


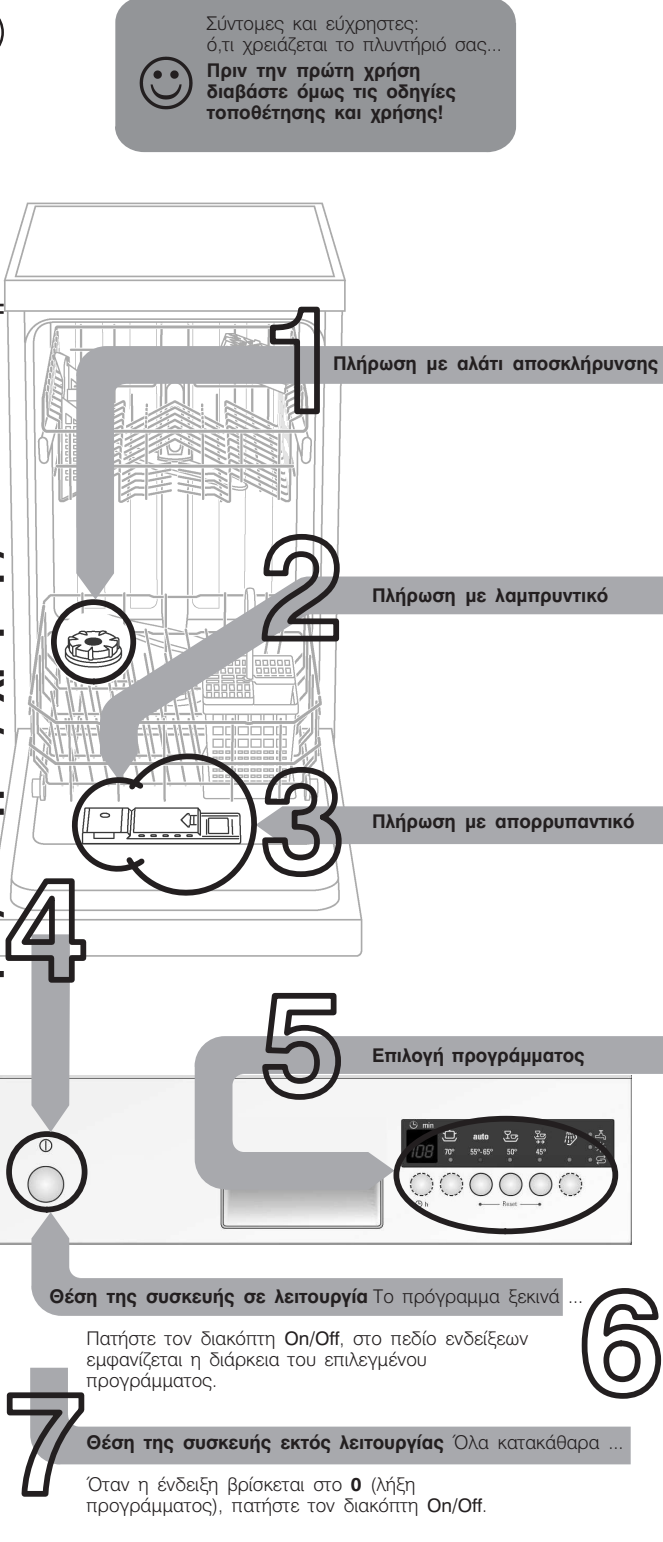


Σύντομες και εύχρηστες;
ό,τι χρειάζεται το πλυντήριό σας...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε όμως τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!

Ρύθμιση συστήματος αποσκλήρυνσης*

Ζητήστε πληροφορίες για την τιμή της σκληρότητας του νερού από την υπηρεσία ύδρευσης και αναγράψτε την.


Ανάγνωση της τιμής ρύθμισης ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0-6	0-11	0-8	0-1,1
7-8	12-15	9-10	1,2-1,4
9-10	16-17	11-12	1,5-1,8
11-12	18-21	13-15	1,9-2,1
13-16	22-29	16-20	2,2-2,9
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7
22-30	38-54	27-38	3,8-5,4
31-50	55-89	39-62	5,5-8,9

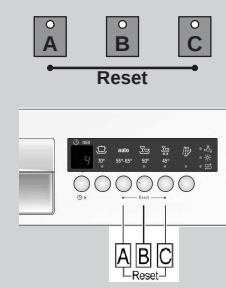

γρήγορα και εύκολα ...
και ρύθμιση ως εξής:
- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο προγράμματος **B** και ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη, στη συνέχεια αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα. Η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου **B** και η από το εργοστάσιο ρυθμισμένη τιμή **4** στην ένδειξη ψηφίων αναβοσβήνουν.
- Με κάθε πάτημα του πλήκτρου **B** αυξάνεται η τιμή ρύθμισης κατά μία βαθμίδα. Μόλις επιτευχθεί η τιμή **7**, η ένδειξη μεταπηδά ξανά στο **0**.
- Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη. Η ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύτηκε στη συσκευή.


Διαλύει τα άλατα (δεν χρειάζεται στην τιμή ρύθμισης **0** !) ...

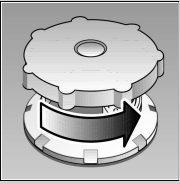


Ξεβιδώστε το καπάκι.



Πριν το πρώτο πλύσιμο χύστε μέσα στο άνοιγμα **περ. 1 l νερό**.

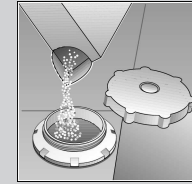


Γεμίστε το δοχείο με **1,5 kg αλάτι αποσκλήρυνσης** το πολύ (ποτέ απορρυπαντικό).

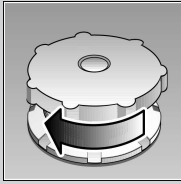

Κλείστε το καπάκι. Ξεπλύντε αμέσως το αλάτι που χύθηκε απ' έξω.


Όλα αστράφτουν ...

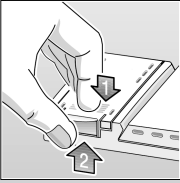


Πατήστε το σημάδι 1, ανασκώστε το καπάκι 2.



Συμπλήρωση μόνον όταν η ένδειξη στάθμη πλήρωσης είναι ανοιχτόχρωμη!

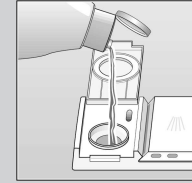


Πλήρωση **λαμπρυντικού**.

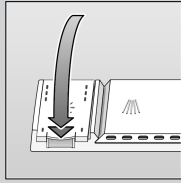


Κλείστε το καπάκι. ΚΛΙΚ !

Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

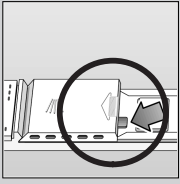


Ανοίξτε ενδεχομένως το καπάκι (πατήστε το κουμπάκι).

Προσοχή, τα προϊόντα συνδυασμού δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προγράμματα, προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

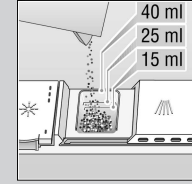

Πλήρωση **απορρυπαντικού**.

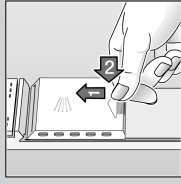

Κλείστε το καπάκι, σύροντάς το. ΠΛΟΠ !

Γρήγορα, οικονομικά και εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων
Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας μπορείτε να τα δείτε στον πίνακα χειρισμού.
Τα στοιχεία των προγραμμάτων αποτελούν τιμές μετρηθείσες στο εργαστήριο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50242. Αποκλίσεις στην πράξη είναι δυνατές.

	Εντατικό 70°	Auto 55° /65°	Eco 50°	Απαλό 40°	Γρήγορο 45°	Πρόπλυση
Διάρκεια σε λεπτά	120	80-130	140	70	30	20
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1.30	0.85-1.20	0.80	0.70	0.70	0.10
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	15	10-16	11	13	10	4
με αισθητήρα νερού (AquaSensor)	12	—	—	10	—	—

Πρόσθετα προγράμματα **

Προεπιλογή χρόνου
...ενεργοποίηση, πατήστε αμέσως το πλήκτρο προεπιλογής χρόνου: η εκκίνηση του προγράμματος μετακινείται με βήματα ωρών

Μείωση διάρκειας (VarioSpeed)
... επιτυγχάνεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, ενώ τα αποτελέσματα καθαρισμού και στεγνώματος παραμένουν τα ίδια.

Μισή φόρτωση
... σε περίπτωση μικρής ποσότητας σκευών, εξοικονομείται νερό, ενέργεια και χρόνος.

** σε μερικά μοντέλα


6
7
Θέση της συσκευής σε λειτουργία Το πρόγραμμα ξεκινά ...
Πατήστε τον διακόπτη On/Off, στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.
Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας Όλα κατακάθαρα ...
Όταν η ένδειξη βρίσκεται στο **0** (λήξη προγράμματος), πατήστε τον διακόπτη On/Off.

Συντήρηση και φροντίδα


Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

Καθαρισμός αντλίας απόνερων *


Φίλτρα ...
Έλεγχος, ενδεχομένως καθαρισμός

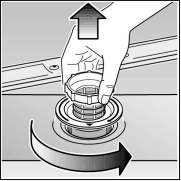


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...

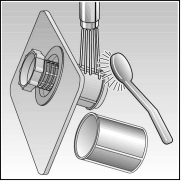


Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

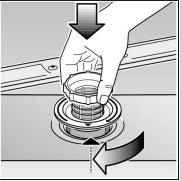


τοποθετήστε ...

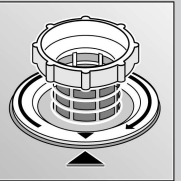


βιδώστε το σύστημα φίλτρων. **ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ !**

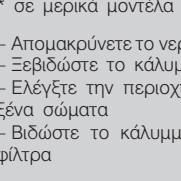


Εκτοξευτήρες νερού ...
Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθίσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ

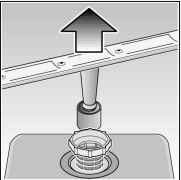

Τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...

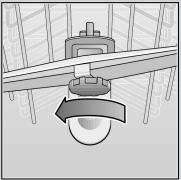


Ξεβιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

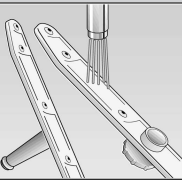

καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογυφίδα) ...




τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ...

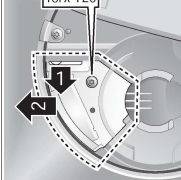



βιδώστε τον πάνω βραχίονα ...



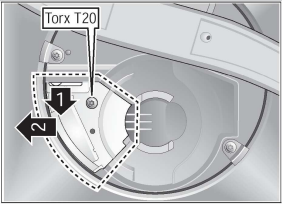

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

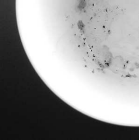Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση	Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Κατάλοιπα νερού στη συσκευή	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω). ▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντιστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά Άμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής. ▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).
Η συσκευή δεν λειτουργεί/σταματά	Δεν είναι ανοιχτή η μπαταρία παροχής νερού Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού είναι τσακισμένος	▶ Ανοίξτε την μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.		Επιλέχθηκε ακατάλληλο πρόγραμμα Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού	▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα. ▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω). ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).
Η ένδειξη ελέγχου παροχής νερού ανάβει	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα	▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού, ▶ 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. ▶ 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 9 l/min. Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξετε η μπαταρία.			▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών	Πολύ λίγο απορρυπαντικό Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλυσίματα.	Λεκέδες και ραβδώσεις	Πολύ υψηλή /Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού	▶ Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση.
Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς Οι σκληρές λεπίδες μαχαιρών είναι πιο ευαίσθητες. Ξένη σκουριά	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο. ▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.	Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φεύγουν)	Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένος; Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης	▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού. ▶ Συμπληρώστε αλάτι αποσκληρυνσης.
			Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημεία / είναι θαλά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)	Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Διακοπή προγράμματος ...

Σωστή τοποθέτηση ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πατήστε μαζί περίπου για 3 δευτερό- λεπτα και τα δύο πλήκτρα, που είναι χαρακτηρισμένα με την ένδειξη Επαναφορά (RESET)



Εμφανίζεται το "0"

Μετά από 1 λεπτό τέλος του προγράμματος

Απενεργοποιήστε τη συσκευή

Διατάξτε τα σκεύη που πλένονται στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα στάχτης, κεριού, γράσου, χρώματος και χωρίς επικολημένες ετικέτες, απομακρύνετε προηγουμένως τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικών προϊόντων και φαγητών), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εξετάζετε, αν μπορούν να κινούνται ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.