




Courte et pratique:
Tout ce dont votre lave-vaisselle
a besoin ...

**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez malgré
tout la notice d'installation
et d'utilisation.**

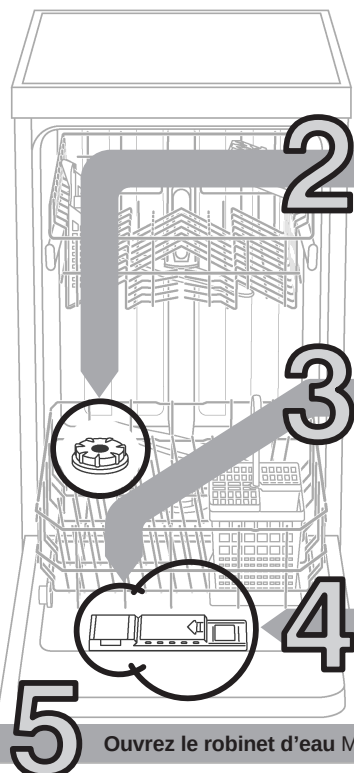

2

Versez un sel spécial

3

Verser du liquide de rinçage

4

Remplissage du détergent

5

Ouvrez le robinet d'eau Manque d'eau ...

6

Choisissez un programme



7

Enclenchez l'appareil et c'est parti ...

9

Eteignez l'appareil C'est parfait ...

Une fois que 0 se réaffiche (fin du programme),
appuyez sur l'interrupteur principal.

1

Réglage de l'installation d'adoucissage*

Consultez votre compagnie
distributrice des eaux pour
connaître la dureté de l'eau
dans votre localité...



* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Lisez la valeur de réglage ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7





C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Tournez le programmeur d'un cran à gauche, en sens inverse des aiguilles d'une montre, pour lui faire quitter la position «12 heures».
- Enclenchez l'interrupteur principal et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes. A l'indicateur chiffré s'affiche la dureté sur laquelle l'appareil est actuellement réglé (il a été réglé sur 4 à la fabrication).
- Tournez le programmeur pour modifier le réglage de la dureté (entre 0 et 7).
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. L'appareil enregistre la nouvelle valeur.


Fait partir le calcaire (ne s'applique pas si l'adoucisseur est réglé sur la valeur 0 !) ...

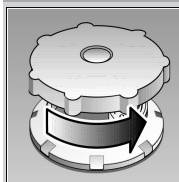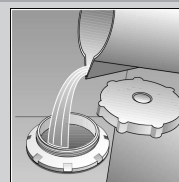Dévissez le
couvercle.

Avant le
premier lavage
seulement,
versez env. un
litre d'eau dans
l'orifice du
réservoir de sel.

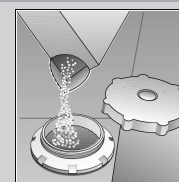


Ajoutez au
maximum
1,5 kg de sel
spécial
(jamais de
détergent).

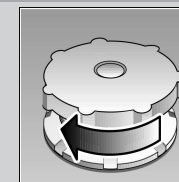


Fermez le
couvercle,
puis lavez.


Fait reluire ...

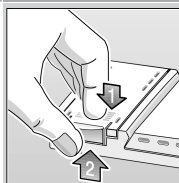


Appuyez sur
le bouton 1,
soulevez le
couvercle 2.



Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

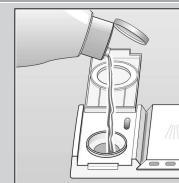


Versez le
liquide de
rinçage.

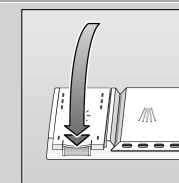

Fermez le
couvercle,
CLAC !


Plus sale, plus de détergent ...

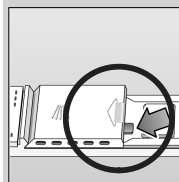


Le cas échéant,
ouvrez le
couvercle
(Appuyez sur
le verrou de
fermeture).



Attention,
Certains
programmes ne sont
pas adaptés aux
produits combinés.
Respectez les
indications du
fabricant.

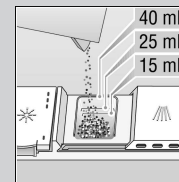

Versez le
détergent.

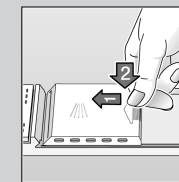

Faites glisser
le couvercle,
puis appuyez
fermement
vers le bas.
TAC !

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Dans ce tableau récapitulatif figure le nombre maximum possible de programmes. Pour connaître exactement les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en minutes	120	80-130	140	70	30	20
Consommation de courant kWh	1,30	0,85-1,20	0,80	0,70	0,70	0,10
Consommation d'eau en litres	15	10-16	11	13	10	4
Avec Aquasensor	12	—	—	10	—	—

Programmes supplémentaires **



Trempage

... de la vaisselle
dans le panier
inférieur. Démarrage
automatique du
programme, 5 g de
détergent en plus
sur la porte ouverte.



**Réduction de durée/
Économie de temps**
... raccourcit le lavage,
réduit le séchage



Demi-charge

... en présence de peu de
vaisselle, cette option
économise de l'eau, de
l'énergie et du temps.




Présélection du temps
...mettre en marche,
appuyer immédiatement
sur la touche de
présélection du temps:
décale le démarrage du
programme par
intervalles d'une heure


** selon le modèle

Entretien et nettoyage


Filtres ...
Contrôlez, éventuellement nettoyez.

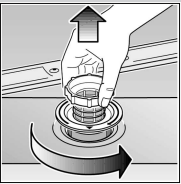


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration...

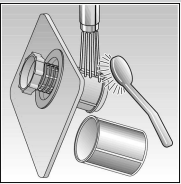

Rincez à l'eau courante ...

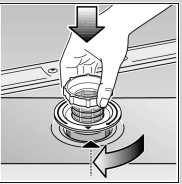


Installez ...

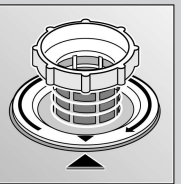


Revissez le système de filtration.
RESPECTEZ LES REPÈRES.


Bras d'aspersion ...
Enlevez les obstructions / dépôts.

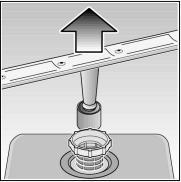


Tirez le bras inférieur vers le haut...

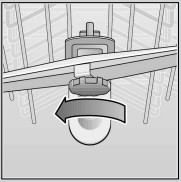

Dévissez le bras supérieur...

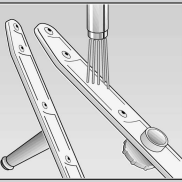

Nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent).

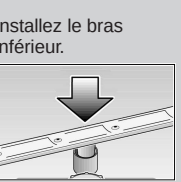

Installez le bras inférieur.




Vissez à fond le bras supérieur.

Nettoyage de la pompe de vidange *


* selon le modèle

- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (couple T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Revissez le couvercle et réinstallez le filtre.

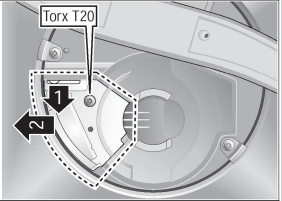

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Economisez des frais : remédiez à ces problèmes vous-même!

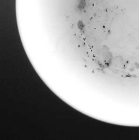Dérangement	Cause possibles	Remède	Dérangement	Cause possibles	Remède
Eau restée dans l'appareil	La pompe de vidange est bloquée Le programme n'est pas encore terminé.	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir Abandon d'un programme).	Vaisselle mal lavée Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	La vaisselle se chevauche. Trop peu de détergent Le programme sélectionné ne convient pas. Buses des bras d'aspersion bouchés Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus fort. ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les cribles (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
L'appareil ne marche pas / cesse de fonctionner Vérifiez l'arrivée d'eau La mention s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau n'est pas ouvert. Le flexible d'arrivée d'eau est plié. Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l/mn. ▶ En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.			
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate).	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.	Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible.	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
			Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée ; Absence de sel spécial.	▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage. ▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial.
			Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère.	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.			

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation.

Interruption du programme ...

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Pour poursuivre, fermez la porte
Réenclenchez l'interrupteur principal.

Abandon du programme ...

- Pendant le programme, ramenez le programmateur sur la position Reset.
Au bout de 3 secondes, un 0 s'affiche à l'indicateur chiffré.
- Le déroulement du programme prend env. 1 minute
- Une fois le déroulement terminé, appuyez sur l'interrupteur principal.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.