



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for...

Læs opstillings- og
brugsanvisningen,
før maskinen tages i brug
første gang!

1


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan
oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indtast
hårdhedsgraden ...

* kun før første vask eller
hvis hårdhedsgraden har
ændret sig

Aflæs den indstillede værdi...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7

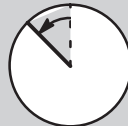

Det er hurtigt gjort...

og indstil på følgende måde

- Drej programtasten ud fra kl. 12 positionen et hak mod venstre.
- Tænd for hovedafbryderen og hold den nede i mindst 3 sekunder.
I talindikatoren fremkommer den aktuelle hårdhedsgrad (fabrikindstilling: 4).
- Den indstillede værdi ændres ved at dreje på programvælgeren (0-7).
- Sluk for hovedafbryderen. Den indstillede værdi er gemt.

2

Påfyldning af salt

3

Påfyldning af afspændingsmiddel

4

Påfyldning af opvaskemiddel

5

Luk op for vandhanen ...

6

Vælg program



7

Start maskinen, programmet kører ...

9


Tryk på hovedafbryderen, programtiden for det valgte
program fremkommer.

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...


Når indikatoren står på 0 (programslut).
Tryk på hovedafbryderen.

8


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !) ...

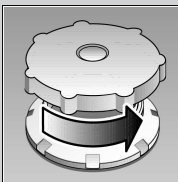


Drej låget af.

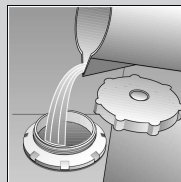

Kun før første
vask: Kom ca.
1 liter vand
i saltåbningen.

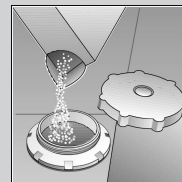


Maks. 1,5 kg
salt (aldrig
opvaskemiddel).

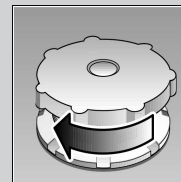

Luk låget. Start
maskinen med
det samme.


Serviceet bliver super rent ...

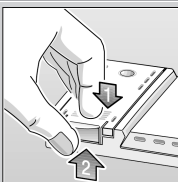


Tryk på mærket 1
og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

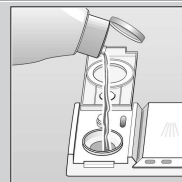


Påfyld
afspændings-
middel.

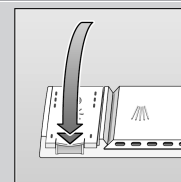

Luk låget.
KLAK!

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

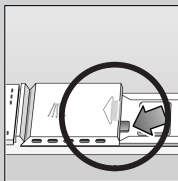


Åbn evt. låget
(tryk på stiften).




Pas på.

Kombinationsprodukter er ikke
egnet til alle programmer, følg
fabrikantens instruktioner.

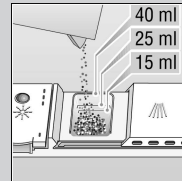

Påfyld opvaske-
middel.

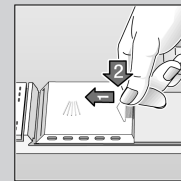

Skub låget på
plads og tryk
det fast.
PLOP!

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal
programmer. Deres specielle programmer
fremgår af Deres betjeningspanel.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
I praksis kan værdierne afvige fra
laboratorieværdierne.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Spar 50°	Glas 40°	Lyn 45°	Forskyd
Programtid i min.	138	85-140	140	75	30	19
Strømforsbrug i kWh	1,65	1,10-1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Vandforbrug i liter	16	—	12	14	10	4
med aquasensor	13	10-17	—	11	—	—

Ekstra programmer **



Iblødsætning

...fra service i den
nederste kurv, auto-
matisk programstart,
5 g rengøringsmiddel
ekstra på den åbne
dør!



Tidsbesparelse (VarioSpeed)

... opnås ved øget
energiforbrug og
uforandrede opvaske-
og tørreresultater.



Halv maskine

... mindre service, sparer
vand, energi og tid



Forindstilling af tid

...tilkobl og tryk
omgående på tasten til
forindstilling af tid:
forskyder programstarten
i skridt på en time


** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje

For at sikre en perfekt opvask

Afløbspumpe rengøres *


Sier ...
kontrolleres og rengøres efter behov

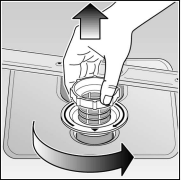


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...




Skylles ren under rindende vand ...

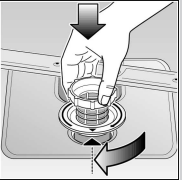


Sættes i ...

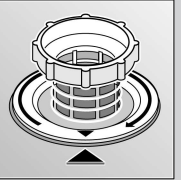


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

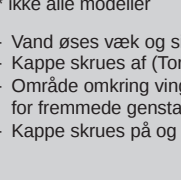


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejringer fjernes

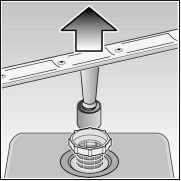


Nederste arm trækkes op ...

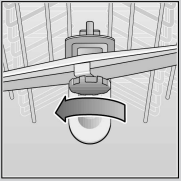


Øverste arm skrues af ...

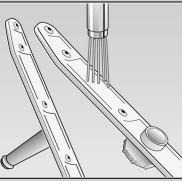

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

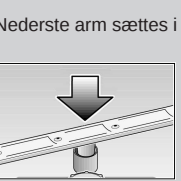


Nederste arm sættes i ...

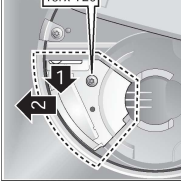

Øverste arm skrues fast



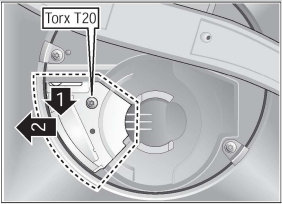

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se programafbrydelse).
Maskinen kører ikke/bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen	▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.
Kontrollér vandtilløbet Indikatoren lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
På kunststof-/service dele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afbryd programmet ...

- Sluk for hovedafbryderen.
- Luk døren, når programmet skal fortsætte, tænd for maskinen igen med hovedafbryderen.

Afbryd programmet ...

- Drej programvælgeren hen på Reset, mens programmet kører. Efter ca. 3 sekunder viser talindikatoren 0.
- Programmet varer ca. 1 min.
- Sluk herefter for tænd-sluk-tasten.

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.