






Bulaşık makinesi

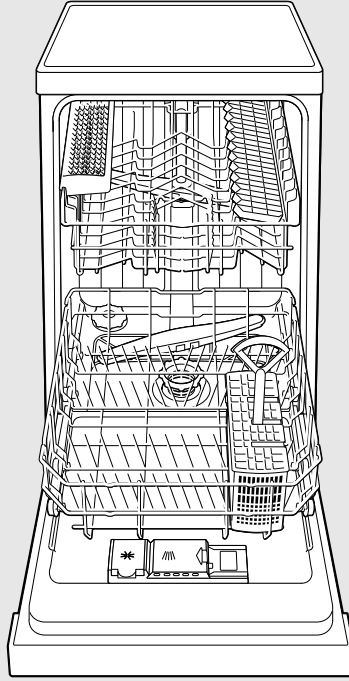

BOSCH

9000 222 371 (9003)

tr Kullanma kılavuzu

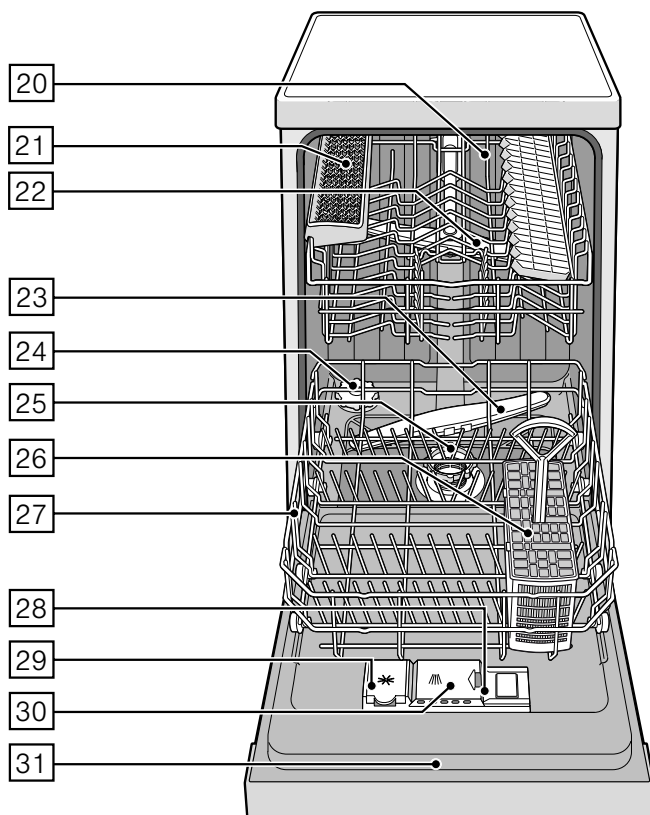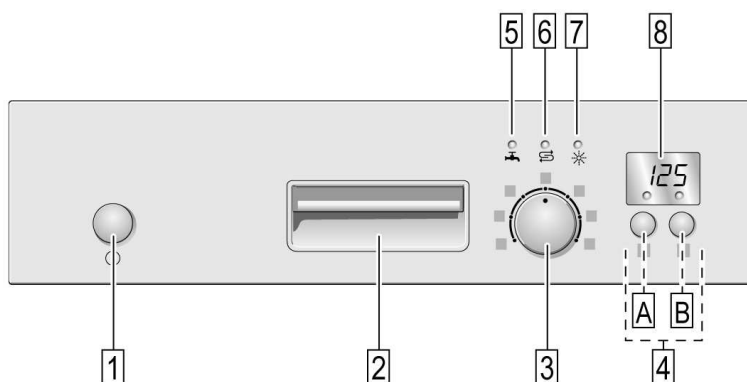

tr İçindekiler

Güvenlik bilgileri	4	Bulaşıkların yıkanması	15
Cihaz teslim edilince	4	Program bilgileri	15
Kurma işleminde	4	Aquasensör	15
Günlük kullanımda	4	Cihazın çalıştırılması	15
Evde çocuk varsa	4	Kalan zaman göstergesi	15
Kapak kilidi	5	Program sonu	16
Ortaya çıkan hasarlarda	5	Cihazın kapatılması	16
Eski cihazların giderilmesi	5	Programın yarıda kesilmesi	16
Cihazı tanıma	5	Programın kesilmesi	16
Kumanda paneli	5	Program değiştirme	16
Cihazın iç bölümü	5	Yoğun kurutma	16
Su sertliğini giderme sistemini	6	Bakım ve koruma	17
Su sertlik tablosu	6	Cihazın genel durumu	17
Ayarlanacak değer	6	Özel tuz ve parlaticı	17
Özel tuzun doldurulması S	7	Süzgeçler	17
Özel tuz kullanılması	7	Yıkama kolları	18
Tuz bileşenli deterjan	7	Arızaları kendiniz giderebilirsiniz	18
Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması	7	Pis su pompası	19
Parlaticı *	8	... Cihazı açtığınızda	19
Parlaticı miktarının ayarlanması	8	... Cihazda	19
Parlaticı ilave etme göstergesinin kapatılması ve açılması	8	... Yıkama esnasında	20
Bulaşık	9	... Bulaşıklarda	20
Uygun değil	9	Yetkili servis	21
Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar ..	9	Cihazın kurulması	22
Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi	9	Güvenlik bilgileri	22
Yıkamış bulaşıkların cihazdan boşaltılması	9	Cihazın teslim edilmesi	22
Fincanlar ve bardaklar	10	Teknik veriler	23
Tencereler	10	Cihazın kurulması	23
Çatal bıçak sepeti	10	Su çıkış bağlantısı	23
Bıçak rafı	10	Temiz su bağlantısını	23
Katlanıp kapatılabilen teller	10	Elektrik bağlantısı	24
Küçük parça tutucu	11	Demontaj	24
Sepet seviyesinin ayarlanması	11	Transport	24
Deterjan	12	Donmaya karşı önlemler (Cihazın boşaltılması)	24
Deterjan doldurunuz	12	Giderme	25
Kombine temizleme maddesi	13	Ambalaj	25
Programlara genel bakış	14	Eski cihazlar	25
Program seçimi	14		
Test kuruluşları için bilgiler	14		
Ek fonksiyonlar	15		
Zamandan tasarruf (VarioSpeed)	15		
Yarım doldurma	15		
Zaman ön seçimi	15		

Güvenlik bilgileri

Cihaz teslim edilince

- Derhal ambalajı ve bulaşık makinesini transport hasarları hususunda kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı çalıştırmayınız ve teslimatçı firmaya danışınız.
- Cihazın ambalaj malzemelerini lütfen gerektiği şekilde gideriniz.
- Ambalajı ve ambalaj parçalarını oynamaları için çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı boğulma tehlikesi söz konusudur.

Kurma işleminde

Cihazı doğru bir şekilde kurmak ve bağlamak için "Kurulum" bölümüne bakınız.

Günlük kullanımda

- Bulaşık makinesini sadece evde ve sadece bildirilmiş olan kullanım amacına uygun kullanınız. Yani evdeki bulaşıklarınızı yıkamak için.
- Bu cihaz, fiziksel, sensörük, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için cihaz hakkında yeterince tecrübesi veya bilgisi olmayan çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır; bu kişilerin cihazı kullanmasına ancak gereken sorumluluğu üstlenen bir kişinin denetimi altında izin verilebilir.
- Cihazın açık kapısı üzerine oturmayınız ve basmayınız. Aksi halde cihaz devrilebilir.
- Solo kurulan cihazlarda, sepetler aşırı doldurulursa, cihazın devrilebileceğini dikkate alınız.
- Bulaşık yıkama bölümüne çözücü madde koymayınız. Patlama tehlikesi söz konusudur.

- Program akışı esnasında cihazın kapısını çok dikkatli açınız. Cihazdan dışarıya sıcak su sıçraması tehlikesi söz konusudur.
- Takılıp düşerek yaralanma tehlikesini önlemek için, bulaşık makinesi sadece kısa bir süre, bulaşık koymak ve almak için açılmalıdır.
- Temizleme maddelerinin ve parlaticı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.



Uyarı

Bıçaklar ve keskin uçlu diğer cisimler, uçları aşağıya doğru olacak şekilde çatal bıçak sepetine veya yatay konumda bıçak rafına * yerleştirilmelidir.

* modele bağlı

Evde çocuk varsa

- Eğer evde çocuk varsa, çocuk emniyetini kullanınız. Kapağın arka yüzünde detaylı açıklamayı bulabilirsiniz.
- Çocukların cihaz ile oynamasına veya cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Çocukları temizleme maddelerinden ve parlaticılardan uzak tutunuz. Bunlar ağızda, boğazda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve boğulmaya yol açabilir.
- Çocukları açık bulaşık makinesinden uzak tutunuz. Bulaşık makinesinin yıkama alanındaki su, içme suyu değildir; içinde deterjan artıkları bulunabilir.

Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

Çocuk emniyetinin tarifi, arkada kapak kısmındadır.

* modele bağlı

Ortaya çıkan hasarlarda

- Sadece yetkili uzman elemanlar onarım ve benzeri müdahalelerde bulunmalıdır. Bunun için cihaz elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır. Bunun için elektrik fişi çekilip prizden çıkarılmalı veya cihazın bağlı olduğu sigorta kapatılmalıdır. Su musluğunu kapatınız.

Eski cihazların giderilmesi

- Artık kullanılmayacak olan cihazları derhal kullanılamayacak şekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz.
- Cihazı çevreye uyumlu bir şekilde gideriniz.



Uyarı

Çocuklar cihazın içinde kilitle kalabilir (havasızlıktan boğulma tehlikesi) veya başka bir şekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler.

Bu nedenle: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayırınız ve imha ediniz. Kapı kilidini, kapı artık kilitlenemeyecek şekilde tahrip ediniz.

Cihazı tanıma

Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazın iç bölmelerine ait şekiller ön kısımdaki zarfın içinde bulunmaktadır.

Bütün hususlara ilişkin açıklamalar, ilgili metinlerde bulabilirsiniz.

Kumanda paneli

- 1 Ana şalter
- 2 Kapı açma donanımı
- 3 Program seçim düğmesi (içeri sokulabilir *)
- 4 Ek fonksiyonlar **
- 5 "Su girişi kontrolü" göstergesi
- 6 Tuz doldurma (miktar) göstergesi
- 7 Parlaticı doldurma (miktar) göstergesi
- 8 Sayı göstergesi

* modele bağlı

** Adet, modele bağlıdır

Cihazın iç bölümü

- 20 Üst sepet
- 21 Bıçak rafı *
- 22 Üst su püskürtme kolu
- 23 Alt yıkama kolu
- 24 Özel tuz için stok kabı
- 25 Süzgeçler
- 26 Çatal bıçak sepeti
- 27 Alt bulaşık sepeti
- 28 Temizleme maddesi bölmesine ait kilitleme sürgüsü
- 29 Parlaticı stok kabı
- 30 Deterjan bölmesi
- 31 Tip etiketi

* modele bağlı

Su sertliğini giderme sistemini

Yıkanan bulaşıkların iyi temiz olması için, bulaşık makinesinin yumuşak, yani kireçsiz suya ihtiyacı vardır. Aksi halde, bulaşıkların üzerinde ve cihazın iç kısmında beyaz kireç tortuları birikir.

7° dH değerinden yüksek musluk suyu (1,2 mmol/l) (H:0 / ayar değerinden sonra), kireçten arındırma şarttır. Bu işlem, özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile, bulaşık yıkama makinesinin kireçten arındırma sisteminde gerçekleşir.

Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz miktarı, musluk suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır (tabloya bakınız).

Su sertlik tablosu


Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Makinedeki ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0-1,1	0
7 - 8	yumuşak	1,2-1,4	1
9 - 10	orta	1,5-1,8	2
11 - 12	orta	1,9-2,1	3
13 - 16	orta	2,2-2,9	4
17 - 21	sert	3,0-3,7	5
22 - 30	sert	3,8-5,4	6
31 - 50	sert	5,5-8,9	7

Ayarlanacak değer

Tuz ilave miktarı 0 ila 7 arasında ayarlanabilir.

Bu ayar değerinde 0 tuza gerek yoktur.

- Bunun için sular idaresine ya da yetkili servislerimize başvurabilirsiniz. Su işletmeniz üzerinden bilgi alabilirsiniz.
- Ayar değeri için su sertlik tablosuna bakınız.
- Cihazın kapısını kapatınız.
- Program ayar düğmesini [3] saat 12 konumundan geriye doğru bir diş atlayınca kadar sola çeviriniz.

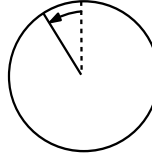

- Ana şalteri [1] açınız ve en az 3 saniye basılı tutunuz. Sayı göstergesinde [8] aktüel su sertlik derecesi gösterilir ve tuz ilave etme göstergesi [6] yanıp söner (su sertlik derecesinin değeri fabrika çıkışında 4 kademesine ayarlanmıştır).

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- Program seçme düğmesini [3] çeviriniz. Kullandığınız suyun sertliğine göre, 0 ve 7 arasında bir değer seçebilirsiniz.
- Ana şalteri [1] kapatınız. Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.


Özel tuzun doldurulması

Özel tuz kullanılması

Tuz ilave etme işlemi daima cihazın çalıştırılmasından hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle taşan tuzlu su hemen temizlenir ve yıkama kabında korozyon oluşmaz.

- Stok haznesinin vida dişli kapağını açınız [24].
- Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, tuz kabının içine yaklaşık 1 litre su dökünüz.
- Sonra özel tuzu doldurunuz (**yemeklik tuz değil**).

Bu işlem esnasında stok kabından su dışarı taşar ve akıp cihazın içine gider.

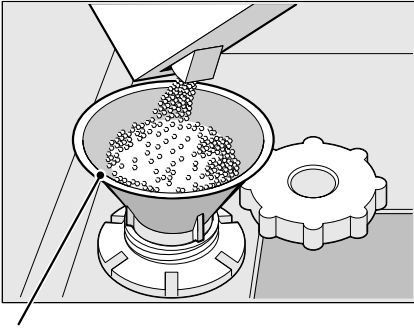

* modele bağlı

Gösterge panelindeki tuz ilave göstergesi [6] önce yanmaya devam eder, ancak yeterli derecede yüksek bir tuzlu su yoğunluğuna ulaşıncaya, belli bir süre sonra söner.

Ayar değeri 7 olduğu zaman, cihaza tuz koymaya gerek yoktur, çünkü işletme esnasında da tuz tüketilmez ve tuz göstergesi kapalıdır. 1 – 7 arasındaki ayar değerlerinde ise, tuz doldurulması gereklidir.

Tuz bileşeni de olan deterjan kullanılması

Tuz bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde, genel olarak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7° mmol/l) su sertlik derecesine kadar, özel tuz kullanılmasına gerek kalmaz. Su sertlik derecesi 21° dH değerinin üstünde olduğu zaman, özel tuz kullanılması burada da gereklidir.

Tuz doldurma (miktar) göstergesi

Panoda tuz ilave etme göstergesi [6] yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave edilmelidir.

Ne kadar sık bulaşık yıkandığına ve cihazda ayarlanan su sertlik derecesine göre, tekrar rejenerasyon tuzu ilave edilmesinin gerekli olması birkaç ay sürebilir.

Eğer tuz ilave etme göstergesine [6] gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir.

- "Kireçten arındırma sisteminin ayarlanması" bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve değer 7 olarak ayarlanmalıdır.

Böylelikle kireçten arındırma sistemi ve tuz ilave etme göstergesi kapatılmış olur.

Uyarılar


- Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı doldurmayınız. Aksi halde su sertliğini giderme sistemi tahrip olur.
- Tuz ilave etme işlemi, korozyon hasarlarına karşı koruma sebeplerinden dolayı, daima cihazın devreye sokulmasından kısa süre önce gerçekleştirilmelidir.

Parlatıcı ✱


Kumanda panelindeki parlaticı ilave etme göstergesi [7] yandığında, artık 1-2 yıkama işlemi için yeterli kadar parlaticı kaldı demektir. Parlaticı ilave edilmelidir. Parlaticı, bulaşıkların lekesiz ve bardakların pırıl pırıl olması için gereklidir. Sadece evde kullanılan bulaşık makineleri için uygun parlaticı kullanınız.

Parlaticı bileşenli kombine deterjan sadece 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7mmol/l) su sertlik derecesine kadar kullanılabilir. Su sertlik derecesi 21° dH değerinin üstünde olduğu zaman, parlaticı kullanılması burada da gereklidir.

- Parlaticı gözünün kapağını [29] açınız. Bunun için kapak üzerindeki düğmeye (1) basınız ve kapağı aynı zamanda açma dilinden (2) tutarak kaldırınız.

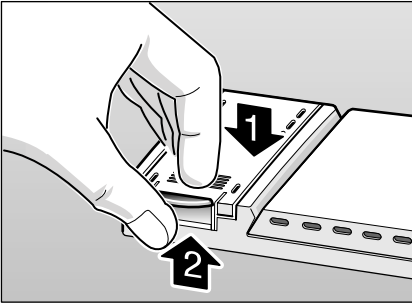

- Parlaticıyı dikkatlice doldurma deliğinin kenarının biraz altına kadar doldurunuz.

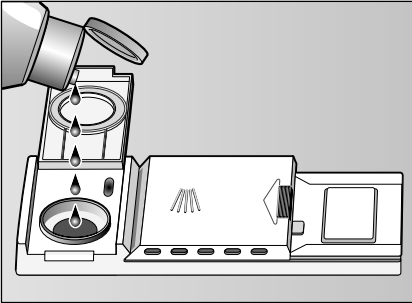


- Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar kapatınız.
- Dışarı taşan parlaticıyı gerekirse bir bez ile siliniz ki, müteakip bulaşık yıkama işleminde aşırı köpük oluşmasın.

Parlaticı miktarının ayarlanması

Yıkama suyuna parlaticı alma miktarı kademesiz ayarlanabilir. Parlaticı ayar düzeni, cihaz fabrikadan çıkmadan önce 4 kademesine ayarlanmıştır.

Parlaticı ayarını sadece bulaşıklar üzerinde izler (- yönünde çevirin) veya su lekeleri (+ yönünde çevirin) varsa değiştiriniz.

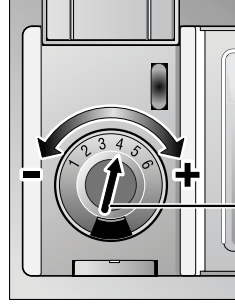

Parlaticı ilave etme göstergesinin kapatılması ve açılması *

* modele bağlı

Eğer parlaticı ilave etme göstergesi [7] rahatsız ediyorsa (örn. parlaticı bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir.

Ayarı değiştirmek için:

- Cihazın kapısını kapatınız.
- [A] tuşunu basılı tutunuz ve sayı göstergesi [8] yanıncaya kadar, ana şaltere [1] basınız.
- Tuşları serbest bırakınız. Sayı göstergesinde [8] ! görüntülenir (parlaticı ilave etme göstergesi açık).
- [A] tuşuna basarak, parlaticı göstergesini kapatabilir [7] veya açabilirsiniz !.
- Ana şalteri [1] kapalı konuma getiriniz, yapılmış olan ayar hafızaya alınmıştır.

Bulaşık

Uygun değil

- Tamamen veya kısmen tahtadan kaşık, çatal, bıçak.
- Hassas dekorlu bardaklar, sanat eşyaları, antika eşyalar. Bu tür dekorlar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değildir.
- Yüksek ısıya karşı dayanıklı olmayan plastik parçalar.
- Bakır ve kalaydan veya kalaylı parçalar.
- Kül, balmumu, yağlama gresi veya boya ile pislenmiş bulaşıklar.

Cam üzerine işlenmiş süslemeler, alüminyum ve gümüş parçalar da yıkama işleminde renk verebilir ve renkleri solabilir. Bazı cam türleri de (örn. kristal cam parçalar) birçok kez yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü bir bulanık renk alabilir.

Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar

Sebepleri:

- Cam türü ve cam üretim yöntemi.
- Bulaşık deterjanının kimyasal yapısı.
- Yıkama programındaki su sıcaklık derecesi.

Tavsiye:

- Sadece üreticisi tarafından bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olduğu tasdik edilen cam ve porselen kullanınız.
- Bulaşıklara karşı hassas ve koruyucu olarak tanımlanmış deterjan kullanınız.
- Cam malzemeleri ve çatal bıçakları program sonunda bulaşık makinesinden mümkün olduğu kadar çabuk çıkarınız.

Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi

- Kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Bulaşıkların musluktan akan su altında ön temizlemeye tabi tutulması gerekmez.
- Bulaşıklar cihaza şu şekilde yerleştirilmelidir:
 - Bulaşıklar cihaza emin bir şekilde duracak ve devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
 - Tüm kapların ağızları aşağı doğru olmalıdır.
 - Çıkıntılı veya girintili parçalar, suyun rahat akabilmesi için cihaza dik ve biraz eğik konumda yerleştirilmelidir.
 - [22] ve [23] numaralı su püskürtme kollarının dönmesi engellenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Çok küçük parçalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu tür parçalar sepetlerden kolaylıkla düşebilir.


Yıkanmış bulaşıkların cihazdan boşaltılması

Üst sepetten alt sepetteki bulaşıklara su damlalarının düşmesini önlemek için, tavsiye edilir.

Sıcak bulaşıklar darbeye karşı hassastır! Bu nedenle, bulaşıkları yıkama programı sona erince, rahat dokunabileceğiniz kadar soğuyuncaya kadar bulaşık makinesinin içinde bırakınız.


Fincanlar ve bardaklar

Üst sepet [20]

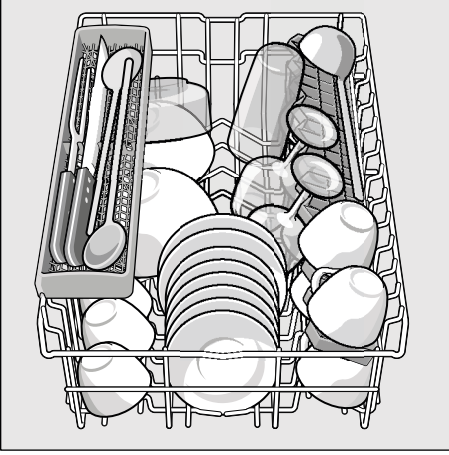

Tencereler

Alt bulaşık sepeti [27]

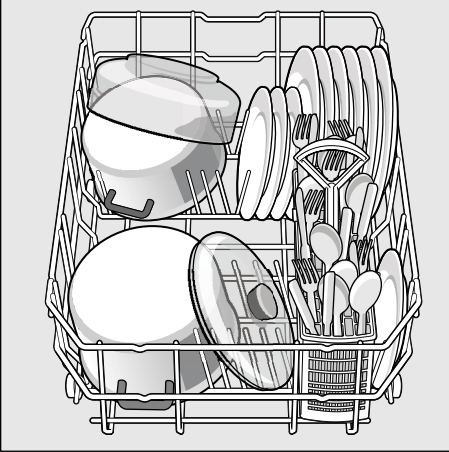

Yararlı bilgi

Fazla kirli tabak-çanağı (tencereler) alt sepet içine yerleştirmeniz iyi olur. Daha güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde, daha iyi bir yıkama sonucuna ulaşabilirsiniz.

Çatal bıçak sepeti

Çatal bıçaklar daima karışık, yani türlerine göre ayırt edilmeden, uçları aşağı doğru olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Yaralanmaları önlemek için uzun ve sivri parçaları ve bıçakları, bıçak rafının üzerine yerleştiriniz.

Bıçak rafı *

* modele bağlı


Uzun bıçaklar ve diğer malzemeler, yatay konumda yerleştirilebilir.

Yüksek bulaşıkları yerleştirip yıkamak için, bıçak rafını çıkarabilirsiniz.

Katlanıp kapatılabilen teller *

* modele bağlı


Tencerelerin, çanakların ve bardakların daha iyi yerleştirilebilmesi için, teller katlanıp kapatılabilir.

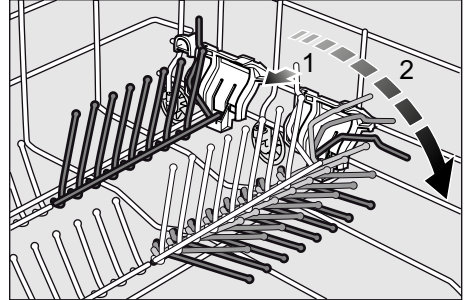

Küçük parça tutucu *

* modele bağlı

Burada örn. plastik bardak, kapak vs. gibi hafif plastik parçalar emin bir şekilde tutturulabilir.

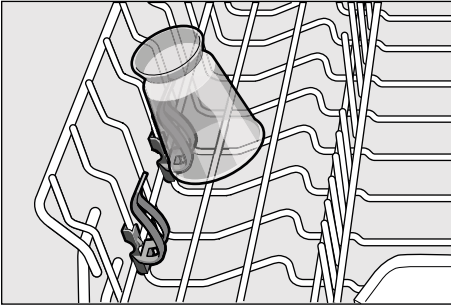

Sepet seviyesinin ayarlanması *

* modele bağlı

Üst bulaşık sepetinin [20] seviyesi, üst veya alt sepette yüksek bulaşıklar için daha fazla yer elde etmek için, ihtiyaca göre ayarlanabilir.


Cihaz yüksekliği 81 cm

	Üst sepet	Alt sepet
Kademe 1 azm. ø	20 cm	28 cm
Kademe 2 azm. ø	25 cm	23,5 cm

Cihazınızın modelindeki üst bulaşık sepetinin şekline göre, prosedürlerden birini seçiniz:

Yan tarafında kaldırma kolları bulunan üst sepet


- Üst sepeti dışarı doğru çekiniz [20].
- **Aşağı indirmek** için, sepetin dış tarafındaki her iki sol ve sağ kolu sırayla içe doğru bastırınız. Bu esnada sepeti yandan üst kenardan sabit tutunuz ki, aniden aşağıya düşmesin.

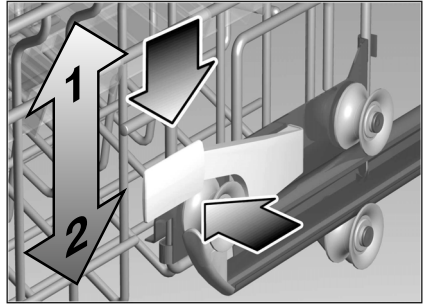

- **Yukarı kaldırmak** için, sepeti yandan üst kenardan tutunuz ve yukarıya doğru kaldırınız.
- Sepeti tekrar cihazın içine sürmeden önce, her iki tarafta da **aynı seviyede** olmasını sağlayınız. Aksi halde cihazın kapağı kapanmaz ve üst püskürtme kolunun su devresine bağlantısı kurulamaz.

Alt ve üst kısımda tekerler bulunan üst sepet

- Üst sepeti dışarı doğru çekiniz [20].
- Üst sepeti çıkarınız ve üst (kademe 2) ya da alt (kademe 1) makaralar üzerine takınız.

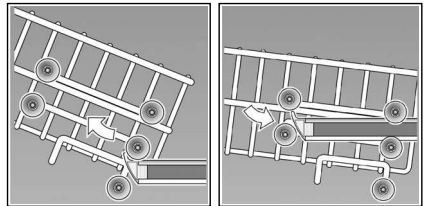

Deterjan

Bulaşık makinesinde tablet, toz veya sıvı deterjan kullanabilirsiniz, fakat kesinlikle elden bulaşık yıkamak için kullanılan bulaşık deterjanı kullanmayınız. Kirlilik derecesine göre, toz veya sıvı temizleme maddesi (deterjan) ile, dozajlama kişisel gereksinimlere göre ayarlanabilir. Tablet şeklindeki temizleme maddeleri, tüm temizleme ödevleri için yeterli miktarda etken madde içerir. Modern, güçlü temizleme maddeleri genel olarak fosfat ve enzimler içeren, düşük alkalik formüller kullanır. Fosfatlar, sudaki kireci bağlayıp tutar. Enzimler, nişasta (kola) giderir ve albümin çözer. Fosfatsız temizleme maddeleri nadirdir. Bu tür temizleme maddelerinin kireç bağlama ve tutma kapasitesi düşüktür ve daha yüksek miktarda dozajlanması gerekir. Renkli lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi için, çok kez oksijen bazında ağartma maddeleri kullanılır.

Bilgi

İyi bir yıkama sonucu için, temizleme maddesinin ambalajındaki bilgi ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!

Daha başka sorularınız varsa, temizlik maddesini, yani deterjanı üreten işletmenin danışma merkezlerine başvurmanızı öneriyoruz.



Uyarı

Temizleme maddelerinin ve parlatici ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.

Deterjan doldurunuz


- Eğer temizleme maddesi bölmesi [30] henüz kapalıysa, açmak için kilitleme sürgüsünü [28] kullanınız.

Deterjanı, [30] deterjan bölümüne doldurunuz. Dozaj: Ambalaj üzerindeki üretici bilgilerine bakınız.

Deterjan bölümündeki [30] dozaj çizgileri, doğru miktarda toz veya sıvı deterjan doldurulmasında size yardımcı olur.

Normal bir kirlilik derecesinde genelde 20 ml–25 ml yeterlidir. Tablet şeklindeki temizleme maddeleri kullanıldığında, bir tablet yeterlidir.

- Temizleme maddesi gözünün kapağını kapatınız. Bunun için (1) ilgili gözün kapağını itip kapatınız ve (2) sonunda duyulur şekilde kilitlenceye kadar üzerine hafifçe basınız.

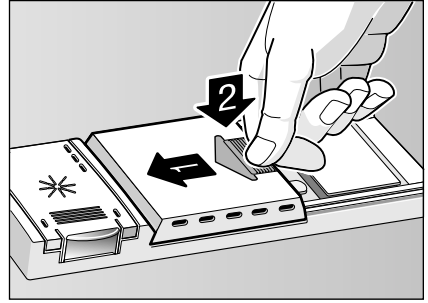

Tablet şeklinde temizleme maddesi kullanırsanız, tabletleri nereye yerleştireceğinizi öğrenmek için, üretici ambalajına bakınız (örn. kaşık-çatal-bıçak sepeti, temizleme maddesi gözü vs.). Tablet şeklinde temizleme maddesi kullandığınızda da, temizleme maddesi gözünün kapağının kapatılmasına dikkat ediniz.

Yararlı bilgi

Az kirli bulaşıklarda normal olarak bildirilmiş olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir.

Uygun temizleme ve koruma maddelerini, internet sayfamız üzerinden çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz (arka sayfaya bakınız).

Kombine temizleme maddesi

Gelenekesel temizleme maddelerinin (Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan ürün serileri de kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler, temizleme maddesinin yanı sıra, çok kez parlaticı, tuz yerine kullanılabilen yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, vs.) ayrıca örn. cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlaticı gibi ek bileşenler de içerir.

Kombine temizleme maddeleri sadece belli bir sertlik derecesine (genelde 21°dH) çalışır. Bu sınır aşıldığında, tuz ve parlaticı ilave edilmek zorundadır.

Kombine temizleme (deterjan) ürünleri kullanılınca, yıkama programı otomatik olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin.

Bilgiler

- En iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, kombinasyonsuz deterjan ve buna ek olarak ayrıca ilave edilen parlaticı ve tuz kullanılması uygundur.
- Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi gösteremeyebilir ve kısmen çözülmemiş artıklar kalabilir. Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur.
- "Yoğun" programında (bazı modellerde), bir tabletin dozajı yeterlidir. Toz deterjan kullanılması halinde, ek olarak biraz toz deterjan da cihazın kapağının iç yüzüne serpiştirebilirsiniz.
- Kombine deterjanlar kullanıldığında, parlaticı ve/veya toz ilave etme göstergesi yansa da, yıkama programı kusursuz çalışır.
- Suda eriyen koruyucu kapsülü olan temizleme maddesi kullanıldığında: Kapsüle sadece kuru eller ile dokununuz ve temizleme maddesini sadece tamamen kuru temizleme bölmesine koyunuz, aksi halde yapışmalar olabilir.
- Eğer kombine deterjandan kombinasyonsuz deterjana geçecek olursanız, kireç giderme sisteminin ve parlaticı miktarı sisteminin doğru değere ayarlanmış olmasına dikkat ediniz.

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. İlgili programlar ve tertipleri için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Bulaşık türü	Kirlilik türü	Program	Mümkün olan ek fonksiyonlar	Program akışı
Tencereler, tavalar, hassas olmayan tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	Yoğun bir şekilde yanıp yapışmış veya kuruyup yapışmış, nişasta veya albümin (protein) içeren yemek artıkları	 Yoğun 70°	Hepsi	Ön yıkama Temizleme 70° Ara yıkama Durulama 70° Kurutma
Karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	Hafif kuruyup yapışmış, evde kullanılan miktarda yemek artıkları	 Normal 65°		Ön yıkama Temizleme 65° Ara yıkama Durulama 70° Kurutma
		 Eko 50°		Ön yıkama Temizleme 50° Ara yıkama Durulama 65° Kurutma
Hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısıya karşı duyarlı plastik ve cam malzemeler	Az yapışmış, yeni yemek artıkları	 Hassas 40°	Hepsi	Ön yıkama Temizleme 40° Ara yıkama Durulama 55° Kurutma
		 Hızlı 45°	Zaman ön seçimi	Temizleme 45° Ara yıkama Durulama 55°
Tüm tabak-çanak türleri	Soğuk durulama, ara temizleme	 Ön yıkama	Zaman ön seçimi	Ön yıkama

Program seçimi

Bulaşık türüne ve kirlilik derecesine bağlı olarak, uygun bir program seçebilirsiniz.

Test kuruluşları için bilgiler

Test kuruluşları, kıyaslama testi için geçerli koşulları müteakip E-posta adresinden talep edebilirler:

dishwasher@test-appliances.com.

Cihazın kapısında bulacağınız tip etiketi [31] üzerindeki cihaz numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir ve bildirilmelidir.

Ek fonksiyonlar

* modele bağlı

Tuşlar üzerinden ek fonksiyonlar [4] ayarlanabilir.

Zamandan tasarruf (VarioSpeed) *

>>Zaman tasarrufu<< fonksiyonu ile, seçilmiş yıkama programına bağlı olarak, çalışma süresi yaklaşık %20-%50 oranında kısaltılabilir. İlgili çalışma süresi değişikliği sayı göstergesinde [8] görüntülenir. Kısaltılmış çalışmada süresinde çok iyi temizlik sonuçları elde edebilmek için, su ve enerji tüketimi yükseltilir.

Yarım doldurma *

Eğer az miktarda bulaşık yıkanması gerekiyorsa (örn. bardak, fincan, tabak), "Yarım doldurma" fonksiyonunu ek olarak devreye sokabilirsiniz. Böylelikle su, enerji ve zaman tasarrufu sağlanır. Yıkama işlemi için, deterjan gözüne normal dolulukta bir makineye koyduğunuzdan daha az miktarda deterjan koyunuz.

h. Zaman ön seçimi *

Programın çalışmaya başlama zamanını azami 19 saat kaydırabilirsiniz.

- Aç/Kapat (ana şalter) [1] düğmesini "Aç" konumuna getiriniz.
- Çalıştırma saatini ayarlamak için kullanılan düğmeye [8] ekranda **h** görünene kadar basınız.
- Ekranda ayarlamak istediğiniz süre görünene kadar zaman ayar tuşuna basınız.
- Zaman ön seçimini silmek için ilgili tuşa, sayı göstergesinde [8] gösterilinceye **h** kadar basınız. Programı çalıştırana kadar yapmış olduğunuz program seçimini değiştirmeniz mümkündür.

Bulaşıkların yıkanması

Program bilgileri

Program verilerini (tüketim değerleri) kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu değerler, normal koşullar ve su sertlik derecesi ayar değeri 4. Örn. su sıcaklığı veya hat basıncı gibi farklı etken faktörler saptamalara neden olabilir.

Aquasensör *

* modele bağlı

Aquasensör, bulaşık suyunun bulanıklığını ölçen bir optik ölçme tertibatıdır (ışık baryeri).

Aquasensör kullanılan yıkama programına bağlı olarak devreye girer. Eğer Aquasensör aktifse, "temiz" yıkama suyu bir sonraki yıkama işleminde kullanılabilir ve böylelikle su tüketimi 2-4 litre düşürülebilir. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise, su boşaltılmak üzere dışarı pompalanır ve yerine temiz su alınır. Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık ve cihazın çalışma süresi kirlilik derecesine göre ayarlanabilir.

Cihazın çalıştırılması

- Musluğu sonuna kadar açınız.
- Cihazın kapısını kapatınız.
- Program seçme düğmesini [3] istediğiniz programa çeviriniz.
- Aç/Kapat (ana şalter) [1] düğmesini "Aç" konumuna getiriniz. Sayı göstergesinde [8] muhtemel program süresi belirir.
- Program akışı başlar.

Kalan zaman göstergesi

Program seçildiğinde, Kalan zaman süresi sayı göstergesinde [8] görüntülenir.

Çalışma süresi, program esnasında su sıcaklığı, bulaşık miktarı ve kirlilik derecesi üzerinden belirlenir ve (seçilmiş programa bağlı olarak) değişebilir.

Program sonu

Gösterge panelinde [8] gösterilen değer 0 olduğu zaman, program sona ermiştir.

Cihazın kapatılması

Programın sona ermesinden birkaç dakika sonra:

- Ana şalteri [1] kapatınız.
- Cihazın kapısını açınız.
- Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop tertibatı olan cihazlarda gerekmez).
- Bulaşıkları soğuduktan sonra boşaltınız.



Uyarı

Lütfen bulaşıkları boşaltmak için cihazın kapağını program sonunda tamamen açınız ve az açık şekilde cihaza dayanır durumda bırakmayınız. Cihazdan muhtemelen çıkmaya devam eden buhar, hassas mutfak tezgahlarında zarar yol açabilir.

Programın yarıda kesilmesi

- Ana şalteri [1] kapatınız. İşikly göstergeleer söner. Program hafızada kayıtlı kalır. Sıcak su bağlantısında veya ısınmış makinede cihazın kapağı açıldıysa, kapağı önce birkaç dakika tamamen kapatmadan yaslayıp bekletiniz ve ardından kapatınız. Aksi halde genleşmeden (yüksek basınç) dolayı cihazın kapağı aniden açılabilir veya cihazdan sı çıkabilir.
- Programı devam ettirmek için, ana şalteri [1] tekrar açınız.

Programın kesilmesi (Reset)

- Sadece ana şalter açıkken: Program seçme düğmesini [3] Reset konumuna çeviriniz. Yaklaşık 3 saniye sonra, sayı göstergesinde [8] gösterilir 0.
- Program süresi yaklaşık 1 dakikadır.
- Ana şalteri [1] kapatınız.

Program değiştirme

Cihazın devreye sokulmasından itibaren 2 dakika içinde program değişikliği yapmak mümkündür.

Bu süreden sonra yapılan program değişikliklerinde, başlanmış olan program bölümleri (örn. yıkama), sonuna kadar uygulanır. Yeni bakiye süre, önceki program bölümünün bakiye süresi ile yeni seçilen programın bakiye süresinin toplamıdır.

Yoğun kurutma

Parlatma işleminde daha yüksek bir sıcaklık ile çalışılır ve böylelikle daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda çalışma süresi biraz uzayabilir. (Hassas bulaşıklarda dikkat!)

- Cihazın kapısını kapatınız.
- Tuşunu [B] basılı tutunuz ve sayı göstergesi yanıncaya kadar, ana şaltere [1] basınız.
- Tuşların her ikisini de bırakınız. Sayı göstergesinde [8], ayarlanmış olan değer 0 (kapalı) veya 1 (açık) gösterilir.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

- Tuşa [B] basarak, yoğun kurutma fonksiyonunu açabilir 1 veya kapatabilirsiniz 0.
- Ana şalteri [1] kapatınız. Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.

Bakım ve koruma

Cihazınızın muntazam kontrolü ve bakımı, muhtemel hataların önlenmesinde yardımcı olur. Bu şekilde zaman kazanır ve problemleri önlemiş olursunuz.

Cihazın genel durumu

- Yıkama alanında yağ ve kireç artıkları toplanıp toplanmadığını kontrol ediniz.

Bu tür birikintiler varsa:

- Bulaşık deterjanı haznesine bulaşık deterjanı doldurunuz. Cihaza bulaşık koymadan, en yüksek yıkama sıcaklık derecesine sahip yıkama programını çalıştırınız.

Cihazı temizlemek için sadece, özellikle bulaşık makineleri için elverişli olan temizleme maddeleri/bulaşık makinelerini temizleme maddeleri kullanınız.

- Kapak contasını muntazam aralıklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz.

Bulaşık makinenizi temizlemek için kesinlikle buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Aksi halde, muhtemel hasarlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Cihazın ön yüzünü ve kumanda panosunu muntazam aralıklarla hafif nemli bir bez ile siliniz; su ve biraz bulaşık deterjanı yeterlidir. Kaba yüzeyli sünger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmayınız, çünkü bu malzemeler cihaz yüzeyinin çizilmesine neden olabilir.

Paslanmaz çelik cihazlarda: Sünger bez kullanmayınız veya ilk kez kullanmadan önce, korozyonu önlemek için birkaç kez iyice yıkayınız.



Uyarı

Kesinlikle başka klor içeren, evde kullanılan normal temizleme maddeleri kullanmayınız! Sağlık açısından tehlikelidir!


Özel tuz ve parlaticı

- [6] ve [7] ilave etme göstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlaticı ilave ediniz.

Süzgeçler

Süzgeçler [25] su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir.

- Her yıkama işleminden sonra, süzgeçlerde pislik toplanıp toplanmadığını kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz.
- Kaba mikro süzgeci çevrilip gevşettikten sonra, süzgeç grubunu dışarı çıkarabilirsiniz.

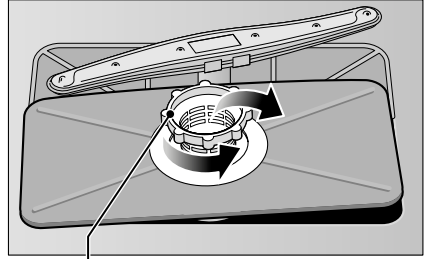


Kaba mikro süzgeç

- Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz.
- Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

Yıkama kolları

Bulaşık suyundaki kireç ve pislikler, [22] ve [23] püskürtme kollarının memelerini ve yataklarını bloke edebilir.

- Püskürtme kollarının su çıkış memelerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.
- Üst püskürtme kolunu [22] sökünüz.
- Gerekirse alt püskürtme kolunu [23] yukarıya doğru çekip çıkarınız.

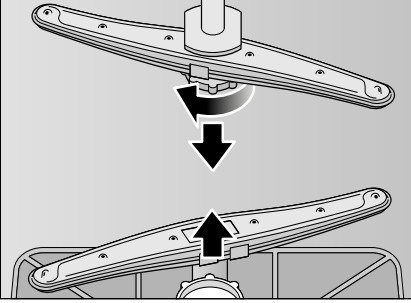

- Püskürtme kollarını musluktan akan su altında temizleyiniz.
- Püskürtme kollarını yine yerlerine takınız veya vidalayınız.

Arızaları kendiniz giderebilirsiniz

Edindiğimiz tecrübeye göre, günlük kullanımda ortaya çıkan birçok hatayı kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede masraftan tasarruf edebilirsiniz ve makineniz de çabucak yine kullanıma hazır olur. Müteakip genel bakışta, işlev hataları için olası sebepleri ve yararlı hata giderme bilgilerini bulacaksınız.

Bilgi

Eğer cihaz bulaşık yıkama işlemi esnasında belli olmayan sebeplerden dolayı duracak olursa, önce Program iptal (Reset) işlevini uygulayınız. (Bulaşık yıkama bölümüne bakınız)



Uyarı


Lütfen unutmayın: Onarım çalışmaları sadece yetkili uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Cihazın bir parçasının değiştirilmesi gerekirse, sadece orijinal yedek parça kullanılmasına dikkat edilmelidir. Gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan veya orijinal olmayan parçaların kullanılmasından dolayı, önemli hasarlar oluşabilir ve cihazı kullanan kişiler için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir.

Pis su pompası

Bulaşık suyunda bulunan ve süzgeçler tarafından tutulmamış olan kaba yemek artıkları pompayı bloke edebilir. Bu durumda bulaşık suyu dışarı pompalanmaz ve süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur.

Böyle bir durumda:

- İnce genel olarak cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.
- Süzgeçler [25] sökülüp çıkarılmalıdır.
- Suyu boşaltınız; gerekirse bir sünger kullanınız.
- Cıvatayı kapağınan çözünüz (Torx T 20) ve kapağı çıkarınız.

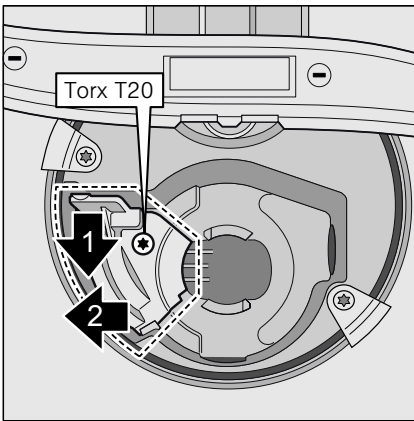

- İç kısmı kontrol ediniz ve yabancı cismi çıkarınız.
- Kapağı tekrar yerine yerleştiriniz ve sıkıca vidalayınız.
- Süzgeçler tekrar yerlerine takılmalı ve vidalanmalıdır.

... Cihazı açtiğinizda

Cihaz çalışmıyor

- Evin sigortasında bir arıza var.
- Cihazın fişi prize takılı değil.
- Cihazın kapağı iyi kapatılmamış.

... Cihazda

Alt su püskürtme kolu zor dönüyor.

- Püskürtme kolunda blokaj söz konusu.

Kapak zor açılabilir. *

- Çocuk emniyeti aktifleştirilmiş. Nasıl deaktifleştirileceği hususunda, kılavuzun arkada kapak kısmına bakınız.

* modele bağlı

Bulaşık deterjanı haznesinin kapağı kapanmıyor.


- Deterjan bölümü aşırı dolu veya bu bölmenin mekanizması yapışmış deterjan artıklarından dolayı bloke olmuş.

Yıkama işleminden sonra deterjan bölümünde deterjan artıkları yapışıp kalıyor.

- Bulaşıklar makineye yerleştirilirken, yani yıkamaya başlamadan önce, deterjan bölümü ıslaktı. Deterjan koyacağınız zaman, deterjan bölümü kuru olmalıdır.

"Su giriş kontrolü" [5] göstergesi yanar.

- Su musluğu kapalı.
- Su girişinde kesiklik var.
- Su giriş hortumu katlanmış.
- Su girişindeki süzgeç tıkanmış.
 - Cihazı kapatınız ve fişi prizden çekiniz.
 - Su musluğunu kapatınız.
 - Su giriş (besleme) hortumundaki süzgeci temizleyiniz.

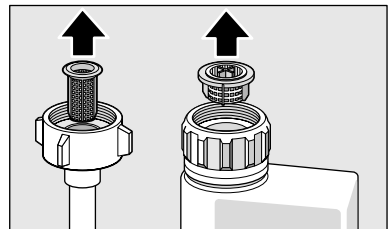

- Elektrik akımı beslemesini yeniden sağlayınız.
- Su musluğunu açınız.
- Cihazı açınız.

- Program sona erdikten sonra cihazın içinde su kalıyor.
 - Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış.
 - Atık (pis) su pompasında blokaj söz konusu, atık su pompasının kapağı yerine oturmamış (bakınız Atık su pompası).
 - Süzgeçler tıkanmış.
 - Yıkama programı henüz sona ermemiş. Program sonunu bekleyiniz veya "Reset" fonksiyonunu uygulayınız.

Tuz [6] ve/veya parlatıcı [7] ilave etme göstergesi yanmıyor.

- İlave etme göstergesi/leri kapalı.
- Yeterince tuz/parlatıcı mevcut.

Özel tuz [6] ilave etme göstergesi yanıyor.

- Tuz eksik.
Özel tuz ilave ediniz.

... Yıkama esnasında

Normalden fazla köpük oluşuyor

- Parlatıcı bölmesine, elden bulaşık yıkamak için kullanılan deterjandan doldurulmuş.
Kenarlara dökülen veya taşırılan parlatıcı, aşırı köpük oluşmasına neden olur; bu nedenle lütfen bir bez ile silip temizleyiniz.

Cihaz yıkama esnasında duruyor.

- Cereyanda kesiklik var.
- Su girişinde kesiklik var.

Doldurma ventillerinden çarpma/vurma sesleri geliyor

- Bu durum, su hortumunun (hattının) döşenmesinden dolayı oluşan bir ses olup, cihazın işlevi açısından önemli değildir. Bu konuda bir işlem yapmak mümkün değildir.

Yıkama esnasında çarpma, tıkırdama sesleri duyuluyor.

- Su püskürtme kolu bulaşıklara çarpıyor.
- Bulaşıklar cihaza doğru yerleştirilmemiş.

... Bulaşıklarda

Bulaşıklarda yemek artıkları var.

- Bulaşıklar birbirine çok yakın yerleştirilmiş, bulaşık sepeti fazla doldurulmuş.
- Çok az temizleme maddesi kullanılmış.
- Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemiş.
- Bir bulaşık, püskürtme kolunun dönmesine engel oluyor.
- Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış.
- Süzgeçler tıkanmış.
- Süzgeçler yanlış takılmış.
- Su boşaltma pompası bloke olmuş.
- Üst sepet, sağ ve sol tarafta aynı seviyeye ayarlanmamış.

Çay veya ruj lekeleri tam olarak temizlenmemiş.

- Deterjanın ağartma etkisi çok düşük.
- Ayarlanan yıkama sıcaklığı çok düşük.
- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.

Bulaşıkların üzerlerinde kısmen beyaz lekeler kalıyor, bardaklar bulanık (süt gibi) bir renk alıyor.

Fosfor ihtiva etmeyen bulaşık deterjanı kullanıldığında, kullanılan musluk suyu sert ise, bulaşıkların ve kapların üzerinde beyaz tortular oluşabilir.

- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.
- Çok zayıf bir program seçilmiş.
- Parlatıcı yok/miktarı çok az.
- Özel tuz yok/miktarı çok az.
- Su yumuşatma sistemi yanlış değere ayarlanmış.
- Tuz kabının kapağı kapatılıp sıkılmamış.

Özellikle şu durumlarda deterjan üreticisine başvurunuz:

- Bulaşıklar yıkama programı sona erdikten sonra çok ıslak ise.
- Kireçli tortular oluşuyorsa.

Bardaklar köreliyor ve renkleri değişiyor, üzerlerindeki lekeler silinmiyor.

- Kullanılan deterjan uygun değil.
- Yıkanılan bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değil.

Cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde izler var, cam bardaklar metalik görünüyor.

- Çok fazla parlaticı kullanılmış.

Plastik parçalarda renk değişiklikleri söz konusu.

- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.
- Çok zayıf bir program seçilmiş.

Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.


- Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil.
- Tuz kabının kapağı sıkıca kapatılmadığı için veya tuz ilave edilirken kenarlara tuz taşırıldığı veya döküldüğü için, yıkama suyu içindeki tuz oranı çok yüksek.

Bulaşıklar kuru değil.

- Cihazın kapısı çok erken açıldı ve bulaşıklar cihazdan çok erken boşaltıldı.
- Kurutmasız bir program seçilmiş.
- Çok az miktarda/uygun olmayan parlaticı.
- Yoğun kurutmayı aktifleştiriniz.
- Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil. Parlaticı kullanınız (ayarlar için bakınız bölüm Parlaticı).

Yetkili servis

Hatayı veya arızayı gidermeyi başaramazsanız, lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, bu kullanma kılavuzunun arka sayfasında veya ekteki yetkili servis listesinde bulabilirsiniz. Yetkili servisimizi telefon ile aradığınızda, lütfen cihaz numarasını (E-Nr. = 1) ve FD numarasını (FD = 2) bildirin; bu bilgileri, cihazın kapısındaki tip [31] levhasında bulabilirsiniz.

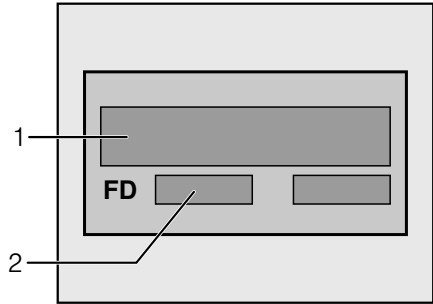

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip, eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Cihazın kurulması

Bulaşık makinesinin sorunsuz çalışabilmesi için, standartlara uygun şekilde bağlantıların yapılması gerekir. Su giriş ve çıkış bilgileri ve ayrıca elektrik bağlantı değerleri, müteakip bölümlerde veya montaj talimatında talep edilen kriterlere uygun olmalıdır.

Cihazın montajının aşağıda belirtilen sıraya göre yapılması gerekir:

- Cihazı teslim alındığında, kontrol edilmesi.
- Cihazı yerine yerleştiriniz.
- Su çıkış bağlantısı.
- Temiz su bağlantısını.
- Elektrik bağlantısını sağlayınız.

Güvenlik bilgileri

- Kurma ve bağlantı işlemlerini kurma ve montaj talimatlarına göre yapınız.
- Kurma işleminde, bulaşık makinesinin elektrik bağlantısı elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır.
- Evinizin koruyucu hat kurulumunun uzmanca yapılmış olmasını sağlayınız.
- Elektrik bağlantı koşul ve olanakları, bulaşık makinesinin tip etiketi **[31]** üzerindeki bilgiler ile aynı olmalıdır.
- Eğer bu cihazın elektrik bağlantı kablosu zarar görürse, özel bir bağlantı kablosu ile değiştirilmesi gerekir. Bu kablo, tehlikeli bir durum oluşmasının önlenmesi için, sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Bulaşık makinesi bir yüksek dolap içine kurulacaksa, muntazam sabitlenmesine dikkat edilmelidir.

- Tezgah altına kurulabilen, ankastre veya entegre edilebilen cihazları, sağlam durmasını sağlayabilmek için, sadece yan dolaplara vidalanıp birleştirilmiş, tek parça bir çalışma plakasının altına kurunuz.
- Cihazı ısı kaynaklarının (ısı üreten kalorifer, ısı akümülatörü, soba veya başka cihazlar) yakınına kurmayınız ve bir ocağın pişirme alanı altına monte etmeyiniz.
- Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişine rahatlıkla ulaşılabilir.
- Bazı modellerde:
Su bağlantısındaki plastik gövdede bir elektrikli valf vardır ve bağlantı hatları su giriş hortumunun içindedir. Bu hortumu kesip koparmayınız ve plastik gövdeyi suya sokmayınız.



Uyarı

Eğer cihaz bir kurma boşluğu içinde değilse ve cihazın yan duvarlarından birine ulaşmak mümkünse, cihazın kapak menteşesinin bulunduğu alanın güvenlik sebeplerinden dolayı yandan kaplanması gerekir (yaralanma tehlikesi). Kaplama kapaklarını özel aksesuar olarak yetkili servisten veya yetkili satıcılardan alabilirsiniz.

Cihazın teslim edilmesi

Bulaşık makineniz fabrikada titiz bir şekilde fonksiyonu açısından kontrol edilmiştir. Bu kontrolden dolayı küçük su lekeleri kalmıştır. Bu lekeler ilk yıkama işleminde kaybolur.

Teknik veriler

Ağırlık:

azm. 53 kg

Gerilim:

230 V, 50 Hz

Bağlantı değeri:

2,3 kW

Sigorta:

10 A/13 A

Su basıncı:

asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriř miktarı:

asgari 10 litre/dakika

Su sıcaklık:

soğuk su; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.

Cihazın kurulması

Gerekli kurma ölçüleri için montaj talimatına bakınız. Cihazı, ayarlanabilir ayaklar üzerinden düzgün ayarlayınız. Sağlam durmasına dikkat ediniz.

- Sonradan solo cihaz olarak kurulan, tezgah altına kurulabilen ve entegre edilebilen (ankastre) cihazlar, devrilmeye karşı emniyetlenmelidir, örn. yan yüze veya duvara vidalanarak veya yan dolaplara vidalanmış tek parça bir mutfak tezgahı altına kurularak.
- Cihaz rahatlıkla tahta veya plastik duvarlar arasına, bir hazır mutfak takımına (ankastre cihaz olarak) monte edilebilir. Eğer montajdan sonra fişer rahat ulaşmak mümkün değilse, geçerli güvenlik yönetmeliklerinin yerine getirilebilmesi için, cihazın kurulacağı yerde asgari 3 mm kontak boşluğu olan, çok kutuplu bir ayırma tertibatı mevcut olmalıdır.

Su çıkış bağlantısı

- Yapılması gereken işlemler için montaj kılavuzuna bakınız. Gerekirse tahliye ucuna sahip bir sifon takınız.
- Su çıkış hortumunu ekteki ilgili parçaların yardımı ile sifonun tahliye ucuna bağlayınız.

Su çıkış hortumunun katlanmamış, sıkıştırılmamış veya kendi içinde dolanmamış olmasına ve çıkış kısmında herhangi bir kapatma veya kaplama kapağının suyun akışını engellememesine dikkat ediniz!

Temiz su bağlantısını

- Temiz su bağlantısını montaj talimatına göre, ekteki ilgili parçaların yardımı ile su musluğuna veya vanasına bağlayınız.
- Temiz su bağlantı hortumunun katlanmamasına, sıkıştırılmamasına veya dolanmamasına dikkat ediniz.
- Cihaz değiştirildiğinde, daima yeni bir su giriş hortumu kullanılmalıdır.

Su basıncı:

asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriř miktarı:

Asgari 10 litre/dakika

Su sıcaklık:

Soğuk su tercih edilmelidir; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.

Elektrik bağlantısı

- Cihazı sadece kurallara uygun bir şekilde monte edilmiş, 230 V ve 50 Hz sunan alternatif akıma sahip bir prize bağlayınız. Prizin bağlı olduğu sigortanın kaç amper olması gerektiğini görmek için tip etiketine [31] veya levhasına bakınız.
- Priz cihazın yakınında ve montajdan sonra da rahat ulaşılabilir olmalıdır.
- Sadece yetkili uzman elemanlar bağlantıda değişiklik yapmalıdır.
- Elektrik şebekesi kablosu için bir uzatma parçası sadece yetkili servis üzerinden alınabilir.
- Bir yanlış akıma karşı koruma şalteri kullanılması durumunda, sadece  işaretine sahip bir şalter tipi kullanılmalıdır. Sadece bu sayede geçerli yönetmeliklere uyulması sağlanmış olur.

Demontaj

Burada da işlemleri sırasına göre uygulayınız.

- Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.
- Su beslemesini kapatınız.
- Atık su ve temiz su bağlantısını çözünüz.
- Mutfak tezgahı altına takılmış olan sabitleme civatalarını çözünüz.
- Varsa taban tahtasını söküp çıkarınız.
- Cihazı çekip mutfak tezgahının altından öne çıkarınız; bu esnada hortumu cihaz ile birlikte çok dikkatli çekiniz.

Transport

Bulaşık makinesini boşaltınız. Gevşek parçaları sabitleyiniz.

Cihazın içindeki suyun boşaltılması için, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

- Su musluğunu açınız.
- Cihazın kapısını kapatınız.
- Eco programını  seçiniz.
- Aç/Kapat (ana şalter) [1] düğmesini "Aç" konumuna getiriniz. Sayı göstergesinde [8] muhtemel program süresi belirir. Program akışı başlar.
- Yaklaşık 4 dakika geçmesini bekleyiniz.
- Program seçme düğmesini [3] Reset konumuna çeviriniz. Sayı göstergesinde [8] görünür .
- Bir dakika daha bekledikten sonra Ana şalteri [1] kapatınız.
- Su musluğunu kapatınız.

Cihazı daima dik konumda sevk ediniz (eğer makine dik olarak taşınmazsa, makinenin içinde kalan su artıkları kumanda ünitelerinin bulunduğu bölüme akabilir ve bu da programların hatalı çalışmasına sebebiyet verir).

Donmaya karşı önlemler

Eğer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örneğin yazlık evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boşaltılması gerekir (bkz. Transport).

- Su musluğunu kapatınız, su giriş hortumunu musluktan çıkarınız ve içindeki suyun boşalmasını sağlayınız.

Giderme

Hem yeni cihazın ambalajı, hem de eski cihaz değerli hammadde ve yeniden değerlendirilebilecek malzemeler içerir.

Lütfen münferit parçaları türlerine göre ayrılarak gideriniz.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediye ya da şehir yönetimine başvurunuz.

Ambalaj

Cihazın tüm plastik parçaları uluslararası standartlarda kabul edilen kısaltma işaretleri ile işaretlenmiştir (örn. >PS< Polistirol). Böylelikle cihaz giderildiğinde türlerine göre plastik atıkların ayırt edilmesi mümkündür.

Lütfen "Teslim edildiğinde" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.


Eski cihazlar

Lütfen "Giderme" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.



Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2002/EG'ye (waste electrical and electronic equipment – WEEE) uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve değerlendirilmesi ile ilgili, AB çapındaki uygulamaların çerçevesini belirtmektedir.

Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

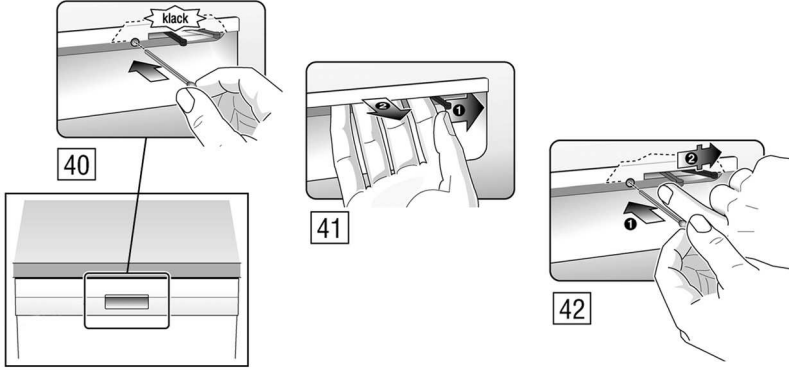


40 Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi.

41 Çocuk emniyeti aktifken, cihaz kapısının açılması.

42 Çocuk emniyetinin deaktifleştirilmesi.

Cihazın yanından ayrıldığınızda, kapısını daima tamamen kapatınız. Ancak bu sayede çocuklarınızı olası tehlikelere karşı koruyabilirsiniz.

Fırın tepsisi su püskürtme kafası *

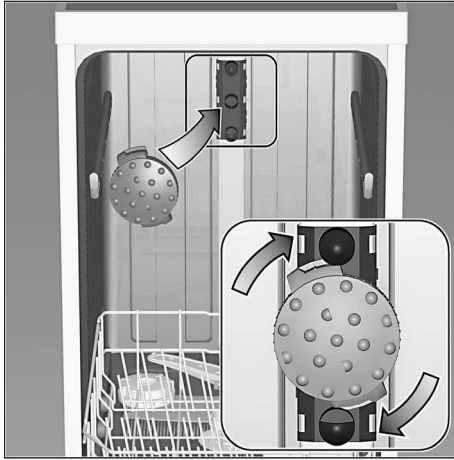

Büyük tepsileri veya ızgaraları, çapı 30 cm'den daha büyük olan tabakları (gourmet tabakları, hamur işi yemek tabakları, çorba tabağı altına konulan tabaklar) bu püskürtme kafası yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bunun için üst sepeti cihazdan çıkarınız ve fırın tepsisi su püskürtme kafasını çizimde gösterildiği gibi takınız.

Püskürtülen suyun tüm parçalara ulaşabilmesi için, tepsileri resimde gösterildiği gibi yerleştiriniz (azami 2 fırın tepsisi ve 2 ızgara teli).

Bulaşık makinesini daima üst sepet ile veya fırın tepsisi yıkama kafası ile çalıştırınız!

* bazı modellerde

AQUA-STOP garanti kapsamı

tr

(Aqua-Stopu olmayan cihazlar bu garanti kapsamına dahil değildir)

Satın alma anlaşmasından kaynaklanan ve satıcıya karşı geçerli olan garanti haklarına ek olarakve cihaz için verdiğimiz garantiye ek olarak, aşağıdaki koşullarda garanti hakkından yararlanma olanağı sunuyoruz:

1. Aqua-Stop mekanizmasındaki bir hatadan dolayı herhangi bir su basması yada benzeri bir durum yaşanırsa, kullanıcının oluşan zararını karşılamayı taahhüt ederiz. Su güvenliğinin sağlanabilmesi için, cihazın elektrik şebekesine bağlanmış olması **şarttır**.
2. Bu belirtilen bu garanti kapsamı cihaz kullanıldığı sürece geçerlidir.
3. Cihaz sadece doğru ve konunun uzmanlarının belirttiği şekilde monte edildiği takdirde garanti, kapsamına alınır. Aqua-Stop uzatma kablosunun (orijinal aksesuar) uzmanca monte edilmesi de bu koşula dahildir. Muslukda Aqua-Stop bağlantısına kadar olan hasarlı, arızalı su boru hattı ya da armatürler bu garanti kapsamına dahil değildir.
4. Aqua-Stop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma sona erince su musluğunu kapatmanıza genel olarak gerek yoktur. Eğer evde bulunmayacaksanız, yada bir kaç haftalığına tatile gidecekseniz, cihazın su musluğunun kapatılması gerekir.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 6333

Tüm ülkelerin iletişim bilgileri için, ekteki yetkili servis listesine bakınız.

Internet: www.bosch-home.com

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

EEE Yönetmeliğine Uygundur

9000 222 371 tr (9003)
451N