


Krótko i zwięźle:
Wszystko czego Państwa zmywarka potrzebuje...
Przed pierwszym użyciem mimo wszystko przeczytać instrukcję ustawienia i obsługi!

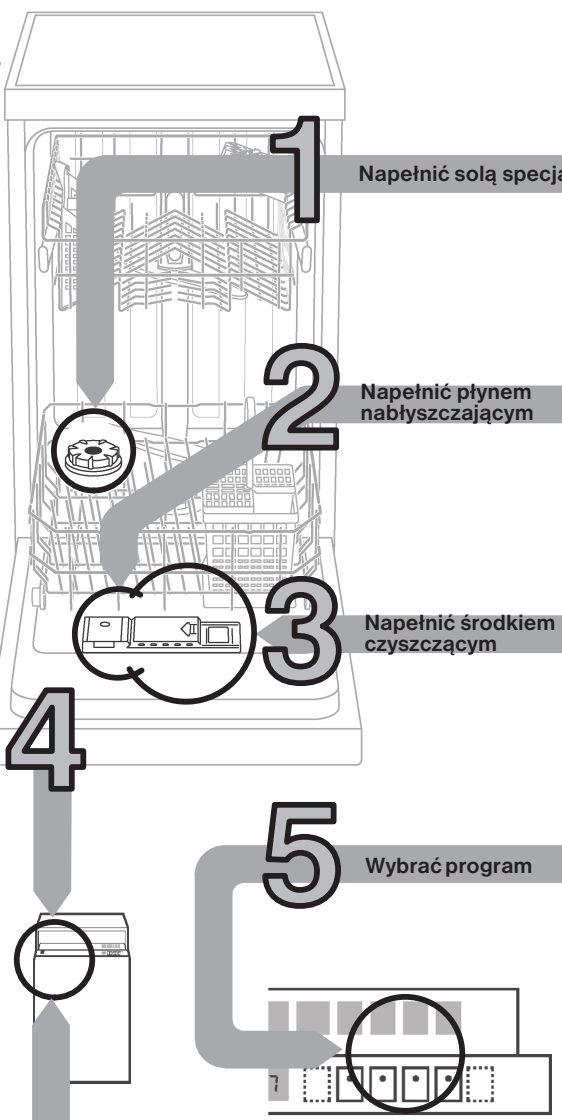

7 Włączyć zmywarkę. Zaczyna się...
Nacisnąć włącznik/wyłącznik, czas przebiegu wybranego programu jest wyświetlany
Wyłączyć zmywarkę. Wszystko jasne...
Gdy wyświetlacz przedstawia 0 (koniec programu), nacisnąć włącznik/wyłącznik.

Nastawianie układu zmiękczenia wody *

Zasięgnąć informacji o twardości wody w przedsiębiorstwie wodociągów i wpisać ...

* tylko przed pierwszym zmywaniem lub przy zmianie twardości wody

Odczytać wartość ustawienia ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	00
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	01
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	02
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	03
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	04
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	05
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	06
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	07

Reset

Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0 !) ...

Odkręcić zakrętkę.

Tylko przed pierwszym zmywaniem wlać ok. 1 l wody do zbiornika na sól.

Napełnić solą specjalną maks. 1,5 kg (nigdy środek do zmywania!).

Zamknąć zakrętkę. Niezwłocznie przystąpić do zmywania.

Czyści na wysoki połysk... Napędzać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

Nacisnąć znak 1, podnieść pokrywę 2.

Napełnić płynem nabłyszczającym.

Zamknąć zakrętkę. KLACK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku... Uwaga!

Ewentualnie otworzyć pokrywę (nacisnąć trzpień).

Napełnić środkiem czyszczącym.

Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programu są wartościami laboratoryjnymi według normy europejskiej EN 50242:
W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchylek.

	Intensywny 70°	Normalny 65°	Eco 50°	Łagodny 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne
Czas w minutach	109	145	155	75	30	20
Zużycie energii w kWh	1,35	1,30	0,80	0,65	0,65	0,10
Zużycie wody w litrach	20	18	13	14	10	4
z czujnikiem wody	17	—	—	11	—	—

Programy dodatkowe **

Nastawianie czasu włączenia
... włączyć, natychmiast nacisnąć przycisk nastawiania czasu włączenia: opóźnia start programu w stopniach godzinowych.


Skrócenie fazy programu (VarioSpeed)
... zostaje osiągnięte przy zwiększonym zużyciu energii i takiej samej jakości czyszczenia i suszenia.

Zapełnienie w połowie
... w przypadku małej ilości naczyń, umożliwia oszczędność wody, energii i czasu.


** w niektórych modelach

Przeglądy i konserwacja

Sitka ...
skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

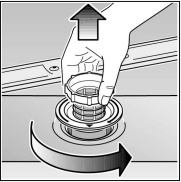


Sito walcowe
przekręcić,
wyjąć system
sit ...

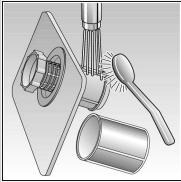

Aby osiągnąć perfekcyjne rezultaty zmywania...


Splukać pod
bieżącą
wodą ...

włożyć ...

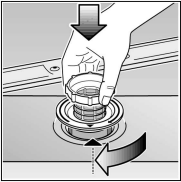


Wkręcić system
sitowy ZWAŻAĆ NA
OZNAKOWANIE!


**Ramiona
spryskujące ...**
Usunąć zatkanie /
osady

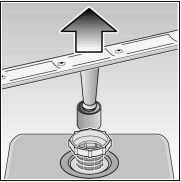

Dolne ramię
pociągnąć do
góry ...

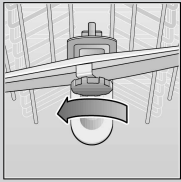


Odkręcić górne
ramię ...

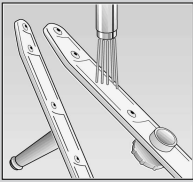


Ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć wykałaczką)

Założyć ramię dolne ...

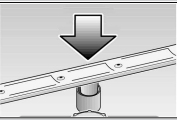

Mocno przykręcić
górne ramię

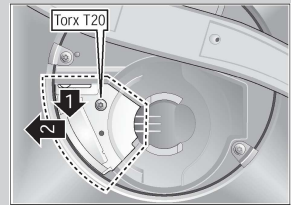

Oczyszczenie pompy odpływu *

- * w niektórych modelach
- Wyczerpać resztę wody i usunąć filtr sitowy.
 - Odkręcić osłonę (narzędzie z końcówką Torx T20)
 - Sprawdzić obszar koła łopatkowego pod względem obecności przypadkowych przedmiotów.
 - Przykręcić znów osłonę i założyć filtr sitowy

Usuwanie drobnych usterek we własnym

... bo samopomoc opłaca się!


Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Resztki wody w urządzeniu	Pompa jest zablokowana Program nie jest jeszcze zakończony	▶ Wyczyścić pompę (patrz powyżej). ▶ Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu).
Urządzenie nie pracuje/ zatrzymuje się	Zawór dopływu wody nie jest otwarty Załamanie węża dopływu wody	▶ Otworzyć zawór dopływu wody. ▶ Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań.
Skontrolować dopływ wody. Wskaźnik świeci się.	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny	▶ 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. ▶ 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. ▶ 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 9 l/min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). ▶ Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	▶ Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. ▶ Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.

Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	▶ Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się. ▶ Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). ▶ Wybrać intensywniejszy program. ▶ Oczyszczyć filtr sitowy (patrz powyżej). ▶ Wyczyścić sitka (patrz powyżej). ▶ Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Plamy i smugi	Za wysokie/niskie dozowanie płynu nabłyszczającego	▶ Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. ▶ Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody; brak soli specjalnej	▶ Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody. ▶ Napełnić solą specjalną.
Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne/matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	▶ Używać szkła nadające się do zmywania w zmywarkach. ▶ Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Anulowanie programu ...

Podczas przebiegu programu
obydwa przyciski oznakowane
z **Reset** nacisnąć **jednocześnie**
i przytrzymać przez ok. 3 sekundy
(RESET).

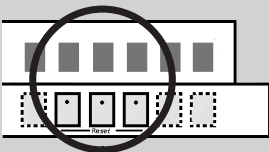

Pojawi się „0”
po upływie 1 minuty
Koniec programu



Wyłączyć urządzenie

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.