

Το πλυντήριο σας ρούχων

Συγχαρητήρια – Αποκτήσατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Bosch. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πλυντηρίου αυτού είναι η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

Κάθε συσκευή πριν φύγει από το εργοστάσιό μας ελέγχεται προσεκτικά σχετικά με τη λειτουργία της και την άριστη κατάστασή της.

Απόσυρση με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον

Απόσυρση της συσκευασίας με τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον.

Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Η Οδηγία αυτή καθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ ό' όλη την ΕΕ.



Περιεχόμενα

Σελίδα

■ Αρμόζουσα χρήση	1
■ Ρύθμιση προγραμμάτων	2
■ Μετά το πλύσιμο	4
■ Ατομικές ρυθμίσεις	5
■ Σημαντικές υποδείξεις	6
■ Πίνακας προγραμμάτων	7
■ Περιποίηση	8
■ Υποδείξεις στις ενδεικτικές λυχνίες	8
■ Συντήρηση	9
■ Τι πρέπει να κάνετε όταν ...	10
■ Υποδείξεις ασφαλείας	11
■ Στοιχεία κατανάλωσης	11

Αρμόζουσα χρήση

- Μόνο για οικιακή χρήση,
- για πλύσιμο ρούχων, τα οποία μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο με νερό,
- για τη λειτουργία με κρύο πόσιμο νερό και κοινά απορρυπαντικά και μέσα περιποίησης ρούχων του εμπορίου, τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.



- Μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο πλυντήριο χωρίς επίτηρηση!
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο!

Προετοιμασία



Σωστή σύνδεση της συσκευής σύμφωνα με τις ξεχωριστές Οδηγίες τοποθέτησης.



Έλεγχος πλυντηρίου

- Μη βάζετε σε λειτουργία πλυντήριο που φέρει βλάβες!
- Ενημερώστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!



Βάλτε το φισ στην πρίζα



Μόνο με στεγνά χέρια!
Πιάνετε μόνο από την πρίζα!



Ανοίξτε τη βρύση



Προγράμματα

Εκτενής πίνακας προγραμμάτων βλέπε σελίδα 7.

Ατομικά επιλεγόμενος αριθμός στροφών στύψιματος.

Cottons+Linens	(Ανθεκτικά/Χρωματιστά) ...	ανθεκτικά ρούχα,
Intensive	(Εντατικό) ...	ανθεκτικά ρούχα
Mix		διάφορα είδη ρούχων
Synthetics	(Ευαίσθητα)	ευαίσθητα ρούχα
Delicates	(Ευπαθή) ...	ευαίσθητα πλενόμενα ρούχα
Wool	(Μάλλινα) ...	ρούχα, πλενόμενα στο χέρι/στο πλυντήριο
Empty	(Απάντηση) ...	απάντηση του νερού ξεβγάλματος στο (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο)
Spin	(Στύψιμο)	ρούχα πλυμένα με το χέρι
Rinse	(Ξέβγαλμα)	με επακόλουθο στύψιμο

Πρόσθετες λειτουργίες	Αριθμός στροφών στύψιματος	Ενδείξεις κατάστασης	Έναρξη/ Διακοπή	Δια
				Synthetics
	800			4
	700			60
	600			Delicates 30
	400			15
	0			Wool 3
				Empty

Πριν το πρώτο πλύσιμο
να γίνει πλύσιμο χωρίς ρούχα. Βλέπε σελίδα 6.

Ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων

Προσέξτε τις υποδείξεις περιποίησης που δίνει ο κατασκευαστής!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στις ετικέτες.
Ανάλογα με το είδος, χρώματα, πόσο είναι λερωμένα και θερμοκρασία.



Τηρείτε τις σημαντικές υποδείξεις! Βλέπε σελίδα 6
Βάλτε στη συσκευή ρούχα διαφόρων μεγεθών! Προσέξτε να μην εγκλωβιστούν ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και την ελαστική ταινία της πόρτας.

Συμπλήρωση απορρυπαντικού και μέσου περιποίησης

Ρύθμιση δόσης ανάλογα με:
την ποσότητα ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα, τη σκληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την τοπική υπηρεσία ύδρευσης) τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ξερά απορρυπαντικά βάλτε τα στο αντίστοιχο δοχείο δόσης και κατόπιν στο τύμπανο.

Πρότλυση: απορρυπαντικό, κόλλα


Μέσα περιποίησης: μαλακτικό

Ύφια πλύση (πλύσιμο): απορρυπαντικό, αποσκληρυντικό λευκαντικό, αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων

Αχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φορμαρίσματος πρέπει να αραιώνονται με νερό. Έτσι εμποδίζεται το φράξιμο της υπερχειλίσας.

Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος

Κόπτης επιλογής προγράμματος

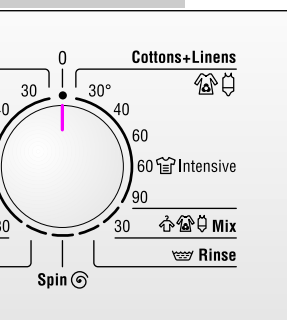

Οι πρόσθετες λειτουργίες και ο αριθμός στροφών στυψίματος αποτελούν προσωπικές ρυθμίσεις, σελίδα 5.




Όλα τα πλήκτρα αντιδρούν αμέσως – απλό άγγιγμα αρκεί!

Διακόπτης επιλογής προγράμματος για τη θέση του πλυντηρίου σε και εκτός λειτουργίας (On/Off) και για την επιλογή του προγράμματος. Είναι δυνατόν να περιστραφεί προς τις δύο κατευθύνσεις.

Επιλέξτε
(Εναρξη/Διακοπή)

Πλύσιμο

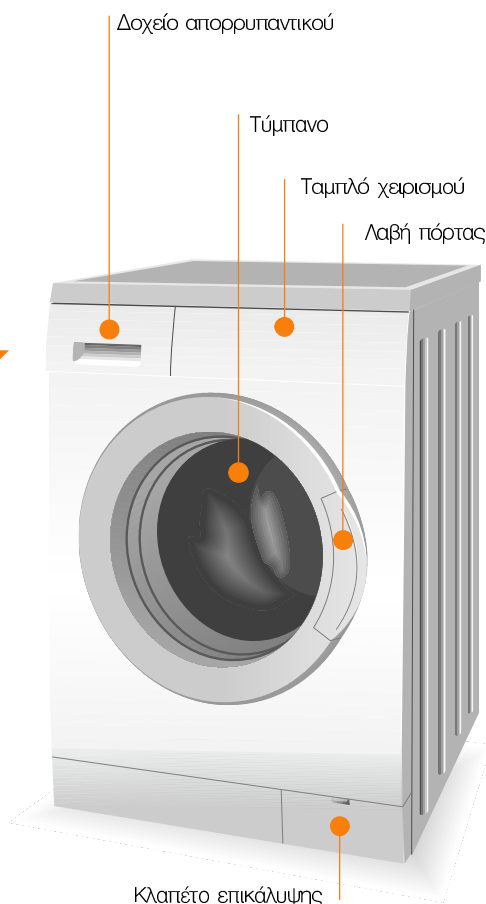

1

2

Πλύσιμο



Αφαίρεση ρούχων

Είναι δυνατή περ. 2 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος!

Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή.
Σε περίπτωση που ☐ (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) είναι ενεργοποιημένο: Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Empty** ☐ (Απάντηση) ή επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος. Επιλέξτε ☐ (Εναρξη/Διακοπή). Απομακρύνετε ενδεχομένως υπάρχοντα ξένα σώματα – Κίνδυνος ακουριάσματος.

Κλείστε τη βρύση

Δε χρειάζεται σε μοντέλα με Aqua-Stop.

Θέση εκτός λειτουργίας

Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off).

Λήξη προγράμματος όταν ...

... ☐ (Εναρξη/Διακοπή) αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία → (Λήξη) φέγγει.

Αλλαγή προγράμματος ...

Αν επιλέξατε αθέλητα λάθος πρόγραμμα:

- Εκ νέου επιλογή προγράμματος.
- Επιλογή ☐ (Εναρξη/Διακοπή).

... ή διακοπή

Σε με υψηλή θερμοκρασία, πρώτα:

- Αφήστε τα ρούχα να κρουώσουν: επιλέξτε ☐ **Rinse** (Ξέβγαλμα). Η πόρτα παραμένει κλειδωμένη.
- Επιλέξτε **0** (Off).
- Επιλέξτε **Spin** ☐ (Στύψιμο) ή **Empty** ☐ (Απάντηση).
- Επιλογή ☐ (Εναρξη/Διακοπή).

Ατομικές ρυθμίσεις

Αριθμός στροφών στυψίματος

Πριν και ενώ τρέχει το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να ρυθμιστεί ο αριθμός στροφών στυψίματος ή το ∇ (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο). Οι επιδράσεις εξαρτώνται από την πρόοδο του προγράμματος. Ο επιλεγόμενος μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το εκάστοτε ρυθμισμένο πρόγραμμα.

Πρόσθετες λειτουργίες βλέπε επίσης Πίνακα προγραμμάτων

∇ (Λεκέδες)	Παρατείνεται η διάρκεια πλύσιματος για το εντατικότερο πλύσιμο πολύ λερωμένων ρούχων ή αντίστοιχα 4,5 kg ανθεκτικών/χρωματιστών ρούχων.
∇ (Πρόπλυση)	Για πολύ λερωμένα ρούχα ή ανθεκτικά ρούχα, π.χ. βαμβάκερα ή λινά υφάσματα. Πρόπλυση στους 30 °C.
∇ (Λιγότερο τσαλάκωμα)	Ειδική διαδικασία στυψίματος με επακόλουθο ξεκόλλημα των ρούχων από το τύμπανο. Απαλό τελικό στύψιμο – Ελαφρά αυξημένη η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων.
∇ (Πρόσθετο Ξέβγαλμα)	Πρόσθετο Ξέβγαλμα και παράταση της διάρκεια πλύσιματος. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος Ξεβγάλματος.

◊ (Έναρξη/Διακοπή)

Για την έναρξη ή διακοπή του προγράμματος.


Σήμα

1. Έναρξη τρόπου σήματος




Προαιρετικά:

Λειτουργία για τυφλούς * On-Off

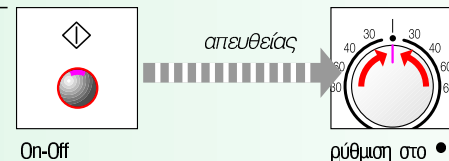

* Μακρό ηχητικό σήμα – λειτουργία On.
Βραχύ ηχητικό σήμα – λειτουργία Off.

2. Ρύθμιση έντασης ήχου για ...

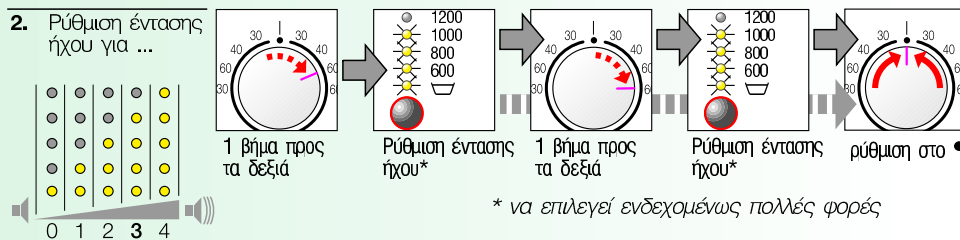

Σημαντικές υποδείξεις



Προστασία των ρούχων και της συσκευής

- Αδειάστε τις τσέπες.
- Προσοχή στα μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες γραφείου κ.λπ.).
- Ευαίσθητα να πλένονται σε δίχτυ/σακούλα πλύσιματος (κάλτσες, κουρτίνες, σουτιέν με μπαλάνες).
- Κλείνεται τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και μαξιλαροθήκες.
- Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια για το κρέμασμα ή τα δένετε μέσα σε δίχτυ/σακούλα πλύσιματος.



Πριν το πρώτο πλύσιμο

Μη βάλετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο! Ανοίξτε τη βρύση, ρίξτε περ. 1 λίτρο νερό και κατόπιν ½ μεζούρα απορρυπαντικό στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Synthetics** ∇ 60 °C (Ευαίσθητα) και επιλέξτε ∇ (Εναρξη/Διακοπή). Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά τη λήξη του προγράμματος στο **0** (Off).



Διαφορετικά λερωμένα ρούχα

Καινουργία να πλυθούν ξεχωριστά.	
ελαφρώς	Όχι πρόπλυση.
	Ενδεχομένως προκαταρκτική επεξεργασία των λεκέδων. Επιλογή της πρόσθετης λειτουργίας ∇ (Λεκέδες).
πολύ	Λιγότερα ρούχα στο πλυντήριο.
	Πρόπλυση.



Βάρος πλήρωσης

Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη φόρτωση:

- Ανθεκτικά και χρωματιστά 4,5 kg.
- Ευαίσθητα 2,5 kg.
- Ευπαθή μεταξωτά και μάλλινα 2 kg.



Μούλιασμα

Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή **μόνον** ρούχα του **ιδίου** χρώματος.

Βάλτε το μέσο μουλιάσματος/απορρυπαντικό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή στη θήκη II. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Cottons+Linens** ∇ 30 °C (Χρωματιστά) και επιλέξτε ∇ (Εναρξη/Διακοπή). Μετά από περ. 10 λεπτά επιλέξτε ∇ (Εναρξη/Διακοπή). Μετά τον επιθυμητό χρόνο μουλιάσματος επιλέξτε πάλι ∇ (Εναρξη/Διακοπή) αν επιθυμείτε τη συνέχιση ή την αλλαγή του προγράμματος.



Κολλάρισμα

Τα ρούχα δεν θα πρέπει να έχουν ξεβγαλθεί με μαλακτικό.

Υπολογίστε την ποσότητα της κόλλας που θα διαλύσετε σε περ. 15 λίτρα νερό σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **Rinse** (Ξέβγαλμα), ρυθμίστε τον αριθμό στροφών στυψίματος και επιλέξτε ∇ (Εναρξη/Διακοπή). Μόλις αρχίσει και εισέρχεται νερό: ρίχνετε το διάλυμα κόλλας στο θάλαμο I.



Βάψιμο/Ξέβαμμα ρούχων

Μη βάψετε/Ξεβάψετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο.



Προστασία του περιβάλλοντος/Υποδείξεις οικονομίας

- Εκμεταλλευθείτε την μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντί για το πρόγραμμα **Cottons+Linens** ∇ 90 °C (Ανθεκτικά) επιλέξτε το πρόγραμμα **Intensive** 60 °C (Εντατικό). Επιτυγχάνεται παρόμοιο αποτέλεσμα καθαρισμού, όμως με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
- Η δοσολογία του απορρυπαντικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή και τον βαθμό σκληρότητας του νερού.
- Αν τα ρούχα πρόκειται κατόπιν να στεγνώσουν σε στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Cottons+Linens (Ανθεκτικά/Χρωματιστά)	30, 40, 60, 90 °C	4,5 kg*	ανθεκτικά ρούχα, βαμβακερά ή λινά ρούχα βρασιού	☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρόπλυση), ☞ (Λιγότερο τοσάκιωμα), ☞ (Πρόσθετο ξεβγάλωμα)
Intensive (Εντατικό)	60 °C			☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρόπλυση), ☞ (Λιγότερο τοσάκιωμα), ☞ (Πρόσθετο ξεβγάλωμα)
Synthetics (Ευαίσθητα)	30, 40, 60 °C	2,5 kg	ευαίσθητα ρούχα βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή συμμεκτα υφάσματα	☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρόπλυση), ☞ (Λιγότερο τοσάκιωμα), ☞ (Πρόσθετο ξεβγάλωμα)
Mix	30 °C		βαμβακερά και ευαίσθητα υφάσματα	☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρόπλυση), ☞ (Λιγότερο τοσάκιωμα), ☞ (Πρόσθετο ξεβγάλωμα) – διάφορα είδη ρούχων μπορούν να πλυθούν μαζί
Delicates (Ευπαθή)	30 °C	2 kg	για ευαίσθητα πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή ανάμεικτα (π.χ. κουρτίνες)	☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρόπλυση), ☞ (Λιγότερο τοσάκιωμα), ☞ (Πρόσθετο ξεβγάλωμα) – στο πρόγραμμα αυτό δεν εκτελείται στύψιμο ανάμεσα στα ξεβγάλματα
Wool (Μάλλινα)	15, 30 °C		για μάλλινα ή σύμμεκτα μάλλινα υφάσματα και ρούχα, πλενόμενα στο χέρι ή στο πλυντήριο	☞ (Λεκέδες), ☞ (Πρόπλυση), ☞ (Λιγότερο τοσάκιωμα), ☞ (Πρόσθετο ξεβγάλωμα) – επίσης κατάλληλο για μεταξωτά πλενόμενα στο χέρι – μειωμένο ξεβγάλωμα και τελικό στύψιμο
Πρόσθετα προγράμματα				☞ Rinse (Ξεβγάλωμα), Spin (Στύψιμο), Empty (Ατάνληση)

i Τα προγράμματα έχουν προσαρμοστεί από άποψης χρόνου ιδανικά για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Σε περισσότερο λερωμένα ρούχα μειώνετε την ποσότητα φόρτωσης των ρούχων ή επιλέγετε προσθετές λειτουργίες π.χ. ☞ (Λεκέδες). Σε προγράμματα χωρίς πρόπλυση βάζετε το απορρυπαντικό στη θήκη **I** και **II**.

* Κατά το πλύσιμο 4,5 kg ανθεκτικών και χρωματιστών ρούχων επωλέξετε την πρόσθετη λειτουργία ☞ (Λεκέδες).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και επιλογή των προϊόντων μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας: www.bosch-home.com ή στα κέντρα μας Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wey-Str. 34
81739 München / Γερμανία

WLX16160BY
1009
9000 228 048

Περιποίηση



- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Βγάλτε το φισ από την πρίζα!
- Κίνδυνος έκρηξης! Όχι διαλύτες!



Περίβλημα συσκευής, πεδίο χειρισμού




- Σκουπίστε τη συσκευή με μαλακό υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που προκαλούν γρατσουνιές.
- Αφαιρέστε αμέσως απορρυπαντικά και κατάλοιπα καθαρισμού.
- Απαγορεύεται ο καθαρισμός με ριπή νερού.



Καθαρισμός συρταριού απορρυπαντικού ...

... όταν υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού ή μαλακτικού.

1. Τραβήξτε το προς τα έξω, πατήστε το ένθετο προς τα κάτω, αφαιρέστε το.
2. Σηκώστε το κάλυμμα.
3. Καθαρίστε το με νερό και αφήστε το να στεγνώσει.
4. Κλείστε και κουμπώστε το κάλυμμα (περάστε τον κύλινδρο στον πείρο οδηγού).
5. Περάστε μέσα το συρτάρι απορρυπαντικού.

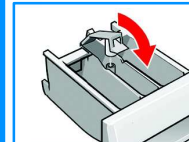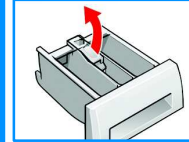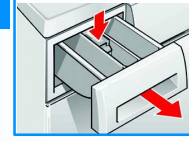

Αφήστε ανοιχτό το συρτάρι απορρυπαντικού, για να εξατμιστεί το υπόλοιπο νερό.



Τύμπανο (κάδος) πλυντηρίου

Αφήστε ανοιχτή την πόρτα, για να στεγνώσει το τύμπανο.

Κηλίδες σκουριάς – Χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού που δεν περιέχει χλώριο, όχι σύρμα για κατασφράγιση.




Αφαλάτωση Πλυντήριο χωρίς ρούχα!

Αφαλάτωση σύμφωνα με τα στοιχεία του παραγωγού του μέσου αφαλάτωσης – δε χρειάζεται κατά τη σωστή δόσολογία απορρυπαντικού.

Υποδείξεις στις ενδεικτικές λυχνίες

ανάλογα με το μοντέλο

Ηχεί ένα σήμα και αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες για τον αριθμό στροφών στύψιματος:




Κλείστε σωστά την πόρτα, ενδεχομένως μάγκωσε κάποιο ρούχο.



Καθαρισμός αντλίας (σελίδα 9) – βουλωμένος σωλήνας αποχέτευσης/εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης.



Νερό στο κάρτερ της βάσης, η συσκευή δεν είναι στεγανή. Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!



Ανοίξτε τη βρύση, τοακισμένος/μαγκωμένος ο εύκαμπος σωλήνας παροχής. Καθαρισμός φίλτρου (σελίδα 9), πίεση νερού πολύ χαμηλή.



Σφάλμα κινητήρα!! Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών!






- Κίνδυνος ζεματισματος!
Αφήστε τα καυτά απόνερα να κρυώσουν!
- Κλείστε τη βρύση!

Αντλία

Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off), βγάλτε το φιν από την πρίζα.

1. Ανοίξτε και αφαιρέστε το κλαπέτο επικάλυψης.
2. Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας μέχρι όπου αρχίζουν να εξέρχονται τα απόνερα. Αν το κλαπέτο επικάλυψης είναι μισο-γεμάτο, βιδώστε το καπάκι της αντλίας και κενώστε το κλαπέτο επικάλυψης. Επαναλάβετε τα βήματα μέχρις ότου εξέλθουν όλα τα απόνερα.
3. Ξεβιδώνετε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας (κατάλοιπα νερού).
4. Καθαρίζετε το εσωτερικό, το σπείρωμα του καπακιού και το περιβλήμα της αντλίας (η φτερωτή της αντλίας πρέπει να μπορεί να περιστρέφεται).
5. Τοποθετείτε πάλι και βιδώνετε το καπάκι της αντλίας.
6. Τοποθετείτε και κλείνετε το κλαπέτο επικάλυψης.

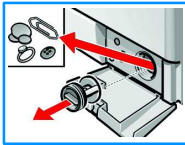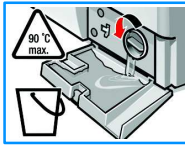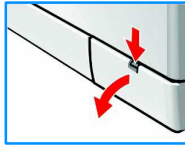

Για να μην καταλήξει κατά το επόμενο πλύσιμο στο σύστημα της αποχέτευσης αχρησιμοποίητο απορρυπαντικό:
χύστε 1 λίτρο νερό στη θήκη II και επιλέξτε το πρόγραμμα **Empty** (Αντίληση).


Φίλτρα στη παροχή νερού



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μη βυθίσετε τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop μέσα σε νερό (περιέχει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα).

Μείωση της πίεσης νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:

1. Κλείνετε τη βρύση!
2. Επιλέγετε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός από το **Spin** / **Empty** (Στύψιμο/Απάντηση)).
3. Πατάτε το **◀▶** (Εναρξη/Διακοπή). Αφήνετε το πρόγραμμα να τρέξει για περ. 40 δευτερόλεπτα.
4. Φέρνετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off).
5. Ξεβιδώνετε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βρύση.
6. Καθαρίζετε το φίλτρο με μία μικρή βούρτσα.
7. Αφαιρείτε, ανάλογα με το μοντέλο, τον εύκαμπτο σωλήνα από την οπίσθια μεριά του πλυντηρίου και καθαρίζετε το φίλτρο.
8. Τέλος, συνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα και ελέγχετε τη στεγανότητα.

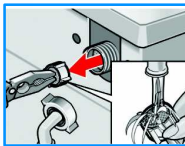

Τι πρέπει να κάνετε όταν ...

- Εξέρχεται νερό.
 - Σφίξτε καλά/αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
 - Σφίξτε τη βιδωτή σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
- Δεν εισέρχεται νερό. Το απορρυπαντικό δεν εισέρχεται στον κάδο.
 - Δεν επιλέχθηκε **◀▶** (Εναρξη/Διακοπή);
 - Η βρύση δεν είναι ανοιχτή;
 - Είναι ενδοχωμένως βουλωμένο το φίλτρο; Καθαρισμός φίλτρου (σελίδα 9).
 - Τσακισμένος ή μαγκωμένος ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής;
- Η πόρτα δεν ανοίγει.
 - Η λειτουργία ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη.
 - Επιλογή της **◀** (Χωρίς στύψιμο = χωρίς τελικό στύψιμο) (σελίδα 4);
- Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
 - Επιλέχθηκε **◀▶** (Εναρξη/Διακοπή);
 - Κλειστή η πόρτα;
- Δεν αντλούνται τα απόνερα.
 - Καθαρισμός αντλίας (σελίδα 9).
 - Καθαρίστε τον σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
- Τα ρούχα δεν στύφτηκαν σωστά.
 - Ανακατέψτε μεγάλα και μικρά ρούχα στο τύμπανο.
- Πολλαπλό στύψιμο (κατά διαστήματα).
 - Δεν είναι βλάβη - Το σύστημα ελέγχου κατανομής ρούχων αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρουχών.
- Δεν φαίνεται το νερό μέσα στο τύμπανο.
 - Δεν είναι βλάβη - Η στάθμη του νερού βρίσκεται κάτω από την ορατή περιοχή.
- Κατάλοιπα νερού στη θήκη μέσων περιποίησης.
 - Δεν είναι βλάβη - Η δράση του μέσου περιποίησης δεν επηρεάζεται αρνητικά.
- Δυσσομία πλυντήριο.
 - Εκτελέστε το πρόγραμμα **Cottons+Linens** **90 °C** (Ανεκτικά) χωρίς ρούχα. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε ένα πλήρες απορρυπαντικό.
- Εξέρχεται αφρός από το συρτάρι απορρυπαντικού.
 - Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ απορρυπαντικό; Αναμίξτε 1 κουταλιά μαλακτικό με ½ λίτρο νερό και χύστε το μίγμα στη θήκη II του συρταριού του απορρυπαντικού.
 - Μειώστε τη δόση του απορρυπαντικού στο επόμενο πλύσιμο.
- Κραδασμοί κατά το στύψιμο.
 - Στερεωμένα τα πόδια της συσκευής; Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής (Οδηγίες τοποθέτησης).
 - Αφαιρέθηκε η ασφάλεια μεταφοράς; Αφαίρεση των ασφαλειών μεταφοράς (Οδηγίες τοποθέτησης).
- Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στυψίματος.
 - Επιλέχθηκε **◀** (Λιγότερο τσάλνασμα) (σελίδα 5);
- Ενδεικτικές λυχνίες δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
 - Διακοπή ρεύματος;
 - Έπεσε η κήκη ή ασφάλεια; Ανεβάστε/Αλλάξτε την ασφάλεια.
 - Αν η βλάβη εμφανίζεται επανειλημμένα, καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.
- Παράταση της συνήθους διάρκειας του προγράμματος.
 - Δεν είναι βλάβη - Το πρόγραμμα ελέγχου κατανομής ρούχων αντισταθμίζει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρουχών, κατανέμοντας κατ' επανάληψη τα ρούχα.
 - Δεν είναι βλάβη - Ενεργό το σύστημα ελέγχου αφρού - διενεργείται ένα επιπλέον ξέβγαλμα.
- Κατάλοιπα απορρυπαντικού επάνω στα ρούχα.
 - Σε μεμονωμένες περιπτώσεις απορρυπαντικά που είναι ελεύθερα φωσφορικών, περιέχουν κατάλοιπα αδιάλυτα στο νερό.
 - Επιλέξτε **◀** **Rinse** (Ξέβγαλμα) ή βουρτσίστε τα ρούχα μετά το πλύσιμο.
- Όταν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας μια βλάβη ή απαιτείται επισκευή της συσκευής:
 - Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στο **0** (Off), βγάλτε το φιν από την πρίζα.
 - Κλείστε τη βρύση και καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (Οδηγίες τοποθέτησης).



Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης, Οδηγίες τοποθέτησης και τα άλλα έντυπα που συνοδεύουν το πλυντήριο ρούχων και ακολουθήστε τις.
- Φυλάξτε τα έντυπα για τη μετέπειτα χρήση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Τραβάτε πάντοτε το φις και ποτέ το καλώδιο!
- Για να βάλετε το φις στην πρίζα/να το βγάλετε από αυτήν, μην το πιάνετε με βρεγμένα χέρια.

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Η πόρτα της συσκευής μπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ.
- Προσοχή κατά την άντληση των καυτών απόνερων.
- Μην ανεβαίνετε επάνω στο πλυντήριο σας.
- Μην ακουμπάτε επάνω στην ανοιχτή πόρτα.

Κίνδυνος δηλητηρίασης!

- Φυλάτε τα απορρυπαντικά και τα μέσα περιποίησης ρούχων σε χώρους, που δεν είναι προσβάσιμα σε παιδιά.

Κίνδυνος ασφυξίας!


- Κρατάτε τις συσκευασίες, τα λεπτά πλαστικά φύλλα και τα μέρη συσκευασιών μακριά από τα παιδιά.

Κίνδυνος-θάνατος!

- Στις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος και απομακρύνετε το μαζί με το φις.
- Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας. Έτσι δεν θα εγκλωβιστούν παιδιά που παίζουν μέσα στη συσκευή και δεν θα θέσουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Κίνδυνος έκρηξης!

- Τα ρούχα, τα οποία έχουν προηγουμένως υποστεί επεξεργασία με μέσα καθαρισμού που περιέχουν διαλυτικά, π.χ. μέσα για την απομάκρυνση λεκέδων ή βενζίνη καθαρισμού, μπορούν μετά την τοποθέτησή τους μέσα στο τύμπανο να οδηγήσουν σε έκρηξη. Γι' αυτό πλένετε τα ρούχα αυτά προηγουμένως πολύ καλά στο χέρι.

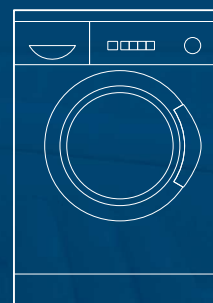

Πλυντήριο ρούχων

el

Οδηγίες χρήσης



BOSCH



Θέστε το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες! Προσέξτε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες τοποθέτησης. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, σελίδα 11!

Στοιχεία κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Πρόσθετη λειτουργία	Φόρτωση	Ρεύμα**	Νερό**	Διάρκεια προγράμματος**
Cottons+Linen 40 °C* (Χρωματιστά)	(Λεκέδες)	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2:10 h
Cottons+Linen 60 °C (Χρωματιστά)	–	4,5 kg	1,00 kWh	55 l	1:20 h
Intensive 60 °C (Εντατικό)	(Λεκέδες)	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2:15 h
Cottons+Linen 90 °C (Ανθεκτικά)	(Λεκέδες)	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2:10 h
Synthetics 40 °C* (Ευαίσθητα)	(Λεκέδες)	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:31 h
Synthetics 40 °C (Ευαίσθητα) (επίσης κατάλληλο και ως σύντομο πρόγραμμα)	–	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0:55 h
Mix	–	2 kg	0,60 kWh	30 l	0:50 h
Delicates 30 °C (Ευπαθή)	–	2 kg	0,20 kWh	36 l	0:30 h
Wool 30 °C* (Μάλλινα)	–	2 kg	0,13 kWh	30 l	0:40 h

* Ρύθμιση προγράμματος με προαιρετική λειτουργία (Λεκέδες) και μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα ή αντίστοιχα βάσει EN 60 456 και IEC 60 456.

** Τα στοιχεία κατανάλωσης αποκλίνουν από τις τιμές που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα ανάλογα με την πίεση του νερού, τον βαθμό σκληρότητας του νερού, τη θερμοκρασία παροχής του δικτύου ύδρευσης, τη θερμοκρασία του χώρου τοποθέτησης του πλυντηρίου, το είδος των ρούχων, την ποσότητα των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος και τις επιλεγείσες πρόσθετες λειτουργίες.