



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta...
Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö*

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Katso säätöarvo ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Asetus koneessa
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0
7–16	12–29	9–20	1,2–2,9	1
17–21	30–37	21–26	3,0–3,7	2
22–35	38–62	27–44	3,8–6,2	3



End



Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Käännä ohjelmavalitsin vastapäivään pois kello 12 asennosta yhden lukitusasennon verran vasemmalle.
- Kytke pääkytkin päälle ja pidä se painettuna vähintään 3 sekuntia. Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin vilkkuu, vedenoton tarkistuksen osoitin ja ohjelmavaiheen osoitin sytyvät (tehdasasetus 2).
- Muuta asetusarvo ohjelmavalitsinta kääntämällä (0–3).
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Asetettu arvo jää koneen muistiin.

2

Erikoissuolan täyttö

3

Huuhtelukirkasteen täyttäminen

4

Astianpesuaineen täyttäminen

5

Avaa vesihana Vesi virtaa...

6

Valitse ohjelma



7

Käynnistä kone Pesu käynnistyy ...


8

Sulje koneen luukku. Paina pääkytkintä, ohjelmavaiheen osoitin syttyy.


Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Kun ohjelmavaiheen osoitin syttyy, kytke kone pois päältä pääkytkimestä. Sulje vesihana.


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0 !) ...

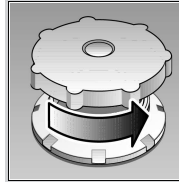


Irrota korkki.

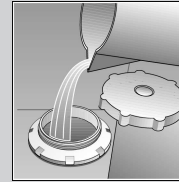

Vain ennen ensimmäistä pesukertaa: kaada suolasäiliöön noin litra vettä.

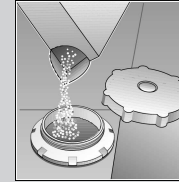


Kaada säiliöön max. 1,5 kg erikoissuolaa (ei pesuainetta).

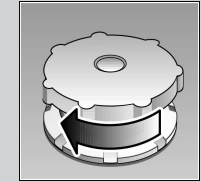

Sulje korkki. Käynnistä pesu välittömästi.


Lasinkirkasta ...

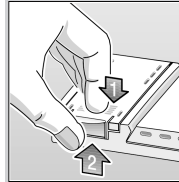


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Lisää aina kun täyttötarpeen osoitin vaalenee!

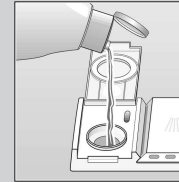


Lisää huuhtelukirkastetta

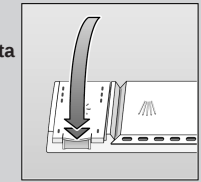

Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

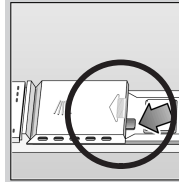


Avaa tarvittaessa kansi (paina tappia).



Huom.
Yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

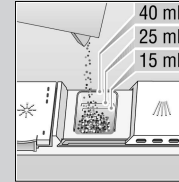

Lisää pesuainetta.

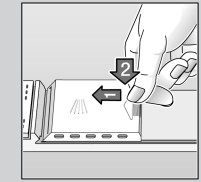

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Pika / säästö tai intensiivi ...

Ohjelmataulukko

Tässä taulukossa ovat kaikki mahdolliset ohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

	Intensiivi 70° 	Normaali 65° 	Eko 50° 	Varovainen 40° 	Pika 35° 	Esihuuhtelu
Kesto minuutteina	120	110	140	70	30	15
Sähkönkulutus kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Vedenkulutus litroina	21	21	17	17	13	5

Lisäohjelmat **

oustavuutta pesuun ...



Liotus

... liottaa astiat alakorissa, valittu pesuohjelma käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti. Annosteile liotusta varten luukulle lisäksi pesuainetta noin 5 g!



Ohjelman lyhentäminen/ Pikaohjelma

... pesu- ja kuivausaika lyhenevät.



Puolitäyttö

... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.




Extra dry (extrakuiva)

... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita)


** ei kaikissa malleissa

Huolto ja hoito


Siivilät ...
tarkista, puhdista tarvittaessa:

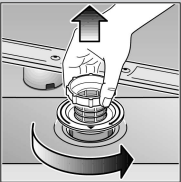


Kierrä siiviläsylinteri auki ja ota siivilät pois koneesta ...

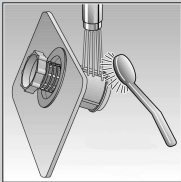

pese juoksevan veden alla ...

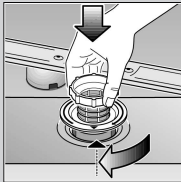


asetä siivilät paikoilleen ...

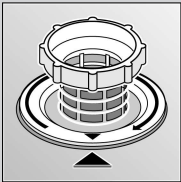


kierrä kiinni
HUOMIO!
MERKKI!


Suihkuvarret ...
Poista tukkeumat / saostumat




Vedä alavarsi ylöspäin ...




irrota ylävarsi ...

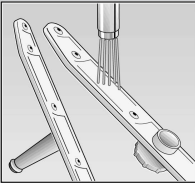

puhdista juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...

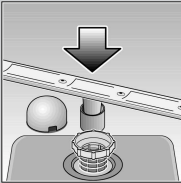

asetä alavarsi paikoilleen ...

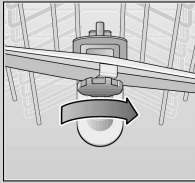


kierrä ylävarsi kiinni


Poistovesipumppu *

* ei kaikissa malleissa

- Kytke pääkytkin pois päältä.
- Poista vesi kauhalla tms
- Irrota siivilät
- Poista suojus (⇒A)
- Tarkista, onko sisätilassa roskia tms. ja poista ne tarvittaessa
- Kiinnitä suojus takaisin paikalleen (⇒B)
- Asetä siivilät paikoilleen ja kierrä kiinni

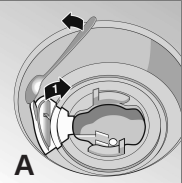


A

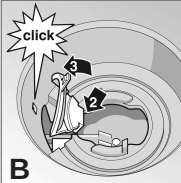

B

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... Pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Koneessa on vielä vettä	Poistovesipumppu jumittunut Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana). ▶ Sulje luukku, kytke kone päälle ja odota ohjelman loppumista (ohjelman päättymisen näyttö syttyy) tai keskeytä ohjelma (katso Pesuohjelman keskeytys).	Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä 	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Kone ei käynnisty / pysähtyy	Vesihana kiinni Vedenottoletku mutkalla	▶ Avaa vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.	Pisarajälkiä tai juovia	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri / liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Vedenoton tarkistuksen osoitin syttyy	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta 	▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 9 l/min vesihanan ollessa auki. ▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.	Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu	▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Muoviosissa / astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikewärin johdosta (tomaattikastike)	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.	Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe / väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun.	▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja. ▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
			Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Pesuohjelman keskeyttäminen ... Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä.

– Jatka sulkemalla luukku ja käynnistä kone pääkytkimestä.
- Käännä ohjelman aikana ohjelmavalitsin asentoon Reset.

– Pesuohjelma päättyy noin minuutin kuluttua.

– Kytke kone pois päältä pääkytkimestä pesuvaiheen päättymisen jälkeen.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetkettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.