


Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...
Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití! A projděte Návod k montáži!

1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny na hodnotu tvrdosti a zapišete ji ...

Odečtete nastavovací hodnotu ...




°dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	🚰	🚰	End
0-6	měkká	0-1,1	0	○	○	○
7-16	středně	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	●	●	●

* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zavřete dvířka.
- Otáčejte programovým voličem z polohy 12 hodin proti směru hodinových ručiček o jednu západku směrem doleva.
- Zapněte hlavní vypínač a držte jej nejméně 3 sekundy stisknutý. Bliká ukazatel doplnění soli ☼, svítí ukazatel "kontrola přívodu vody" 🚰 a ukazatel průběhu programu 🌀 (ze strany závodu 2).
- Otáčením programového voliče změňte nastavenou hodnotu (0-3).
- Vypněte hlavní vypínač. Nastavená hodnota je ve spotřebiči uložena do paměti.

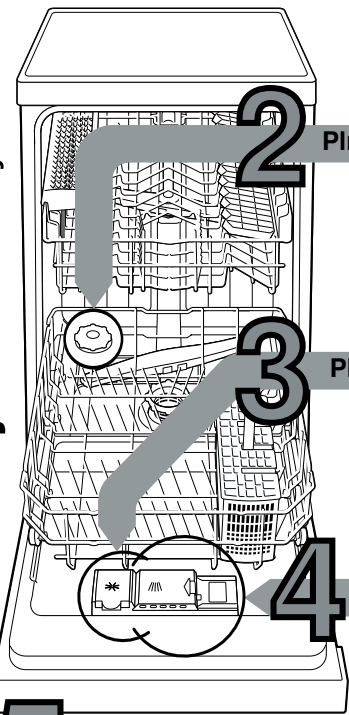


2 Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

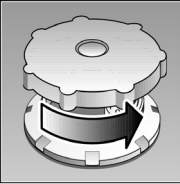


Odšroubujte víko.

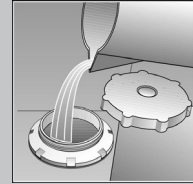

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

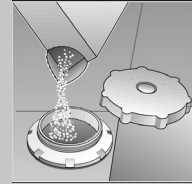


Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

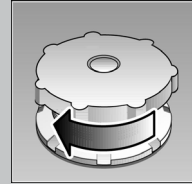

Uzavřete víko. Okamžitě myjte.

3 Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk ...

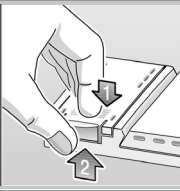


Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.



Doplňte, když se rozsvítí ukazatel doplnění leštidla!

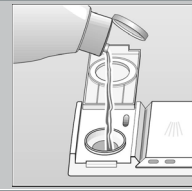


Doplňte leštido.

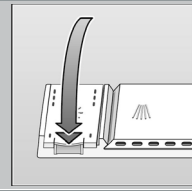

Uzavřete víko. CVAK!

4 Plnění mycího prostředku


Více nečistot, více mycího prostředku ...

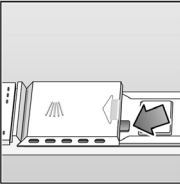


Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko)



Pozor! Kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobce.

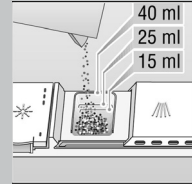

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

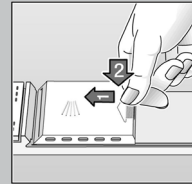

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

6 Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. V praxi jsou možné odchylky.

	Intenzivně 70°	Normálně 65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 35°	Předmytí
Doba v minutách	120	130	140	70	30	20
Spotřeba el. proudu v kWh	1,30	1,25	0,80	0,70	0,65	0,10
Spotřeba vody v litrech	15	16	11	13	10	4

8 Zapnutí myčky nádobí Jde se na to ...

Zapněte hlavní vypínač, svítí ukazatel průběhu programu.

8 Vypnutí myčky nádobí A je to ...

Když se rozsvítí ukazatel konce programu, vypněte hlavní vypínač.

7 Přídavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...

🕒 Časová předvolba
... zvolte program, stiskněte tlačítko pro časovou předvolbu: posune start programu o 3, 6 nebo 9 hodin.

🕒 Úspora času (VarioSpeed)
... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušícím výkonu.

1/2 Poloviční náplň
... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.


** podle modelu

Údržba a ošetřování


Pro perfektní mycí výsledky ...

Čištění čerpadla odpadní vody


Zkontrolujte ... sítko, podle potřeb vyčistěte

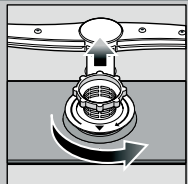


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

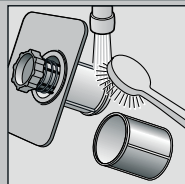

opláchněte pod tekoucí vodou ...

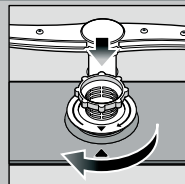


nasadte ...

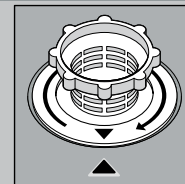


zašroubujte sítkový systém. **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítko a odčerpajte vodu.
- Odšroubujte kryt (Torx T20).
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Našroubujte kryt.
- Nasadte sítko.


Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny

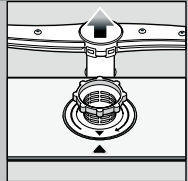

Vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

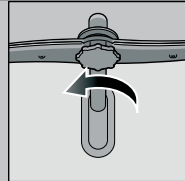


odšroubujte horní rameno ...

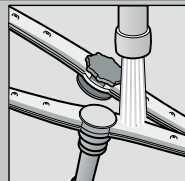


vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...



nasadte spodní rameno ...

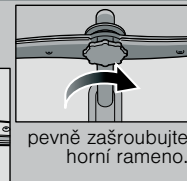


pevně zašroubujte horní rameno.

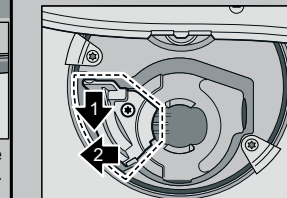


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítilí ukazatel "A"	<p>Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 9 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Zbytková voda ve spotřebiči a svítí ukazatel "A"	<p>Znečištěná nebo ucpaná sítko</p> <p>Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody</p> <p>Zablokované čerpadlo odpadní vody</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušete program (viz přerušeni programu).
Rez na přiborech	<p>Přístroje nejsou odolné proti rezavění</p> <p>Tvrdá ostří noží jsou méně odolná</p> <p>Cizí rez</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Použijte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

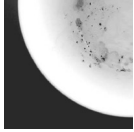Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	<p>Nádobí leží na sobě, event. přes sebe</p> <p>Příliš málo mycího prostředku</p> <p>Zvolený nevhodný program</p> <p>Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané</p> <p>Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená</p> <p>Ostříkovací ramena jsou blokována</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	<p>Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	<p>Leštidlo</p> <p>Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon</p> <p>Nastavení spotřebiče</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo. ▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	<p>Nesprávně nastavené změkčování vody</p> <p>Chybí speciální sůl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte správně změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	<p>Příliš málo mycího prostředku</p> <p>Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Přerušeni programu ...

Ukončení programu ...

Správné uložení ...

- Vypněte hlavní vypínač.
- K pokračování zavřete dvířka a znovu zapněte hlavní vypínač.

- Během programu otočte programový volič na pozici Reset.
- Průběh programu trvá cca. 1 minutu.
- Po ukončení vypněte hlavní vypínač.

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.