




Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...
**Prije prve uporabe
ipak pročitati Upute
za postavljanje i uporabu!**

1

Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...

Očitati podesnu vrijednost ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode

°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj	End
0-6	meka	0-1,1	0	☐ ☐ ☐
7-16	srednja	1,2-2,9	1	☒ ☐ ☐
17-21	tvrd	3,0-3,7	2	☒ ☒ ☐
22-35	tvrd	3,8-6,2	3	☒ ☒ ☒




Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti


- Zatvorite vrata stroja.
- Birač programa iz položaja 12 sati okrenuti nasuprot kretanju kazaljke na satu za jedan razdjel lijevo.
- Glavni prekidač uključiti i zadržati najmanje 3 sekunde. Displej količine punjenja soli trepti, displej "Provjera dovoda vode" i displej tijeka programa svijetle (tvornički 2).
- Okretanjem birača programa promijeniti vrijednost namještanja (0-3).
- Isključiti glavni prekidač. Podešena vrijednost pohranjena je u stroju.

Sipati specijalnu sol


Otpa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

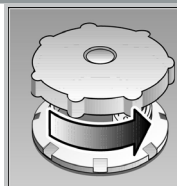


Odvijčati
poklopac.

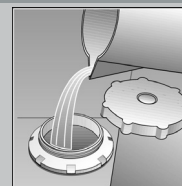

Samo prije prvog
pranja posudja
puniti vodom.

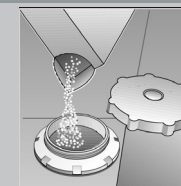


Sipati
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!)

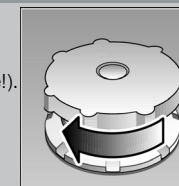

Zatvoriti
poklopac.
Hitno
sprati.

Uliti ispirać


Čini blistavo sjajnim ...

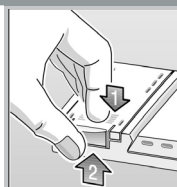


Pritisnuti
oznaku 1,
podignuti
poklopac 2.



Dopuniti kada pokazivanje punjenja sredstva za davanje sjaja svijetli!

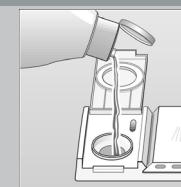


Uliti ispirać.

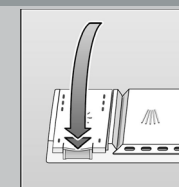

Zatvoriti
poklopac.
KLICK!

Sipajte prašak


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

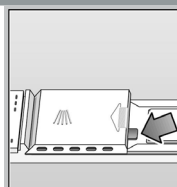


Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pozor
Kombinirani
proizvodi nisu
prikladni za sve
programe,
pridržavati se
naputaka
proizvođača.

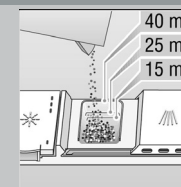

40 ml
25 ml
15 ml
Sredstvo za pranje
puniti samou suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

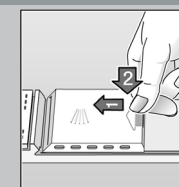

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242. Odstupanja su u praksi moguća.

Trajanje u minutama

Potrošnja struje u kWh

Potrošnja vode u litrama

Intenzivno 70°	Normalno 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 35°	Pred- ispiranje
120	130	140	70	30	20
1,30	1,25	0,80	0,70	0,65	0,10
15	16	11	13	10	4

7

Dodatne funkcije **

Omogućuje fleksibilnost ...



Predizbor vremena
... izabrati program,
tipku za biranje
programa pritisnuti:
pomjera se početak
programa za 3, 6
ili 9 sati.



Ušteda vremena
(VarioSpeed)
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.



Punjenje do pola
... kod male količine
posudja, štedi vodu,
energiju i vrijeme.

** ovisno o modelu

Uključiti stroj Kreće ...

Uključiti glavnu sklopku, svijetli pokazivač
tijeka programa.

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Kada displej za kraj programa svijetli,
isključiti glavni prekidač.

5

6


8

Održavanje i njega


Za odlične učinke ispiranja ...

Čišćenje crpke za odvod vode


Mrežice
... provjeravati,
eventualno čistiti

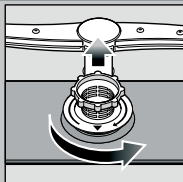


Odvrnuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...

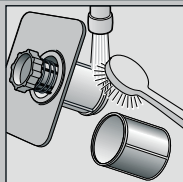

isprati tekućom
vodom ...

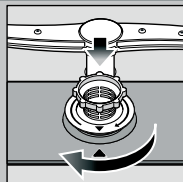


umetnuti ...

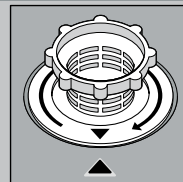


zavrnuti sustav
za filtriranje.
**OBRATITI PAŽNJU
NA OZNAKU!**

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Odvrnuti poklopac (Torx T20).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zavrnuti poklopac.
- Umetnuti sita.


Prskalice
... otkloniti začepljenja/
naslage

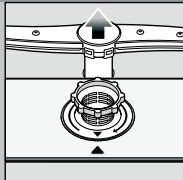

Donju ručku
povući prema gore ...

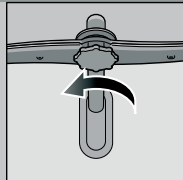

odvrnuti gornju
ručku ...

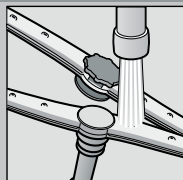


tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...



umetnuti donju
ručku ...




čvrsto zavrnuti
gornju ručku.

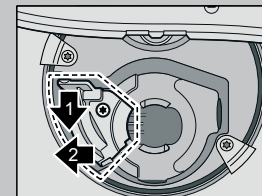


Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "☹️" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 9 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo.
Ostaci vode u stroju i svijetli "☹️"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma. ▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

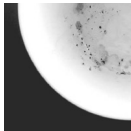Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto Pjesak ili ostaci na posudju nalik krupici 	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga. ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Odabrati jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz Posudje nije suho Mliječne naslage na posudju (uklonjive) Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti) Obojena plastika/dijelovi posudja	Prevelika/premala količina ispiraća Ispirač Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol Čaše nisu otporne za pranje u stroju Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu. ▶ Povećati odmjeru. ▶ Zamijeniti proizvod. ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja. ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol. ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša. ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Obojenja su nedvojbeni; Izbjegavaju daljnjim ispiranjima.

Privremeno prekidanje programa ...

Prekidanje programa ...

Pravilno slaganje posudja ...

- Isključiti glavni prekidač.
- Radi nastavka rada zatvoriti vrata. Glavni prekidač ponovno uključiti.

- Tijekom programa okrenuti birač programa na položaj Reset.
- Tijek programa traje oko 1 minutu.
- Isključite glavni prekidač po svršetku programa.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.