

Présentation de lave-linge

Félicitations – Vous venez d’opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Bosch. Ce lave-linge se distingue par une consommation économique d’énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu’elle se trouve dans un état impeccable.

Mise au rebut respectueuse de l’environnement

Éliminez l’emballage en respectant l’environnement.

Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de cadre à la reprise et au recyclage, valables sur tout le territoire de l’Union Européenne, des appareils usagés.



Table des matières

Page

■ Conformité d’utilisation	1
■ Régler les programmes	2
■ Après le lavage	4
■ Réglages personnalisés	5
■ Consignes importantes	6
■ Vue d’ensemble du programme	7
■ Entretien	8
■ Remarques dans la zone d’affichage	8
■ Maintenance	9
■ Que faire si ...	10
■ Consignes de sécurité	11
■ Chiffres de consommation	11

Conformité d’utilisation

- exclusivement destiné à l’utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessiviel,
- fonctionne à l’eau froide et avec les produits lessiviels et d’entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l’emploi en lave-linge.

- ⚠ Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Éloignez les animaux domestique du lave-linge !

Programmes

Pour un aperçu détaillé des programmes, reportez-vous à la page 7. Vitesse d’essorage réglable individuellement.

Blanc/couleurs	Textiles solides
Intensif	Textiles solides
Mix rapide	Différents types de linge
Synthétiques	Textiles faciles à entretenir
Délicat	Textiles délicats lavables en machine
Laine	Textiles lavables à la main/en machine
Vidange	de l’eau de rinçage en présence d’Cuve pleine
Essorage	du linge lavé à la main
Rinçage plus	suivi d’un essorage

Préparatifs

⚠ Installation correcte, conformément aux Instructions d’installation à part.

Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !

Ouvrir le robinet d’eau

Brancher la fiche mâle dans la prise de courant

⚠ Saisie uniquement par la fiche mâle !
Seulement avec les mains sèches !

Avant le premier lavage

Laver une fois sans linge. Voir page 6.

Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d’entretien publiées par le fabricant !
Selon indications sur les étiquettes d’entretien.
Selon le type ; la teinte ; le degré de salissure et la température.



Respectez les consignes importantes ! Voir page 6 !
Introduisez de grandes et petites pièces de linge ! Veillez à ne pas coincer du linge entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Verser le produit lessiviel et d’entretien



Le dosage dépend des facteurs suivants :
Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l’eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d’eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour.

- I Prélavage : produit lessiviel, amidon
- ⌘ Produit d’entretien : produit de rinçage assouplissant
- II Lavage principal : produit lessiviel, produit adoucisseur, produit de blanchiment, sel de détachage

i Diluer les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnants dans de l’eau. Empêche que le trop-plein ne se bouche.

Régler et adapter le programme

Fonctions supplémentaires et touches d’option : voir les réglages personnalisés, page 5.

i Toutes les touches sont sensibles. Les effleurer légèrement suffit !

Programmeur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme. Le programmeur peut tourner dans les deux sens.

Sélectionner Départ/Pause

Lavage



1

2

Lavage

Enlèvement du linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Si **Cuve pleine** a été activé : amenez le programmeur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d’essorage. Sélectionnez **Départ/Pause**.

Enlevez les corps étrangers éventuellement présents – Risque de rouille.

Fermer le robinet d’eau

C’est inutile sur les modèles équipés de l’Aqua-Stop.

Éteindre l’appareil

Amener le programmeur sur **Arrêt**.

Fin du programme lorsque ...

... **Départ/Pause** clignote et le voyant **Fin** s’allume.

Modifier le programme ...

- Si par erreur vous n’avez pas choisi le bon programme :
- Sélectionnez-le à nouveau.
 - Sélectionnez **Départ/Pause**.

... ou abandonner

- En présence de programmes à haute température :
- Laissez le linge refroidir : sélectionnez **Rinçage**. Le hublot reste verrouillé.
 - Sélectionnez **Arrêt**.
 - Sélectionnez **Essorage** ou **Vidange**.
 - Sélectionnez **Départ/Pause**.

Réglages personnalisés

Vitesse d’essorage

Avant et pendant la marche du programme sélectionné, vous pouvez régler la vitesse d’essorage ou Cuve pleine (sans essorage final). Les effets dépendent du stade du programme. La vitesse d’essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du modèle et du programme que vous avez choisi.

Options*	Voir également l’aperçu du programme (* selon le modèle)
Taches	Prolongement de la durée du lavage, pour laver plus intensément le linge fortement sali ou pour laver 7 kg de linge blanc ou de couleur.
Prélavage	Pour linge très sale mais solide, par exemple en coton ou en lin. Prélavage à 30 °C
Facile	Déroulement spécial de l’essorage suivi d’un défilage. Essorage final en douceur. L’humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.
Rinçage plus	Rinçage supplémentaire et durée de lavage prolongée. Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rinçage.



Départ/Pause

Pour faire démarrer ou interrompre un programme.

Signal



En option :

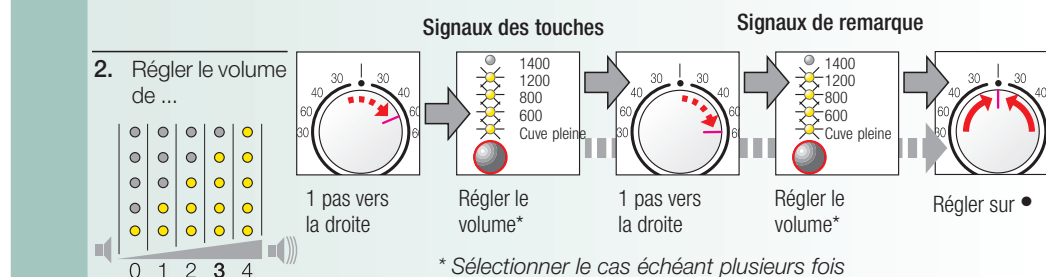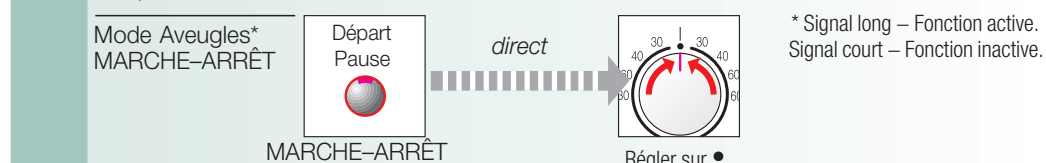

* Sélectionner le cas échéant plusieurs fois

Consignes importantes

Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.

Avant le premier lavage

N’introduisez pas de linge dans l’appareil ! Ouvrez le robinet d’eau et laissez rentrer env. 1 litre d’eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez le programmeur sur **Synthétiques 60 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**. En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Arrêt**.

Pièces de linge différenciement sales

légèrement		Lavez le linge neuf séparément. Ne prélevez pas.
très		Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez l’option Taches . Introduisez moins de linge dans le tambour. Prélevez.

Trempage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte

Dans le compartiment II, versez le produit de trempage/produit lessiviel en suivant les indications fournies par le fabricant. Réglez le programmeur sur **Couleurs 30 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**. Au bout de 10 minutes, sélectionnez **Départ/Pause**. Après la période de trempage souhaitée, sélectionnez à nouveau **Départ/Pause** si vous voulez poursuivre le programme ou le modifier.

Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant !

En respectant les indications du fabricant, dissolvez dans un peu d’eau la quantité d’amidon requise pour servir ensuite dans 15 litres d’eau : Réglez le programmeur sur **Rinçage**, réglez la vitesse d’essorage puis sélectionnez **Départ/Pause**. Dès que l’eau pénètre dans l’appareil : versez la solution amidonnée dans le compartiment I.

Coloration/Décoloration

Ne colorez et décolorez jamais du linge dans le lave-linge.

Protection de l’environnement/Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans prélavage.
- A la place de **Blanc 90 °C**, utilisez le programme **Couleurs 60 °C Intensif**. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l’eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d’essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Programmes	°C	max	Type de linge	Options (selon le modèle); Remarques
Blanc/couleurs	30, 40, 60, 90 °C	7 kg*	Textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin	Taches, Prélavage, Facile ➡, Rinçage plus
Intensif	60 °C		Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Taches, Prélavage, Facile ➡, Rinçage plus; convient également comme programme court
Synthétiques	30, 40, 60 °C	3 kg	Textiles en coton et textiles synthétiques	Taches, Prélavage, Facile ➡, Rinçage plus; Différents types de linge peuvent être lavés ensemble
Mix rapide	30 °C		Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (villages par exemple)	Taches, Prélavage, Facile ➡, Rinçage plus; Pas d'essorage entre les séquences de rinçage
Délicat	30 °C	2 kg	Textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine	Convient également à la soie lavable à la main; Essorage réduit au rinçage et essorage final réduit
Laine	Froid, 30 °C			
Programmes supplémentaires				
Rinçage, Essorage, Vidange				
Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. En présence de textiles plus fortement sales, réduisez la charge de linge ou sélectionnez des options tels que Taches . Programmes sans prélavage : versez le produit lessiviel dans le compartiment II. Programme avec prélavage : versez le produit lessiviel dans les compartiments I et II. * Pour laver 7 kg de linge blanc et linge de couleurs, utilisez l'option Taches .				
Vous trouverez des informations avancées et un choix de nos produits sur notre site Web à l'adresse http://www.bosch-elektromanager.com ainsi qu'en appelant nos centres de service après-vente			Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Allemagne	
			WAE28161FF... 0807 9000 237 113	

Entretien

- Risque d'électrocution ! Débranchez la fiche mâle de la prise de courant !
- Risque d'explosion ! N'utilisez pas de solvants !

- Corps de la machine, bandeau de commande**
- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
 - N'utilisez pas de détergent récurant.
 - Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
 - Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

- ... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.
1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement.
 2. Basculez le couvercle vers le haut.
 3. Nettoyez avec de l'eau puis faites sécher.
 4. Refermez le couvercle puis faites-le encocher (emboîtez le cylindre sur la tige de guidage).
 5. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.

Détartrage

ne mettez pas de linge dans la machine !
Détartrez en respectant les indications publiées par le fabricant du produit détartrant. Cette opération n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé.

Remarques concernant les voyants lumineux

Un signal sonore retentit et les voyant lumineux affectés à la vitesse d'essorage clignotent :

- | | | |
|--|---|---|
| Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé. | Nettoyez la pompe de vidange (page 9), conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés. | Ouvrez le robinet d'eau, flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; nettoyez le crible d'arrivée d'eau (page 9), pression de l'eau trop faible. |
| Défaillance du moteur. Prévenez le service après-vente ! | Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente ! | |

Maintenance

Pompe à produit lessiviel

- Amener le programmeur sur **Arrêt**, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

2. Pour les modèles comportant un flexible de vidange : De sa fixation, retirez le flexible de vidange puis sortez-le du corps de l'appareil. Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Enfoncez la coiffe obturatrice et mettez le flexible de vidange en place dans la fixation.

Modèles sans flexibles de vidange : Dévissez prudemment le couvercle de pompe, jusqu'à ce que le produit lessiviel commence à couler. Une fois que la trappe de service est à moitié pleine, revissez le couvercle de pompe et videz la trappe de service. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le produit lessiviel se soit entièrement écoulé.

3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).

4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).

5. Remettez le couvercle de pompe en place et vissez-le.

6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme **Vidange**.

Cribles dans l'arrivée d'eau

Risque d'électrocution ! Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau !
2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf **Essorage/Vidange**).
3. Sélectionnez **Départ/Pause** Laissez marcher ce programme pendant env. 40 sec.
4. Amener le programmeur sur **Arrêt**.
5. Débranchez le flexible du robinet d'eau.
6. Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse.
7. Selon le modèle, retirez le flexible au dos de l'appareil puis nettoyez le crible.

8. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ...

- | | |
|--|---|
| De l'eau coule de l'appareil. | - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
- Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau. |
| Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil. Dans ce cas, le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve. | - Avez-vous choisi Départ/Pause ?
- Avez-vous ouvert le robinet d'eau ?
- Crible éventuellement bouché ? Nettoyez-le crible (page 9).
- Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ? |
| Le hublot refuse de s'ouvrir. | - Fonction de sécurité active, attendez env. 2 minutes..
- Avez-vous choisi Cuve pleine ? |
| Le programme ne démarre pas. | - Avez-vous choisi Départ/Pause ?
- Hublot fermé ? |
| Le produit lessiviel n'est plus vidangé. | - Nettoyez la pompe de vidange (page 9).
- Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement. |
| Le linge n'est pas correctement essoré. | - Répartissez les petites et grosses pièces de linge dans le tambour. |
| L'appareil lance plusieurs fois l'essorage. | - Il ne s'agit pas d'un défaut – Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd. |
| Eau pas visible dans le tambour. | - Il ne s'agit pas d'un défaut – L'eau se trouve en dessous de la zone invisible. |
| Présence d'eau dans le compartiment à produits d'entretien. | - Il ne s'agit pas d'un défaut – Ceci ne gêne pas l'efficacité du produit d'entretien. |
| Apparition d'odeurs dans le lave-linge. | - Utilisez le programme Blanc 90 °C sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal. |
| De la mousse sort par le bac à produit lessiviel. | - Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans ½ litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel.
- Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel. |
| Vibrations pendant l'essorage. | - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Sécurisez les pieds de l'appareil (voir <i>Instructions d'installation</i>).
- Avez-vous enlevé la cale de transport ? Enlevez la cale de transport (voir <i>Instructions d'installation</i>).
- Avez-vous choisi Facile ➡ (page 5) ? (* selon le modèle) |
| Résultat d'essorage pas satisfaisant. | - Avez-vous choisi Facile ➡ (page 5) ? (* selon le modèle) |
| Pendant la marche de l'appareil, le champ d'affichage/les voyants ne fonctionnent pas. | - Panne de courant ?
- Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.
- Si le dérangement se reproduit, appelez le service après-vente. |
| Déroulement du programme plus long que d'habitude. | - Il ne s'agit pas d'un défaut – Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.
- Il ne s'agit pas d'un défaut – Détection anti-mousse active : mise en route d'un cycle de rinçage. |
| Présence de résidus de détergent sur le linge. | - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
- Choisissez Rinçage ou brossez le linge après le lavage. |
| Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose : | - Amener le programmeur sur Arrêt puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (<i>Instructions d'installation</i>). |

Consignes de sécurité


- Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
 - Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.
- Risque d'électrocution !**
- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
 - Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.
- Risque de blessures !**
- Le hublot peut devenir très chaud.
 - Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
 - Ne montez pas sur le lave-linge.
 - Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
 - N'introduisez pas les doigts dans le tambour s'il tourne encore.
 - Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.
- Risque d'empoisonnement !**
- Risque d'étouffement !**
- Danger de mort !**
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.
 - Une fois que l'appareil ne sert plus, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.
 - Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
 - Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.
 - Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.
- Risque d'explosion !**

Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Courant**	Eau**	Durée du programme**
Couleurs 40 °C*	Taches	7 kg	0,65 kWh	60 l	2:30 h
Couleurs 60 °C Intensif*	Taches	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:36 h
Blanc 90 °C	Taches	7 kg	2,00 kWh	75 l	2:33 h
Synthétiques 40 °C*	Taches	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Synthétiques 40 °C (convient également comme programme court)	–	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Mix rapide 30 °C	–	3 kg	0,32 kWh	35 l	0:44 h
Délicat 30 °C	–	2 kg	0,25 kWh	38 l	0:32 h
Laine 30 °C*		2 kg	0,15 kWh	34 l	0:40 h

* Réglage du programme avec l'option **Taches** à la vitesse d'essorage maximale à titre d'essai selon et d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

** Les valeurs réelles peuvent dévier des valeurs indiquées. Ceci dépend de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de sa quantité et de son salissement, du produit lessiviel utilisé, des variations du secteur électrique et des options choisies.

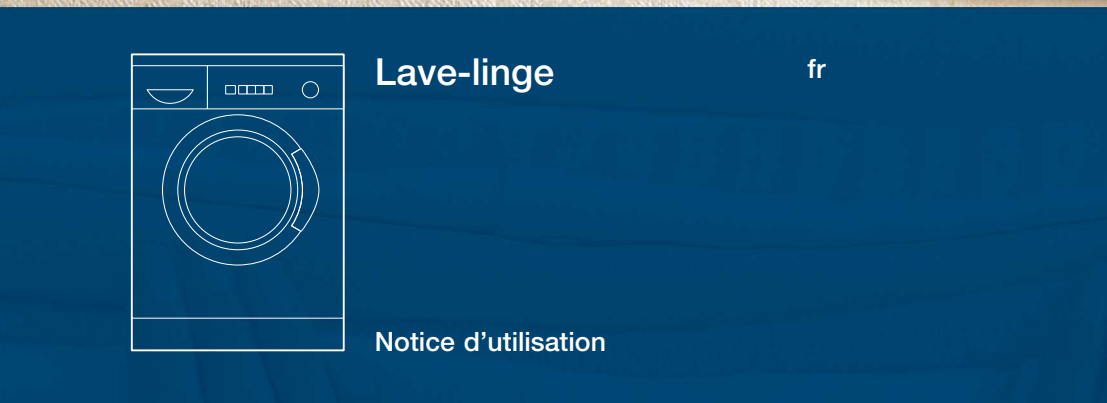

Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice !
Veillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

Présentation de lave-linge

Félicitations – Vous venez d’opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Bosch. Ce lave-linge se distingue par une consommation économique d’énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu’elle se trouve dans un état impeccable.

Mise au rebut respectueuse de l’environnement

Éliminez l’emballage en respectant l’environnement.

Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive sert de cadre à la reprise et au recyclage, valables sur tout le territoire de l’Union Européenne, des appareils usagés.



Table des matières

Conformité d'utilisation	1
Régler les programmes	2
Après le lavage	4
Réglages personnalisés	5
Consignes importantes	6
Vue d'ensemble du programme	7
Entretien	8
Remarques dans la zone d'affichage	8
Maintenance	9
Que faire si ...	10
Consignes de sécurité	11
Chiffres de consommation	11

Conformité d'utilisation

- exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessiviel,
- fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Éloignez les animaux domestique du lave-linge !

Préparatifs

! Installation correcte, conformément aux Instructions d'installation à part.

Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !

Ouvrir le robinet d'eau

Brancher la fiche mâle dans la prise de courant

! Saisie uniquement par la fiche mâle !
Seulement avec les mains sèches !



Programmes

Pour un aperçu détaillé des programmes, reportez-vous à la page 7.

Vitesse d'essorage réglable individuellement.

Blanc/couleurs	Textiles solides
Intensif	Textiles solides
Mix rapide	Différents types de linge
Synthétiques	Textiles faciles à entretenir
Délicat	Textiles délicats lavables en machine
Laine	Textiles lavables à la main/en machine
Vidange	de l'eau de rinçage en présence d'Cuve pleine
Essorage	du linge lavé à la main
Rinçage plus	suivi d'un essorage

Fonctions d'appoint*	Vitesse d'essorage*/Voyants	Départ/Pause	Sé de pr
Taches	Essorage	Cycle	Synthétiques
Pré-lavage	o 1400	o Lavage	40
Facile	o 1200	o Rinçage	60
Rinçage plus	o 800	o Essorage	Délicat 30
	o 600	o Fin	Froid
	o Cuve pleine		Laine 30
			Vidange

Avant le premier lavage
Laver une fois sans linge. Voir page 6.

Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !
Selon indications sur les étiquettes d'entretien.
Selon le type ; la teinte ; le degré de salissure et la température.

Respectez les consignes importantes ! Voir page 6 !

Introduisez de grandes et petites pièces de linge ! Veillez à ne pas coincer du linge entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Verser le produit lessiviel et d'entretien

Le dosage dépend des facteurs suivants :
Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d'eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour.

Prélavage : produit lessiviel, amidon

Produit d'entretien : produit de rinçage assouplissant

Lavage principal : produit lessiviel, produit adoucisseur,
produit de blanchiment, sel de détachage

Mélanger les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnants dans
le bocal. Empêcher que le trop-plein ne se bouche.

Le modèle

Régler et adapter le programme

Fonctions supplémentaires et touches d'option :
voir les réglages personnalisés, page 5.




Toutes les touches sont sensibles.
Les effleurer légèrement suffit !


Programmeur pour allumer et
éteindre la machine, et pour
sélectionner le programme.
Le programmeur peut tourner
dans les deux sens.

**Sélectionner
Départ/Pause**

Sélecteur
programmes

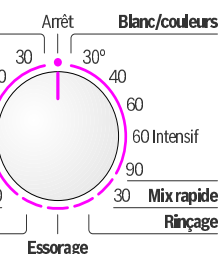

Lavage

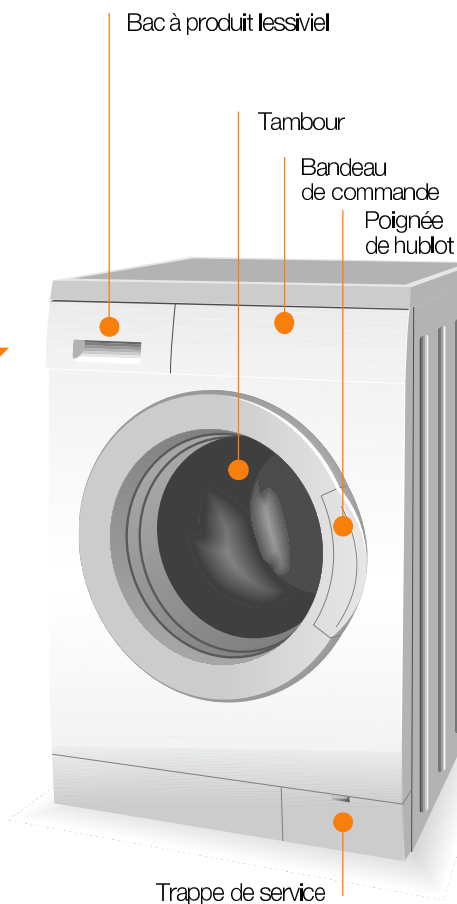

Lavage

Enlèvement du linge



Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Si **Cuve pleine** a été activé : amenez le programmeur sur **Vidange** ou sélectionnez la vitesse d'essorage. Sélectionnez **Départ/Pause**.

Enlevez les corps étrangers éventuellement présents – Risque de rouille.



Fermer le robinet d'eau

C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.



Éteindre l'appareil

Amener le programmeur sur **Arrêt**.

Fin du programme lorsque ...

... **Départ/Pause** clignote et le voyant **Fin** s'allume.

Modifier le programme ...

Si par erreur vous n'avez pas choisi le bon programme :

- Sélectionnez-le à nouveau.
- Sélectionnez **Départ/Pause**.

... ou abandonner

En présence de programmes à haute température :

- Laissez le linge refroidir : sélectionnez **Rinçage**.
Le hublot reste verrouillé.
- Sélectionnez **Arrêt**.
- Sélectionnez **Essorage** ou **Vidange**.
- Sélectionnez **Départ/Pause**.

Réglages personnalisés

Vitesse d'essorage

Avant et pendant la marche du programme sélectionné, vous pouvez régler la vitesse d'essorage ou Cuve pleine (sans essorage final). Les effets dépendent du stade du programme.

La vitesse d'essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du modèle et du programme que vous avez choisi.

Options* Voir également l'aperçu du programme (* selon le modèle)


Taches	Prolongement de la durée du lavage, pour laver plus intensément le linge fortement sali ou pour laver 7 kg de linge blanc ou de couleur.
Prélavage	Pour linge très sale mais solide, par exemple en coton ou en lin. Prélavage à 30 °C
Facile	Déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défilage. Essorage final en douceur. L'humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.
Rinçage plus	Rinçage supplémentaire et durée de lavage prolongée. Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rinçage.

Départ/Pause

Pour faire démarrer ou interrompre un programme.


Signal

1. Lancer mode signal

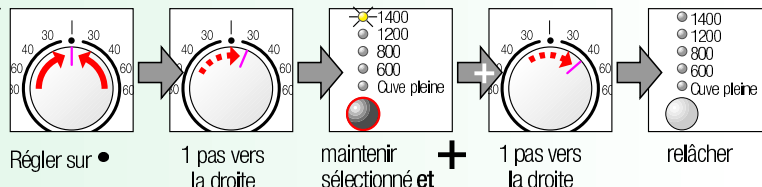


En option :

Mode Aveugles*
MARCHE-ARRÊT

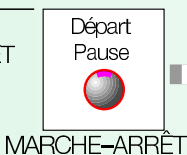


direct

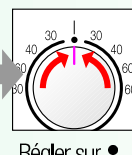

* Signal long – Fonction active.
Signal court – Fonction inactive.

2. Régler le volume de ...

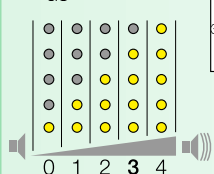

Signaux des touches



Signaux de remarque

* Sélectionner le cas échéant plusieurs fois



Consignes importantes



Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.



Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans l'appareil ! Ouvrez le robinet d'eau et laissez rentrer env. 1 litre d'eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez le programmeur sur **Synthétiques 60 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**. En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Arrêt**.



Pièces de linge différemment sales

		Lavez le linge neuf séparément.
légèrement		Ne prélevez pas.
		Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez l'option Taches .
très		Introduisez moins de linge dans le tambour. Prélevez.



Trempe

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte

Dans le compartiment II, versez le produit de trempage/produit lessiviel en suivant les indications fournies par le fabricant. Réglez le programmeur sur **Couleurs 30 °C** puis sélectionnez **Départ/Pause**.

Au bout de 10 minutes, sélectionnez **Départ/Pause**. Après la période de trempage souhaitée, sélectionnez à nouveau **Départ/Pause** si vous voulez poursuivre le programme ou le modifier.



Amidonage Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant !

En respectant les indications du fabricant, dissolvez dans un peu d'eau la quantité d'amidon requise pour servir ensuite dans 15 litres d'eau : Réglez le programmeur sur **Rinçage**, réglez la vitesse d'essorage puis sélectionnez **Départ/Pause**. Dès que l'eau pénètre dans l'appareil : versez la solution amidonnée dans le compartiment I.



Coloration/Décoloration

Ne colorez et décolorez jamais du linge dans le lave-linge.



Protection de l'environnement/Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans prélavage.
- A la place de **Blanc 90 °C**, utilisez le programme **Couleurs 60 °C Intensif**. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Blanc/couleurs	30, 40, 60, 90 °C	7 kg*	Textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin	Taches, Prélavage, Facile	Rinçage plus
Intensif	60 °C				
Synthétiques	30, 40, 60 °C	3 kg	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Taches, Prélavage, Facile	Rinçage plus; convient également comme programme court
Mix rapide	30 °C		Textiles en coton et textiles synthétiques	Taches, Prélavage, Facile	Rinçage plus; Différents types de linge peuvent être lavés ensemble
Délicat	30 °C	2 kg	Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (voilages par exemple)	Taches, Prélavage, Facile	Rinçage plus; Pas d'essorage entre les séquences de rinçage
Laine	Froid, 30 °C		Textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine	Convient également à la soie lavable à la main; Essorage réduit au rinçage et essorage final réduit	
Programmes supplémentaires					
Rinçage, Essorage, Vidange					

i Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. En présence de textiles plus fortement sales, réduisez la charge de linge ou sélectionnez des options tels que **Taches**.

Programmes sans prélavage : versez le produit lessiviel dans le compartiment **II**. Programme avec prélavage : versez le produit lessiviel dans les compartiments **I** et **II**.
* Pour laver 7 kg de linge blanc et linge de couleurs, utilisez l'option **Taches**.

Vous trouverez des informations avancées et un choix de nos produits sur notre site Web à l'adresse <http://www.bosch-electromenager.com> ainsi qu'en appelant nos centres de service après-vente

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Allemagne

WAE28161FF...
0807
9000 237 113

Entretien



- Risque d'électrocution ! Débranchez la fiche mâle de la prise de courant !
- Risque d'explosion ! N'utilisez pas de solvants !



Corps de la machine, bandeau de commande




- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- N'utilisez pas de détergent récurant.
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.



Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement.
2. Basculez le couvercle vers le haut.
3. Nettoyez avec de l'eau puis faites sécher.
4. Refermez le couvercle puis faites-le encocher (emboîtez le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

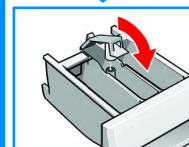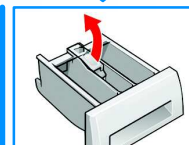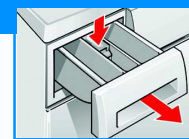

Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.



Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.




Détartrage ne mettez pas de linge dans la machine !

Détartrez en respectant les indications publiées par le fabricant du produit détartrant. Cette opération n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé.

Remarques concernant les voyants lumineux

selon le modèle

Un signal sonore retentit et les voyants lumineux affectés à la vitesse d'essorage clignotent :



Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé.



Nettoyez la pompe de vidange (page 9), conduit d'égout/flexible d'écoulement bouchés.



Ouvrez le robinet d'eau, flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; nettoyez le crible d'arrivée d'eau (page 9), pression de l'eau trop faible.



Défaillance du moteur. Prévenez le service après-vente !



Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente !




- Risque de vous ébouillanter ! Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.
- Fermez le robinet d'eau !

Pompe à produit lessiviel

Amener le programmeur sur **Arrêt**, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.


1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.

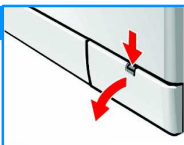


2. Pour les modèles comportant un flexible de vidange : De sa fixation, retirez le flexible de vidange puis sortez-le du corps de l'appareil. Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Enfoncez la coiffe obturatrice et mettez le flexible de vidange en place dans la fixation.



- 2* Modèles sans flexibles de vidange : Dévissez prudemment le couvercle de pompe, jusqu'à ce que le produit lessiviel commence à couler. Une fois que la trappe de service est à moitié pleine, revissez le couvercle de pompe et videz la trappe de service. Répétez ces étapes jusqu'à ce que le produit lessiviel se soit entièrement écoulé.

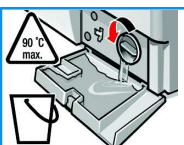

3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).

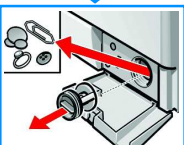

4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).

5. Remettez le couvercle de pompe en place et vissez-le.

6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

i Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme **Vidange**.


Cribles dans l'arrivée d'eau



Risque d'électrocution ! Ne plongez jamais l'Aqua-Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau !
2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf **Essorage/Vidange**).
3. Sélectionnez **Départ/Pause** Laissez marcher ce programme pendant env. 40 sec.
4. Amener le programmeur sur **Arrêt**.
5. Débranchez le flexible du robinet d'eau.
6. Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse.
7. Selon le modèle, retirez le flexible au dos de l'appareil puis nettoyez le crible.

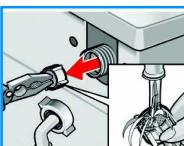

8. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

Que faire si ...

- De l'eau coule de l'appareil.
 - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
 - Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
- Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil. Dans ce cas, le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve.
 - Avez-vous choisi **Départ/Pause** ?
 - Avez-vous ouvert le robinet d'eau ?
 - Crible éventuellement bouché ? Nettoyez-le crible (page 9).
 - Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir.
 - Fonction de sécurité active, attendez env. 2 minutes..
 - Avez-vous choisi **Cuve pleine** ?
- Le programme ne démarre pas.
 - Avez-vous choisi **Départ/Pause** ?
 - Hublot fermé ?
- Le produit lessiviel n'est plus vidangé.
 - Nettoyez la pompe de vidange (page 9).
 - Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
- Le linge n'est pas correctement essoré.
 - Répartissez les petites et grosses pièces de linge dans le tambour.
- L'appareil lance plusieurs fois l'essorage.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
- Eau pas visible dans le tambour.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut - L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
- Présence d'eau dans le compartiment à produits d'entretien.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut - Ceci ne gêne pas l'efficacité du produit d'entretien.
- Apparition d'odeurs dans le lave-linge.
 - Utilisez le programme **Blanc 90 °C** sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
- De la mousse sort par le bac à produit lessiviel.
 - Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ? Versez 1 cuillère à soupe de produit de rinçage assouplissant dans ½ litre d'eau puis versez la solution ainsi obtenue dans le compartiment II du bac à produit lessiviel.
 - Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
- Vibrations pendant l'essorage.
 - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Sécurisez les pieds de l'appareil (voir *Instructions d'installation*).
 - Avez-vous enlevé la cale de transport ? Enlevez la cale de transport (voir *Instructions d'installation*).
- Résultat d'essorage pas satisfaisant.
 - Avez-vous choisi **Facile** $\underline{\underline{2}}$ * (page 5) ? (* selon le modèle)
- Pendant la marche de l'appareil, le champ d'affichage/les voyants ne fonctionnent pas.
 - Panne de courant ?
 - Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.
 - Si le dérangement se reproduit, appelez le service après-vente.
- Déroulement du programme plus long que d'habitude.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.
 - Il ne s'agit pas d'un défaut - Détection anti-mousse active : mise en route d'un cycle de rinçage.
- Présence de résidus de détergent sur le linge.
 - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
 - Choisissez **Rinçage** ou brossez le linge après le lavage.
- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :
 - Amener le programmeur sur **Arrêt** puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
 - Refermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente (*Instructions d'installation*).



Consignes de sécurité

– Veuillez lire la notice d'utilisation et les Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.

– Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

Risque d'électrocution !

- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
- Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.

Risque de blessures !

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
- Ne montez pas sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- N'introduisez pas les doigts dans le tambour s'il tourne encore.
- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.


Risque d'empoisonnement !

Risque d'étouffement !

Danger de mort !

- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.
- Une fois que l'appareil ne sert plus, débranchez sa fiche mâle de la prise de courant.
- Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
- Détruisez la serrure du hublot.
Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.
- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.

Risque d'explosion !

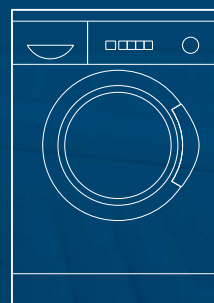

Lave-linge

fr

Notice d'utilisation



BOSCH



Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice !
Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans les Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 11 !

Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Courant**	Eau**	Durée du programme**
Couleurs 40 °C*	Taches	7 kg	0,65 kWh	60l	2:30 h
Couleurs 60 °C Intensif*	Taches	7 kg	1,19 kWh	49l	2:36 h
Blanc 90 °C	Taches	7 kg	2,00 kWh	75l	2:33 h
Synthétiques 40 °C*	Taches	3 kg	0,55 kWh	50l	1:24 h
Synthétiques 40 °C (convient également comme programme court)	–	3 kg	0,54 kWh	40l	0:55 h
Mix rapide 30 °C	–	3 kg	0,32 kWh	35l	0:44 h
Délicat 30 °C	–	2 kg	0,25 kWh	38l	0:32 h
Laine 30 °C*	–	2 kg	0,15 kWh	34l	0:40 h

* Réglage du programme avec l'option **Taches** à la vitesse d'essorage maximale à titre d'essai selon et d'après EN 60 456 et IEC 60 456.

** Les valeurs réelles peuvent dévier des valeurs indiquées. Ceci dépend de la pression de l'eau, de sa dureté, de la température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de sa quantité et de son salissement, du produit lessiviel utilisé, des variations du secteur électrique et des options choisies.