



Kort anvisning for oppvaskmaskinen:
Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

1

Innstilling av anlegget for mykgjøring av

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her...

Les av innstillingsverdiene ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7

* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet



Slik stiller du lett inn...

Slik stiller du inn:

- Drei programtasten fra klokken 12 stillingen imot klokken retning ett trinn til venstre.
- Slå på hovedbryteren og hold den trykket minst i 3 sekunder. I sifferindikasjonen vises den aktuelle innstillingsverdien for hardhet (trinn 4 fra fabrikk).
- Ved å dreie på programvelgeren kan innstillingsverdien forandres (0–7).
- Slå av hovedbryteren. Den innstilte verdien er lagret.

2

Fyll på saltsalt

3

Fyll på glansmiddel

4

Fyll på oppvaskmiddel

5

Åpne vannkranen (vannet flyter) ...

6

Velg program

7

Slå på maskinen. Den starter...


Trykk hovedbryteren, tiden for programmet blir vist.

9


Slå av maskinen. Alt er i orden...

Når indikasjonen står på 0 (programslutt).
Trykk hovedbryteren.


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0) ...

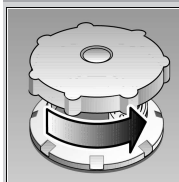


Skru opp lokket.

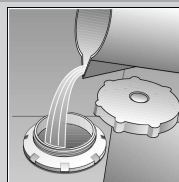

Kun før første gangs vask må du fylle ca. 1 liter vann inn i saltbeholderen.

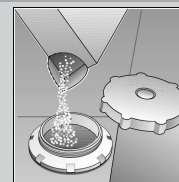


Fyll deretter maks. 1,5 kg salt på (ikke fyll vaskepulver).

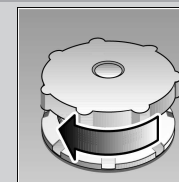

Lukk lokket, og start vaskingen straks.


Gjør oppvasken skinnende blank ...

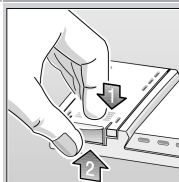


Trykk på markeringen 1, løft opp lokket 2.



Fyll på når viseren er helt klar.

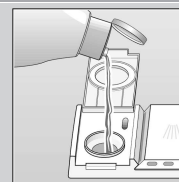


Fyll på glansmiddel.

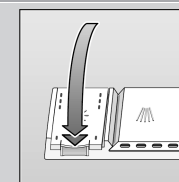

Lukk lokket. Klakk!


Mye smuss, mye pulver ...

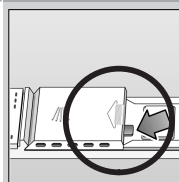


Lukk eventuelt opp lokket (trykk på stiften).



Obs!
Kombiprodukter er ikke egnet for alle programmer. Ta hensyn til henvisningene fra produsenten.

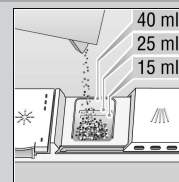

Fyll på pulver.

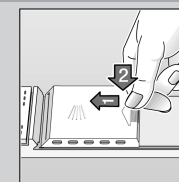

Skyv på lokket, trykk på det. Plopp!

Hurtig, sparsomt, intensivt ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige programtallet framstilt. Det tilsvarende programmet for ditt apparat finner du på betjeningspanelet.

Programdata er standardverdier som er målt på laboratoriet i henhold til europeisk norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.

	Intensiv 70°	Auto 55° / 65°	Øko 50°	Fin 40°	Hurtig 45°	Forvask
Varighet i minutter	120	80–130	140	70	30	20
Strømforbruk i kWh	1,30	0,85–1,20	0,80	0,70	0,70	0,10
Vannforbruk i liter	15	10–16	11	13	10	4
med aquasensor	12	–	–	10	–	–

Tilleggsprogrammer **



Tidsforvalg

h. ...slå på, trykk deretter umiddelbart på tidsforvalg-tasten: med denne forskyves programstarten i time-intervaller



Spar tid (VarioSpeed)

... blir det oppnådd sanne rengjørings- og tørkeresultat med høyere innsats av energi.




Halv maskin

... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.


** ved noen modeller

Gjør oppvasken fleksibel ...


Silene...
kontrolleres
og eventuelt
rengjøres

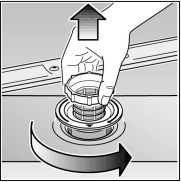


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

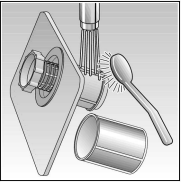

Skylt av under
rennende
vann.....

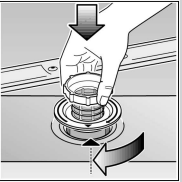


Sett inn...

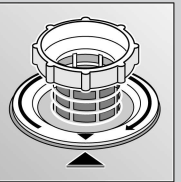


Skru igjen
silssystemet
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!


Spylearmene ...
Fjern
tilstopning/avleiringer

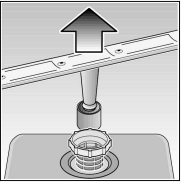


Trekk den nedre
armen oppover ...

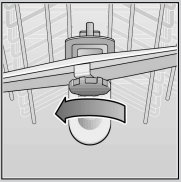

Skru av den øvre
armen ...

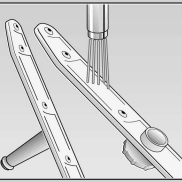


Rengjør den under
rennende vann (evt.
med en tannpirker),
rengjør så
spyledysene ...

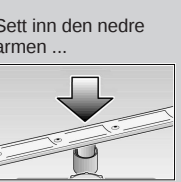


Sett inn den nedre
armen ...



Skru fast den øvre
armen

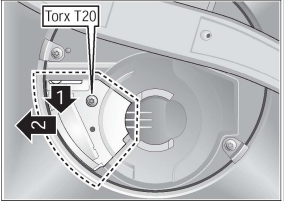

Rengjøring av vaskevannspumpen*
* på noen modeller
- Fjern vannet og silene
- Skru av dekselet (Torx T20)
- Kontroller området rundt vingeranden
at det ikke er fremmedlegemer.
- Skru på dekselet og sett inn silene

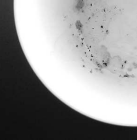Små feil som du kan rette på selv ...			... for selvhjelp lønner seg!		
Feil	Mulig årsak	Hjelp	Feil	Mulig årsak	Hjelp
Restvann i maskinen	Avløpsspumpen blokkerer Programmet er ikke avsluttet ennå	▶ Rengjør avløpsspumpen (se ovenfor). ▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se avbryt av program).	Oppvasken er ikke ren Det er sand eller rester på oppvasken	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre For lite vaskepulver Det er valgt et ikke egnet program Sprutarmdysene smusset Silene er smusset, sitter ikke fast Sprutarmene blokkerer	▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre ▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ▶ Velg et sterkere program ▶ Rengjør sprutarmene (s.o.). ▶ Rengjør silene (se ovenfor) ▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt
Maskinen går ikke/går ikke videre Indikasjonen for kontroll av vanntilløpet lyser	Vannkranen er ikke åpen Vannslangen har knekk Vannkranen klemmer eller er forkalket	▶ Åpne vannkranen ▶ Legg opp vannslangen uten knekk. ▶ 1. Skru av vanntilkoplingen. 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen. 3. Vanntrykket må være på minst 9 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.			
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge.	For lite vaskepulver Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel) ▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.	Flekker og striper	For høy / lav dosering av glansmiddel	▶ Ved striper: Doseringen reduseres ▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes
			Melkehvit belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt Det mangler spesialsalt	▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles. ▶ Fyll på spesialsalt
			Melkeaktig belegg, glassene er matte / blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)	Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin.	▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin. ▶ Døren er åpnet før programmet var slutt
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting.	▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin ▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.			

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Avbryting av program ...	Avbryting av program ...	Riktig plassering ...
– Slå av hovedbryteren. – Når du vil gå videre, lukkes døren. Trykk hovedbryteren igjen.	– Under programmet dreies programvelgeren på pos. Reset. Etter ca. 3 sekunder viser sifferindikasjonen 0. – Programforløpet varer ca. 1 min. – Hovedbryteren slås av til slutt.	Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.