



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for...
**Læs opstillings- og
brugsanvisningen,
før maskinen tages i brug
første gang!**

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan
oplyse om vandets
hårdhedsgrad. Indtast
hårdhedsgraden ...

* kun **før første vask** eller
hvis **hårdhedsgraden har
ændret sig**

Aflæs den indstillede værdi...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7




Det er hurtigt gjort...

og indstil på følgende måde

- Drej programtasten ud fra kl. 12 positionen et hak mod venstre.
- Tænd for hovedafbryderen og hold den nede i mindst 3 sekunder.
I talindikatoren fremkommer den aktuelle hårdhedsgrad (fabrikindstilling: 4).
- Den indstillede værdi ændres ved at dreje på programvælgeren (0-7).
- Sluk for hovedafbryderen. Den indstillede værdi er gemt.

2


Påfyldning af salt

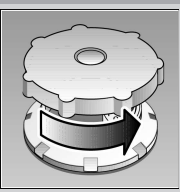


Drej låget af.



Kun **før første vask**: Kom ca.
1 liter vand i saltåbningen.

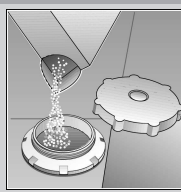


Maks. 1,5 kg
salt (aldrig
opvaskemiddel).

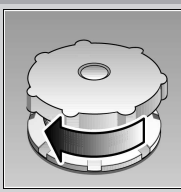

Luk låget. Start
maskinen med
det samme.

3


Påfyldning af afspændingsmiddel

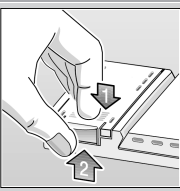


Tryk på mærket 1
og løft låget 2.



Påfyld altid når indikatoren er lys!

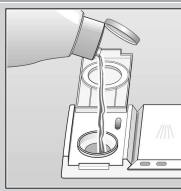


Påfyld
**afspændings-
middel**.

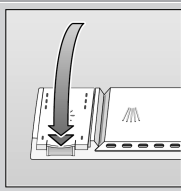

Luk låget.
KLAK!

4


Påfyldning af opvaskemiddel

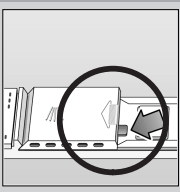


Åbn evt. låget
(tryk på stiften).



Pas på.
Kombinationsprodukter er ikke
egnet til alle programmer, følg
fabrikantens instruktioner.

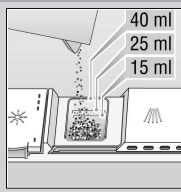

Påfyld **opvaske-
middel**.

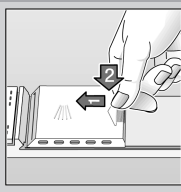


Skub låget på
plads og tryk
det fast.
PLOP!

5

Luk op for vandhanen ...

6

Vælg program

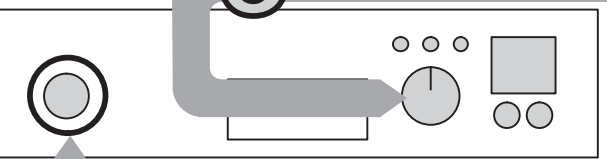

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal
programmer. Deres specielle programmer
fremgår af Deres betjeningspanel.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
I praksis kan værdierne afvige fra
laboratorieværdierne.

	Intensiv 70°	Auto 55° /65°	Spar 50°	Glas 40°	Lyn 45°	Forskyl
Programtid i min.	120	80-130	140	70	30	20
Strømförbruk i kWh	1,30	0,85-1,20	0,80	0,70	0,70	0,10
Vandförbruk i liter	15	10-16	11	13	10	4
med aquasensor	12	-	-	10	-	-

8

Ekstraprogrammer **



Forindstilling af tid

...tilkobl og tryk
omgående på tasten til
forindstilling af tid:
forskyder programstarten
i skridt på en time



Tidsbesparelse (VarioSpeed)

... opnås ved øget
energiforbrug og
uforandrede opvaske-
og tørreresultater.



Halv maskine

... mindre service, sparer
vand, energi og tid

** ikke alle modeller

9

Start maskinen, programmet kører ...


Tryk på hovedafbryderen, programtiden for det valgte
program fremkommer.

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...


Når indikatoren står på **0** (programslut).
Tryk på hovedafbryderen.

Vedligeholdelse og pleje


Sier ...
kontrolleres og rengøres efter behov

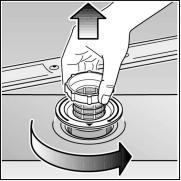


Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

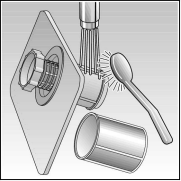


Skylles ren under rindende vand ...

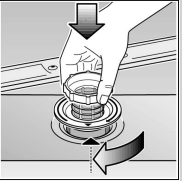


Sættes i ...

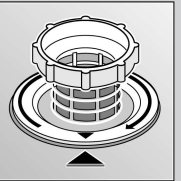


Sisystem skrues fast LÆG MÆRKE TIL MARKERING!

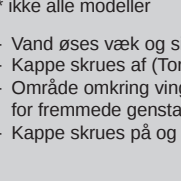


Spulearme ...
Tilstopninger/aflejringer fjernes

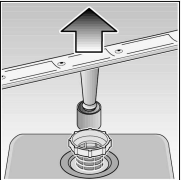


Nederste arm trækkes op ...

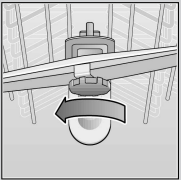


Øverste arm skrues af ...

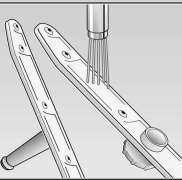

Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

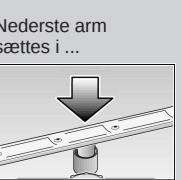

Nederste arm sættes i ...

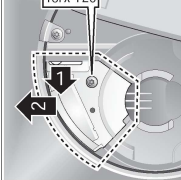


Øverste arm skrues fast



Torx T20

1

2

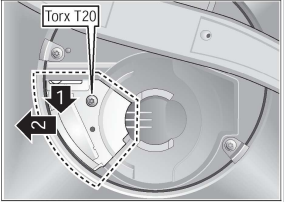

Afløbspumpe rengøres *


* ikke alle modeller

- Vand øses væk og sier fjernes

- Kappe skrues af (Torx T20)

- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande

- Kappe skrues på og sier sættes på plads

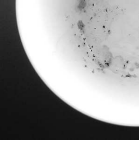Afhjælp selv små fejl ...			... Selvhjælp er den bedste måde!		
Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Vandet pumpes ikke ud	Afløbspumpen er blokeret Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor). ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se programafbrydelse).	Serviceet er ikke rent Sand eller kornagtigt snavs på servicet	Service står op ad eller oven på hinanden For lidt opvaskemiddel	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden. ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
Maskinen kører ikke/bliver stående	Vandhanen er ikke åben Der er knæk på slangen	▶ Åben for vandhanen. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.		Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Kontrollér vandtilløbet Indikatoren lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ 1. Skru vandtilslutningen af. ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen. ▶ 3. Flowmængden skal være min. 9 l/min., når der er åbnet for vandhanen. ▶ Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.	Pletter og slirer	For høj / lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
På kunststof-/service dele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.	Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert; Der mangler salt	▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)				Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen.	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.			

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afbryd programmet ...

– Sluk for hovedafbryderen.

– Luk døren, når programmet skal fortsætte, tænd for maskinen igen med hovedafbryderen.

Afbryd programmet ...

– Drej programvælgeren hen på Reset, mens programmet kører. Efter ca. 3 sekunder viser talindikatoren 0.

– Programmet varer ca. 1 min.

– Sluk herefter for tænd-sluk-tasten.

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.