



Kurz und handlich:  
alles, was Ihre Spülmaschine  
braucht...  
Vor dem ersten Gebrauch  
dennoch Aufstell- und  
Gebrauchsanleitung lesen!

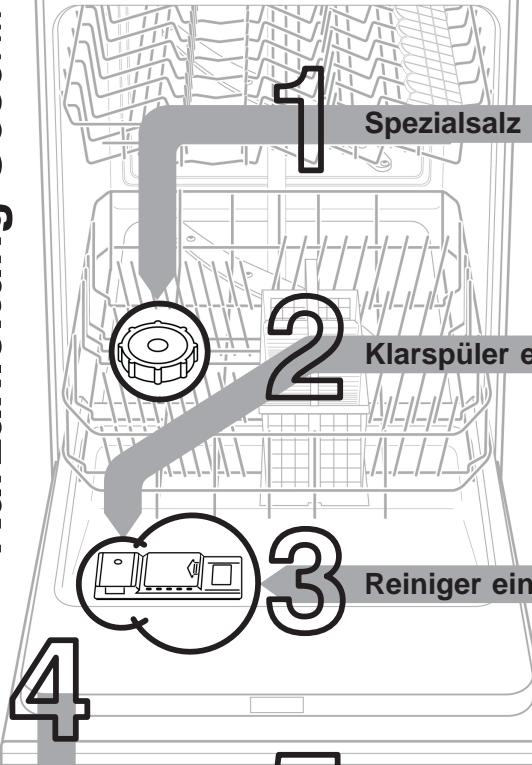

## 5 Programm wählen

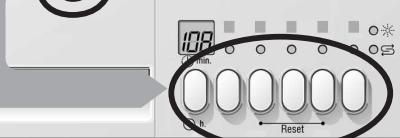

## Gerät einschalten Los geht's...

Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit  
des gewählten Programmes erscheint

## Gerät ausschalten Alles klar...

Wenn die Anzeige auf 0 steht  
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken


## Enthärtungsanlage einstellen \*

Härtewert beim  
Wasserwerk erfragen  
und eintragen ...

\* nur vor dem ersten  
Spülen oder bei  
veränderter Wasserhärte

Einstellwert ablesen ...


Wasser-Härte- °dH	Härte- stufe	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	I	0 - 1,1	00
7 - 8	II	1,2 - 1,4	01
9 - 10	II	1,5 - 1,8	02
11 - 12	II	1,9 - 2,1	03
13 - 16	II+III	2,2 - 2,9	04
17 - 21	III	3,0 - 3,7	05
22 - 30	IV	3,8 - 5,4	06
31 - 50	IV	5,5 - 8,9	07

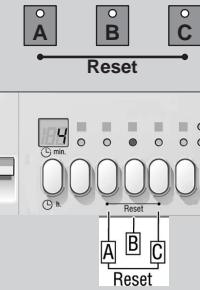

Schnell erledigt ...  
und so einstellen

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Zifferanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert 4 blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert 7 erreicht, springt die Anzeige wieder auf 0.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.


## Spezialsalz einfüllen

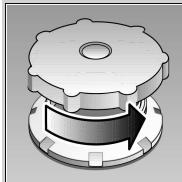


Deckel  
aufdrehen.



Nur vor dem  
ersten Spülen  
ca. 1 l Wasser  
in die  
Salzöffnung  
gießen.

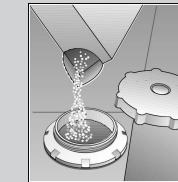

Max. 1,5 kg  
Spezialsalz  
(nie Reiniger!)  
einfüllen.

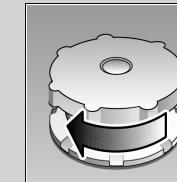

Deckel  
schließen.  
Umgehend  
spülen.



Markierung 1  
drücken,  
Deckel 2  
anheben.




Macht blitzblank ...



Klarspüler  
einfüllen.




Deckel  
schließen.  
KLACK!

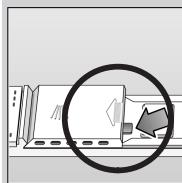


Eventuell  
Deckel öffnen  
(Stift drücken).



Achtung,  
Kombiprodukte  
nicht für alle  
Programme  
geeignet,  
Herstellerhinweise  
beachten.

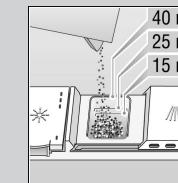

Reiniger  
einfüllen.

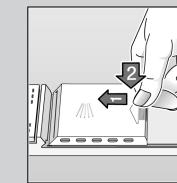

Deckel  
zuschieben,  
drücken.  
PLOPP!

Schnell, sparsam oder intensiv ...

### Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.

Intensiv 70°	Auto 55° / 70°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorspülen
138	85-140	150	75	30	19
Stromverbrauch in kWh	1,65	1,10-1,60	0,95	0,90	0,80
Wasserverbrauch in Litern	16	10-17	12	14	10

mit Aquasensor	13	-	-	11	-	-
----------------	----	---	---	----	---	---

## 6 Zusatzprogramme \*\*

Zeitvorwahl  
h.  
... einschalten, sofort  
Zeitvorwahltaste  
drücken: verschiebt  
Programmstart in  
Stundenschritten.

Zeitsparen  
(VarioSpeed)  
... wird durch erhöhten  
Energieeinsatz bei  
gleichbleibender  
Reinigungs- und  
Trocknungsleistung  
erreicht.

Halbe Beladung  
... bei wenig Geschirr,  
spart Wasser, Energie  
und Zeit.


\*\*bei einigen Modellen

## Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

## Abwasserpumpe reinigen \*


Siebe ...  
kontrollieren,  
eventuell  
reinigen

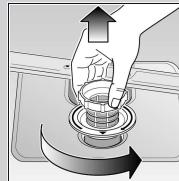


Siebzylinder  
drehen,  
Siebsystem  
entnehmen ...

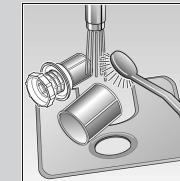

unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

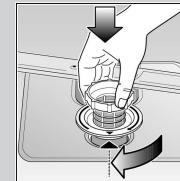


einsetzen ...

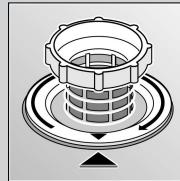


Siebsystem  
zuschauben  
MARKIERUNG  
BEACHTEN!

\* bei einigen Modellen


- Wasser ausschöpfen und Siebe entfernen
- Abdeckung abschrauben (Torx T20)
- Bereich des Flügelrads auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einschrauben und Siebe einsetzen

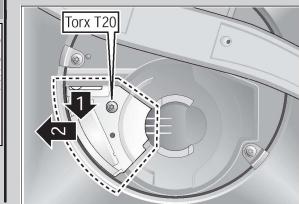


Sprüharme ...  
Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

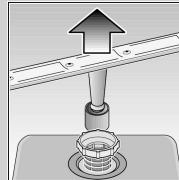


unteren Arm nach  
oben ziehen ...

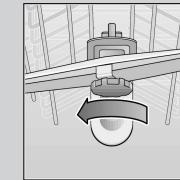


oberen Arm  
abschrauben ...

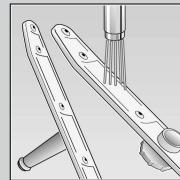

unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahntocher)  
Sprühdüsen  
säubern ...

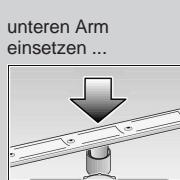

unteren Arm  
einsetzen ...

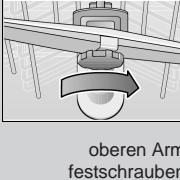

oberen Arm  
festschrauben

## Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

### Störung

### Mögliche Ursachen

### Abhilfe


Restwasser im Gerät

Abwasserpumpe blockiert  
Programm noch nicht beendet

- Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).
- Gerät schließen und einschalten.  
bzw. Programm abbrechen  
(siehe Programmabbruch).

Gerät läuft nicht/  
bleibt stehen

Zulaufarmatur nicht geöffnet  
Zulaufschlauch geknickt  
Zulaufarmatur verklemmt  
oder verkalkt



- Zulaufarmatur öffnen.
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen.
- 1. Wasseranschluß abschrauben.  
2. Sieb im Wasseranschluß säubern.  
3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem  
Wasserzulauf min. 9 l/min betragen.  
Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur  
austauschen lassen.

Kunststoff / Geschirrteile  
verfärbt

Zu wenig Reiniger  
Verfärbungen durch  
Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)

- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Verfärbungen sind unbedenklich;  
Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Rost auf dem Besteck

Besteck nichtrostbeständig  
Harte Messerklingen sind anfälliger  
Fremdrost


- Spülmaschinenbeständiges  
Besteck verwenden.
- Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

### Störung

### Mögliche Ursachen

### Abhilfe

Geschirr ist nicht sauber  
Sand oder grießartige  
Rückstände auf dem Geschirr

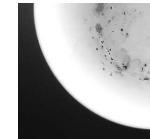

Geschirr liegt aneinander bzw.  
übereinander  
Zu wenig Reiniger  
Ungeeignetes Programm gewählt  
Sprüharmdüsen verstopft  
Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest  
Sprüharme blockiert

- Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen  
vermeiden.
- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Stärkeres Programm wählen.
- Sprüharme reinigen (siehe oben).
- Siebe reinigen (siehe oben).
- Geschirr so einräumen, dass  
Sprüharme frei drehen können.

Flecken und Schlieren

Klarspülerdosierung zu hoch /  
zu niedrig dosiert

- Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
- Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung  
erhöhen.

Milchige Beläge auf  
dem Geschirr  
(entfernbare)

Wasserenthärtung falsch eingestellt;  
Spezialsalz fehlt

- Enthärtungsanlage richtig einstellen.
- Spezialsalz nachfüllen.

Milchige Beläge, Gläser  
eingetrübt / blind  
(nicht entfernbare)


Gläser nicht spülmaschinenfest.

- Spülmaschinenbeständige  
Gläser verwenden.
- Glasschonenden Reiniger verwenden.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

## Programmabbruch ...

Während des  
Programms die beiden mit **Reset**  
gekennzeichneten Tasten  
**gleichzeitig** ca. 3 Sekunden  
drücken (RESET)

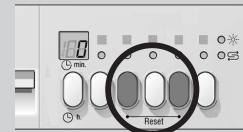

"0" erscheint  
nach 1 Minute  
Programmende

Gerät ausschalten

## Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe,  
Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen  
gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.