



Kort en praktisch:
Alles voor het gebruik van uw afwasautomaat...
Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!

1

Wetenswaardigheden over het in gebruik nemen van uw apparaat

Vóór het eerste gebruik

- Taal voor de indicatie kiezen, zie de gebruiksaanwijzing.
- Onthardingszout en glansspoelmiddel toevoegen, zie hieronder
- Wateronthardingsinstallatie instellen, zie de gebruiksaanwijzing

Op het display verschijnt in tekstvorm informatie over de programma's, opties en instellingen die u kunt kiezen en over de handelingen die u moet verrichten.




- ϕ Hoofdschakelaar : apparaat inschakelen
- Menu/OK : opties kiezen, / gewijzigde waarde opslaan
- - en + : programma's en instellingen kiezen
- Start : programma starten.

De oplichtende pijlen geven aan of u met - of + andere instellingen kunt kiezen.


Deze afwasautomaat is uitgerust met sensortoetsen. Aantippen van de toetsen is voldoende. Het aantippen van de toetsen wordt door een signaaltoon bevestigd.

2 Vul onthardingszout


Niet nodig als de wateronthardingsinstallatie op „0” is ingesteld! Wel nodig als op het display „Vul onthardingszout” verschijnt.

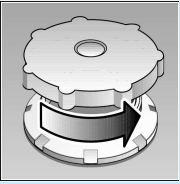


Deksel opendraaien.

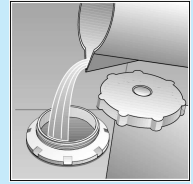

Alleen vóór de eerste afwas ca. 1 liter water in zoutreservoir gieten.

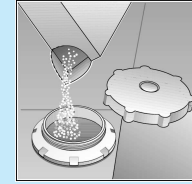

Reservoir met max. 1,5 kg onthardingszout (noot met afwasmiddel!) vullen.

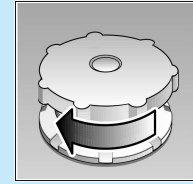


Deksel sluiten. Onmiddellijk afwasprogramma starten.

3 Vul glansspoelmiddel


Nodig als op het display „Vul glansspoelmiddel” verschijnt.



Markering indrukken, deksel optillen

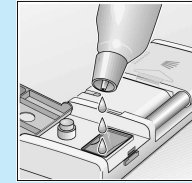


Spoelmiddel ingieten

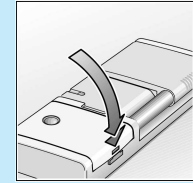

Deksel sluiten. KLIK!


4 Vul afwasmiddel

Weinig vuil, weinig afwasmiddel

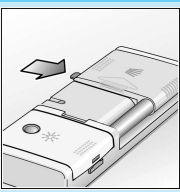


Attentie!

Gecombineerde producten zijn niet voor alle programma's geschikt, let op de aanwijzingen op de verpakking.

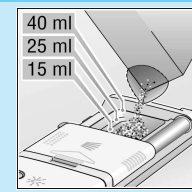

Afwasmiddel ingieten

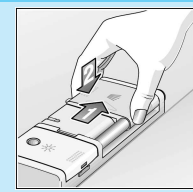


Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5 Kraan opendraaien Apparaat inschakelen

Om in te schakelen hoofdschakelaar ϕ (ca. 2 sec.) indrukken

6 Programma kiezen in het startmenu met -/+

Snel, zuinig of intensief ...



Programma-overzicht

De programmegegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

	Alleen voor-spoelen	Snel afwassen	Automa-tisch soft	Automatisch afwassen	Automa-tisch super
Duur in uren/min.	0:19	0:30	1:20-1:40	1:25-2:20	1:50-2:20
Stroomverbruik in kWh	0,05	0,70	0,70-0,90	1,00-1,60	1,40-1,70
Waterverbruik in liters	4	10	10-18	9-19	12-20

7 Programma starten

Starttoets indrukken.

Apparaat uitschakelen

Nadat u 5 keer een signaal hebt gehoord (einde van het programma) de Deur openen. Op het display verschijnt kort de indicatie „Klaar”. Het apparaat wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld.

Opties/basisinstellingen (Menu)

Kiezen en opslaan met Menu/OK, instellen met -/+,

1. Toets starttijd kiezen
 2. Tijd besparen
 3. Boordcomputer *
 4. Droogtegraad
 5. Signaalsterkte
 6. Dosering glansspoelmiddel
 7. Waterhardheid
 8. Binnenverlichting *
 9. Taal
 10. Standaardprogramma's
- * niet bij alle modellen

Standaardprogramma's

	Extra	Eco 50	Eco 45	Normaal 45
Duur in uren/min.	2:20	2:20	2:20	2:15
Stroomverbruik in kWh	1,05	1,05	1,05	0,61
Waterverbruik in liters	15	12	10	13,6


Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten

Afvoerpomp schoonmaken*


* niet bij alle modellen

- Water eruit scheppen en zeven eruit halen
- Afdekking eraf schroeven (Torx T20)
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren
- Afdekking vastschroeven en zeven erin zetten

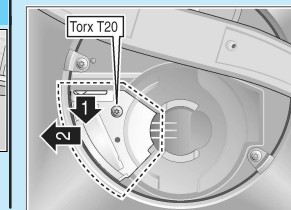


Zeven ...


Controleren, eventueel schoonmaken

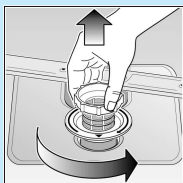


Zeefcilinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...

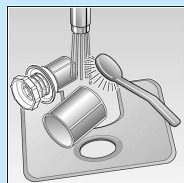

Onder stromend water afspoelen ...

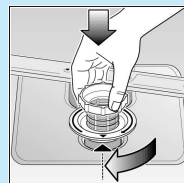


erin zetten ...

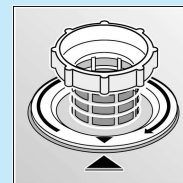


Zeefstelsysteem vastschroeven (let op marking!) ...

Sproeiarmen ...


Verstopingen door kalk/etensresten verwijderen

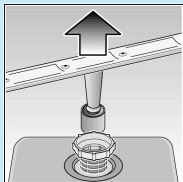

Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

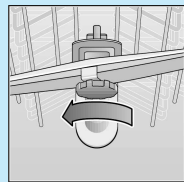


Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...

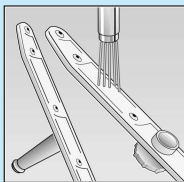

sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...



onderste sproeiarm erin zetten ...

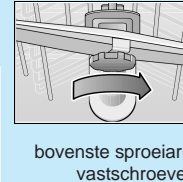

bovenste sproeiarm vastschroeven

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie in verkeerde taal	Taal per ongeluk gewijzigd	▶ Apparaat uitschakelen, inschakelen. Toets M/OK net zo vaak indrukken tot op het display de indicatie Taal kiezen brandt. Met de toetsen - en + de gewenste taal kiezen. Met M/OK opslaan.
Resterend water in het apparaat Programma start niet/ loopt niet verder	Afvoerpomp geblokkeerd Programma werd niet gestart Deur werd vóór einde van het programma geopend	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven) ▶ Eventueel programma starten. ▶ Deur sluiten. Eind van het programma afwachten (5 keer een signaal te horen).
Programma loopt niet/ blijft staan	Kraan staat niet open Watertoevoerslang geknikt Kraan verstopt of verkalkt	▶ Kraan opendraaien. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine.	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messen/lemmens zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Onderbreking van het programma ...

- Deur openen.
- Deur sluiten om het programma voort te zetten.

Afbreken van het programma ...

- Deur openen en de toets (-) „Programma afbreken” indrukken.
- Deur sluiten.
- Nadat u 5 keer een signaal hebt gehoord (einde van het programma) de Deur openen. Op het display verschijnt kort de indicatie „Klaar”. Het apparaat wordt na 5 seconden automatisch uitgeschakeld.

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed dat voor een afwasautomaat geschikt is (zonder resten van as, was, smeervet, verf, etiketten; grote resten van jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.