



Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de droogautomaat inschakelt!
Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht!

LOGIXX 10 Droogautomaat

WTB76550EU



nl Gebruiksaanwijzing
en installatievoorschrift



BOSCH

Inhoud

Uw Bosch droogautomaat	3
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	4
Installatievoorschrift	5
Inleiding	5
Aanwijzingen over het afvoeren	5
Voor het installeren van de droogautomaat	5
Luchtafvoeraansluiting	7
Aansluitmogelijkheden	8
Toebehoren	11
Aansluiten van de droogautomaat	11
De droogautomaat voorbereiden op het transport	11
Gebruiksaanwijzing	12
Uw nieuwe droogautomaat	12
Het bedieningspaneel	13
Korte handleiding	14
Veiligheidsaanwijzingen	15
Voordat u de droogautomaat inschakelt	15
Gebruik van de droogautomaat	15
Beschermen van de droogautomaat	15
Milieubescherming	15
Voor het eerste gebruik	16
Droogautomaat tijdelijk buiten werking stellen	16
Wasgoed	16
Sorteren op het soort wasgoed	16
Tips voor het drogen	16
Programma kiezen	17
Automatische programma's	17
Mix	17
Speciale programma's	17
Tijdprogramma's	17
Extra functies	18
Opties	19
Statusindicaties	19
Programmaoverzicht	20
Bedienen	22
Gebruik van de droogautomaat	22
Gebruik van de wolkorf	23
Schoonmaken en onderhoud	26
Schoonmaken van de droogautomaat	26
Schoonmaken van het filter	26
Schoonmaken van de luchtafvoerslang	26
Schoonmaken van de vochtsensoren	27
Schoonmaken van het lagerschild	27
Verwisselen van de gloeilamp	27
Hulp bij kleine storingen	28
Servicedienst	30

Uw Bosch droogautomaat

Met de aanschaf van uw nieuwe droogautomaat hebt u gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat.

Deze droogautomaat munt uit door een zeer zuinig energieverbruik.

Het grote bedieningsgemak, de ruime keuze aan droogprogramma's en het hoogwaardige uiterlijk maken deze droogautomaat tot een bijzonder gebruiksvriendelijke hulp in de huishouding.

Deze Bosch droogautomaat heeft de volgende standardeigenschappen:

- Een zeer efficiënt precisiedroog-systeem
- Een grote roestvrijstalen trommel met een capaciteit van 10 kg
- Een grote trommelopening en een trommelvergrendeling met automatische trommelstopfunctie
- Sensorgestuurde automatische programma's
- Tijdprogramma's tussen 10 en 150 minuten.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op correct functioneren en een onberispelijke staat.

Meer informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetsite:

www.bosch-hausgeraete.de

Belangrijk

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle andere bij de droogautomaat geleverde informatie door en handel zoals is beschreven.



Dit symbool dient de gebruiker te informeren over veiligheidskwesties.



Dit symbool dient de gebruiker te wijzen op belangrijke punten.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Noodsituatie

Droogautomaat

ALLEEN ...

Droogautomaat

NOOIT ...

Gevaren

- Direct de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- binnenshuis plaatsen.
- voor het drogen van textiel dat in water is gewassen gebruiken.
- voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- verandering aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.
Let vooral op aanstekers → kans op explosie!
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.

Installatie

- Bij temperaturen onder 0 °C kan vorstschade optreden.
- Loshangende kabels of slangen vastzetten – kans op struikelen.
- Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift van de luchtafvoerslang in acht nemen!
- De droogautomaat volgens de voorschriften aansluiten via een randgeaard stopcontact. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.

Elektrische

aansluiting

- De diameter van de elektrische leiding is groot genoeg.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: 
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Stekker niet met vochtige handen aanraken.
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Kabel niet beschadigen.

Gebruik

- *Alleen wasgoed* in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- De droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met een oplosmiddel of met verf werd behandeld (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) of wanneer het wasgoed restanten van haarversteviger, nagellak-remover of iets dergelijks bevat → kans op vuur/explosie!
- De droogautomaat niet gebruiken in een stoffige omgeving (bijv. stof van kolen, meel) → kans op explosie!
- Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → de elasticiteit kan verminderen en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigen.
- Droogautomaat alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.

Defect

- De droogautomaat bij een defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
Reparaties alleen door de Servicedienst laten uitvoeren.
- Droogautomaat met een defecte kabel niet gebruiken.
Een defecte kabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoren gebruiken.

Vervangende

onderdelen

Afvoeren

- Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken, **daarna** de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Milieuvriendelijk afvoeren.
- Verpakking: Laat geen kinderen met de verpakking of onderdelen daarvan spelen → kans op stikken!
- Voor de verpakking wordt gebruik gemaakt van materialen die het milieu kan verdragen en die geschikt zijn voor hergebruik.
Milieuvriendelijk afvoeren.

Installatievoorschrift

Inleiding

Lees dit installatievoorschrift a.u.b. volledig en goed door. Zo spaart u tijd en moeite en draagt u zelf bij aan een optimale werking van de droogautomaat. Neem alle veiligheidsaanwijzingen in acht.

Aanwijzingen over het afvoeren

Afvoeren van de verpakking

Voor de verpakking wordt gebruik gemaakt van materialen die het milieu kan verdragen en die geschikt zijn voor hergebruik. Zorg a.u.b. voor een milieuvriendelijke afvoer van de verpakking.

U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.

Afvoeren van het oude apparaat

Deur verwijderen – zo voorkomt u dat kinderen opgesloten raken en in levensgevaar komen.

Het oude apparaat is geen waardeloos afval! Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen.

U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.



Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

WEEE



Dit apparaat is gekenmerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over oude elektrische en elektronische apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt het kader voor het terugnemen en de verwerking van oude apparaten binnen de gehele EU.

Voor het installeren van de droogautomaat



Verpakking verwijderen

- De droogautomaat controleren op transportschade!
- De droogautomaat is zwaar. Til hem niet alleen op.
- Let op scherpe randen.
- De droogautomaat niet in een vorst gevoelige ruimte plaatsen. Water dat bevriest kan schade veroorzaken!
- In geval van twijfel laten aansluiten door een vakman.
- De droogautomaat niet optillen aan uitstekende onderdelen (bijv. de deur) – deze kunnen afbreken!
- Het aanbrengen van de luchtafvoerslang wordt aanbevolen.
- Een droogautomaat met zichtbare schade niet aansluiten. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.
- Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

Leveringsomvang

De droogautomaat wordt als complete eenheid geleverd. De gebruiksaanwijzing en toebehoren vindt u in de trommel.



Alle voorwerpen uit de trommel verwijderen. De trommel moet leeg zijn!

Elektrische aansluiting



Stekker alleen met droge handen vastpakken!
Alleen bij de stekker vastpakken!

- De droogautomaat volgens de voorschriften aansluiten op een gerandaard stopcontact op wisselstroom. Bij twijfel dit laten controleren door een vakman!
- De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven spanning (zie blz. 30). De aansluitwaarde en de vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Het apparaat is geschikt voor een elektriciteitsnet met een impedantie van 0,2 ohm (maximaal) op het aansluitpunt van het elektriciteitsnet/huisaansluiting.

De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het apparaat alleen wordt aangesloten op een elektriciteitsnet dat voldoet aan deze voorwaarde. Neem bij twijfel contact op met het elektriciteitsbedrijf.

Opstelplaats



Installeren

- De netstekker moet altijd bereikbaar zijn!
- De droogautomaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond plaatsen!
- De omgeving van de droogautomaat schoonhouden.
- De droogautomaat met de vier voetjes horizontaal stellen. Maak gebruik van een waterpas.
- De verstelbare voetjes van het apparaat nooit verwijderen!
- De droogautomaat niet plaatsen achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur die opengaat in de richting van de droogautomaat.
- Luchtafvoerslang aanbrengen. De montageaanwijzingen voor de luchtafvoerslang in acht nemen!




De droogautomaat niet in een vorst gevoelige ruimte plaatsen.

De opstelplaats moet goed geventileerd zijn. Anders werkt de droogautomaat niet optimaal.

De droogautomaat niet inschakelen bij een omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C of lager dan 5 °C. Een te lage temperatuur heeft een negatieve invloed op de automatische programma's en kan leiden tot een langere droogtijd.

De droogautomaat niet op een vloerkleed plaatsen! Oneffenheden van de ondergrond kunt u compenseren met de instelbare voeten.

De grootte van de opstelplaats is afhankelijk van de afmetingen van de droogautomaat. Zorg voor voldoende ruimte om de deur van het apparaat te openen!

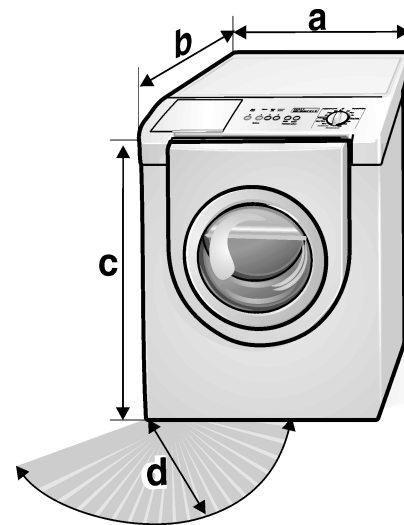

Afmetingen		Gewicht
a	686 mm	56 kg met verpakking 64 kg
b	808 mm	
c	945 mm	
d hoek	500 mm 170 – 180°	

Wanneer u de droogautomaat in een nis wilt plaatsen, dient u de minimumafstanden in de onderstaande tabel in acht te nemen:


Minimumafstanden voor het installeren

Kast	
zijkanen	0 mm
bovenzijde	305 mm
achterzijde*	0 mm

* zo dichtbij als de luchtopening toelaat.

Belangrijke informatie over de minimumafstanden:

- Afhankelijk van de positie van de luchtafvoeraansluiting moet aan deze zijde een extra minimumafstand van 14 cm worden aangehouden voor leidingen en houders (zie blz. 7).
- Door een grotere afstand aan te houden (indien mogelijk), wordt de kans op schimmelvorming achter het apparaat kleiner.
- Bij grotere afstanden maakt het apparaat minder geluid.
- Grotere afstanden vereenvoudigen de installatie- en servicewerkzaamheden.
- Wanneer de droogautomaat wordt geïnstalleerd in een klein vertrek, moeten de deuren van het vertrek worden voorzien van ventilatieopeningen met een bepaalde minimumgrootte.

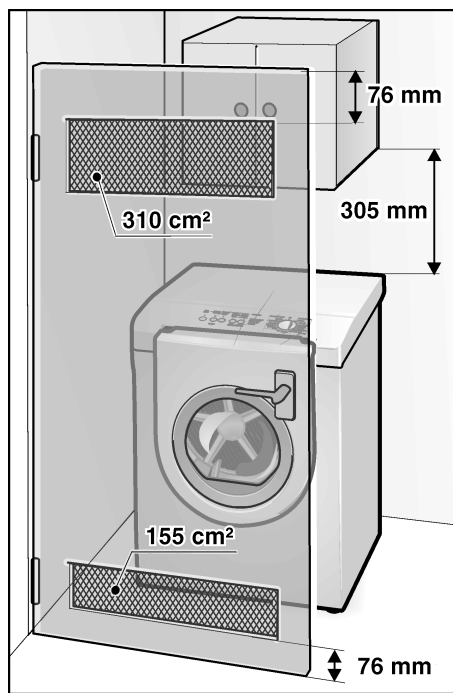

In de fabriek is de deur rechts opgehangen. Naar wens kan de deurophanging verwisseld worden.

Neem, voor het verwisselen van de deurophanging, contact op met uw leverancier of de Servicedienst (zie blz. 30).

Luchtafvoeraansluiting

⚠ Veiligheidsaanwijzingen

- Wij adviseren u de afvoerlucht van de droogautomaat naar de buitenlucht af te voeren met behulp van een luchtafvoerslang.
- In de luchtafvoerslang moet een worden gemonteerd, om er zeker van te zijn dat de afvoerlucht in de buitenlucht komt (dit voorkomt dat de lucht terugstroomt).
- Het luchtafvoersysteem mag alleen volgens dit installatievoorschrift worden geïnstalleerd.
- De vermelde drukverliezen mogen niet worden overschreden.
- Alleen onderdelen en materialen gebruiken die in dit installatievoorschrift worden genoemd.
- De luchtafvoerslang regelmatig schoonmaken (minstens eenmaal per jaar).
- De luchtafvoerslang zo aanleggen dat de droogautomaat de uitgeblazen vochtige lucht niet weer kan aanzuigen.
- De zodanig aanbrengen dat de wegstromende afvoerlucht niet gehinderd wordt door tegendruk (bijv. van binnendringende wind).

Wanneer de droogautomaat wordt gebruikt zonder luchtafvoerslang, dient u het volgende in acht te nemen:

- De ruimte waarin het apparaat is geplaatst moet goed geventileerd zijn. → Kans op schade door vocht, bijv. op de muren of op meubels.
- De opening van de luchtafvoerslang niet blokkeren (rond de opening een vrije ruimte van minstens 1 m aanhouden).
- Pluizen rond de droogautomaat verwijderen.

De Bosch droogautomaten zijn geschikt voor luchtafvoer naar de buitenlucht.

Om in gesloten vertrekken te voorkomen dat zich vocht verzamelt of pluizen ophopen, en om een optimale werking te waarborgen, dient de droogautomaat te worden ontlucht naar de buitenlucht.

Bij aansluiting boven een op een schoorsteen of ventilatieschacht dient u het volgende in acht te nemen:

- Aansluiting van de luchtafvoerslang op een schoorsteen waarop gas- of kolenovens, fornuizen of gasverwarmingen zijn aangesloten, is niet toegestaan,
- Bij aansluiting op een tegen vocht geïsoleerde ventilatieschacht dient u contact op te nemen met een erkende schoorsteenveger, een vergunning aan te vragen bij uw gemeente (bouw- en woningtoezicht) of toestemming te vragen van de huiseigenaar.
- Wanneer er in de opstelruimte of in naburige ruimtes ook andere apparaten worden gebruikt (bijv. gasverwarmingsapparaten, doorstroom-heetwaterapparaten, kolenovens met een schoorsteen-aansluiting of open haarden) kan er onderdruk ontstaan waardoor de afvoerlucht wordt teruggezogen → **kans op vergiftiging!**
- Vraag altijd een erkende schoorsteenveger om een bevestiging dat het apparaat zonder gevaar kan worden gebruikt!

Aansluitmogelijkheden

Luchtafvoeropening in de achterzijde van de droogautomaat

De droogautomaat heeft luchtafvoeropeningen in de rechterzijde en in de achterzijde. Bij aflevering is de luchtafvoeropening in de achterzijde open.


De luchtafvoeropening in de rechterzijde is gesloten en afgedekt.

Aansluiting aan de rechterzijde


De luchtafvoer van de droogautomaat kan worden omgeschakeld van de uitgang in de zijkant naar die in de achterzijde.

Voor deze omschakeling zijn de volgende stappen nodig:

1. De droogautomaat wordt afgeleverd met een gesloten en afgedekte opening in de zijkant.
2. De afdekking verwijderen van de opening in de zijkant.
3. Bajonetring verwijderen van de achterzijde en aanbrengen op de opening aan de zijkant.
4. Luchtafvoeropening in de achterzijde afsluiten met de afdekking.

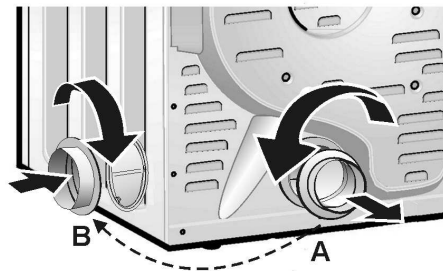

Montage van de luchtafvoerslang

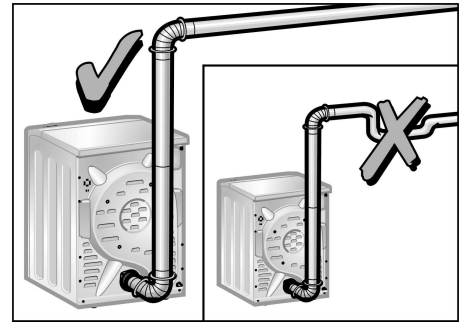


Om een optimale werking te waarborgen, dient de luchtafvoerslang zo kort mogelijk te zijn en zo min mogelijk bochtstukken te hebben.

Uw droogautomaat werkt het best wanneer de luchtstroom zo weinig mogelijk weerstand kent.

Luchtafvoerslangen die langer zijn dan de geadviseerde lengte, kunnen een langere droogtijd veroorzaken en opeenhopingen van pluizen tot gevolg hebben. Hierdoor wordt zowel de werking nadelig beïnvloed als de levensduur van de droogautomaat verkort.

Gebruik bij voorkeur een gladde pijp met een diameter van minstens 100 mm.

Monteer de luchtafvoerslang NIET met schroeven of bevestigingselementen die uitsteken in de slang. Anders kunnen zich hier pluizen verzamelen. De verbindingen afplakken met aluminium tape.

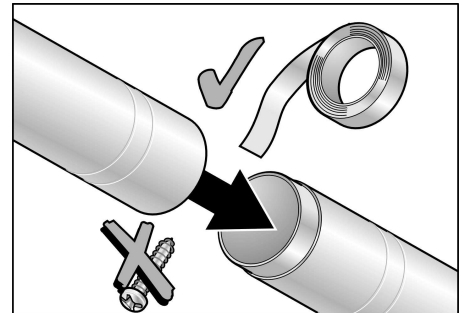

Alle verbindingen moeten vast zijn, om lekken te voorkomen. Het uiteinde van de luchtafvoerslang moet altijd van de droogautomaat zijn afgewend.

Zorg bij aansluiting op een aanwezig of nieuw ontluchtingssysteem dat alle leidingen schoon en pluusvrij zijn.

Drukdaling

De lengte en het gebruikte soort luchtafvoerpijp, vooral hoekstukken met een kleine doorsnee, hebben invloed op de luchtstroom.

→ Gebruik van kleinere diameters en weerstandspunten (drukdaling) dienen zo veel mogelijk beperkt te worden.



Het volgende dient vermeden te worden

- Lange luchtafvoerslangen.
- Luchtafvoerslangen met een kleine diameter.
- Luchtafvoerpijpen met veel bochten en kniestukken.

Drukverlies door wrijving

De luchtstroom wordt beïnvloed door wrijvingsweerstand in de pijp en/of slang, d.w.z. door wrijving aan de binnenkant van de pijp/slang.

Daarom geldt:

- hoe gladder de binnenkant,
- hoe groter de diameter
- hoe korter de slang,

des te kleiner de wrijvingsweerstand.

Drukdaling door aansluitstukken

De luchtafvoer wordt bovendien beïnvloed door de weerstand van de aansluitstukken, bijv. adapterstukken (haakse bochtstukken, kniestukken, scharnierverbindingen), muurkasten met traliewerk of eenwegkleppen.

Installatie met luchtafvoerslang – diameter – 100 mm

Om te voldoen aan de minimumeisen voor de luchtstroming, mag de drukkaling (weerstand) een bepaalde waarde niet overschrijden.

De toegestane totale drukkaling in een luchtafvoerslang mag niet groter worden dan een specifieke numerieke waarde. Deze waarde wordt berekend op basis van de som van alle afzonderlijke drukverlieswaarden van de rechte delen en van de aansluitstukken in de luchtafvoerpijp.






Bij een pijp aansluiting met een inwendige diameter van 100 mm en een totaal drukverlies van meer dan 50*, moet de inwendige diameter van de pijp aansluiting worden vergroot!

** Berekening van het totale drukverlies, zie de tabel op blz. 10.*



De numerieke waarde van de maximaal toegestane drukkaling in een luchtafvoerslang bedraagt in totaal 50 (zie de onderstaande tabel).

**Afzonderlijke drukverlieswaarden –
bereken het totale drukverlies van uw systeem aan de hand van deze waarden**

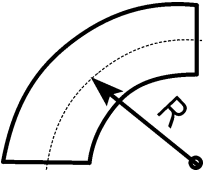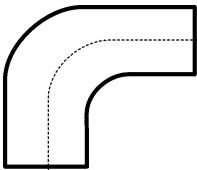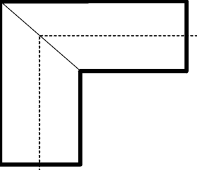	Gladde pijp	Geribbelde, flexibele slang	Geribbelde, flexibele slang
binnenkant			
Type			
recht deel (per 1 m)	4	6	12
aansluitstukken			
 bochtstukken R = 300 mm	3	5	7
R = 200 mm	4	7	8
R = 100 mm	6	9	10
 kniestuk	10	16	17
 haaks stuk	19	22	24
telescoop – muurkast met traliewerk	14		
Muurdoorvoer met terugslagklep	6		

Totale drukverlieswaarden

Toegestane totale drukverlies	Binnendiameter pijpaansluiting in mm
0 – 50	100
0 – 80	110
0 – 124	120
0 – 186	130

Toebehoren

De benodigde onderdelen voor het luchtafvoersysteem zijn verkrijgbaar bij de Servicedienst of uw leverancier. Neem de installatievoorschriften van de desbetreffende fabrikant in acht!

Montageset voor linkse draairichting van de deur

Onderdeelnr.: **WTZ1260**

De draairichting van de deur kan desgewenst worden gewijzigd. Standaard is de deur rechtsdraaiend gemonteerd.

Podest

Onderdeelnr.: **WMZ20400**

Als u de droogautomaat monteert op een podest, dient u de bij het podest geleverde aanwijzingen op te volgen.


Aansluiten van de droogautomaat

1. Verwijder de verpakking van de droogautomaat.
2. Verwijder alle voorwerpen uit de trommel.
3. Controleer de droogautomaat op zichtbare schade.
4. Zet de droogautomaat neer in de buurt van de opstelplaats.
5. Verander desgewenst de draairichting van de deur, zodat de deur zich aan de linkerkant bevindt (zie blz. 11).
6. Laat desgewenst de luchtafvoerslang door de Servicedienst aansluiten op de droogautomaat (zie blz. 8).
7. Installeer desgewenst de luchtafvoerslang. Neem daarbij de installatievoorschriften van de fabrikant in acht.



Wanneer er maar weinig ruimte beschikbaar is, is het raadzaam eerst de delen van luchtafvoerslang die uitkomen bij de droogautomaat te installeren en dan pas de droogautomaat op zijn plaats te zetten.

8. Zet de droogautomaat op zijn bestemde plaats en lijn hem uit.

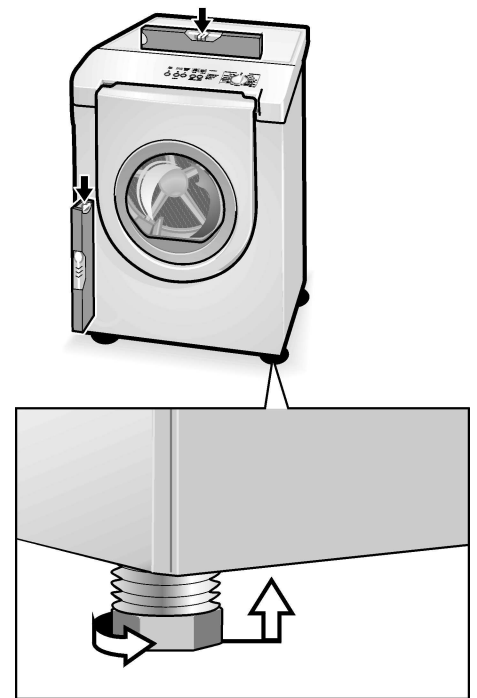

De droogautomaat moet recht staan; alle vier de poten moeten stevig op de vloer staan. De droogautomaat mag niet wiebelen. dient u de poten bij te stellen tot het apparaat recht staat (zowel horizontaal als verticaal) en niet meer wiebelt.

9. Sluit de luchtafvoerslang aan op de luchtuitlaatopening van de droogautomaat.
10. Steek de stekker in het stopcontact.


De droogautomaat voorbereiden op het transport

1. Zet de programmakiezer op **Uit**.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. De luchtafvoerslang losmaken van de luchtafvoeropening van de droogautomaat.
4. Eventueel toebehoren in de trommel leggen.
5. De deur sluiten en met plakband vastzetten.
6. De stelpoten volledig in de behuizing draaien om transportschade te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing


Uw nieuwe droogautomaat

Deur openen ... (gekleurde markering)

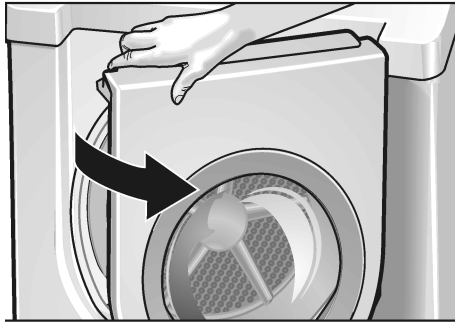

... en deur sluiten.

filter

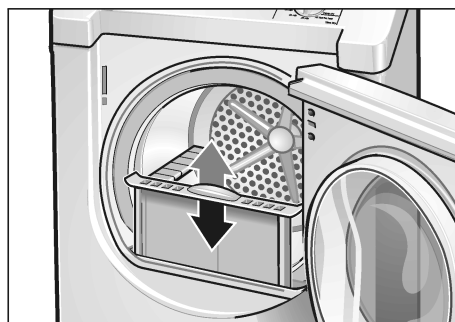

Het bedieningspaneel

Toets Start/Pauze

Voor het starten, onderbreken en beëindigen van het droogproces.

Toetsen voor extra functies (indien gewenst in aanvulling op het programma). Zie blz. 19.

Low Heat (Voorzichtig)

Druk bij temperatuurgevoelig textiel (bijv. acryl) op deze toets. De droogtemperatuur wordt dan lager en de droogtijd dienovereenkomstig langer.

Reduced Ironing (Licht strijken)


Om de functie **Anti crease (Iosmaken)** te verlengen tot 3 uur (standaard: 1 uur).

Display

Geeft de gekozen of de te wijzigen instellingen van de extra opties en de vermoedelijke resttijd aan.

Indicatielampje Filter

Dit indicatielampje knippert en geeft aan dat het filter verstopt is en schoongemaakt moet worden (zie blz. 26).

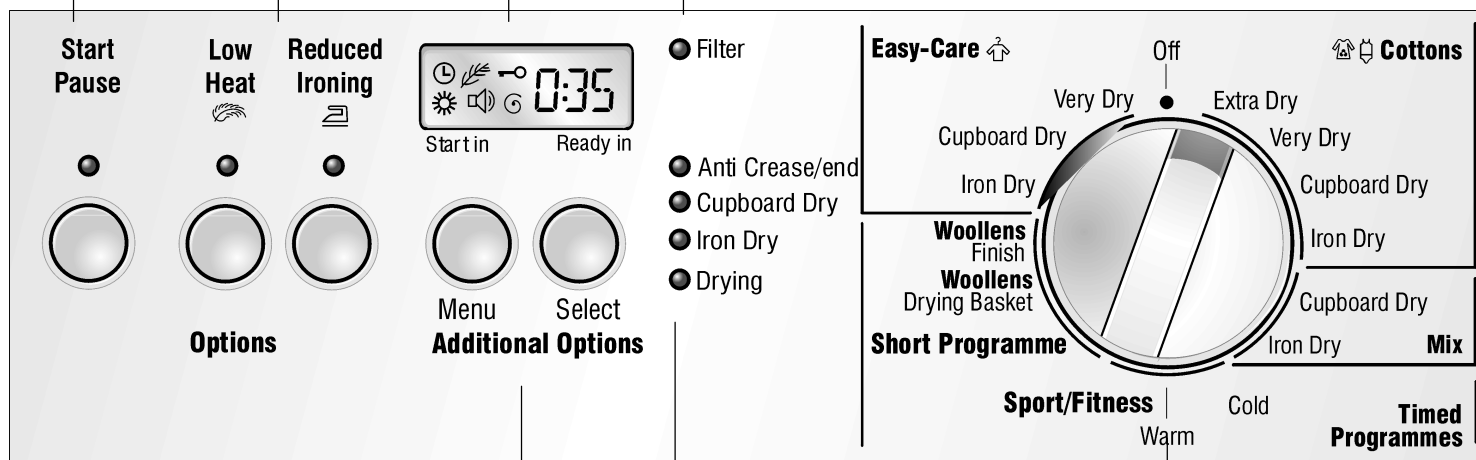

Programmakiezer

Voor het kiezen van een programma. Zie blz. 17. De knop kan in beide richtingen gedraaid worden.

Zet de programmakiezer op **Uit** om de droogautomaat uit te schakelen.

Indicatielampjes

Voor de stand van het programma

Toetsen voor extra functies

Zie blz. 18.

Menu

voor het kiezen van een van de extra functies.



Wijzigen

om de instellingen van de comfortfuncties te wijzigen.


Korte handleiding

Droogautomaat voorbereiden

i Controleer het filter. Het filter dient voor en na elk gebruik van de droogautomaat te worden schoongemaakt.

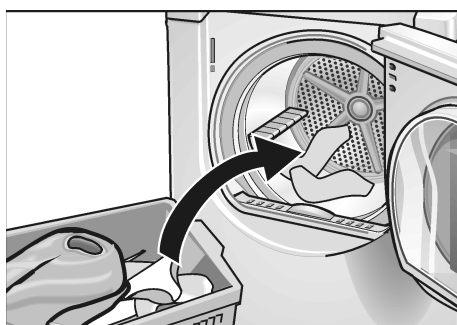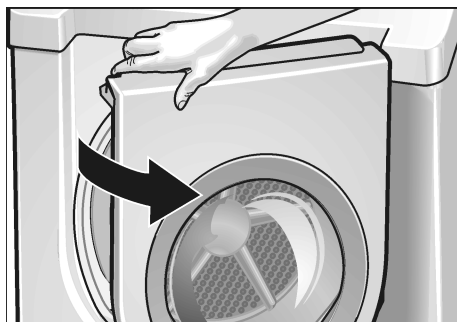


Programma kiezen

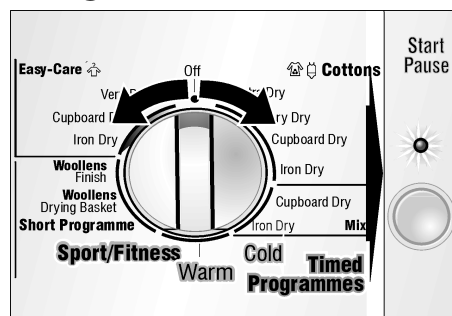

Instellingen van de extra functies wijzigen




Optie kiezen...


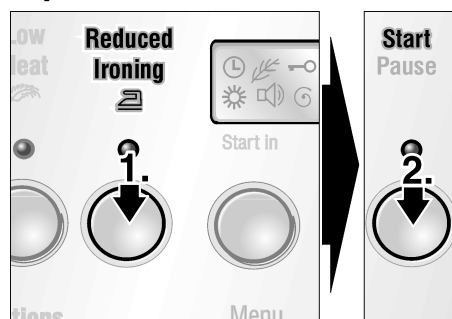


... en de droogautomaat starten

Droogautomaat uitschakelen

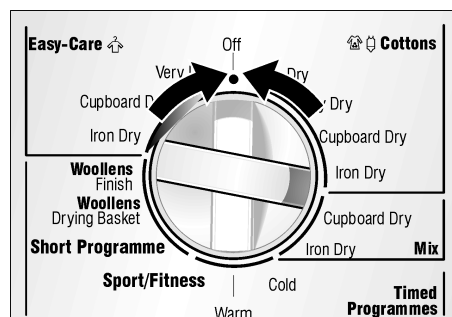

Gebruik van de wolkorf

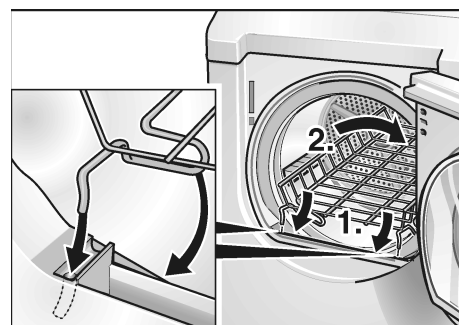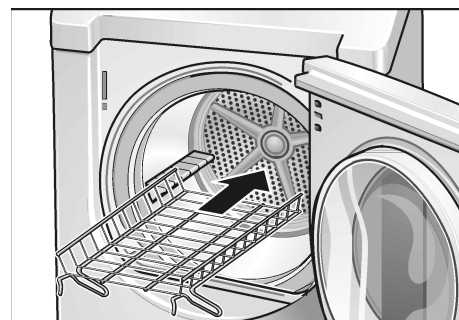

Veiligheids- aanwijzingen

 De onderstaande textielsoorten niet drogen in de droogautomaat:

- Voorbehandeld textiel (bijv. waterdicht textiel).
- Gevoelig wasgoed (zijde, synthetische vitrage).→ Kans op kreuken!
- Druipnat wasgoed leidt tot een → hoger energieverbruik!
- Wasgoed met olievlekken.

Gebruik de droogautomaat alleen binnenshuis en voor het drogen van in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden wasgoed.

Droog alleen textiel dat met water is gewassen.

Voordat u de droogautomaat inschakelt

Sluit de droogautomaat aan volgens het installatievoorschrift (blz. 5).

Een droogautomaat met zichtbare schade niet gebruiken. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

Gebruik van de droogautomaat

Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!

Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. Controleer de inhoud van de trommel voordat u de deur sluit.

Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
Let vooral op lucifers en aanstekers.

Kans op explosie!

Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.

Beschermen van de droogautomaat

Niet op het apparaat klimmen.

Niet op de deur leunen of gaan zitten.
Het apparaat kan omvallen!

Geen oplosmiddel of vlekkenmiddel bewaren in de buurt van de droogautomaat.
Het apparaat kan beschadigd raken.

De droogautomaat niet aan vooruitstekende delen optillen.

Kans op afbreken!

Milieu- bescherming

Tips voor het besparen van energie

Bosch adviseert u het volgende om energie, geld en tijd te besparen:

- **Centrifugeer het wasgoed vantevoren grondig!**
Vóór het drogen het wasgoed in de wasautomaat grondig centrifugeren. Centrifugeer op het hoogste toerental dat voor het wasgoed is toegestaan. Hoe hoger het centrifugetoerental, des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik.
- **De optimale hoeveelheid wasgoed gebruiken!**
De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed in de trommel doen. Vooral niet méér.
- **Maak het filter regelmatig schoon!**
Maak het filter voor en na elk gebruik van de droogautomaat schoon (zie blz. 26).
- **De ruimte goed ventileren!**
Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- **Droog geen ongeschikte materialen!**
Geen waterdicht textiel of luchtdicht materiaal drogen.
- **Controleer en reinig het luchtafvoersysteem regelmatig!**
Vernauwingen kunnen de droogduur verlengen.

Voor het eerste gebruik

Neem de volgende aanwijzingen in acht voordat u de droogautomaat voor het eerst gebruikt:

1. Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing volledig en goed door.
2. Controleer of de netspanning overeenkomt met de op het typeplaatje van de droogautomaat (zie blz. 30) vermelde spanning.
3. Verwijder alle voorwerpen uit de trommel.
4. Controleer de droogautomaat op zichtbare schade. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier.
5. Veeg de binnenkant van de trommel schoon met een vochtige doek.
6. Draai de programmakiezer op **Uit** wanneer de droogautomaat niet werkt.
Probeer de oorzaak van de storing te bepalen met behulp van het hoofdstuk **Hulp bij kleine storingen** (blz. 28).

Droogauto- maat tijdelijk buiten werking stellen

Laat de droogautomaat alleen lopen wanneer u thuis bent. Wanneer u op vakantie gaat of de droogautomaat lange tijd niet gebruikt, dient u het volgende te doen:

1. trek de stekker uit het stopcontact.
2. maak het filter schoon.

Wasgoed

Sorteren op het soort wasgoed

Let op de textielbehandelingssymbolen van het wasgoed. Deze bieden belangrijke informatie, onder andere over beperkte droogmogelijkheden.

De onderstaande textielsoorten niet drogen in de droogautomaat:

- textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. waterdicht textiel),
- gevoelig wasgoed (zijde, synthetische vitrage).

i Wol of textiel met een hoog wolpercentage alleen drogen met behulp van de wolkorf.

i Gebruik het **Short Programme** (Kort Programma) om voorwerpen met schuimrubber of andere uit rubbercombinaties bestaande materialen te drogen.

Tips voor het drogen

De volgende informatie geldt in principe voor alle droogprogramma's:

- Sorteert voor een gelijkmatig droogresultaat het wasgoed op soort wasgoed en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden – kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar op elkaar leggen en een tijdje laten liggen. Zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) kan de eerste keer tijdens het drogen krimpen. Kies nooit het programma **Very Dry/Extra Dry** (extra droog/kastdroog plus).

Programma kiezen


Om optimale droogresultaten te bereiken, is uw droogautomaat uitgerust met verschillende programmagroepen en extra opties.

Kies het gewenste droogprogramma met behulp van de voorbeelden in de programmatabel (zie blz. 20).


Automatische programma's

Er zijn automatische programma's voor verschillende soorten textiel (witte-bonte was, kreukherstellend, gemixt).

Cottons (Witte was/bonte was)

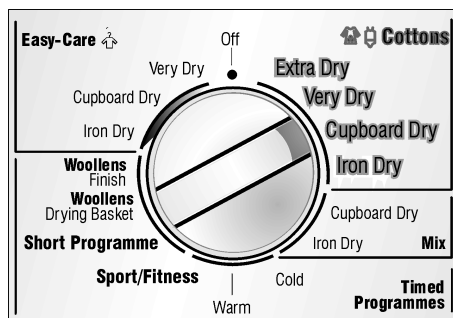


Easy-Care (Kreukherstellend)

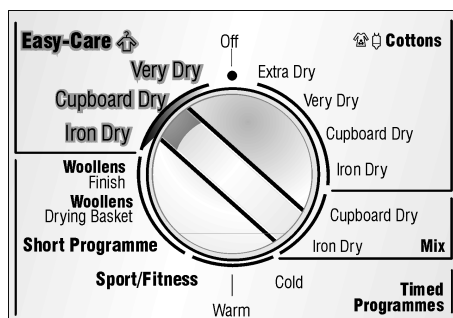

Het programmaverloop wordt geregeld door sensoren. De duur van het programma hangt af van de gemeten vochtigheidsgraad van het wasgoed en van de gekozen droogtegraad (bijv. **Iron Dry** or **Extra Dry** (strijkdroog of extra droog)).


Mix

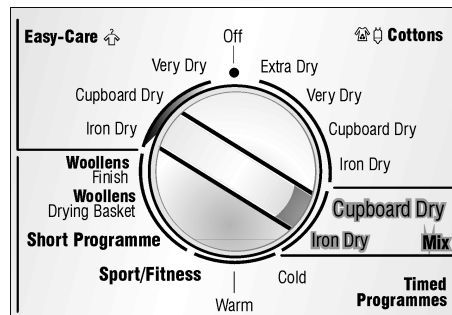

Voor het drogen van verschillende soorten wasgoed zijn mix-programma's beschikbaar (**Very Dry**, **Cupboard Dry**) (strijkdroog, kastdroog).

i Wanneer u een automatisch programma of een mix-programma kiest, geeft het display direct de vermoedelijke programmaduur aan.

Speciale programma's

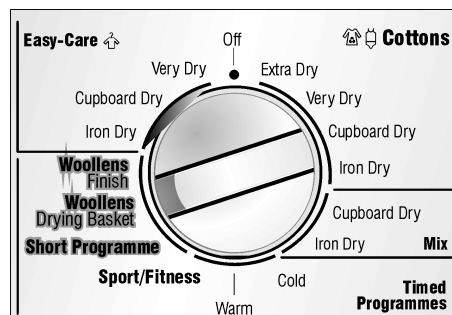

De programma's **Woolens Finish** (Wol finish), **Woolens Drying Basket** (Wol in korf) en **Short Programme** (Kort programma) zijn bedoeld voor speciale toepassingen.


De duur van het wolprogramma kan worden ingesteld met de toets

Wijzigen.

Instelbaar per 10 min. tot 2:30.

i Wol of textiel met een hoog wolpercentage alleen drogen met behulp van de wolkorf.

Tijdprogramma's

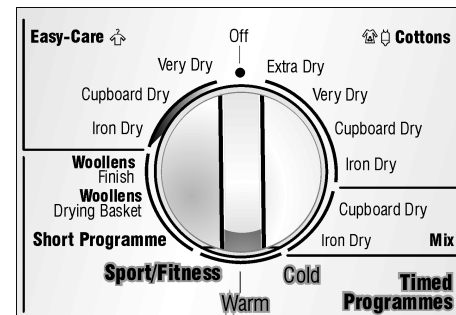

Tijdprogramma's lopen bij vastgestelde temperaturen:

- **Sport/Fitness**
voor textiel dat niet temperatuur-gevoelig is.
- **Warm**
voor temperatuurgevoelig textiel.
- **Cold** (koud)
voor bijzonder temperatuur-gevoelig textiel.

De duur van het wolprogramma kan worden ingesteld met de toets **Select** (Wijzigen).

Instelbaar per 10 min. 0:00 tot 2:30.

i Wanneer u een programma met een variabele tijd kiest (**Timed Programmes**, **Woolens**, **Tijd**, **Wol**), begint het display te knipperen. Stel vervolgens de tijd in.

i De wolkorf dient u te gebruiken wanneer u het programma **Woolens Drying Basket** (Wol in korf) wilt kiezen.

Extra functies

- i** Voordat u extra functies instelt, dient u een programma te kiezen met de programmakiezer!



Sym-bool	Functie	Mogelijke instelling
	Voor uitstellen van de starttijd (Klaar in ... uur)	0–12 uur (in stappen van 30 minuten)
	Zeer voorzichtig (nog zachter dan Low Heat (Voorzichtig))	Aan/Uit
	Kinderslot (werkt alleen bij het lopende programma)	Aan/Uit
	Fijninstelling van de gewenste droogtegraad	0, 1, 2, 3
	Volume van het signaal dat het eind van het droogproces en de droogtegraad strijk-droog meldt.	Uit, continu, maximaal zie de tabel op blz. 19
	Om de resttijd aan te passen aan het centrifugetoerental waarop het wasgoed in de wasautomaat werd gecentrifugeerd	400 600 800 1000 1200

Kies met de toets **Menu** de optie die u wilt wijzigen. Druk op de toets om de volgende optie weer te geven op het display. Het geactiveerde symbool begint te knipperen.

Aan de rechterkant wordt aangegeven welke instelling momenteel actief is.

Deze instellingen kunt u wijzigen met behulp van de toets **Select** (Wijzigen). Druk op deze toets om naar de volgende instelling te gaan.

- i** Door nogmaals op de toets **Menu** te drukken, worden de gekozen instellingen opgeslagen. Wanneer u deze toets niet indrukt binnen 10 seconden nadat u klaar bent met het maken van de instellingen, worden de gemaakte instellingen automatisch opgeslagen.

Uitgestelde starttijd

- i** Wanneer u de extra functie **Start Delay** (Klaar) in hebt gekozen, wordt het symbool weergegeven.

Extra Care (Zeer voorzichtig)

- i** Wanneer u de extra functie **Extra Care** (Zeer voorzichtig) hebt gekozen, gaat het indicatielampje van **Low Heat** (Voorzichtig) branden. Door op de toets **Low Heat** (Voor- zichtig) te drukken, wordt de functie **Extra Care** (Zeer voorzichtig) uitgeschakeld.

- i** Wanneer u de extra functie **Low Heat** (Voorzichtig) hebt gekozen, wordt het symbool weergegeven.

Kinderslot

Met behulp van deze extra functie kunt u uw instellingen blokkeren, om te voorkomen dat uw droogautomaat ondeskundig wordt gebruikt.

Ga als volgt te werk om de droogautomaat te starten terwijl het kinderslot is geactiveerd:

- ☐ Druk op de toets **Start/Pauze** en houd deze 4 seconden ingedrukt.

Ga als volgt te werk om deze extra functie uit te schakelen terwijl de droogautomaat loopt:

- ☐ Druk op de toets **Start/Pauze** en houd deze 4 seconden ingedrukt.

- i** Wanneer de droogautomaat loopt terwijl het kinderslot is geactiveerd, kunt u hem stopzetten door de toets **Start/Pauze** 4 seconden ingedrukt te houden.

- i** Wanneer u de extra functie **Safety guard** (Kinderslot) hebt gekozen, wordt het symbool weergegeven.

Degree of dryness

(Droogtegraad)

De restvochtigheid kan in 3 stappen worden verminderd.

1, 2, 3: de programma's worden verlengd.

- i** Wanneer u de stappen 1 t/m 3 van de extra functie **Degree of dryness** (Droogtegraad) hebt gekozen, wordt het symbool weergegeven. **0** is de standaardinstelling. Hierbij wordt het symbool niet weergegeven.

Signaalvolume

Uw droogautomaat geeft verschillende geluidssignalen.

Signaal	Type	Opmerking
start	kort signaal	volume is instelbaar
strijkdroog	reeks middellange signalen	volume is instelbaar
einde	reeks korte signalen	volume is instelbaar
bedieningsfout	reeks lange signalen	volume is instelbaar
waarschuwing wegens een functie-storing	reeks lange signalen	maximaal volume

U kunt het volume van het geluidssignaal veranderen.

- ☐ Druk op de toets **Select** (Wijzigen) en houd deze ingedrukt.


- uit
- = harder
- = = maximaal

Centrifugetoerental

Om de weergegeven resttijd nauwkeuriger te maken, kunt u invoeren op welk centrifugetoerental uw wasgoed werd gecentrifugeerd in de wasauto-maat.

- ☐ Het symbool  wordt alleen weergegeven bij het instellen.

Opties

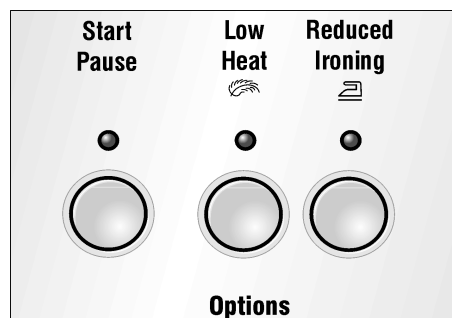

Low Heat (Voorzichtig)

Druk op de toets **Voorzichtig** wanneer u temperatuurgevoelig textiel wilt drogen. Let op de textielbehandelingssymbolen van het wasgoed. Bij dit programma is de droogtemperatuur lager en de droogtijd langer.

- ☐ Bij bijzonder temperatuurgevoelig textiel (bijv. lingerie) drukt u op de toets **Low Heat** (Voorzichtig) en kiest u de extra functie **Extra Care** (Zeer voorzichtig) (zie blz. 18) om de temperatuur van het droogproces nog lager te maken..

Reduced Ironing (Licht strijken)

Om kreuken van het wasgoed te voorkomen, draait de trommel van de droogautomaat na het droogprogramma volgens bepaalde rustpauzen door. Standaardinstelling voor deze functie is 1 uur.

Wanneer u op de toets **Reduced Ironing**  (Licht strijken) drukt, wordt deze functie tot 3 uur verlengd.


Het wasgoed blijft losjes, zacht en wollig. Na afloop van deze tijd dient u het wasgoed uit de trommel te halen.

Statusindicaties

Met uitzondering van de tijdprogramma's en het speciale programma **Woollens** (Wol in korf) werkt de droogautomaat met behulp van een elektronisch systeem. Daarbij controleert een vochtsensor permanent de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Het droogproces stopt automatisch zodra de gekozen droogtegraad is bereikt.

Om kreuken van het wasgoed te voorkomen, draait de trommel een uur door volgens bepaalde rustpauzen.

De actuele status van het proces en de status van het programmaverloop worden weergegeven door de indicatielampjes. (**Drying** (droog), **Iron Dry** (strijkdroog), **Cupboard Dry** (kastdroog) en **Anti Crease/end** (losmaken)).

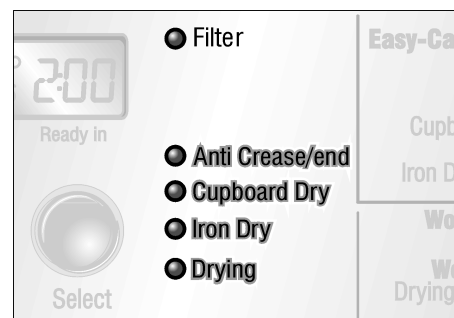

- ☐ Wanneer de programmakiezer op **Anti Crease/ end** (Uit) staat en het indicatielampje **Off** (losmaken) brandt, dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en contact op te nemen met de Servicedienst!

Programmaoverzicht


Automatische programma's		
Voor katoen en gekleurd textiel van katoen of linnen. Druk bij temperatuurgevoelig textiel op de toets Low Heat (Voorzichtig)  .		 Witte was/bonte was tot 10 kg
beddenlinnen en tafellinnen, handdoeken	Voor wasgoed, dat gestreken moet worden	Iron Dry (strijkdroog) *
beddengoed en tafellinnen, handdoeken, T-shirts, sportshirts, overalls		
T-shirts, sportshirts, jurken, broeken, overalls, ondergoed		
handdoeken van badstof, keukendoeken, andere handdoeken, beddenlinnen, ondergoed, katoenen sokken	dat niet gestreken hoeft te worden	Cupboard Dry (kastdroog) *
handdoeken van badstof, keukendoeken, andere handdoeken, beddenlinnen, ondergoed, katoenen sokken	dat niet gestreken hoeft te worden, dik is of uit meer lagen bestaat	Very Dry (kastdroog plus
badjassen en beddengoed van badstof	dat bijzonder dik is of uit meer lagen bestaat	Extra Dry extra droog
Voor kreukherstellend wasgoed (dat niet gestreken hoeft te worden) van synthetisch of gemengd weefsel, katoen of polyester. Druk bij bijzonder temperatuurgevoelig textiel op de toets Low Heat (Voorzichtig)  .		Easy-Care (Kreukherstellend) tot 5 kg 
	Voor wasgoed,	
broeken, jurken, rokken, hemden, blouses, leggings, sportkleding met synthetisch weefsel, ondergoed	dat niet of maar licht gestreken hoeft te worden	Iron Dry (strijkdroog)
hemden, blouses, sportkleding	dat niet gestreken hoeft te worden	Cupboard Dry (kastdroog)
beddenlinnen en tafellinnen, trainingspakken, anoraks, dekens	dat niet gestreken hoeft te worden, dik is of uit meer lagen bestaat	Very Dry (extra droog)
Mix programma's		Mix tot 5 kg
	Voor wasgoed,	
gemengde ladingen (normale kleding, katoen, kreukherstellend wasgoed)	dat niet gestreken hoeft te worden	Cupboard Dry (kastdroog)
	dat niet gestreken hoeft te worden, dik is of uit meer lagen bestaat	Iron Dry (strijkdroog)

Speciale programma's	
Geschikt voor wol (machinewasbaar). Het wasgoed wordt gladgemaakt, maar niet gedroogd. Het wasgoed zo snel mogelijk na afloop van het programma uit de droogautomaat halen en ophangen.	Woollens Finish (Wol finish)
Drogen van wasbar woltextiel (sweaters, wollen truien, rokken)	Woollens – Drying Basket (Wol in korf) + de vereiste droogtijd
Ladingen waarvoor een korte droogtijd voldoende is, bijv. sport- en vrijetijdskleding (van synthetische wol of gemengd weefsel)	Short Programme (Kort programma)
Luchtdoorlatend textiel (lading van 1 of 2 broeken of een jasje)	Sport/Fitness (Sport)
Tijdprogramma's	tot 5 kg
Voor gedroogd textiel met een lage vochtigheidsgraad, losse stukken, bijv. kleine handdoeken, badkleding, droogdoeken. Bij minimumhoeveelheden van 100 tot 200 g (bijv. een kleine handdoek) dient u een Timed Programmes (Tijd) programma te kiezen. Druk op de toets Low Heat (Voorzichtig)  wanneer u temperatuurgevoelig textiel wilt drogen. – katoen en gekleurde kledingstukken van katoen of linnen – temperatuurgevoelig textiel	 Sport/Fitness (Sport) + de vereiste droogtijd Warm + de vereiste droogtijd
Opfrissen of losmaken van weinig gedragen voorwerpen en drogen van bijzonder gevoelig textiel. Voor alle soorten textiel, inclusief schuimrubber (bijv. kussens, opgevuld speelgoed), kunststof (bijv. douchegordijnen, tafelkleden, rubber (bijv. kleedjes met een rubberen onderkant), pure nylon, polypropyleen	Cold (koud) + de vereiste droogtijd

Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121

Bedienen

Gebruik van de droogautomaat

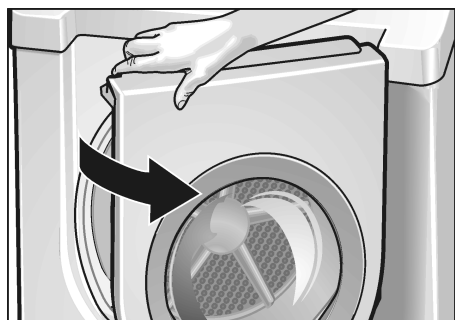


1. Open de deur.



2. Controleer het filter.

Het filter dient voor en na elk gebruik van de droogautomaat te worden schoongemaakt. Een schoon filter zorgt voor een kortere droogtijd en spaart energie.

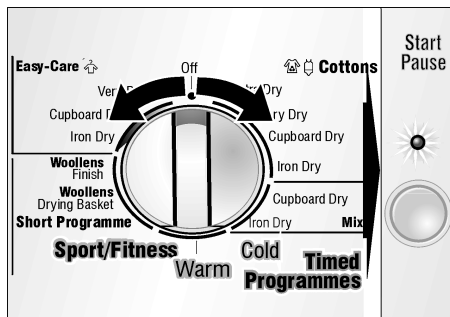

3. Draai de programmakiezer op het gewenste programma. Gebruik het programmaoverzicht (zie blz. 20) om het optimale programma te kiezen. De trommelverlichting gaat aan.


i De vermoedelijke programmaduur wordt weergegeven.



4. Kies **Additional Options** (Extra functies) op het display. Meer informatie over de extra functies vindt u op blz. 18.

5. Druk desgewenst op de toets **Select** (Wijzigen). De afzonderlijke **Options** (opties) worden toegelicht op bladzijde 19.

i De vermoedelijke programmaduur wordt geactualiseerd.

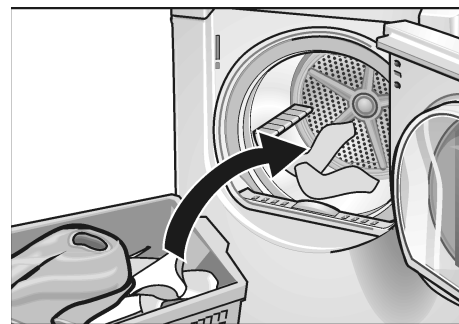

6. Doe het wasgoed in de lege trommel. Leg het wasgoed stuk voor stuk in de droogautomaat. U krijgt het beste resultaat wanneer u het wasgoed sorteert op het soort weefsel en op de gewenste droogtegraad. Meer informatie vindt u op bladzijde 16.


i Let op de textielbehandelingsymbolen van de fabrikant. Informatie over het drogen van wollen kleding en schoenen vindt u op bladzijde 19 en 23.

Let erop dat er alleen wasgoed in de trommel zit. Controleer of al het wasgoed zich volledig in de trommel bevindt.

7. Sluit de deur. Het indicatielampje **Start/Pauze** begint te knipperen.

i Wanneer u een tijdprogramma hebt gekozen, stelt u de tijd in. In het andere geval knippert het indicatielampje **Start/Pauze** niet en wordt de droogautomaat niet ingeschakeld.

i Wanneer de deur niet goed dicht is, kan de droogautomaat niet worden gestart.

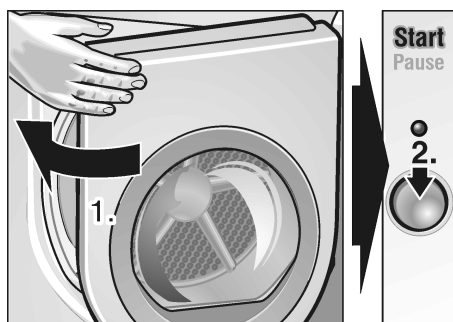


8. Toets **Start/Pauze** indrukken. Het indicatielampje **Start/Pauze** gaat branden.

i Het programma geeft bij het starten een geluidssignaal (als dit is ingesteld).


Wanneer u een automatisch programma hebt gekozen, geven de indicatielampjes de voortgang van het programmaverloop aan.

i Na afloop van het programmaverloop **Anti Crease/end** (strijkdroog) klinkt een geluidssignaal (als dit is ingesteld).

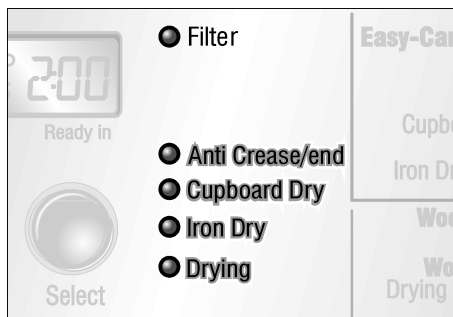

i Wanneer het programma is afgelopen, klinkt er een geluidssignaal (als dit is ingesteld) en gaat het indicatielampje **losmaken** branden.

i Wanneer het droogproces is afgelopen (d.w.z. wanneer het desbetreffende automatische programma of tijdprogramma is beëindigd), gaat de trommel volgens bepaalde rustpauzen draaien. Dit voorkomt dat de was gaat kreuken (zie **Reduced Ironing** (Licht strijken) blz. 19).

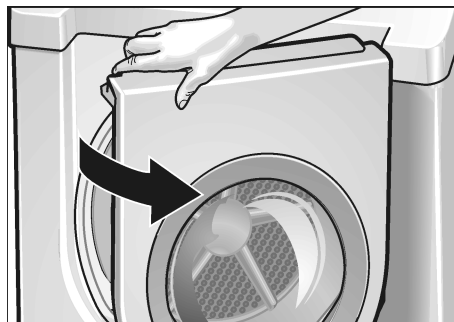


9. Open de deur.



De trommel en de deur kunnen heet zijn.

10. Haal het wasgoed uit de droogautomaat.

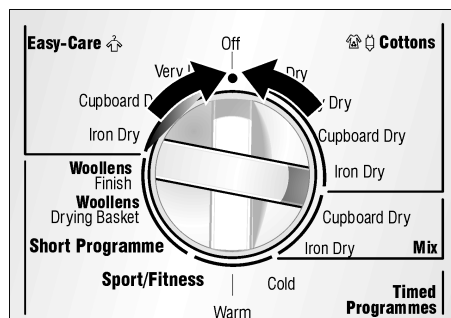

11. Zet de programmakiezer op **Uit**. Het lampje in de droogautomaat gaat uit.

12. Maak het filter schoon. Het filter dient voor en na elk gebruik van de droogautomaat schoongemaakt te worden. Een schoon filter zorgt voor een kortere droogtijd en spaart energie.


13. Sluit de deur.

Gebruik van de wolkorf

De wolkorf is bedoeld voor het drogen van wasbaar wollen textiel (bijv. sweaters) en schoenen. Terwijl de trommel draait, blijft de wolkorf stilstaan. Vochtige wol mag niet bewegen, omdat het dan vervilt. Wanneer u schoenen droogt zonder gebruik te maken van de wolkorf, bestaat een kans dat de trommel beschadigd raakt. Het programma **Woollens Drying Basket** (Wol in korf) kan alleen worden uitgevoerd met de wolkorf.

Aanbrengen van de wolkorf


1. Open de deur.
2. Controleer of de trommel leeg is.

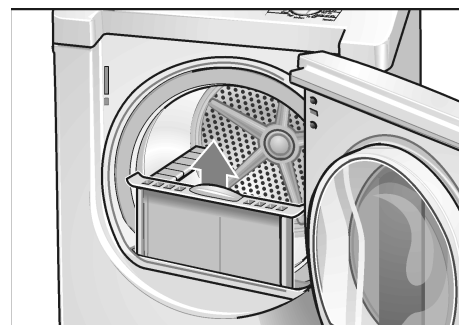

3. Verwijder het filter.



4. Breng de wolkorf horizontaal aan in de trommel.

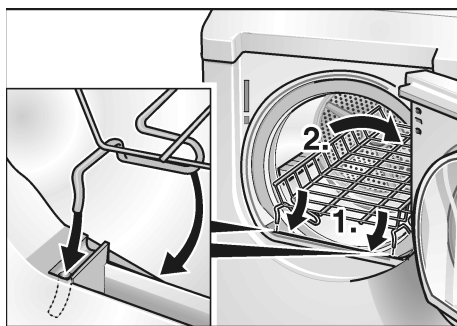


5. Plaats de wolkorf zodanig dat de houders vooraan in de daartoe bestemde gaten vallen.




6. Breng het filter aan.
Dit moet vlak aansluiten op de rand van de trommel!

Wasgoed drogen in de wolkorf

1. Vouw het wasgoed zo op dat het in de wolkorf past.

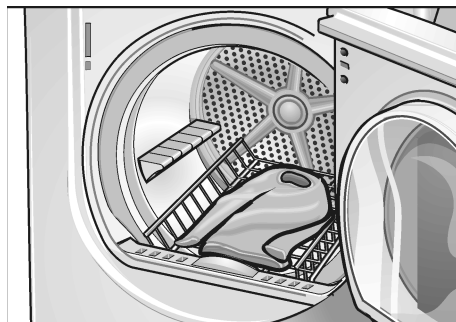

2. Leg het wasgoed los in de korf. Niet aandrukken! Het wasgoed mag de trommel niet raken. Laat het wasgoed niet uitsteken buiten de wolkorf!
3. Sluit de deur.
4. Ga te werk volgens de aanwijzingen voor het tijdprogramma op blz. 17.

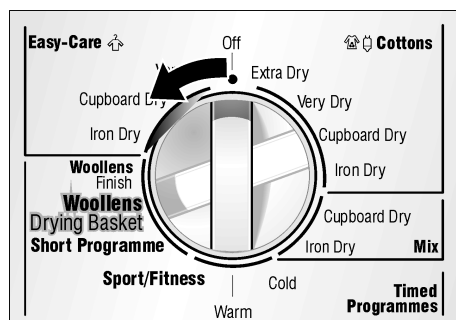


5. Draai de programmakiezer op **Woolens Drying Basket** (Wol in korf)
6. Kies de benodigde droogtijd met behulp van de toets **Select** (Wijzigen).
Neem daarbij de onderstaande tabel in acht.

Soort wasgoed	Benodigde droogtijd
dunne wollen pullovers	80 min. (bijv. 60 + 20 min.)
dikke wollen pullovers	90–120 min.
rokken	60–90 min.
broeken	60–90 min.
kleine stukken (bijv. handschoenen)	30 min.

7. Wanneer het kledingstuk na afloop van de droogtijd nog vochtig is:

- ☐ Vouw het op met de vochtige plek aan de buitenkant.
- ☐ Start het programma nogmaals en verkort de droogtijd afhankelijk van de resterende vochtigheid.

8. Hang de kleding na het drogen ca. 15 min. in de lucht.

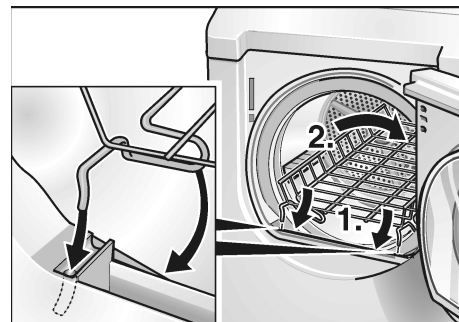

9. Verwijder de wolkorf uit de trommel.




10. Breng het filter weer aan.

Schoenen drogen in de wolkorf


1. Bereid de schoenen voor.

- ☐ Maak de schoenen schoon, zodat de trommel niet vuil wordt.
- ☐ Bij sportschoenen de lip ver naar buiten trekken.
- ☐ Veters losmaken of liever nog eruit halen.
- ☐ Inlegzooltjes of steunzolen eruit halen.

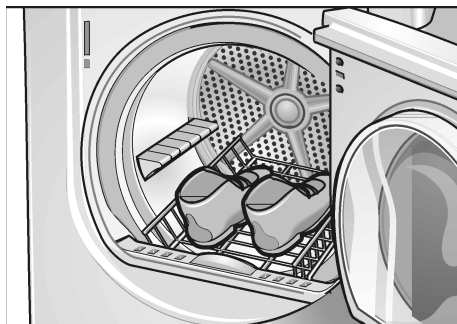

2. Zet de schoenen in de wolkorf, en wel


- ☐ direct in de wolkorf
- of

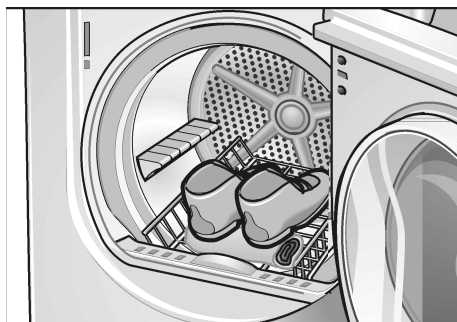


- ☐ rol een handdoek op en zet de schoenen met de hakken op de handdoek.
Hierdoor wordt voor een gelijkmatige droging gezorgd.



3. Sluit de deur.

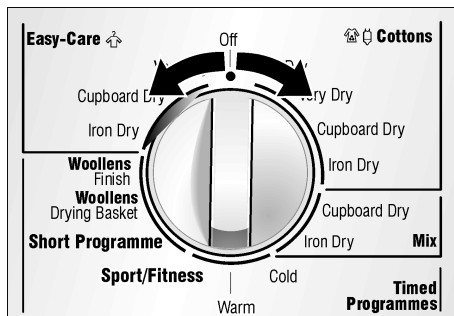

4. Draai de programmakiezer op **Timed Programmes** (Tijd).

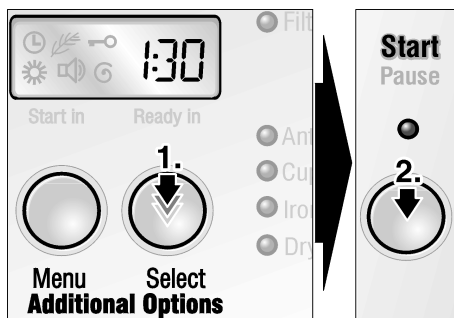

5. Kies de benodigde droogtijd met behulp van de toets **Select** (Wijzigen).

6. Wanneer de schoenen na afloop van het programma nog vochtig zijn, herhaalt u het programma.

7. Neem de schoenen na afloop van de droogtijd uit de droogautomaat en zet ze ca. 30 min. in de buitenlucht.

8. Verwijder het filter.

9. Verwijder de wolkorf uit de trommel.

10. Breng het filter weer aan.

Schoonmaken en onderhoud

Schoonmaken van de droogautomaat

 De droogautomaat moet uitgeschakeld zijn!

Maak de behuizing en het bedieningspaneel alleen schoon met een vochtige doek en mild zeepsop. Geen scherpe schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen gebruiken.

Maak de trommel, de deurafdichting en de binnenkant van de deur alleen schoon met een vochtige doek.

Schoonmaken van het filter

Door een vuil filter wordt de droogtijd langer en stijgt het energieverbruik.

Het filter dient voor en na elk gebruik van de droogautomaat te worden schoongemaakt.

Wanneer tijdens een droogprogramma een waarschuwingssignaal klinkt en de waarschuwing **E01** wordt weergegeven, of wanneer de indicatie **Filter** knippert, dient u het filter direct te reinigen en de luchtafvoerslang te controleren.

 Het programma wordt automatisch onderbroken.

1. Schakel de droogautomaat uit. Draai de programmakiezer op **Off** (Uit).

 De trommel en de deur kunnen heet zijn.

2. Open de deur.




3. Verwijder het filter.



4. Verwijder de pluizen door met uw hand langs het filter te strijken.

Het filter dient tweemaal per jaar te worden schoongemaakt met warme zeepsop. Het filter is schoon wanneer het geen water meer vasthoudt. Laat het filter goed drogen voordat u het weer aanbrengt.

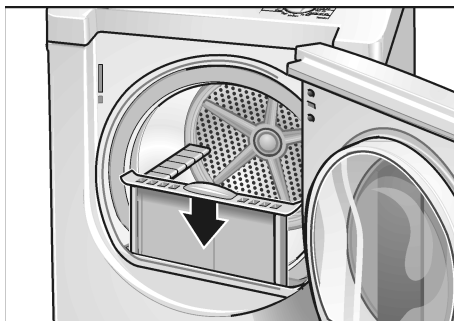

5. Breng het filter aan.

6. Sluit de deur.


Schoonmaken van de luchtafvoerslang

Controleer en reinig de luchtafvoerslang minstens eenmaal per jaar om verstopping te voorkomen. Een gedeeltelijk verstopte luchtafvoerslang kan leiden tot een langere droogtijd.

- ☐ Schakel de programmakiezer uit.
- ☐ Trek de stekker uit het stopcontact.
- ☐ Maak de luchtafvoerslang los van de droogautomaat.
- ☐ Maak de slang schoon met een stofzuiger en sluit hem vervolgens weer aan.

Schoonmaken van de vochtsensoren

De vochtsensoren moeten worden schoongemaakt wanneer zich een dunne doorzichtige afzettingslaag op de sensoren heeft gevormd.

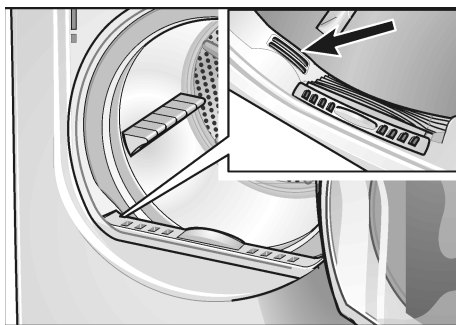


De sensoren (twee strips naast het filter) kunnen probleemloos worden schoongemaakt met een doek en een beetje witte-wijnazijn. Gebruik alleen witte-wijnazijn! Maak de vochtsensoren eenmaal per maand schoon.



Geen staalwol of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

Schoonmaken van het lagerschild

Op den duur verzamelen zich pluizen in het lagerschild.

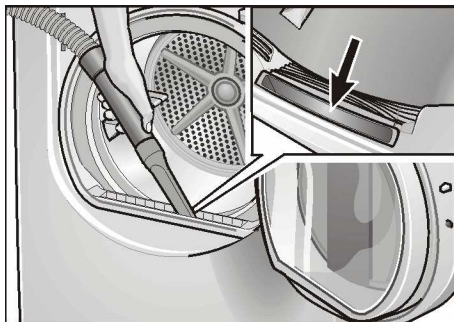


Deze pluizen moeten minstens eenmaal per maand worden verwijderd met een stofzuiger.

Verwisselen van de gloeilamp

Bij het openen van de deur gaat de gloeilamp binnen in de droogautomaat branden.

Om deze gloeilamp te verwisselen, gaat u als volgt te werk:

- ☐ Zet de programmakiezer op **Uit**.
- ☐ Trek de stekker uit het stop-contact.
- ☐ Open de deur. De lamp bevindt zich links boven de deuropening.

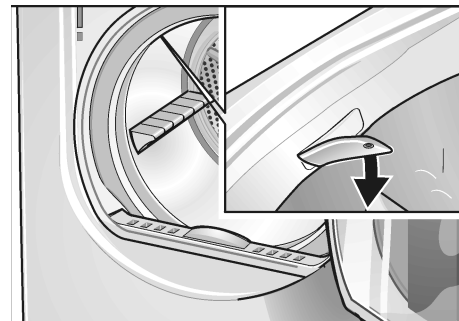

- ☐ Draai de schroef van de afscherming los en open de afscherming.
- ☐ Draai de lamp tegen de klok in los. Vervang de lamp door een nieuwe lamp (alleen verkrijgbaar via de Servicedienst).
- ☐ Breng de afscherming weer aan en zet deze vast met de schroef.
- ☐ Steek de stekker weer in het stopcontact.

Hulp bij kleine storingen

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:

1. Zet de programmakiezer op **Uit**.
2. Schakel de veiligheidsschakelaar uit.
3. Trek de stekker uit het stopcontact.
4. Bel de Servicedienst (zie blz. 30).

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De droogautomaat start niet. Het indicatielampje Start/Pauze brandt niet.	De stekker is niet of onjuist in het stopcontact gestoken.	Stekker goed in het stopcontact steken.
	Een zekering in de meterkast is doorgeslagen.	Zekering weer inschakelen/vervangen.
	Toets Start/Pauze is niet ingedrukt.	Toets Start/Pauze indrukken.
	Geen programma gekozen.	Een programma kiezen.
	Deur is niet goed dicht.	Deur goed sluiten.
	Bij tijdprogramma's is er geen tijdsduur gekozen.	De tijdsduur kiezen met de toets Select (Wijzigen).
	De omgevingstemperatuur is lager dan 5 °C.	De temperatuur in het vertrek verhogen.
Het programma is onderbroken. Er klinkt een waarschuwingssignaal en op het display wordt E:01 weergegeven en/of het indicatielampje Filter knippert.	Het filter zit verstopt.	Filter reinigen, zie blz. 26. Het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
	De luchtafvoerslang zit verstopt.	De luchtafvoerslang schoonmaken. Het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
	Fout in het programmaverloop of een functiestoring.	De droogautomaat uitschakelen, 30 min. laten afkoelen en weer inschakelen. Het programma opnieuw starten.
	Het vertrek/de kast is niet goed geventileerd.	Voor een goede ventilatie zorgen. Het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
De trommelverlichting werkt niet.	Geen programma gekozen.	Een programma kiezen.
	Gloeilamp is kapot.	Gloeilamp verwisselen, zie blz. 27.
	Geen stroomvoorziening.	Stroomvoorziening herstellen.
	Gloeilamp zit los.	Gloeilamp vastdraaien. De afscherming volgens de aanwijzingen op blz. 27 demonteren en weer monteren.
Het indicatielampje Start/Pauze brandt niet. Het indicatielampje Anti Crease/end (losmaken) brandt. Het display toont 0:00 .	Fout in het programmaverloop of een functiestoring.	De droogautomaat uitschakelen, 30 min. laten afkoelen en weer inschakelen. Het programma opnieuw starten.

De gewenste droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd is te lang. Mogelijk geeft het display E:03 weer.	Vochtsensor is vuil.	Vochtsensor schoonmaken, zie blz. 27. Het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
	De luchtafvoerslang zit verstopt of is te lang.	De luchtafvoerslang schoonmaken. De luchtafvoerslang inkorten tot de op blz. 7 vermelde maximumlengte. Het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
	Het filter zit verstopt.	Filter reinigen, zie blz. 26. Het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
	Het wasgoed was te nat.	Het wasgoed op een hoger toerental centrifugeren in de wasautomaat. Het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
	Ongeschikt programma gekozen.	Kies het programma met behulp van de tabel Program selection table (Programmaoverzicht) (zie blz. 20). Het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.
	Maximum droogtijd is overschreden.	Filter schoonmaken (zie blz. 26). De luchtafvoerslang controleren. Het wasgoed op een hoger toerental centrifugeren in de wasautomaat.
	Uitschakeltemperatuur van de motor is overschreden.	De droogautomaat uitschakelen, 30 min. laten afkoelen en weer inschakelen. Een programma starten.
	Droogtegraad is niet goed ingesteld	De instellingen voor de droogtegraad wijzigen, zie blz. 18.

Service dienst

Droogautomaten van Bosch hebben geen speciale verzorging nodig. De boven beschreven onderhouds- en reinigingswerkzaamheden zijn voldoende.

i Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen (zie blz. 28).

Neem contact op met uw leverancier, installateur of een erkend servicebedrijf wanneer er onderhouds- of reparatiewerkzaamheden nodig zijn. Probeer niet het apparaat zelf te repareren. Alle werkzaamheden die door onbevoegden worden uitgevoerd, kunnen uw garantie ongeldig laten worden.

Wanneer er een probleem is met uw Bosch droogautomaat en u niet tevreden bent met de service, gaat u als volgt te werk:

- Neem a.u.b. eerst contact op met uw installateur of met de erkende Bosch–Servicedienst in uw regio en geef aan waarom u ontevreden bent. Meestal kan het probleem dan worden opgelost.

Vermeld a.u.b. de volgende gegevens of houd deze bij de hand:

- modelnummer,
- serienummer,
- aankoopdatum,
- de datum waarop het probleem voor het eerst is opgetreden,
- een toelichting bij het probleem.

Het model- en serienummer vindt u op het typeplaatje op de binnenkant van het frontpaneel.

