



Kort en handig:
alles voor het gebruik van
uw afwasautomaat ...

**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift
en de gebruiksaanwijzing
doorlezen!**

1

Onthardingsinstallatie instellen

Waterhardheid bij
het waterleidingbedrijf
opvragen en hieronder
invullen ...


* Alleen **vóór de eerste
afwas** of bij **veranderde
waterhardheid**.

Instelwaarde aflezen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Instel- waarde op het apparaat
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3



End

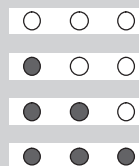

Snel gedaan ...

en zo instellen

- Programmatoets uit de 12-uur-stand tegen de wijzers van de klok in één klik naar links draaien.
- Hoofdschakelaar inschakelen en min. 3 seconden ingedrukt houden. De zoutindicatie knippert, de indicatie Watertoevoer controleren en de programmaverloopindicatie branden (in de fabriek op 2 ingesteld).
- De instelwaarde wijzigen (0-3) door de programmakiezer te draaien.
- Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

2

Vul onthardingszout

3

Vul glansspoelmiddel

4

Vul afwasmiddel

5

Kraan opendraaien ...

6

Programma kiezen.



7

Apparaat inschakelen ...

Deur sluiten. Hoofdschakelaar indrukken.
De programmaverloopindicatie brandt.


9

Apparaat uitschakelen ...


Als de indicatie Einde programma brandt:
hoofdschakelaar uitschakelen.
Kraan dichtdraaien.

8


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

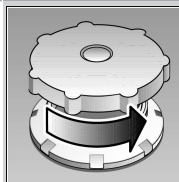


Deksel
opendraaien.

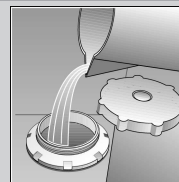

Alleen **vóór de
eerste afwas**
ca. 1 liter water
in zoutreservoir
gieten.

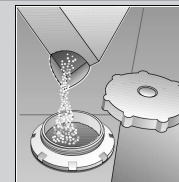


Reservoir met
max. 1,5 kg **ont-
hardingszout**
(nooit met afwas-
middel!) vullen.

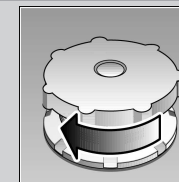

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
afwasprogramma
starten.


Maakt helemaal fris...

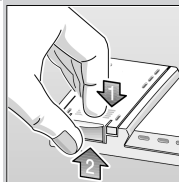


Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.



Bijvullen altijd bij lichte bijvulindicatie!

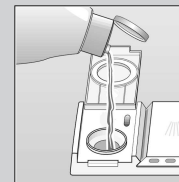


Vullen met
glansspoelmiddel.

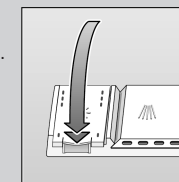

Deksel
sluiten.
KLIK!

Sterk vervuild, meer afwasmiddel.

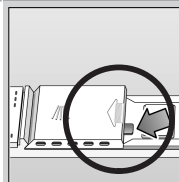


Eventueel
deksel openen
(stift indrukken).




Attentie!

Gecombineerde produkten zijn niet
voor alle programma's geschikt, let
op de aanwijzingen op de verpakking.

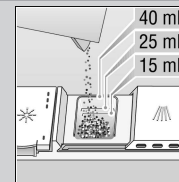

Vullen met
afwasmiddel.

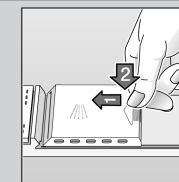

Deksel
dichtschuiven
en indrukken.
PLOP!

Snel, economisch of intensief...

Programma-overzicht

In dit overzicht wordt het maximaantal programma's
weergegeven. De programma's van uw apparaat kunt u op
uw bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn in het
laboratorium gemeten waarden volgens
de Europese norm EN 50242.
In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

	Intensief	Normaal	Eco	Glas	Snel	Voorspoelen
	70°	65°	50°	40°	35°	
Duur in minuten	120	110	140	70	30	15
Stroomverbruik in kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Waterverbruik in liters	21	21	17	17	13	5

Extra programma's **



Inweken

... van serviesgoed
in de onderste korf,
automatische start
van het programma,
5 g afwasmiddel
extra op de
geopende deur!



Tijdverkortung/
Tijd besparen

... korter afwassen,
gereduceerd drogen.



Halve belading

... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.



Extra dry

... verbetert het
droogresultaat door
verhoogde temperatuur
tijdens het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed)


**niet bij alle modellen

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp *


Zeven ...
controleren,
eventueel
schoonmaken:

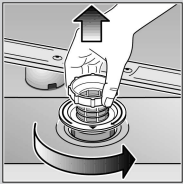


zeefcilinder
losdraaien,
zeefstelsel
eruit halen ...

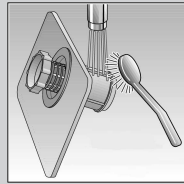

onder stromend
water afspoelen ...

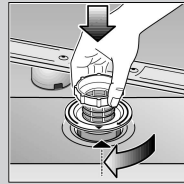

erin zetten ...

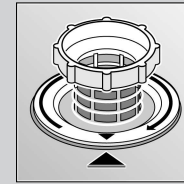



zeefsysteem
vast Schroeven.
Let op de
markering!

* niet bij alle modellen


- hoofdschakelaar uitschakelen
- eventueel water eruit scheppen
- zeven eruit halen
- afdekking eraf halen ($\Rightarrow \mathbf{A}$)
- binnenruimte op vreemde voorwerpen controleren en deze eventueel verwijderen
- afdekking weer aanbrengen ($\Rightarrow \mathbf{B}$)
- zeven weer erin zetten en vastschroeven

Sproeiarmen ...
Verstopingen/
aanslag verwijderen


onderste arm naar
boven trekken ...




bovenste arm
eraf schroeven ...

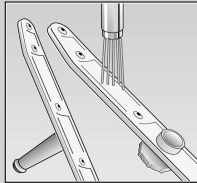



onder stromend
water (eventueel
met tandenstoker)
schoonmaken ...

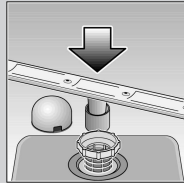

onderste arm
erin zetten ...

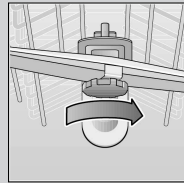



bovenste arm
vastschroeven

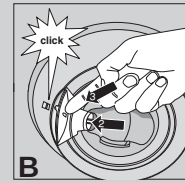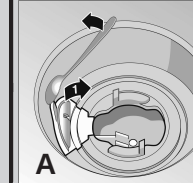

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „Watertoevoer controleren”	Kraan verstopt of verkalkt 	▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Resterend water in het apparaat en indicatie „Watertoevoer controleren” brandt	Afvoerpomp geblokkeerd Programma nog niet beëindigd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). ▶ Apparaat sluiten en inschakelen. Einde van het programma afwachten (indicatie Einde programma brandt) resp. programma afbreken (zie Afbreken van het programma).
	De afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

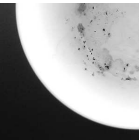Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. Sterker programma kiezen. Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). Zeven schoonmaken (zie hierboven). Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen rondraaien.
Vlekken en strepen Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen) Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt Glazen niet geschikt voor afwasmachine	Bij strepen: dosering verlagen. Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen. Onthardingsinstallatie juist instellen. Onthardingszout bijvullen. Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messen/lemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Onderbreken van het programma ...

Afbreken van het programma ...

- Hoofdschakelaar uitschakelen.
- Om het programma door te laten gaan: deur sluiten en de hoofdschakelaar weer inschakelen.

- Tijdens het programma de programmakiezer op Reset draaien.
- Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen.
- Hoofdschakelaar na afloop van het programma uitschakelen.

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de spoeiarmen ongeharderd kunnen draaien.