

1

Réglage de l'installation

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre localité...



* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé


Lisez la valeur de réglage ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Valeur réglée sur l'appareil	End
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	<input type="radio"/>
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	<input type="radio"/>


C'est vite fait...

et réglez comme suit


- Tournez le programmeur d'un cran à gauche, en sens inverse des aiguilles d'une montre, pour lui faire quitter la position «12 heures».
- Enclenchez l'interrupteur principal et maintenez-le appuyé pendant au moins 3 secondes. L'indicateur de manque de sel clignote ; le symbole signalant qu'il faut vérifier l'arrivée d'eau et le symbole s'allume sur l'indicateur de déroulement de programme (réglage sur 2 à la fabrication).
- Tournez le programmeur pour modifier la valeur du réglage (entre 0 et 3).
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. L'appareil enregistre la nouvelle valeur.

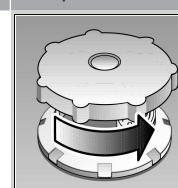


Dévissez le couvercle.

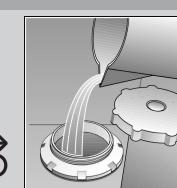


Avant le premier lavage seulement, versez env. un litre d'eau dans l'orifice du réservoir de sel.

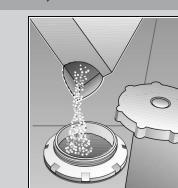


Ajoutez au maximum 1,5 kg de sel spécial (jamais de détergent).

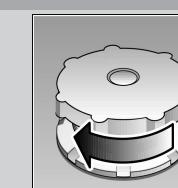


Fermez le couvercle, puis lavez.

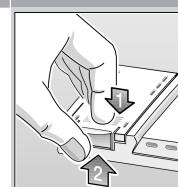


Fait reluire ...

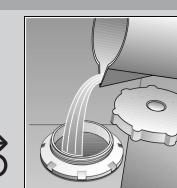


Ne rajoutez du détergent que quand le niveau de remplissage est affiché !

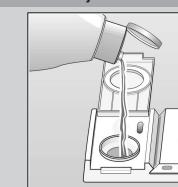

Versez le liquide de rinçage.

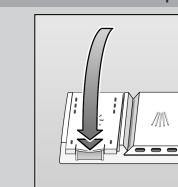


Fermez le couvercle, CLAC !

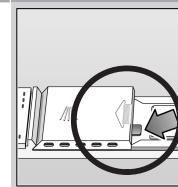


Le cas échéant, ouvrez le couvercle (Appuyez sur le verrou de fermeture).




Attention, certains programmes ne sont pas adaptés aux produits combinés. Respectez les indications du fabricant.

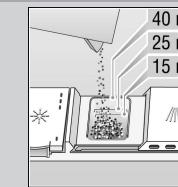

Versez le détergent.

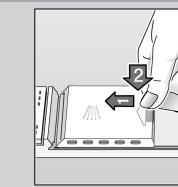

Faites glisser le couvercle, puis appuyez fermement vers le bas. TAC !

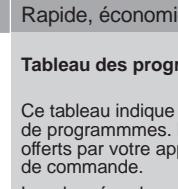

Rapide, économique ou intensif

Tableau des programmes

Ce tableau indique le nombre maxi. possible de programmes. Pour connaître les programmes offerts par votre appareil, reportez-vous à son bandeau de commande.

Les données des programmes sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des déviations par rapport à cette norme sont possibles.

Intensif	Normal	Eco	Délicat	Rapide	Prélavage
70°	65°	50°	40°	35°	

Durée en minutes	120	110	140	70	30	15
Consommation de courant en kWh	2,00	1,75	1,05	1,00	0,80	0,10
Consommation d'eau en litres	21	21	17	17	13	5

Programmes supplémentaires **



Trempage

... de la vaisselle dans le panier inférieur. Démarrage automatique du programme, 5 g de détergent en plus sur la porte ouverte.



Réduction de durée/Économie de temps

... raccourcit le lavage, réduit le séchage



Demi-charge

... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.



Extra dry


... donne un meilleur séchage du fait de la température plus élevée pendant le rinçage. (Attention aux pièces de vaisselle délicates)

** selon le modèle


Entretien et nettoyage

Filtres

Contrôlez-les et, le cas échéant, nettoyez-les

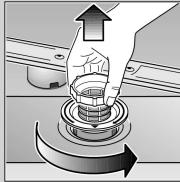


tournez le cylindre et retirez le système de filtrage ...

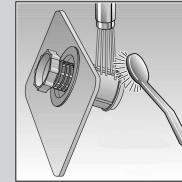


Pour des résultats de rinçage parfaits...

rincez sous le robinet ...

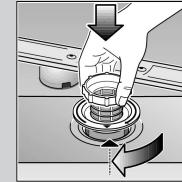

reposez-le ...


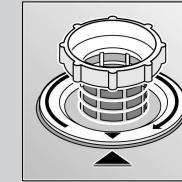


Revissez le filtre
RESPECTEZ LES REPERES !

Pompe de vidange *

* selon le modèle

- Eteignez l'appareil
- Enlevez l'eau du cas échéant avec une louche
- Démontez les cibles
- Enlevez le couvercle. (→A)
- Contrôlez la présence de corps étrangers dans le compartiment intérieur, puis enlevez le cas échéant les corps étrangers
- Remettez le couvercle en place (→B)
- Remettez les cibles en place puis vissez-les

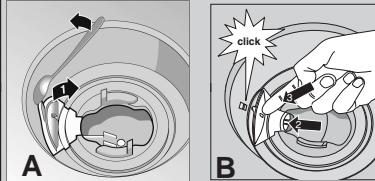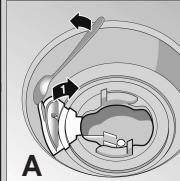


Bras d'aspersion ...


Enlevez les dépôts et résidus alimentaires




tirez le bras inférieur vers le haut ...




Dévissez le bras supérieur ...

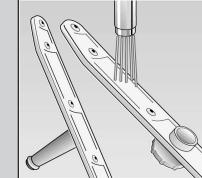

nettoyez sous le robinet (utilisez éventuellement une brosse) ...

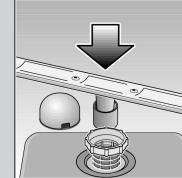

reposez le bras inférieur ...

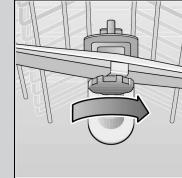

vissez à fond le bras supérieur

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !


Dérangement

Cause possibles

Remède

Le voyant «Vérifier l'arrivée d'eau» s'allume

Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré.



- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élèver à 9 l/mn.
En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
- ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
- ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le, puis attendez la fin du programme (l'indicateur de fin de programme s'allume) ou abandonnez le programme (voir Abandon du programme).
- ▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.

Présence d'eau résiduelle dans l'appareil et la mention/le voyant «Vérifier l'arrivée d'eau» s'allume

La pompe de vidange est bloquée

Le programme n'est pas encore terminé

Flexible de vidange bouché ou plié

Teinte des pièces en plastique/de la vaisselle altérée

Trop peu de détergent


Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)

Dérangement

Cause possibles

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle

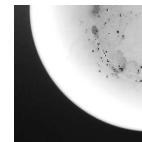

La vaisselle se chevauche

Trop peu de détergent

Le programme sélectionné ne convient pas
Buses des bras d'aspersion bouchés

Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place
Bras d'aspersion bloqués

Tâches et traînées grasses

Dosage du liquide de rinçage trop élevé/trop faible

Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle

La dureté de l'eau est mal réglée ;
Absence de sel spécial

Dépôts laiteux, verres troubles/mats (marques indélébiles)

Verres pas lavables au lave-vaisselle

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables
Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller

Rouille étrangère

Remède

- ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
- ▶ Respectez les indications du fabricant (déttergent).
- ▶ Sélectionnez un programme plus fort.
- ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
- ▶ Nettoyez les cibles (voir ci-dessus).
- ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.

- ▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
- ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : augmentez le dosage.

- ▶ Réglez correctement l'adoucisseur.
- ▶ Ajoutez du sel spécial.

- ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.
- ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

- ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.

- ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Interruption du programme ...

Abandon du programme ...

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Pour poursuivre, fermez la porte Réenclenchez l'interrupteur principal.

- Pendant le programme, ramenez le programmeur sur la position Reset.
- Le déroulement du programme prend env. 1 minute
- Une fois le déroulement terminé, appuyez sur l'interrupteur principal.

Ranger la vaisselle

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.