

Twoja pralka

Gratulujemy – decyzji zakupu nowoczesnego urządzenia gospodarstwa domowego najwyższej jakości marki Bosch! Niniejsza pralka automatyczna wyróżnia się oszczędnością zużycia energii elektrycznej.

Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod kątem działania i stanu.

Usuwanie opakowań i starych urządzeń zgodne z wymogami ochrony środowiska

Opakowanie należy usunąć zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Urządzenie to jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/EG o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Wtyczkę w niej zawartą dotyczą obowiązujących w Europie zasad odbioru i utylizacji nieużytecznych urządzeń.



Treść

Strona

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	1
Programy	1
Nastawianie programu	3
Pranie	3/4
Po praniu	4
Indywidualne ustawienia	5
Ważne wskazówki	6
Przegląd programów prania	7
Pielęgnacja pralki	8
Wskazówki na wyświetlaczu	8
Konserwacja	9
Co robić gdy ...	10
Wskazówki bezpieczeństwa	11
Parametry zużycia	11

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do prania tkanin przeznaczonych do prania maszynowego w wodzie,
- do użytkowania z zimną wodą pitną oraz dostępnymi w handlu środkami do pielęgnacji i prania tkanin przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.

- Nie pozwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu pralki!
- Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!

Przygotowanie

Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawienia.

Kontrola maszyny

- Nigdy nie włączać uszkodzonej maszyny!
- Poinformować punkt serwisowy o uszkodzeniu!

Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego

- Tylko suchymi rękami!
- Chwytać tylko za wtyczkę!

Odkręcić kurek dopływu wody

Przed pierwszym praniem należy raz uruchomić pralkę bez bielizny. Patrz strona 6.

Sortowanie bielizny i wkładanie do pralki

Przestrzegać wskazówek producenta tkaniny dotyczących pielęgnacji! Według danych na metkach. Nie ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny → Strona 7.



Przestrzegać ważnych wskazówek! → Strona 6! Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny! Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek zwrócić uwagę, paby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami i gumowym kołnierzem.

Wsypać środek pielęgnacyjny i piorący

Dozować środek piorący w zależności od: ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) i danych producenta. Wlać płynny środek piorący do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.



Komora I: środki piorące do prania wstępnego

Komora II: płyn do płukania, krochmal

Komora II: środki piorące do prania zasadniczego, środki zmiękczające wodę, środki wybielające, środki do odplamiania



Gęste środki do zmiękczania i płukania rozcieńczać w wodzie. Zapobiega zatkaniu spływu.

Wybór ** i dopasowanie programu

** Jeżeli w polu wyświetlacza miga symbol →, funkcja zabezpieczenia przed dziećmi jest aktywna → wyłączyć, strona 5.

Funkcje dodatkowe, przyciski opcji i liczba obrotów wirowania patrz nastawienia indywidualne, strona 5.

Programator do włączania i wyłączania pralki oraz do wyboru programu. Programator można przekręcać w obie strony.

Nacisnąć przycisk Start/Pauza

Wszystkie przyciski są bardzo czułe, wystarczy krótkie dotknięcie! Jeżeli przycisk opcji lub liczby obrotów wirowania zostanie przytrzymany dłużej, wtedy opcje nastawcze przełączają automatycznie!

Pranie

1

2

Pranie

3

Wyjmowanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.

Jeśli funkcja **zatrzymanie wirowania** (= bez wirowania końcowego) jest aktywna: wybrać prędkość wirowania lub ustawić programator na pozycję **Odpompowanie** lub **Wirowanie**. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty – niebezpieczeństwo zderzenia.

Zamknąć kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w przypadku modeli wyposażonych w Aqua-Stop.

Wyłączenie

Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie**.

Koniec programu, gdy ...

... miga Start/Pauza i na wyświetlaczu ukazują się –0–.

Zmiana programu ...

- Jeśli przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:
- Ponownie wybrać program.
- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

... lub przerwanie pracy

- Przy programach z wysoką temperaturą najpierw:
- Pozostawić bieliznę w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie**. Drzwiczki pralki pozostają zamknięte.
- Wybrać **Wyłączenie**.
- Wybrać funkcję **Wirowanie** lub **Odpompowanie**.
- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Indywidualne ustawienia

Przycisk opcji ☹ Koniec za (→ h:min)

Po wyborze programu pokazywany jest czas do zakończenia przebiegu. W godzinach etapach, do maks. 24 godzin, możliwość zmiany ustawienia. Przycisk ☹ **Koniec za** naciskać tyle razy, aż ukaże się żądana ilość godzin (h = godzina). Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po starcie programu nie ma możliwości zmiany ustawienia.

Liczba obrotów wirowania zależnie od modelu

Przed włączeniem lub podczas pracy wybranego programu można nastawić liczbę obrotów wirowania lub **zatrzymanie wirowania** (= bez wirowania końcowego). Skutki zależne są od stanu zaawansowania programu. Możliwa do ustawienia maksymalna prędkość obrotowa wirowania jest zależna od modelu pralki i wybranego programu.

Funkcje dodatkowe Patrz także Przegląd programów prania

Odplamianie Opcja wydłużenia programu do prania intensywnego w przypadku bielizny mocno zabrudzonej lub ilość 4,5 kg bielizny bawełnianej.

Pranie wstępne Dla bielizny mocno zabrudzonej i odpornej, jak np. z bawełny czy lnu. Pranie wstępne przy 30°.

Ochrona przed zagnieceniami Specjalny przebieg wirowania z luźniejszym ułożeniem bielizny. Łagodne wirowanie końcowe – pozostała wilgotność tkanin jest nieco podwyższona.

Woda Płus Podwyższony poziom wody i dodatkowe płukanie, przedłużony czas prania. W przypadku zasilania bardzo miękką wodą lub dla dodatkowego polepszenia wyników płukania.

Symbol wyświetlacza – zabezpieczenie przed dziećmi

→ Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą nastawionych funkcji. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: po wystartowaniu/zakończeniu programu nacisnąć przycisk Start/Pauza i przytrzymać ok. 5 sekund. Wskazówka: funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może pozostać aktywna, aż do następnego startu programu nawet po wyłączeniu maszyny! W takim przypadku przed wystartowaniem programu należy zdeaktywować funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, a po wystartowaniu programu ponownie uaktywnić.

Start/Pauza

Do wystartowania lub przerwania programu i do włączania/wyłączania funkcji zabezpieczenia przed dziećmi.

Głośność sygnałów przycisków i sygnałów informacyjnych

1. Uaktywnianie trybu nastawiania głośności sygnałów dźwiękowych

ustawić na • 1 stopień w prawo, pole wyświetlacza świeci się

wybrać i przytrzymać + 1 stopień w prawo; puścić

2. Ustawienie głośności na ...

ustawienie głośności * 1 stopień w prawo

ustawienie głośności * 1 stopień w prawo

* ewentualnie należy wielokrotnie wybrać

* ewentualnie należy wielokrotnie wybrać

Ważne wskazówki

Jak pracować dbając o bieliznę i pralkę

- Opróżnić kieszenie odzieży.
- Zwrócić uwagę na obecność elementów metalowych (spinacze biurowe, itp.).
- Tkaniny delikatne prać w ochronnych siatkach (np. pończochy, firanki, biustonosze z fiszbinami z drutu).
- Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
- Wyszczotkować ewentualny piasek z kieszeni i zaszywek.
- Odkpić kółka do zawieszania firanek lub umieścić firankę w siatce ochronnej.

Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody, do komory II wlać ok. 1 litr wody i potem wsypać pół miarki środka do prania. Ustawić programator na **Syntetyki 60 °C** i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.

Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

lekko Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie. Bez prania wstępnego. Przed praniem można usunąć plamy ręcznie. Wybrać **Odplamianie**. silnie Włożyć do pralki mniejszą ilość bielizny. Z praniem wstępnym. Przed praniem można usunąć plamy ręcznie. Wybrać **Odplamianie**.

Namaczanie Włożyć do bębna bieliznę jednakowego koloru

Komorę II napełnić środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** oraz nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po ok. 10 minutach nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po upływie żądanego czasu namaczania ponownie nacisnąć **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmieniony.

Krochmalenie Prania nie poddawać uprzednio płukaniu z płynem zmiękczającym

Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal w ilości zalecanej przez producenta wlewać do przegródki na płyn zmiękczający ☹.

Farbowanie/ Wywabianie farby

Farbowanie tylko na użytek domowy. Sól może wżerać się w stal nierdzewną! Przestrzegać zaleceń producenta środków do wywabiania farby! Nie przeprowadzać farbowania w pralce.

Ochrona środowiska/oszczędne użytkowanie

- Wykorzystywać maksymalną ilość bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Zamiast programu **Bawełna 90 °C** wybierać **Eco 60 °C**. Porównywalny efekt prania ze znacznie mniejszym zużyciem energii.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniem producenta i twardością dostępnej wody.
- Jeśli bielizna ma być suszona w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość obrotową wirowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

1

2

3

4

5

6

Programy	°C		Maks.	Rodzaj bielizny	Opcje, wskazówki	
	30, 40, 60, 90	60			Opłamiwanie, Pranie wstępne, Ochrona przed zaplamieniami, Woda Plus	Opłamiwanie, Pranie wstępne, Ochrona przed zaplamieniami, Woda Plus
Bawełna Eco			4,5 kg*	Tkaniny odporne, bawełna lub ten nadający się do gotowania		
Syntetyki	30, 40, 60		3,5 kg	Syntetyczne tkaniny z domieszką bawełny lub mu, syntetyki lub włókna mieszane		
Mix		30		Tkaniny z bawełny oraz tkaniny syntetyczne		
Delikatne/Jedwab		30	2,0 kg	Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce takie, jak jedwab, satyna, syntetyki lub włókna mieszane (np. triaki)		
Wełna		Zimna, 30		Tkaniny z wełny lub z dodatkami wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce		
Programy dodatkowe						
i Czas trwania programów jest zoptymalizowany dla tkan lekko zabrudzonych. W przypadku tkanin mocno zabrudzonych należy zredukować wkładaną ilość lub wybrać funkcje dodatkowe, jak np. Opłamiwanie . Programy bez prania wstępnego – środek piorący wlewać do komory II, programy z praniem wstępnym – środek piorący rozdzielić na komorę I i II.						
* Przy praniu 4,5 kg bawełny wybrać funkcję dodatkowa Opłamiwanie .						

Dalsze informacje i wybór naszych produktów przedstawiono na stronie internetowej: <http://www.boschagd.pl> lub w naszych centralnych punktach serwisowych.

9000 283 238 0707 WLX20360PL WLX24360PL

Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Niemcy

Pielęgnacja pralki



- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wyciągnąć wtyczkę z gniazka sieciowego!
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie stosować rozpuszczalników!

Obudowa maszyny, panel obsługowy

- Wytrzeć miękką wilgotną ściereczką.
- Nie stosować środków do szorowania.
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.

Czyszczenie szuflady dozownika ...

... jeśli znajdują się w niej resztki środka piorącego lub środka do płukania.

1. Wysunąć, wkład nacisnąć w dół, całkowicie wyjąć.
2. Wkładkę wyciągnąć do góry.
3. Wymyć w wodzie i wysuszyć.
4. Wkładkę włożyć tak, aby usłyszeć odgłos zatrasku (cylinder nałożyć na trzpień prowadzący).
5. Wsunąć szufladę dozownika.



Pozostawić szufladę dozownika otwartą, aby reszta wody mogła odparować.

Bęben pralki

Drzwiczki pralki powinny zawsze być otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Ślady rdzy należy usuwać środkami czyszczącym bez chloru, nie należy stosować druczanych gąbek.

Usuwanie kamienia

W pralce nie może znajdować się bielizna! Nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego. Stosować się do zaleceń producenta środka do usuwania kamienia.

Wskazówki na wyświetlaczu

w zależności od modelu

F: 16	Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy w drzwiczkach nie zaczęła się bielizna.
F: 17	Odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przycięty; oczyścić sito → Strona 9; za niskie ciśnienie wody.
F: 18	Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → Strona 9; zatkana rura odpływu lub wąż odpływowy.
F: 21	Usterka silnika. Wezwać serwis!
F: 23	Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!

Konserwacja pralki



- Niebezpieczeństwo oparzenia! Odczekaj, aż woda do odprowadzenia ostygnie!
- Zamknąć kurek dopływu wody!

Pompa wody

Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

1. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
2. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie odpływać. W momencie, kiedy pokrywa serwisowa jest do połowy napełniona, dokręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Powtarzać powyższe czynności tak długo, aż woda całkowicie odpłynie.
3. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
4. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy oraz obudowę pompy (łopatki wirnika pompy muszą się dać obracać).
5. Włożyć pokrywę pompy na miejsce i dokręcić.
6. Wstawić pokrywę serwisową na miejsce i zamknąć.



Aby zapobiec odpłynięciu środka piorącego przy następnym praniu do odpływu: do komory II wlać litr wody i wybrać program **Odpompowanie**.

Sito w dopływie wody

Pozbawienie ciśnienia wody w węży dopływowym:


1. Zamknąć kurek dopływu wody!
2. Wybrać dowolny program prania (z wyjątkiem programów Wirowanie/Odpompowanie).
3. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.
4. Pozostawić program uruchomiony na ok. 40 sekund. Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę z gniazka sieciowego.

Czyszczenie sita:

1. W zależności od modelu:
 - Odkręcić wąż z zaworu wodnego.
 - Przeczyścić sito małą szczotką.

lub

- Zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, Sito wyjąć obcęgami i wyczyścić.
2. Podłączyć wąż i sprawdzić szczelność.

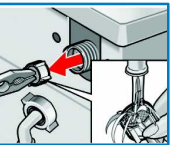

Co robić gdy ...

- Wycieka woda. – Waż odprowadzający wodę przymocować prawidłowo/wymienić na nowy.
– Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.
- Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie jest spłukiwany do bębna. – Naciśnięty przycisk **Start/Pauza**?
– Czy kurek dopływu wody zakręcony?
– Może sito jest zatłokane? Oczyszczyć sito → Strona 9 zbyt niskie ciśnienie wody.
– Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany lub zaciśnięty?
- Nie można otworzyć drzwiczek. – Aktywna funkcja zabezpieczenia. Odczekać ok. 2 minuty.
– Wybrana funkcja **zatrzymanie wirowania** (= bez wirowania końcowego)? → Strona 4.
- Program nie startuje. – Wciśnięty przycisk **Start/Pauza** lub **Koniec za?**
– Drzwiczki zamknięte?
- Woda z pralki nie jest odprowadzana. – Czyszczenie pompy → Strona 9.
– Wyczyścić rurę odpływu i/lub wąż odpływowy.
- Woda nie jest widoczna w bębnie pralki. – Brak usterki – poziom wody poniżej obszaru widocznego.
- Wynik wirowania jest niezadowalający. – Prać razem małe i duże sztuki bielizny.
– Wybrana funkcja **Ochrona przed zagnieceniami**? → Strona 5.
– Wybrana zbyt mała prędkość obrotowa? → Strona 3.
- Wielokrotne wirowanie. – Brak usterki – zadziałał system kontroli wyważenia bębna.
- Komora nie jest całkowicie wypłukana. – Wyjąć dozownik. Wyczyścić szufladę dozownika → Strona 8.
- W pralce tworzą się nieprzyjemne zapachy. – Włączyć program gotowania **Bawełna 90 °C** bez bielizny. Zastosować zwykły środek piorący.
- Z szuflady dozownika wydobywa się piana. – Możliwe, że użyto zbyt dużą ilość środka piorącego? Wymieszać łyżkę środka do zmniejszenia z ½ litra wody i wlać do komory II szuflady dozownika.
– Przy następnym praniu zmniejszyć ilość środka piorącego.
- Bardzo głośnie praca, wibracja i "chodzenie" pralki podczas wirowania. – Czy wszystkie nożyki są stabilnie zamocowane na podłodze? Zabezpieczenie nożek pralki → Instrukcja ustawiania, Strona 5.
– Czy zostały usunięte wszystkie zabezpieczenia transportowe? Usunięcie zabezpieczeń transportowych → Instrukcja ustawiania, Strona 3.
- Wyświetlacz/lampki kontrolne nie działają podczas pracy. – Zanik zasilania prądem?
– Zadziałał bezpiecznik? Włączyć bezpiecznik/wymienić na nowy.
– Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.
- Cykl prania się przedłuża. – Brak usterki – system kontroli wyważenia bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę.
– Nie jest to usterka – aktywny jest system kontroli piany → Strona 5.
- Na białźnie pozostają resztki środka piorącego. – Zdarza się, że środki bez zawartości fosforatu pozostawiają nierozpuszczalne w wodzie ślady.
– Wybrać funkcję **Płukanie** lub wyszczotkować białznę po wypraniu.
- Jeśli usunięcie usterki we własnym zakresie nie jest możliwe lub konieczna jest naprawa pralki:
 - Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazka sieciowego.
 - Zakręcić dopływ wody i wezwać serwis → Instrukcja ustawiania, Strona 7.

Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Przeczytać instrukcję obsługi oraz ustawienia i wszystkie inne informacje dodane do maszyny oraz postępować zgodnie z nimi.
- Zachować dokumenty związane z pralką dla późniejszego użytku.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
– Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazodka chwytając tylko za wtyczkę, nigdy nie za przewód!
– Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.

Śmiertelne niebezpieczeństwo!
Przy wysłuszonych urządzeniach:
– Wyciągnąć wtyczkę z gniazodka chwytając tylko za wtyczkę.
– Potem odciąć przewód sieciowy i usunąć razem z wtyczką.
– Zniszczyć zamek drzwiczek.
Dzięki temu dziecko nie może zamknąć się w pralce i narażać tym samym na niebezpieczeństwo utraty życia.

Niebezpieczeństwo uduszenia!
– Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo zatrucia!
– Środki piorące i pielęgnujące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo wybuchu!
– Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalniki – np. wywabiacze plam lub benzyna do usuwania plam – może spowodować wybuch. Gruntownie ręcznie wypłukać części bielizny przed włożeniem do pralki.

Niebezpieczeństwo zranienia!
– Okno drzwiczek może się mocno nagrzać.
– Zachować ostrożność przy odpompowywaniu gorącej wody po praniu.
– Nigdy nie stawiać na pralce.
– Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
– Nie wkładać rąk do bębna, jeśli jeszcze się kręci.
– W czasie pracy pralki: Ostrożnie otwierać szufladę dozownika!

Parametry zużycia

Program	Funkcja dodatkowa	Ładow-ność	Prąd**	Woda**	Długość cyklu programu**
Bawełna 40 °C*	Opłamiwanie	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2:11 h
Bawełna 60 °C	–	4,5 kg	1,00 kWh	55 l	1:23 h
Eco 60 °C*	Opłamiwanie	4,5 kg	0,95 kWh	44 l	2:59 h
Bawełna 90 °C	Opłamiwanie	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2:11 h
Syntetyki 40 °C*	Opłamiwanie	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:31 h
Syntetyki 40 °C (nadaje się też jako Krótki program)	–	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0:55 h
Mix 30 °C	–	2,0 kg	0,60 kWh	30 l	0:44 h
Delikatne/Jedwab 30 °C	–	2,0 kg	0,20 kWh	36 l	0:32 h
☺ Wełna 30 °C*	–	2,0 kg	0,13 kWh	30 l	0:40 h

* Ustawienie programu z maksymalną prędkością wirowania w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującą normą europejską 60456.

** Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.



Maszynę należy uruchomić dopiero po przeczytaniu niniejszej instrukcji! Należy uwzględnić także osobno dostarczoną Instrukcję ustawienia. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy zamieszczonych na stronie 11!



Twoja pralka

Gratulujemy – decyzji zakupu nowoczesnego urządzenia gospodarstwa domowego najwyższej jakości marki Bosch! Niniejsza pralka automatyczna wyróżnia się oszczędnością zużycia energii elektrycznej.

Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod kątem działania i stanu.

Usuwanie opakowań i starych urządzeń zgodnie z wymogami ochrony środowiska

Opakowanie należy usunąć zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Urządzenie to jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/EG o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Wytyczne w niej zawarte dotyczą obowiązujących w Europie zasad odbioru i utylizacji nieużytecznych urządzeń.



Treść

Strona

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	1
Programy	1
Nastawianie programu	3
Pranie	3/4
Po praniu	4
Indywidualne ustawienia	5
Ważne wskazówki	6
Przegląd programów prania	7
Pielęgnacja pralki	8
Wskazówki na wyświetlaczu	8
Konserwacja	9
Co robić gdy ...	10
Wskazówki bezpieczeństwa	11
Parametry zużycia	11

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do prania tkanin przeznaczonych do prania maszynowego w wodzie,
- do użytkowania z zimną wodą pitną oraz dostępnymi w handlu środkami do pielęgnacji i prania tkanin przeznaczonych do stosowania w pralkach automatycznych.

- Nie pozwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu pralki!
- Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!

Przygotowanie

Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawienia.

Kontrola maszyny

- Nigdy nie włączać uszkodzonej maszyny!
- Poinformować punkt serwisowy o uszkodzeniu!

Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego

Tylko suchymi rękami!
Chwytać tylko za wtyczkę!

Odkręcić kurek dopływu wody



Gęste środki

Programy

Szczegółowy przegląd programów → Strona 7.

Prędkość obrotową wirowania można indywidualnie ustawić.

Bawełna	... tkaniny odporne na zużycie
Eco	... tkaniny odporne na zużycie
Mix	... różne rodzaje bielizny
Syntetyki	... tkaniny syntetyczne
Dessous	
Delikatne/Jedwab	... delikatne tkaniny przeznaczone do prania
Wełna	... tkaniny przeznaczone do prania ręcznego/w pralce
Odpompowanie	... wody płuczącej przy zatrzymaniu wirowania (= bez wirowania końcowego)
Wirowanie	... bielizna wyprana ręcznie
Płukanie	... z wirowaniem

(* zależnie od modelu)

Funkcje dodatkowe	Prędkość obrotowa wirowania*	Wyświetlacz/przycisk opcji	Start/Pauza
Odplamianie Pranie wstępne Ochrona przed zagnieceniami Woda Plus	Wirowanie ○ 1200 ○ 1000 ○ 800 ○ 600 ○ zatrzymanie wirowania	 Koniec za	Start/Pauza
Syntetyki 60 Delikatne/Jedwab 30 Zimna Wełna 30 Odpompowanie			
Touch Control			
Wskaźniki 		Wskaźniki przebiegu zabezpieczenie przed wirowaniem, 1 – 24h Koniec za	

Pranie

Wyjmowanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.

Jeśli funkcja **zatrzymanie wirowania** (= bez wirowania końcowego) jest aktywna: wybrać prędkość wirowania lub ustawić programator na pozycję **Odpompowanie** lub **Wirowanie**. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty – niebezpieczeństwo zderzenia.

Zamknąć kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w przypadku modeli wyposażonych w Aqua-Stop.

Wyłączenie

Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie**.

Koniec programu, gdy ...

... miga Start/Pauza i na wyświetlaczu ukazuje się **-0-**.

Zmiana programu ...

Jeśli przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:

- Ponownie wybrać program.
- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

... lub przerwanie pracy

Przy programach z wysoką temperaturą najpierw:

- Pozostawić bieliznę w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie**. Drzwiczki pralki pozostają zamknięte.
- Wybrać **Wyłączenie**.
- Wybrać funkcję **Wirowanie** lub **Odpompowanie**.
- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Przed pierwszym praniem należy raz uruchomić pralkę bez bielizny. Patrz strona 6.

Sortowanie bielizny i wkładanie do pralki

Przestrzegać wskazówek producenta tkaniny dotyczących pielęgnacji!

Według danych na metkach.

Według gatunku, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania. Nie ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny → Strona 7.

Przestrzegać ważnych wskazówek! → Strona 6!

Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny! Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami i gumowym kołnierzem.

Wsypać środek pielęgnacyjny i piorący

Dozować środki piorące w zależności od: ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) i danych producenta. Wlać płynny środek piorący do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

Komora I: środki piorące do prania wstępnego


Komora II: płyn do płukania, krochmal

Komora III: środki piorące do prania zasadniczego, środki zmiękczające wodę, środki wybielające, środki do odplamiania

do zmiękczenia i płukania rozcieńczać w wodzie. Zapobiega zatkaniu splotu.

Wybór ** i dopasowanie programu

Programator

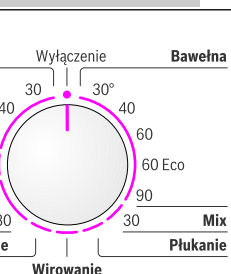

** Jeżeli w polu wyświetlacza miga symbol **-0-**, funkcja zabezpieczenia przed dziećmi jest aktywna → wyłączyć, strona 5.

Funkcje dodatkowe, przyciski opcji i liczba obrotów wirowania patrz nastawienia indywidualne, strona 5.



Programator do włączania i wyłączania pralki oraz do wyboru programu. Programator można przekręcać w obie strony.

Nacisnąć przycisk Start/Pauza



Wszystkie przyciski są bardzo czułe, wystarczy krótkie dotknięcie! Jeżeli przycisk opcji lub liczby obrotów wirowania zostanie przytrzymany dłużej, wtedy opcje nastawcze przelatają automatycznie!

Szufladka na środki piorące z komorami I, II, III

Bęben

Panel obsługowy

Uchwyt drzwiczek

Pokrywa serwisowa

Pranie

Indywidualne ustawienia

Przycisk opcji ☹ Koniec za (→ h:min)

Po wyborze programu pokazywany jest czas do zakończenia przebiegu. W godzinach etapach, do maks. 24 godzin, możliwość zmiany ustawienia. Przycisk ☹ **Koniec za** naciskać tyle razy, aż ukaze się żądana ilość godzin (h = godzina). Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po starcie programu nie ma możliwości zmiany ustawienia.

Liczba obrotów wirowania zależnie od modelu

Przed włączeniem lub podczas pracy wybranego programu można nastawić liczbę obrotów wirowania lub **zatrzymanie wirowania** (= bez wirowania końcowego). Skutki zależne są od stanu zaawansowania programu.

Możliwa do ustawienia maksymalna prędkość obrotowa wirowania jest zależna od modelu pralki i wybranego programu.

Funkcje dodatkowe Patrz także Przegląd programów prania

Odpłamiwanie	Opcja wydłużenia programu do prania intensywnego w przypadku bielizny mocno zabrudzonej lub ilość 4,5 kg bielizny bawełnianej.
Pranie wstępne	Dla bielizny mocno zabrudzonej i odpornej, jak np. z bawełny czy lnu. Pranie wstępne przy 30°.
Ochrona przed zagnieceniami	Specjalny przebieg wirowania z luźniejszym ułożeniem bielizny. Łagodne wirowanie końcowe – pozostała wilgotność tkanin jest nieco podwyższona.
Woda Plus	Podwyższony poziom wody i dodatkowe płukanie, przedłużony czas prania. W przypadku zasilania bardzo miękką wodą lub dla dodatkowego polepszenia wyników płukania.

Symbol wyświetlacza – zabezpieczenie przed dziećmi



☹
Zabezpieczenie przed dziećmi/
blokada urządzenia

Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą nastawionych funkcji. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: po wystartowaniu/zakończeniu programu nacisnąć przycisk Start/Pauza i przytrzymać ok. 5 sekund. Wskazówka: funkcja zabezpieczenia przed dziećmi może pozostać aktywna, aż do następnego startu programu nawet po wyłączeniu maszyny! W takim przypadku przed wystartowaniem programu należy zdeaktywować funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, a po wystartowaniu programu ponownie uaktywnić.

Start/Pauza


Do wystartowania lub przerywania programu i do włączania/wyłączania funkcji zabezpieczenia przed dziećmi.

Głośność sygnałów przycisków i sygnałów informacyjnych

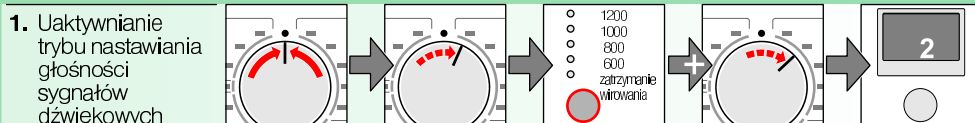

Sygnały przycisków

Sygnały informacyjne

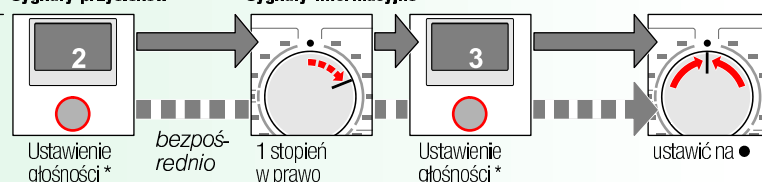

* ewentualnie należy wielokrotnie wybrać

* ewentualnie należy wielokrotnie wybrać



Ważne wskazówki



Jak prać dbając o bieliznę i pralkę

- Opróżnić kieszenie odzieży.
- Zwrócić uwagę na obecność elementów metalowych (spinacze biurowe, itp.).
- Tkaniny delikatne prać w ochronnych siatkach (np. pończochy, firanki, biustonosze z fiszbinami z drutu).
- Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
- Wyszczotkować ewentualny piasek z kieszeni i zaszywek.
- Odpiąć kółka do zawieszania firanek lub umieścić firankę w siatce ochronnej.



Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody, do komory II wlać ok. 1 litr wody i potem wysypać pół miarki środka do prania. Ustawić programator na **Syntetyki 60 °C** i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.



Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

lekko	Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie. Bez prania wstępnego.
silnie	Przed praniem można usunąć plamy ręcznie. Wybrać Odpłamiwanie . Włożyć do pralki mniejszą ilość bielizny. Z praniem wstępnym. Przed praniem można usunąć plamy ręcznie. Wybrać Odpłamiwanie .



Namaczanie Włożyć do bębna bieliznę jednakowego koloru

Komorę II napełnić środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** oraz nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po ok. 10 minutach nacisnąć przycisk **Start/Pauza**. Po upływie żadanego czasu namaczania ponownie nacisnąć **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmieniony.



Krochmalenie Prania nie poddawać uprzednio płukaniu z płynem zmiękczającym

Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal w ilości zalecanej przez producenta wlewać do przegródki na płyn zmiękczający.



Farbowanie / Wywabianie farby

Farbowanie tylko na użytek domowy. Sól może wżerać się w stal nierdzewną! Przestrzegać zaleceń producenta środków do wywabiania farby! **Nie** przeprowadzać farbowania w pralce.



Ochrona środowiska/oszczędne użytkowanie

- Wykorzystywać maksymalną ilość bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Zamiast programu **Bawełna 90 °C** wybierać **Eco 60 °C**. Porównywalny efekt prania ze znacznie mniejszym zużyciem energii.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniem producenta i twardością dostępnej wody.
- Jeśli bielizna ma być suszona w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość obrotową wirowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.



Bawełna Eco	30, 40, 60, 90 60	4,5 kg*	Tkaniny odporne, bawełna lub len nadający się do gotowania	Odplamianie, Pranie wstępne, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus
Syntetyki	30, 40, 60		Syntetyczne tkaniny z domieszką bawełny lub lnu, syntetyki lub włókna mieszane	Odplamianie, Pranie wstępne, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus
Mix	30	3,5 kg	Tkaniny z bawełny oraz tkaniny syntetyczne	Odplamianie, Pranie wstępne, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus; różne rodzaje bielizny mogą być prane razem
Delikatne/Jedwab	30		Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce tak, jak jedwab, satyna, syntetyki lub włókna mieszane (np. firanki)	Odplamianie, Pranie wstępne, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus; Bez wirowania między poszczególnymi płukaniami
Wetna	Zimna, 30	2,0 kg	Tkaniny z wełny lub z dodatkami wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce	Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe przerwy w procesie prania (pranie moczy się)
Programy dodatkowe				Płukanie, Wirowanie, Odpompowanie

i Czas trwania programów jest zoptymalizowany dla tkanin lekko zabrudzonych. W przypadku tkanin mocno zabrudzonych należy zredukować wkładaną ilość lub wybrać funkcje dodatkowe, jak np. **Odplamianie**. Programy bez prania wstępnego – środek piorący wysypać do komory **II**, programy z praniem wstępnym – środek piorący rozdzielić na komorę **I** i **II**.

* Przy praniu 4,5 kg bawełny wybrać funkcję dodatkową **Odplamianie**.

Dalsze informacje i wybór naszych produktów przedstawiono na stronie internetowej:
<http://www.bosch-agd.pl> lub w naszych centralnych punktach serwisowych.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Niemcy

9000 283 238
0707
WLX20360PL
WLX24360PL

Pielęgnacja pralki



- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wyciągnąć wtyczkę z gniazka sieciowego!
- Niebezpieczeństwo wybuchu! Nie stosować rozpuszczalników!



Obudowa maszyny, panel obsługowy




- Wytrzeć miękką wilgotną ściereczką.
- Nie stosować środków do szorowania.
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.



Czyszczenie szuflady dozownika ...

... jeśli znajdują się w niej resztki środka piorącego lub środka do płukania.

1. Wysunąć, wkład nacisnąć w dół, całkowicie wyjąć.
2. Wkładkę wyciągnąć do góry.
3. Wymyć w wodzie i wysuszyć.
4. Wkładkę włożyć tak, aby usłyszeć odgłos zatrzaśnięcia (cylinder nałożony na trzpień prowadzący).
5. Wsunąć szufladę dozownika.

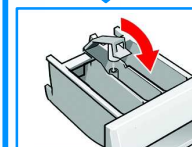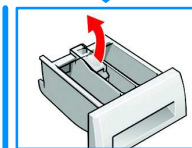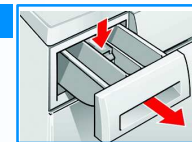

Pozostawić szufladę dozownika otwartą, aby reszta wody mogła odparować.



Bęben pralki

Drzwiczki pralki powinny zawsze być otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Ślady rdzy należy usuwać środkiem czyszczącym bez chloru, nie należy stosować drucianych gąbek.



Usuwanie kamienia

W pralce nie może znajdować się bielizna! Nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego. Stosować się do zaleceń producenta środka do usuwania kamienia.

Wskazówki na wyświetlaczu

w zależności od modelu

F: 16	Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy w drzwiczkach nie zaczepiła się bielizna.
F: 17	Odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przycięty; oczyścić sito -> Strona 9; za niskie ciśnienie wody.
F: 18	Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę -> Strona 9; zatkana rura odpływu lub wąż odpływowy.
F: 21	Usterka silnika. Wezwać serwis!
F: 23	Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!

Konserwacja pralki




- Niebezpieczeństwo oparzenia! Odczekaj, aż woda do odprowadzenia ostygnie!
- Zamknąć kurek dopływu wody!

Pompa wody

Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

1. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
2. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie odpływać. W momencie, kiedy pokrywa serwisowa jest do połowy napełniona, dokręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Powtarzać powyższe czynności tak długo, aż woda całkowicie odpłynie.
3. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
4. Wyczyścić wnętrze, gwint pokrywy oraz obudowę pompy (łopatkę wirnika pompy muszą się dać obracać).
5. Włożyć pokrywę pompy na miejsce i dokręcić.
6. Wstawić pokrywę serwisową na miejsce i zamknąć.

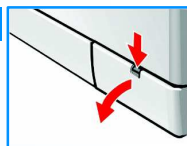

Aby zapobiec odpłynięciu środka piorącego przy następnym praniu do odpływu: do komory II wlać litr wody i wybrać program **Odpompowanie**.

Sito w dopływie wody

Pozbawienie ciśnienia wody w węźle dopływowym:


1. Zamknąć kurek dopływu wody!
2. Wybrać dowolny program prania (z wyjątkiem programów Wirowanie/Odpompowanie).
3. Naciśnąć przycisk **Start/Pauza**. Pozostawić program uruchomiony na ok. 40 sekund.
4. Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie sita:

1. W zależności od modelu:
- Odkręcić wąż z zaworu wodnego.
Przełożyć sito małą szczotką.

lub

2. Podłączyć wąż i sprawdzić szczelność.

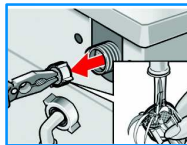

Co robić gdy ...

- Wycieka woda.
 - Waż odprowadzający wodę przymocować prawidłowo/wymienić na nowy.
 - Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.
- Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie jest spłukiwany do bębna.
 - Naciśnięty przycisk **Start/Pauza**?
 - Czy kurek dopływu wody zakręcony?
 - Może sito jest zatkane? Oczyszczyć sito → *Strona 9* zbyt niskie ciśnienie wody.
 - Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany lub zaciśnięty?
- Nie można otworzyć drzwiczek.
 - Aktywna funkcja zabezpieczenia. Odczekać ok. 2 minuty.
 - Wybrana funkcja **zatrzymanie wirowania** (= bez wirowania końcowego)? → *Strona 4*.
- Program nie startuje.
 - Wciśnięty przycisk **Start/Pauza** lub **Koniec za**?
 - Drzwiczki zamknięte?
- Woda z pralki nie jest odprowadzana.
 - Czyszczenie pompy → *Strona 9*.
 - Wyczyścić rurę odpływu i/lub wąż odpływowy.
- Woda nie jest widoczna w bębnie pralki.
 - Brak usterki – poziom wody poniżej obszaru widocznego.
- Wynik wirowania jest niezadowolający.
 - Prać razem małe i duże sztuki bielizny.
 - Wybrana funkcja **Ochrona przed zagnieceniami**? → *Strona 5*.
 - Wybrana zbyt mała prędkość obrotowa? → *Strona 3*.
- Wielokrotne wirowanie.
 - Brak usterki – zadziałał system kontroli wyważenia bębna.
- Komora  nie jest całkowicie wypłukana.
 - Wyjąć dozownik. Wyczyścić szufladę dozownika → *Strona 8*.
- W pralce tworzą się nieprzyjemne zapachy.
 - Włączyć program gotowania **Bawełna 90 °C** bez bielizny. Zastosować zwykły środek piorący.
- Z szuflady dozownika wydobywa się piana.
 - Możliwe, że użyto zbyt dużej ilości środka piorącego? Wymieszać łyżkę środka do zmękczenia z 1/2 litra wody i wlać do komory II szuflady dozownika.
 - Przy następnym praniu zmniejszyć ilość środka piorącego.
- Bardzo głośna praca, wibracja i "chodzenie" pralki podczas wirowania.
 - Czy wszystkie nożki są stabilnie zamocowane na podłodze? Zabezpieczenie nóżek pralki → *Instrukcja ustawiania, Strona 5*.
 - Czy zostały usunięte wszystkie zabezpieczenia transportowe? Usuwanie zabezpieczeń transportowych → *Instrukcja ustawiania, Strona 3*.
- Wyświetlacz/lampki kontrolne nie działają podczas pracy.
 - Zanik zasilania prądem?
 - Zadziałał bezpiecznik? Włączyć bezpiecznik/wymienić na nowy.
 - Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.
- Cykl prania się przedłuża.
 - Brak usterki – system kontroli wyważenia bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę.
 - Nie jest to usterka – aktywny jest system kontroli piany → *Strona 5*.
- Na białźnie pozostają resztki środka piorącego.
 - Zdarza się, że środki bez zawartości fosforu pozostawiają nierozpuszczalne w wodzie ślady.
 - Wybrać funkcję **Płukanie** lub wyszczotkować białzię po wypraniu.
- Jeśli usunięcie usterki we własnym zakresie nie jest możliwe lub konieczna jest naprawa pralki:
 - Ustawić programator w pozycji **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
 - Zakręcić dopływ wody i wezwać serwis → *Instrukcja ustawiania, Strona 7*.

! Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Przeczytać instrukcję obsługi oraz ustawienia i wszystkie inne informacje dodane do maszyny oraz postępować zgodnie z nimi.
- Zachować dokumenty związane z pralką dla późniejszego użytku.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Śmiertelne niebezpieczeństwo!

- Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazdka chwytając tylko za wtyczkę, nigdy nie za przewód!
- Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.

Przy wysłużonych urządzeniach:

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Potem odciąć przewód sieciowy i usunąć razem z wtyczką.
- Zniszczyć zamek drzwiczek. Dzięki temu dziecko nie może zamknąć się w pralce i narazić tym samym na niebezpieczeństwo utraty życia.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Opakowania, folie i części opakowań przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo zatrucia!


- Środki piorące i pielęgnujące przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo wybuchu!

- Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalniki – np. wywabiacze plam lub benzyna do usuwania plam – może spowodować wybuch. Gruntownie ręcznie wypłukać części bielizny przed włożeniem do pralki.

Niebezpieczeństwo zranienia!

- Okno drzwiczek może się mocno nagrzać.
- Zachować ostrożność przy odpompowaniu gorącej wody po praniu.
- Nigdy nie stawać na pralce.
- Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
- Nie wkładać rąk do bębna, jeśli jeszcze się kręci.
- W czasie pracy pralki: Ostrożnie otwierać szufladę dozownika!

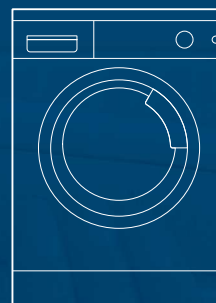

Pralka

pl

Instrukcja obsługi



BOSCH



Parametry zużycia

Program	Funkcja dodatkowa	Ładow-ność	Prąd**	Woda**	Długość cyklu programu**
Bawełna 40 °C*	Odplamianie	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2:11 h
Bawełna 60 °C	–	4,5 kg	1,00 kWh	55 l	1:23 h
Eco 60 °C*	Odplamianie	4,5 kg	0,95 kWh	44 l	2:59 h
Bawełna 90 °C	Odplamianie	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2:11 h
Syntetyki 40 °C*	Odplamianie	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1:31 h
Syntetyki 40 °C (nada się też jako Krótki program)	–	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0:55 h
Mix 30 °C	–	2,0 kg	0,60 kWh	30 l	0:44 h
Delikatne/Jedwab 30 °C	–	2,0 kg	0,20 kWh	36 l	0:32 h
☞ Wełna 30 °C*	–	2,0 kg	0,13 kWh	30 l	0:40 h

* Ustawienie programu z maksymalną prędkością wirowania w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującą normą europejską 60456.

** Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.



Maszynę należy uruchomić dopiero po przeczytaniu niniejszej instrukcji! Należy uwzględnić także osobno dostarczoną Instrukcję ustawienia. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy zamieszczonych na stronie 11!