

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

- Voorbereiden
- Programma's instellen
- Na het drogen
- Aanwijzingen bij het wasgoed
- Schoonmaken en onderhoud
- Programma-overzicht
- Installeren
- Technische gegevens
- Optioneel toebehoor
- Wat te doen als...
- Veiligheidsbepalingen

Blz.

- 2
- 2
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 9
- 10
- 11

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

- ⚠ - Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

Installatie zie blz. 8

⚠ Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!

Droogautomaat controleren

⚠ Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in het stopcontact steken



Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma kiezen ...


... aantippen is voldoende!

Alle toetsen zijn sensitief, aantippen is voldoende!

Starttoets kiezen

Programma-verfijning kiezen	Status-indicaties	Resttijd	Programmakiezer
Signaal Voor-zichtig Licht strijken	• drogen • strijkdroog • kastdroog • losmaken/klaar • Reservoir • Filter	h:min	Kreukherstellend Uit Witte was/bonte was Start Stop zeer droog kastdroog strijkdroog SuperKort Tijd Dons extra droog kastdroog plus kastdroog strijkdroog finish Wol
	Service-indicaties	h:min	Einde van het programma na 1 – 24* uur. (toets eventueel meermaals kiezen) (*afhankelijk van het gekozen programma bijv. tijdsduur 1:54h → 2h. Altijd kiesbaar tot het volgende hele uur.)
	Reservoir		Leegmaken van het condenswaterreservoir
	Filter		Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken
■ Signaal			Keuze Aan/Uit voor akoestisch signaal bij programma-einde
■ Voorzichtig			Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bij langere droogtijd
■ Licht strijken			Vermindert kreukten en verlengt de antikreukfase na afloop van het programma


Drogen

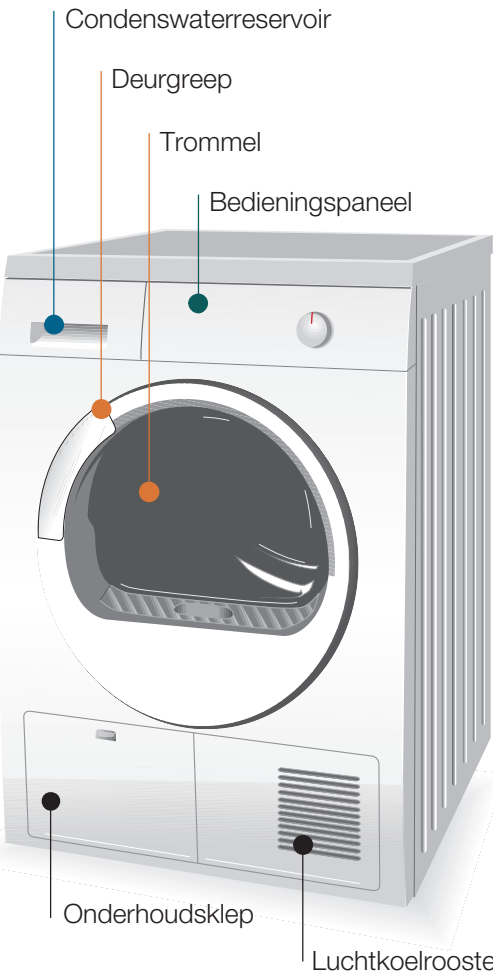

Drogen


Condenswaterreservoir legen

- Reservoir **na** elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!
1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
 2. Condenswater weggieten.
 3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een klik hoort.

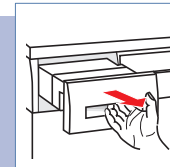


Pluizenzeef schoonmaken

1. Vuldeur openen, filter eruit trekken en openklappen.
2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten. Sterk vervuild of verstopt filter met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

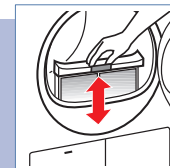

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten. Vochtig wasgoed niet in de droger laten liggen!

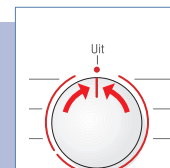

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antikreukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzen door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Licht strijken** twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma

zodra het lampje brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.

⚠ Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...

Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!

- ☉ Drogen op normale temperatuur.
- ☉ Drogen op een lage temperatuur → aanvullend **Voorzichtig** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.
- ⚠ Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:
 - Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).
 - Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) → kreukvorming!
 - Kletsnat wasgoed → hoog energieverbruik!
 - Met olie bevuild wasgoed.

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreukten! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen → zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen → niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat → stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren → hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér → blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken → blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden → blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden → koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud

⚠ Alleen in uitgeschakelde toestand!


Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- Bij het drogen kan zich tussen het venster en de afdichting incidenteel water ophopen. Dit beïnvloedt de werking van uw droger op geen enkele wijze! 3–4 maal per jaar of als **Filter** na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.

Luchtkoeler

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.



⚠ Luchtkoeler niet beschadigen! Alleen met warm water schoonmaken, geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipe.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluitendels weer terugdraaien.



9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.



Vochtigheidssensor


De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuuspensje (pannenspons) reinigen.



⚠ Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

Na het drogen: het wasgoed ...
- strijken
- licht nastrijken
- niet strijken
- mangelen

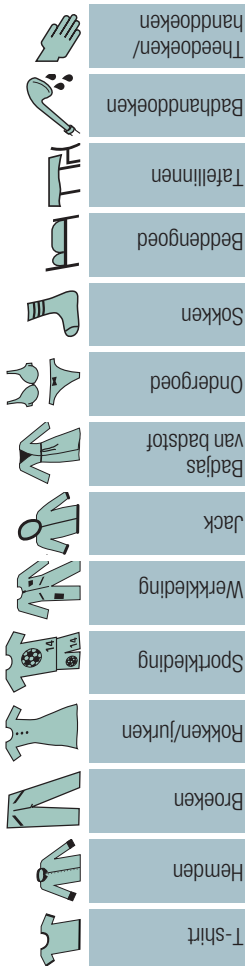

Witte was / Bonte was		max. 7 kg	Voor witte en bonte was van katoen of linnen.												
strijkdroog															
kastdroog															
kastdroog plus															
extra droog															
Kreukherstellend		max. 3,5 kg	Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.												
strijkdroog															
kastdroog															
zeer droog															
Wol finish		max. 3 kg	Voor textiel van wol dat geschikt is voor de wasmachine. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog. Wasgoed na afloop van het programma uit de trommel halen en ophangen.												
SuperKort		max. 2 kg	Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van katoen, synthetische of gemengde weefsels. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden.												
Dons		max. 2 kg	Voor textiel zoals hoofdkussens en dekbedden met donsruiling. Niet doorgeestte donsproducten afzonderlijk drogen.												
Tijd		max. 3 kg	Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken wasgoed. Ook om na te drogen.												
warm 20 min.															
Meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internetiste: http://www.bosch.nl			Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland												
			WTE86382NL WTE863D2NL 1108 nl 9000 284642												

Installeren

- Omvang levering: droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen! Water dat bevroert kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. vuldeur) optillen – kans op afbreken!

1. Plaatsen van de droogautomaat

Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

Schoon en vlak

Luchtkoelrooster vrijhouden

2. Elektrische aansluiting zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.
- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundig monteur laten controleren!
 - De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
 - Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3. Omschakelen van de aansluitwaarde

10/16 ampère

op **Uit** zetten 1 x naar rechts gekozen houden en 3 x naar rechts ampère instellen op **Uit** zetten

Bevestiging (afhankelijk van het model)

10 A

16 A

Display

Bescherming tegen vorst/transport

Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Voorbereiding

1. Condenswaterreservoir legen, zie blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen -> het condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, condenswaterreservoir nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

8

Technische gegevens

- **Afmetingen (d x b x h)** 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- **Gewicht (netto)** ca. 45 kg
- **Max. vulgewicht** 7 kg
- **Condenswaterreservoir** 4,2 l
- **Aansluitspanning** zie typeplaatje
- **Aansluitwaarde**
- **Zekering**
- **Typenummer**
- **Fabricagenummer**

Witte was/Bonte was 7 kg		Centrifuge-toerental omw./min. (restvocht)		Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd**		Energieverbruik in kWh**	
				10 A	16 A	10 A	16 A
kastdroog*	1400	(ca. 50%)	112	89	3,36	3,36	
	1000	(ca. 60%)	131	104	3,92	3,92	
	800	(ca. 70%)	150	120	4,48	4,48	
strijkdroog*	1400	(ca. 50%)	93	69	2,42	2,42	
	1000	(ca. 60%)	111	82	3,06	3,06	
	800	(ca. 70%)	130	94	3,70	3,70	
Kreukherstellend 3,5 kg							
kastdroog*	800	(ca. 40%)	48	42	1,35	1,35	
	600	(ca. 50%)	60	51	1,65	1,65	

* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121
** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden

● Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) (lampje E14, 15W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optioneel toebehoor

Bestelnr.

WTZ 1110

Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer

Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

WTZ 11310

Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden.

WTZ 11300

Zoals WTZ 11310 maar met uittrekbaar werkblad.

WTZ 10290

Afdekplaat voor onderbouw

De droogautomaat is geschikt voor onderbouw in een rij keukenmeubelen.

9

Wat te doen als ...

Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!
Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

Indicatielampje **Start/Stop** brandt niet.

Stekker in het stopcontact?
Programma gekozen?
Zekering in de meterkast controleren.

Indicatielampjes **Reservoir** en **Start/Stop** knipperen.

Condenswaterreservoir legen.
Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken).

Indicatielampjes **Filter** en **Start/Stop** knipperen.

Luchtkoeler schoonmaken, blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.

Droogautomaat start niet.

Toets **Start/Stop** gekozen?
Vuldeur gesloten?
Programma ingesteld?
Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?

Er komt water naar buiten.

Droogautomaat waterpas stellen.
Afdichting luchtkoeler schoonmaken.

Deur gaat vanzelf open.

Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt.

De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.

Pluizenzeef/luchtkoeler schoonmaken, blz. 4/6.
Condenswaterreservoir legen.
Waterafvoer controleren (indien aanwezig).
Omgevingstemperatuur hoger 30 °C -> voldoende ventileren.
Luchtkoelrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken.
Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7.
Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie.
Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten.
Dunne kalkafzetting op vochtigheidsensoren -> vochtigheidsensoren reinigen, blz. 6.

Wasgoed is vochtig.

Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7.
Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!

Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.

Ruimte voldoende ventileren.
Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken.
Controleer of de luchtkoeler in het apparaat zit.

Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen.

Filter en luchtkoeler schoonmaken, blz. 4/6.
Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8.
Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.

Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet?

Stekker uit het stopcontact trekken. Afdekkapje in de binnenuimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en lamp vervangen. Afdekkapje sluiten.

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:
- Programmakiezer op **Uit** zetten.
- Stekker uit het stopcontact trekken.

10

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

Noodsituatie

Droogautomaat ALLEEN
Droogautomaat NOOIT
Gevoeren

- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- In binnenuimtes van het huishouden plaatsen.
- Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers -> kans op explosie!
- Niet op de deur leunen of gaan zitten -> het apparaat kan omvallen!
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.
- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
- Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.
- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Stekker niet met vochtige handen aanraken.
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Kabel niet beschadigen.

Installatie

Elektrische aansluiting

- *Alleen wasgoed* in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- De droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) -> kans op vuur/explosie!
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken -> kans op explosie!
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat -> elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Let er bij het schoonmaken van de pluizenzeef op, dat er geen vreemde voorwerpen (dons, vulstoffen) in de opening van het luchtkanaal terechtkomen. Eventueel eerst de trommel met een stofzugiger schoonmaken. Mochten er dan toch nog vreemde voorwerpen in het luchtkanaal terecht komen -> waarschuwen dan de Servicedienst. Brandgevaar!
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater!

Gebruik

- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
- Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoor ter vervanging gebruiken.
- Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen -> kans op stikken!
- Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.

Defect

- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
- Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoor ter vervanging gebruiken.
- Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen -> kans op stikken!
- Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.

Vervangende onderdelen Afvoeren

- Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen -> kans op stikken!
- Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.

11

Droogautomaat

BOSCH

nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

De droogautomaat pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift in gebruik nemen!

De aanwijzingen op blz. 11 in acht nemen!

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. Deze condensdroger munt uit door een zuinig energieverbruik.

Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Bij vragen staat onze Servicedienst geheel tot uw beschikking.

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Deze richtlijn geeft het kader aan voor een in de EU geldige terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

Vorbereiden	2
Programma's instellen	2
Na het drogen	4
Aanwijzingen bij het wasgoed	5
Schoonmaken en onderhoud	6
Programma-overzicht	7
Installeren	8
Technische gegevens	9
Optioneel toebehoor	9
Wat te doen als...	10
Veiligheidsbepalingen	11

Blz.

Reglementair

Gebruik

- alleen in het huishouden;
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.



- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!


Vorbereiden



Een beschadigde droogautomaat nooit in gebruik nemen! Neem contact op met de Servicedienst!



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

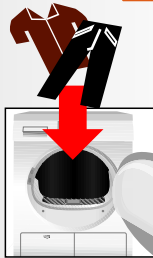

Wasgoed sorteren + in de trommel

Alle voorwerpen uit de z...

De trommel moet vóór...

Zie programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen -

Droogprogramma

... aantippen i...

Alle toe...
aantipp...

Star...

Programma-verfijning kiezen

Status-indicaties

Resttijd

Programmakieler

Signaal

Voorzichtig

Licht strijken

drogen

strijkdroog

kastdroog

losmaken/klaar

Reservoir

Filter

h:min

Kreukherstellend

Uit

Witte was/bonte was

zeer droog

kastdroog

strijkdroog

SuperKort

Tijd warm 20 min.

Dons

extra droog

kastdroog plus

kastdroog

strijkdroog

finish

Wol

Start

Stop

	Service-indicaties	h:min ⌚ Einde van het programma na 1 – 24* uur. (toets eventueel meermaals kiezen) (*afhankelijk van het gekozen programma bijv. tijdsduur 1:54h → 2h. Altijd kiesbaar tot het volgende hele uur.)
	Reservoir	Leegmaken van het condenswaterreservoir
	Filter	Pluizenzeef en/of luchtkoeler schoonmaken
■ Signaal	Keuze Aan/Uit voor akoestisch signaal bij programma-einde	
■ Voorzichtig	Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel, bijv. polyacryl, polyamide, elastomeer, acetaat, bij langere droogtijd	
■ Licht strijken	Vermindert kreukten en verlengt de antikreukfase na afloop van het programma	

installatie zie blz. 8

automaat
controleren

ker in het
act steken

mmel doen

akken verwijderen.
Let op aanstekers!
het vullen leeg zijn!

+ instellen


ma kiezen ...

s voldoende!

tsen zijn sensitief,
oen is voldoende!

toets kiezen


Drogen

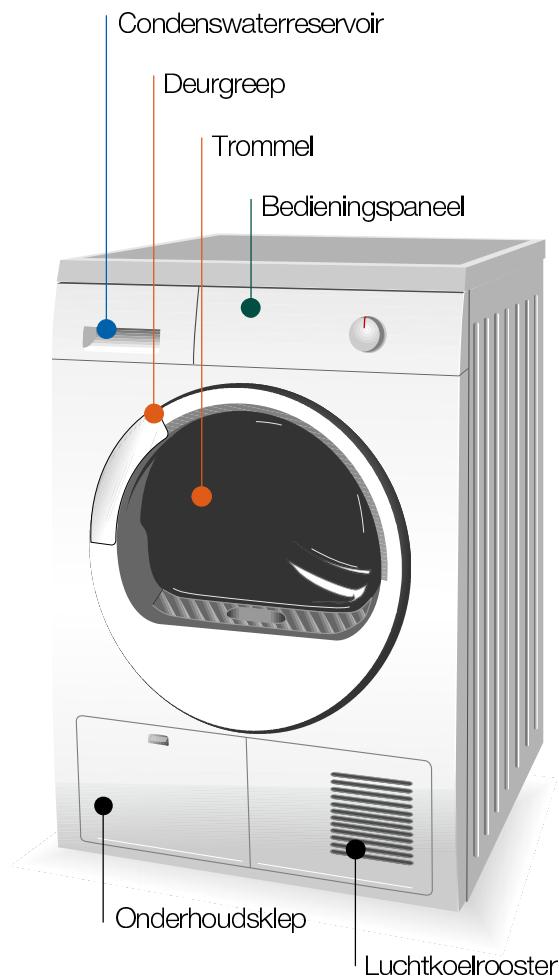

Condenswaterreservoir legen


Reservoir **na** elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Reservoir eruit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater weggieten.
3. Reservoir in het apparaat schuiven tot u een **klik** hoort.

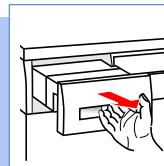

Pluizenzeef schoonmaken


1. Vuldeur openen, **filter** eruit trekken en openklappen.
 2. Pluizen verwijderen (met de hand over het filter strijken).
 3. Filter dichtklappen, weer in het apparaat zetten en vuldeur sluiten.
- Sterk vervuild of verstopt **filter** met warm water doorspoelen, goed afdrogen!

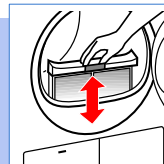

Droogautomaat uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.


Vochtig wasgoed niet in de droger laten **liggen**!

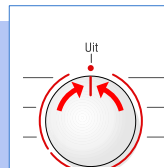

Wasgoed uit de trommel halen

Door de automatische antireukfunctie draait de trommel met bepaalde rustpauzes door, het wasgoed blijft gedurende een uur zacht en wollig (bij aanvullend gekozen functie **Licht strijken** twee uur – afhankelijk van het model).

Einde van het programma zodra het lampje brandt



Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.



Trommel en deur kunnen heet zijn.

Aanwijzingen bij het wasgoed ...



Textielbehandelingssymbolen

Let op de aanwijzingen van de fabrikant!



Drogen op normale temperatuur.



Drogen op een lage temperatuur -> aanvullend **Voorzichtig** kiezen.



Niet machinaal drogen.



Volgende soorten textiel niet in het apparaat drogen:

- *Textiel dat geen lucht doorlaat (bijv. met een coating).*
- *Tere weefsels (zijde, synthetische vitrage) -> kreukvorming!*
- *Kletsnat wasgoed -> hoog energieverbruik!*
- *Met olie bevuild wasgoed.*

Tips bij het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op soort weefsel en droogprogramma.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen, ceintuurs van stof, schortenbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken maar samenrollen en een tijdje laten liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen -> niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfslaat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Bij weinig belading een tijdprogramma kiezen.

Milieubescherming / Besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér -> blz. 7 "Programma-overzicht".
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Na het drogen altijd het pluizenfilter schoonmaken -> blz. 4.
- Luchtkoeler schoonhouden -> blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud".
- Toevoer voor de koellucht vrijhouden -> koelrooster niet afdekken of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen in uitgeschakelde toestand!



Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel, luchtkoelrooster

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen scherpe schoonmaak-/oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- Bij het drogen kan zich tussen het venster en de afdichting incidenteel water ophopen. Dit beïnvloedt de werking van uw droger op geen enkele wijze!
3-4 maal per jaar of als **Filter** na het schoonmaken van het pluizenfilter voortdurend knippert.



Luchtkoeler

- Droogautomaat laten afkoelen.
- Er kan resterend water uit het apparaat lopen: goed absorberende dweil onder de onderhoudsklep leggen.

1. Onderhoudsklep ontgrendelen.
2. Onderhoudsklep helemaal openen.

3. De twee sluitendels naar elkaar toedraaien.
4. Luchtkoeler eruit trekken.



*Luchtkoeler niet beschadigen!
Alleen met warm water schoonmaken,
geen scherpe/puntige voorwerpen gebruiken!*

5. Luchtkoeler helemaal schoonmaken, water goed laten afdruipe.
6. Afdichtingen schoonmaken.
7. Luchtkoeler weer erin schuiven, handgreep aan de onderkant!
8. De twee sluitendels weer terugdraaien.
9. Onderhoudsklep sluiten tot de vergrendeling vastklikt.







Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Met de vochtigheidssensoren wordt de vochtigheidsgraad van de was gemeten. Na een langere inzettijd kan zich een kalklaag afzetten op de vochtigheidssensoren.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakt schuuspensje (pannenspons) reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

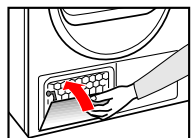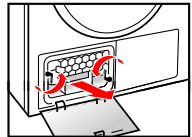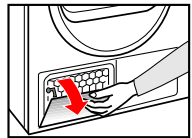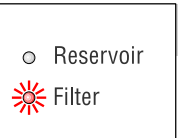

Programma-overzicht

zie ook blz. 5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Na het drogen: het wasgoed ...

- strijken
- licht nastrijken
- niet strijken
- mangelen

Witte was / Bonte was		max. 7 kg	Voor witte en bonte was van katoen of linnen.											
strijkdroog														
kastdroog														
kastdroog plus														
extra droog														
Kreukherstellend		max. 3,5 kg	Voor kreukherstellend wasgoed van synthetische en gemengde weefsels, katoen.											
strijkdroog														
kastdroog														
zeer droog														
Wol finish		max. 3 kg	Voor textiel van wol dat geschikt is voor de wasmachine. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog. Wasgoed na afloop van het programma uit de trommel halen en ophangen.											
SuperKort		max. 2 kg	Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van katoen, synthetische of gemengde weefsels. De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden.											
Dons		max. 2 kg	Voor textiel zoals hoofdkussens en dekbedden met donsruïl.											
Tijd		max. 3 kg	Niet doorgeestte donsproducten afzonderlijk drogen.											
			Voor voorgedroogd, gevoelig textiel met meer lagen van acrylvezels of voor losse kleine stukken wasgoed. Ook om na te drogen.											
			warm 20 min.											

Meer informatie en een keuze uit onze producten vindt u op onze internet-site: <http://www.bosch.nl>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WTE86382NL
WTE863D2NL
1108 nl
9000 284642

Bescherming tegen vorst/transport



Vorbereitung

1. Condenswaterreservoir legen, zie blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen -> het condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, condenswaterreservoir nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Installeren




- Omvang levering: droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Stekker niet in stopcontact!
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een voor vorst gevoelige ruimte plaatsen! Water dat bevroert kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bijv. vuldeur) optillen – kans op afbreken!

1. Plaatsen van de droogautomaat




Alle toebehoren uit de trommel halen. De trommel moet leeg zijn!

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn!
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtkoelrooster aan de voorkant van het apparaat vrijhouden.
- Omgeving van de droogautomaat schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen. Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!




Schoon en vlak
Luchtkoelrooster vrijhouden

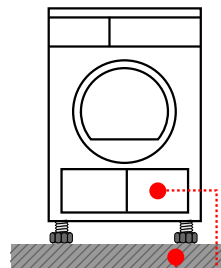


2. Elektrische aansluiting zie Aanwijzingen voor een veilig gebruik blz. 11.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundig monteur laten controleren!
- De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (zie blz. 9)!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

3. Omschakelen van de aansluitwaarde




op **Uit** zetten



1 x naar rechts



gekozen houden en 3 x naar rechts



ampère instellen



op **Uit** zetten




Let op de zekering van de contactdoos

Bevestiging (afhankelijk van het model)

10 A

16 A

Display



eventueel meermaals kiezen



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

Technische gegevens

- Afmetingen (d x b x h)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- Gewicht (netto)	ca. 45 kg
- Max. vulgewicht	7 kg
- Condenswaterreservoir	4,2 l
- Aansluitspanning	zie typeplaatje
- Aansluitwaarde	
- Zekering	
- Typenummer	
- Fabricagenummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

Verbruikswaarden

De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend. Afwijkingen tot 10% zijn mogelijk.

Centrifugetoerental omw./min. (restvocht)			Droogtijd in min. met 8 min. afkoeltijd**		Energieverbruik in kWh**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Witte was/Bonte was 7 kg						
kastdroog*	1400	(ca. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000	(ca. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800	(ca. 70%)	150	120	4,48	4,48
strijkdroog*	1400	(ca. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000	(ca. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800	(ca. 70%)	130	94	3,70	3,70
Kreukherstellend 3,5 kg						
kastdroog*	800	(ca 40%)	48	42	1,35	1,35
	600	(ca 50%)	60	51	1,65	1,65

* Testprogramma's volgens DIN EN 61 121 en IEC 61 121

** De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van de te drogen was, restvochtgehalte van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid afwijken van de aangegeven waarden

Binnenverlichting trommel (afhankelijk van het model) (lampje E14, 15W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; licht gaat vanzelf uit.

Optioneel toebehoor

Bestelnr.

WTZ
1110

Aansluitgarnituur voor condenswaterafvoer

Het condenswater wordt direct via een slang afgevoerd.

WTZ
11310

Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine met dezelfde diepte en breedte geplaatst worden.

WTZ
11300

Zoals WTZ 11310 maar met uittrekbaar werkblad.

WTZ
10290

Afdekplaat voor onderbouw

De droogautomaat is geschikt voor onderbouw in een rij keukenmeubelen.

Wat te doen als ...



Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!

Probeer, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

Indicatielampje Start/Stop brandt niet.	Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering in de meterkast controleren.
Indicatielampjes Reservoir en Start/Stop knipperen.	Condenswaterreservoir legen. Indien aanwezig: afvoerslang voor het condenswater controleren (op knikken).
Indicatielampjes Filter en Start/Stop knipperen.	Luchtcooler schoonmaken, blz. 6 "Schoonmaken en onderhoud". Pluizenzeef schoonmaken, blz. 4.
Droogautomaat start niet.	Toets Start/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
Er komt water naar buiten.	Droogautomaat waterpas stellen. Afdichting luchtcooler schoonmaken.
Deur gaat vanzelf open.	Deur dichtdrukken tot deze hoorbaar vastklikt.
De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.	Pluizenzeef/luchtcooler schoonmaken, blz. 4/6. Condenswaterreservoir legen. Waterafvoer controleren (indien aanwezig). Omgevingstemperatuur hoger 30 °C -> voldoende ventileren. Luchtkoelrooster eventueel afgedekt -> vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? Blz. 7. Droogautomaat te eng ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten. Dunne kalkafzetting op vochtigheidssensoren -> vochtigheidssensoren reinigen, blz. 6.
Wasgoed is vochtig.	Het eerstvolgende hogere droogprogramma gebruiken of aanvullend het tijdprogramma, blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.	Ruimte voldoende ventileren. Luchtkoelrooster afgedekt? -> Vrijmaken. Controleer of de luchtcooler in het apparaat zit.
Een of meer programma-lampjes voor de programma-status knipperen.	Filter en luchtcooler schoonmaken, blz. 4/6. Plaatsingsvoorwaarden controleren, blz. 8. Uitschakelen, laten afkoelen, weer inschakelen, programma opnieuw starten.
Binnenverlichting (afhankelijk van model) functioneert niet?	Stekker uit het stopcontact trekken. Afdekkapje in de binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en lampjervangen. Afdekkapje sluiten.

Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten.
- Stekker uit het stopcontact trekken.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik



Noodsituatie

Droogauto- maat ALLEEN

Droogauto- maat NOOIT

Gevaren

Installatie


Elektrische aansluiting

Gebruik

Defect

Vervangende onderdelen Afvoeren

- Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- In binnenruimtes van het huishouden plaatsen.
- Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers → kans op explosie!
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → het apparaat kan omvallen!
- De deur voorzichtig openen. Er kan hete damp naar buiten komen.
- Onder 0 °C kan vorstschade optreden.
- Loshangende kabels of slangen vastzetten, kans op struikelen.
- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Stekker niet met vochtige handen aanraken.
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Kabel niet beschadigen.
- Alleen wasgoed in de trommel doen. Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- De droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed met oplosmiddel, olie, was, vet of verf in aanraking kwam (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine etc.) → kans op vuur/explosie!
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): droogautomaat niet gebruiken → kans op explosie!
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Let er bij het schoonmaken van de pluizenzeep op, dat er geen vreemde voorwerpen (dons, vulstoffen) in de opening van het luchtkanaal terechtkomen. Eventueel eerst de trommel met een stofzugiger schoonmaken. Mochten er dan toch nog vreemde voorwerpen in het luchtkanaal terechtkomen → waarschuw dan de Servicedienst. Brandgevaar!
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater!
- Droogautomaat bij een defect of bij een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie alleen door de Servicedienst.
- Droogautomaat met een defecte netkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voordat u het lampje van de binnenverlichting verwisselt: altijd de stekker uit het stopcontact trekken.
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en toebehoren ter vervanging gebruiken.
- Droogautomaat: stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel aan het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- Verpakking: kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → kans op stikken!
- Al het materiaal is verdraagzaam voor het milieu en kan opnieuw gebruikt worden. Milieuvriendelijk afvoeren.

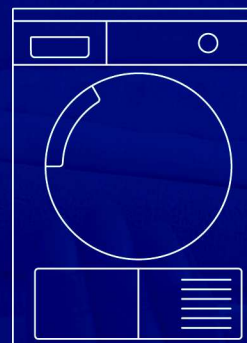

Droogautomaat

nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift



BOSCH



De droogautomaat pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift in gebruik nemen!



De aanwijzingen op blz. 11 in acht nemen!