


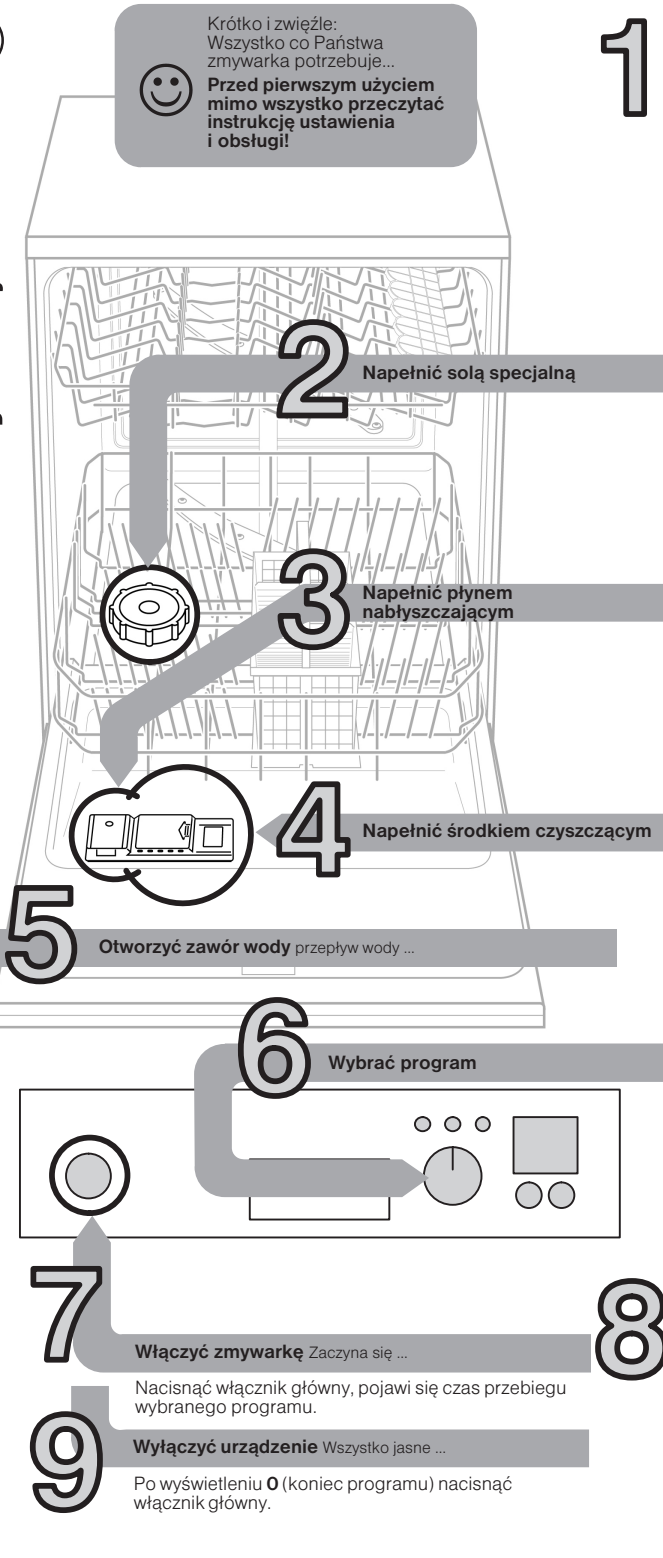

Krótko i zwięźle:
Wszystko co Państwa
zmywarka potrzebuje...
**Przed pierwszym użyciem
mimo wszystko przeczytać
instrukcję ustawienia
i obsługi!**

Nastawianie układu zmiękczenia wody*

Zasięgnąć informacji
o twardości wody
w przedsiębiorstwie
wodociągów i wpisać ...

Odczytać wartość ustawienia...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1	0
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4	1
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8	2
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1	3
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	4
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	5
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	6
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	7


* tylko **przed pierwszym
zmywaniem** lub **zmienionej
twardości wody**



Szybko wykonane ...
i tak ustawić

- Przekręcić programator z położenia „12 godzina” przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jedną zapadkę w lewo.
- Nacisnąć włącznik główny i przez conajmniej 3 sek. przytrzymać go wcisnięty. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się aktualne nastawienie twardości wody (fabrycznie 4).
- Przekręcając programator zmienić wartość nastawienia (od 0 do 7).
- Wyłączyć włącznik główny. Nastawienie pozostaje zapisane w pamięci.


Rozpuszcza wapń (zbędne przy wartości ustawienia **0** !) ...

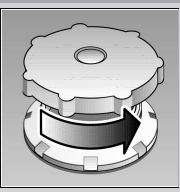


Odkręcić
zakrętkę.



Tylko **przed
pierwszym
zmywaniem** wlać
ok. **1 l** wody do
zbiornika na sól.

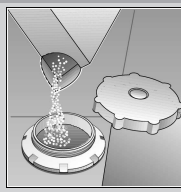


Napełnić **sólą
specjalną** maks.
1,5 kg (nigdy
środek do
zmywania!).

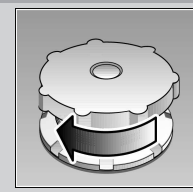

Zamknąć
zakrętkę.
Niezwłocznie
przystąpić do
zmywania.


Czyści na wysoki połysk...

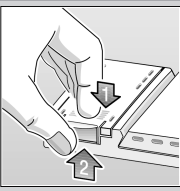


Nacisnąć
znak 1,
podnieść
pokrywę 2.



Napełniać zawsze przy jasnym wskaźniku stanu napełnienia!

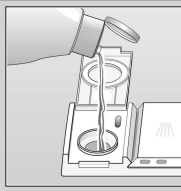


Napełnić **plynem
nabłyszczającym**.

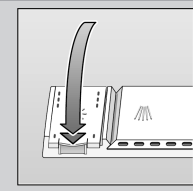

Zamknąć
zakrętkę.
KLACK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

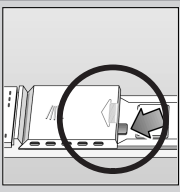


Ewentualnie
otworzyć pokrywę
(nacisnąć
trzępię).




Uwaga!

Zespolone środki czyszczące
nie nadają się do wszystkich
programów, przestrzegać
przepisów producenta.

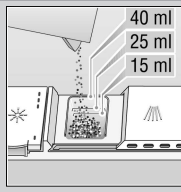

Napełnić
**środkiem
czyszczącym**.

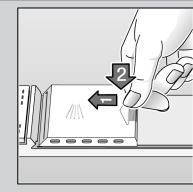

Zasunąć
pokrywę,
nacisnąć ją.
PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy pozostające do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242.

W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchylek.

	Intensywny 70° 	Normalny 65° 	Eco 50° 	Łagodny 40° 	Szybki 45° 	Zmywanie wstępne
Czas w minutach	138	140	140	75	30	19
Zużycie energii w kWh	1,65	1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Zużycie wody w litrach	16	16	13	14	10	4

Programy dodatkowe **

Rozszerzają możliwości...



Namoczenie

... naczyń w dolnym
koszu, automatyczny
start programu,
dodatkowo 5g środka
czyszczącego
nasypać na otwarte
drzwi.



Skrócenie czasu/ oszczędność czasu

... skracza zmywanie,
redukuje suszenie.



Pół wsadu

... przy małej ilości
naczyń, oszczędność
wody, energii i czasu.



Extra dry

... polepszenie efektów
suszenia dzięki wyższej
temperaturze płukania
nabłyszczającego.
(Zwrócić uwagę na
wrażliwe naczynia)




Nastawianie czasu włączenia

... włączyć, natychmiast
nacisnąć przycisk
nastawiania czasu
włączenia: opóźnia start
programu w stopniach
godzinowych.


** w niektórych modelach

Przeglądy i konserwacja


Sitka...
skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić:

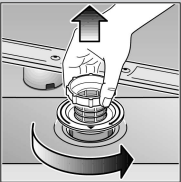


przekręcić
cylinder sitowy,
wyjąć układ
filtrujący...

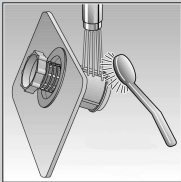


opłukać pod
bieżącą
wodą...

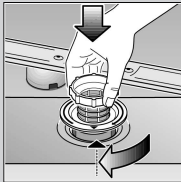

włożyć...

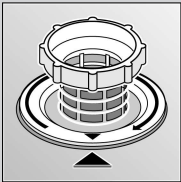


wkręcić układ
filtrujący
**PRZESTRZEGAĆ
ZNAKÓW!**

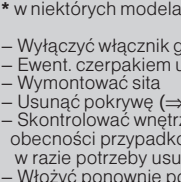


**Ramiona
spryskujące...**
usunąć zatknięcia,
osady




odkręcić górne
ramię...




oczyszczyć pod bieżącą
wodą (ewentualnie
przy pomocy
wykałaczki) ...

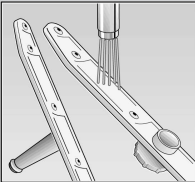

włożyć dolne ramię...

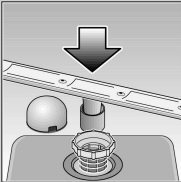



mocno dokręcić
górne ramię

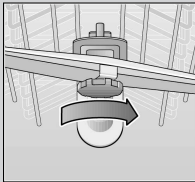

Pompa odprowadzająca *



* w niektórych modelach

- Wyłączyć włącznik główny
- Ewent. czerpakiem usunąć wodę
- Wymontować siła
- Usunąć pokrywę (⇒A)
- Skontrolować wnętrze pod względem obecności przypadkowych przedmiotów, w razie potrzeby usunąć je
- Włożyć ponownie pokrywę (⇒B)
- Włożyć ponownie siła filtra i przykręcić je

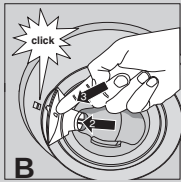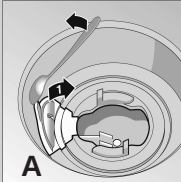

Usuwanie drobnych usterek we własnym zakresie ...

... bo samopomoc optaca się!

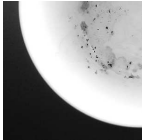Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze	Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Wskaźnik „Skontrolowania dopływu wody” świeci się	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny 	Otworzyć zawór dopływu wody. 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 9 l/min. W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu. Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań.	Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach 	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim Za mało środka czyszczącego Wybrano niewłaściwy program Dysze ramion spryskujących zatkane Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony Ramiona spryskujące zablokowane	Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się. Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). Wybrać intensywniejszy program. Oczyścić filtr sitowy (patrz powyżej). Wyczyścić sitka (patrz powyżej). Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Reszta wody w urządzeniu i świeci się wskaźnik „Sprawdzić dopływ wody”	Pompa jest zablokowana Program nie jest jeszcze zakończony Zatkany lub załamany wąż odpływowy	Wyczyścić pompę (patrz powyżej). Zamknąć zmywarkę i włączyć ją wzgl. anulować program (patrz anulowanie programu). Wąż odpływu wody ułożyć bez załamań.	Plamy i smugi	Za wysokie/niskie dozowanie płynu nabyłyszczającego	Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego Zafarbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy)	Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). Zafarbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabieniu przy kolejnych procesach zmywania.	Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody; brak soli specjalnej	Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody. Napełnić solą specjalną.
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe Rdza innego pochodzenia	Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.	Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne/matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkoło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych	Używać szkło nadające się do zmywania w zmywarkach. Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Przerwanie programu ...

- Wyłączyć włącznik główny.
- W celu kontynuowania zamknąć drzwi zmywarki, nacisnąć znów włącznik główny.

Anulowanie programu ...

- Podczas przebiegu programu przekręcić programator do pozycji RESET. Po ok. 3 sek. wyświetlacz cyfrowy będzie pokazywać 0.
- Przebieg programu trwa ok. 1 minutę.
- Po przebiegu programu wyłączyć włącznik główny.

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.