

Su lavadora

Enhorabuena – Con la adquisición de su nueva lavadora Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad de la marca Bosch. Esta lavadora se caracteriza por su consumo moderado de agua y energía. Todo aparato que abandona nuestras fábricas es sometido previamente a unos exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a su impecable estado general.

Encontrar más información, así como una selección de nuestros productos en nuestra página de Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>. También puede solicitar información a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

Índice

Página

Uso correcto del aparato	1
Programas	1
Ajustar y adaptar un programa de lavado	3
Lavado	3/4
Tras el ciclo de lavado	4
Ajustes individuales	5
Advertencias importantes	6
Desbloqueo de emergencia	6
Cuadro sinóptico de los programas	7
Advertencias de seguridad	8
Valores de consumo	8
Cuidado y limpieza	9
Advertencias relativas a los pilotos de aviso	9
Mantenimiento	10
¿Qué hacer en caso de avería...?	11

Protección del medio ambiente/ Consejos para reducir consumos

– El uso más económico y menos agresivo para el medio ambiente se realiza cargando siempre en la máquina la máxima cantidad de ropa admisible para cada programa.
– Al lavar la ropa normalmente sucia, prescindir del programa de prelavado.
– Seleccionar en lugar del programa **Resistentes/Algod.** 90 °C el programa **Eco 60 °C** y la función adicional  (Manchada). Este programa alcanza un grado de limpieza en las prendas similar al lavado con una temperatura de 90 °C, aunque con un consumo de energía considerablemente menor.
– Dosisificar el detergente en función del grado de dureza del agua y de las instrucciones específicas que figuran en las envolturas de los detergentes.
– En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada recomendada por el fabricante de la secadora.

Uso correcto del aparato

- sólo en el ámbito doméstico,
- para el lavado de prendas apropiadas para el lavado a máquina,
- con agua potable fría de la red pública de abastecimiento, cargando los detergentes y aditivos de uso corriente en lavadoras.

- No dejar la máquina sin vigilancia en presencia de niños.
- Mantener los animales domésticos alejados de la máquina.

Preparativos necesarios

Realizar la instalación correcta de la máquina de conformidad con las instrucciones de instalación

Revisar la máquina
– No poner nunca en marcha las máquinas que presenten huellas visibles de daños o desperfectos!
– ¡Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca!

Introducir el enchufe en la toma de corriente
¡Sólo con las manos secas! Sujetar la clavija (enchufe) de toma de corriente sólo por el cuerpo del enchufe!

Abrir el grifo de agua

Pieza móvil para detergente líquido (según modelo), véase Página 6.

Compartimento II: Detergente para el lavado principal, ablandador, blanqueador, sal quitamanchas

Compartimento  : Suavizante, almidón

Compartimento I: Detergente para el prelavado

Dosificar el detergente según:

la cantidad de ropa a lavar, el grado de suciedad de la misma, la dureza del agua (se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua) y las instrucciones del fabricante. En los modelos sin placa móvil para detergente líquido: En caso de utilizar un detergente líquido, llenarlo en el correspondiente dosificador y colocarlo en el tambor. Durante el funcionamiento de la lavadora: ¡Prestar atención al abrir (extraer) la cubeta del detergente!

Diluir en agua los suavizantes concentrados o muy espesos a fin de evitar que el sifón del suavizante se obstruya.

Ajustar y adaptar un programa de lavado

Colocar en la posición girar un paso a la derecha seleccionar y mantener girar un paso a la derecha soltar

– para más detalles sobre las funciones adicionales y la velocidad de centrifugado, véase el capítulo «Ajustes individuales» -> página 5.

Modificar un programa de lavado ...

Si Vd. ha seleccionado y puesto en marcha erróneamente un programa:

- Seleccionar un nuevo programa de lavado.
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Interrumpir un programa ...

- Seleccionar **Inicio/Pausa**.
- En caso necesario, introducir adicionalmente ropa en la lavadora (no dejar la puerta de carga abierta durante demasiado tiempo – la ropa puede soltar agua que podría escapar de la lavadora).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

... o cancelar programa en curso

En caso de tratarse de programas de lavado que trabajan con elevadas temperaturas, deberá actuarse del modo siguiente:

- Dejar enfriar la ropa: Seleccionar la opción  (aclarado).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

En los programas con escasa temperatura:

- Seleccionar **Centrifug. adicional**  o 

Mando selector de programas para conectar y desconectar la máquina, así como para seleccionar el programa de lavado que se desea ejecutar. El mando se puede girar an ambas direcciones.

Antes de realizar el primer lavado con la máquina efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina -> Página 6.

Clasificar la ropa y colocarla en la lavadora
Según las indicaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante de las prendas. Clasifique la ropa según los símbolos que figuran en las etiquetas. Según la clase; el color; el grado de suciedad y la temperatura.

Retirar los cuerpos extraños y objetos metálicos que pudiera haber acumulados en el interior del tambor – ¡Peligro de oxidación!
¡Tenganse en cuenta las advertencias e indicaciones importantes que se facilitan en las instrucciones -> Página 6!

Cerrar el grifo de agua
Advertencias relativas al sistema Aqua-Stop -> *Instrucciones de montaje, Página 7*.

Poner el detergente y los aditivos
Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop** (desconexión).

Desconectar la máquina
Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop** (desconexión).

Fácil 
Cuadro de centrifugado especialmente suave y subsiguiente alrededor (enchufe) de toma de corriente sólo por el cuerpo del enchufe!

Manilla de la puerta
Cierre de centrifugado especialmente suave y subsiguiente alrededor (enchufe) de toma de corriente sólo por el cuerpo del enchufe!

Mano
La humedad residual de las prendas es ligeramente más elevada.

Skin Care
Nivel de agua más elevado y ciclo de lavado más corto. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

fuerte
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

ligero
En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Advertencias
Cargar la lavadora sólo con ropa.

Reinicio de prendas
Para iniciar o interrumpir un programa.

Señal acústica
... piloto de aviso terminado se ilumina.

1. Iniciar el modo de ajuste de la señal acústica

Colocar en la posición girar un paso a la derecha seleccionar y mantener girar un paso a la derecha soltar

– para más detalles sobre las funciones adicionales y la velocidad de centrifugado, véase el capítulo «Ajustes individuales» -> página 5.

2. Ajustar el volumen para las ...

Colocar en la posición girar un paso a la derecha ajustar el volumen girar un paso a la derecha ajustar el volumen* Colocar en la posición

– * en caso necesario, seleccionar la función de retroceso.

3. Seleccionar

Centrifug. adicional  o 

Colocar en la posición girar un paso a la derecha seleccionar el programa de lavado que se desea ejecutar.

Lavado

Lavado

Retirar la ropa del aparato
Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.

Si la opción  (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final) está activa, seleccionar la velocidad de centrifugado o colocar el mando selector de programas en la posición .

Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Retirar los cuerpos extraños y objetos metálicos que pudiera haber acumulados en el interior del tambor – ¡Peligro de oxidación!

¡Tenganse en cuenta las advertencias e indicaciones importantes que se facilitan en las instrucciones -> Página 6!

Cerrar el grifo de agua
Advertencias relativas al sistema Aqua-Stop -> *Instrucciones de montaje, Página 7*.

Funciones adicionales
váyase también el cuadro sinóptico de los programas

Manchada
Prolongar la duración del ciclo de lavado, realizando un lavado más intenso de la ropa que presenta una fuerte suciedad.

Manchada
Prolongar la duración del ciclo de lavado, realizando un lavado más intenso de la ropa que presenta una fuerte suciedad.

Stop (desconexión)

Ropa con distinto grado de suciedad
Lavar prendas nuevas por separado.

Manchada
En caso necesario, tratar previamente la mancha.

Manchada
En caso necesario, tratar previamente la mancha.

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

Manchada
Cargar más ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la mancha. Selecione **Stop** (desconexión) (Manchada).

<p

Su lavadora

Enhorabuena – Con la adquisición de su nueva lavadora Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad de la marca Bosch. Esta lavadora se caracteriza por su consumo moderado de agua y energía.

Todo aparato que abandona nuestras fábricas es sometido previamente a unos exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a su impecable estado general.

Encontrará más información, así como una selección de nuestros productos en nuestra página de Internet: <http://www.bosch-hausgeraete.de>
También puede solicitar información a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

Índice

Página

■ Uso correcto del aparato	1
■ Programas	1
■ Ajustar y adaptar un programa de lavado	3
■ Lavado	3/4
■ Tras el ciclo de lavado	4
■ Ajustes individuales	5
■ Advertencias importantes	6
■ Desbloqueo de emergencia	6
■ Cuadro sinóptico de los programas	7
■ Advertencias de seguridad	8
■ Valores de consumo	8
■ Cuidado y limpieza	9
■ Advertencias relativas a los pilotos de aviso	9
■ Mantenimiento	10
■ ¿Qué hacer en caso de avería ...?	11



Protección del medio ambiente/ Consejos para reducir consumos

- El uso más económico y menos agresivo para el medio ambiente se realiza cargando siempre en la máquina la máxima cantidad de ropa admisible para cada programa.
- Al lavar la ropa normalmente sucia, prescindir del programa de prelavado.
- Seleccionar en lugar del programa **Resistentes/Algod.** 90 °C el programa **Eco 60 °C** y la función adicional (Manchada). Este programa alcanza un grado de limpieza en las prendas similar al lavado con una temperatura de 90 °C, aunque con un consumo de energía considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función del grado de dureza del agua y de las instrucciones específicas que figuran en las envolturas de los detergentes.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada recomendada por el fabricante de la secadora.

Uso correcto del aparato

- sólo en el ámbito doméstico,
- para el lavado de prendas apropiadas para el lavado a máquina,
- con agua potable fría de la red pública de abastecimiento, cargando los detergentes y aditivos de uso corriente en lavadoras.

- No dejar la máquina sin vigilancia en presencia de niños.
– Mantener los animales domésticos alejados de la máquina.

Preparativos necesarios

Realizar la instalación correcta de la máquina de conformidad con las *Instrucciones de instalación* separadas.

Revisar la máquina

- ¡No poner nunca en marcha las máquinas que presenten huellas visibles de daños o desperfectos!
- ¡Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca!

Introducir el enchufe en la toma de corriente

¡Sólo con las manos secas! ¡Sujetar la clavija (enchufe) de toma de corriente sólo por el cuerpo del enchufe!

Abrir el grifo de agua

Pieza móvil para detergente líquido (según modelo), véase Página 6.

Compartimento II: Detergente para el lavado principal, ablandador, blanqueador, sal quitamanchas


Compartimento III: Suavizante, almidón

Compartimento I: Detergente para el prelavado

Programas

Cuadro sinóptico completo de los programas de lavado. → Página 7. La temperatura y la velocidad de centrifugado se pueden ajustar individualmente, en función del programa seleccionado y del estado de desarrollo alcanzado.

Resistentes/algod.	lavado de prendas de tejidos resistentes
Eco	lavado de prendas de tejidos resistentes
Sintéticos	lavado de prendas de tejidos sintéticos o mixtos
Mix	lavado de prendas de diferentes tipos de tejido
Delicado/Seda	de lavado prendas muy delicadas lavables a máquina
Lana/Lã	prendas lavables a máquina de lana
(aclarado)	aclarado adicional con centrifugado
(Centrifug. adicional)	centrifugado adicional con velocidad seleccionable
(desaguar)	evacuación del agua de aclarado en la opción (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final)

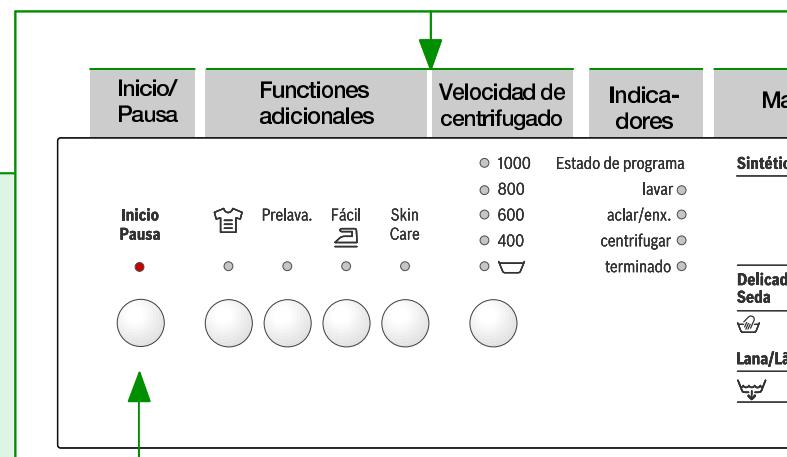

Mando s...
y descon...
selecc...
desea ej...
ambas ej...

Antes de realizar el primer lavado con la máquina efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina -> Página 6.

Clasificar la ropa y colocarla en la lavadora

Según las indicaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante de las prendas.

Clasifique la ropa según los símbolos que figuran en las etiquetas.

Según la clase; el color; el grado de suciedad y la temperatura.

No sobreponer nunca la carga máxima de ropa admisible -> Página 7.

¡Ténganse en cuenta las advertencias e indicaciones importantes que se facilitan en las instrucciones -> Página 6!

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas. Cerrar la puerta de carga. Prestar atención a que no queden prendas enganchadas o aprisionadas entre la puerta de carga y la junta de goma.


Poner el detergente y los aditivos

Dosificar el detergente según: la cantidad de ropa a lavar, el grado de suciedad de la misma, la dureza del agua (se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua) y las instrucciones del fabricante. En los modelos sin pieza móvil para detergente líquido: En caso de utilizar un detergente líquido, llenarlo en el correspondiente dosificador y colocarlo en el tambor. Durante el funcionamiento de la lavadora: ¡Prestar atención al abrir (extraer) la cubeta del detergente!

i Diluir en agua los suavizantes concentrados o muy espesos a fin de evitar que el sifón del suavizante se obstruya.

Ajustar y adaptar un programa de lavado

Para más detalles sobre las funciones adicionales y la velocidad de centrifugado, véase el capítulo «Ajustes individuales» -> página 5.

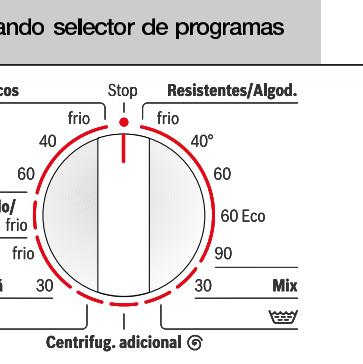


Seleccionar Inicio/Pausa

Selecotor de programas para conectar la máquina, así como para iniciar el programa de lavado que se ejecutar. El mando se puede girar en ambas direcciones.

Lavado



1

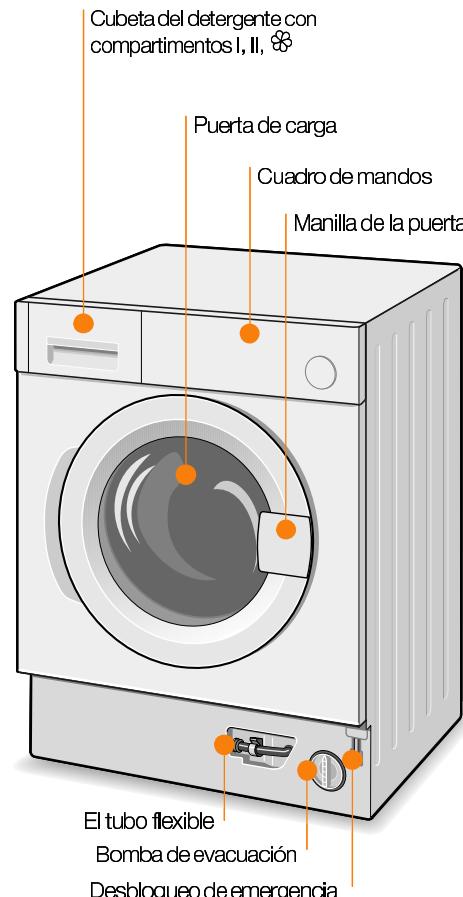

2

Lavado

3



Retirar la ropa del aparato

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.

Si la opción (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final) está activa, seleccionar la velocidad de centrifugado o colocar el mando selector de programas en la posición (desaguar) o **Centrifug. adicional Ⓛ**.

Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Retirar los cuerpos extraños y objetos metálicos que pudiera haber acumulados en el interior del tambor - ¡Peligro de oxidación!

Cerrar el grifo de agua

Advertencias relativas al sistema Aqua-Stop -> *Instrucciones de montaje, Página 7*.

Desconectar la máquina

Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop** (desconexión).

Fin de programa cuando ...

... piloto de aviso **terminado** se ilumina.

Modificar un programa de lavado ...

Si Vd. ha seleccionado y puesto en marcha erróneamente un programa:

- Seleccionar un nuevo programa de lavado.
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Interrumpir un programa ...

- Seleccionar **Inicio/Pausa**.
- En caso necesario, introducir adicionalmente ropa en la lavadora (no dejar la puerta de carga abierta durante demasiado tiempo - la ropa puede soltar agua que podría escapar de la lavadora).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

... o cancelar programa en curso

En caso de tratarse de programas de lavado que trabajan con elevadas temperaturas, deberá actuarse del modo siguiente:

- Dejar enfriar la ropa: Seleccionar la opción (aclarado).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

En los programas con escasa temperatura:

- Seleccionar **Centrifug. adicional Ⓛ** o (desaguar).
- Seleccionar **Inicio/Pausa**.

Ajustes individuales

Velocidad de centrifugado (Revoluciones por minuto)

Antes de activarse el programa de lavado seleccionado, así como durante la ejecución del mismo, se puede ajustar la velocidad de centrifugado o la opción  (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final). Su efecto, sin embargo, depende del grado de desarrollo que haya alcanzado el programa de lavado en el momento de efectuar la modificación. La máxima velocidad de centrifugado seleccionable depende del modelo de aparato y del programa de lavado concreto que se haya activado.

Funciones adicionales véase también el cuadro sinóptico de los programas

 (Manchada)

Prolonga la duración del ciclo de lavado, realizando un lavado más intenso de la ropa que presenta un fuerte grado de suciedad.

Prelava. (Prelavado)

Para ropa muy sucia. Se realiza a una temperatura máxima de 30 °C.

Fácil 

Ciclo de centrifugado especialmente suave y subsiguiente ahuecado de la ropa. Centrifugado final cuidadoso a una velocidad reducida – La humedad residual de las prendas es ligeramente más elevada.

Skin Care


Nivel de agua más elevado y ciclo de aclarado adicional. Prolonga en consecuencia la duración de los tiempos de lavado. Aplicación en zonas con agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.

inicio/pausa

Para iniciar o interrumpir un programa.


Señal acústica

1. Iniciar el modo de ajuste de la señal acústica

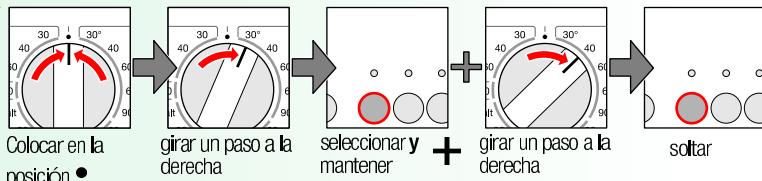


Opcional:

Modalidad para
incidentes*
CONEXIÓN-
DESCONEXIÓN

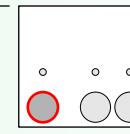


directamente

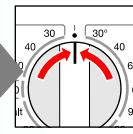

Colocar en la
posición ●

* Señal de larga duración = Función activada. Señal de corta duración = Función desactivada.

2. Ajustar el volumen para las ...

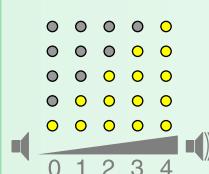

señales de las teclas



girar un paso a la
derecha

Ajustar el
volumen**

** en caso necesario, seleccionar varias veces

señales de advertencia



girar un paso a la
derecha

Ajustar el
volumen*

Colocar en la
posición ●

Advertencias importantes

Proteger la ropa y la máquina

- Vaciar los bolsillos de las prendas.
- Retirar todos los metálicos, por ejemplo impermeables, grapas, clips, etc., de la ropa.
- Lavar las prendas muy delicadas en redes o fundas (pantys, cortinas, sujetadores de aros).
- Cerrar las cremalleras y abotonar las fundas.
- Eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos cepillando las prendas.
- Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.

Antes de realizar el primer lavado con la máquina

¡No introducir la ropa en el tambor! Abrir el grifo de agua, llenar aprox. un litro de agua en la máquina y poner medio vaso de detergente en la cámara II de la cubeta del detergente. Ajustar el programa **Sintéticos 60 °C** y pulsar **Inicio/Pausa**. Tras concluir el ciclo de lavado, colocar el selector de programas en la posición **Stop** (desconexión).

Ropa con distinto grado de suciedad

Lavar las prendas nuevas por separado.

ligero Sin prelavado.

En caso necesario, tratar previamente la manchas.
Seleccionar  (Manchada).

fuerte Cargar menos ropa en la lavadora. Prelavado. En caso necesario, tratar previamente la manchas. Seleccionar  (Manchada).

Remojo de prendas

Cargar la lavadora sólo con ropa del mismo color

Poner el producto ablandador en la cámara II de conformidad a las instrucciones del fabricante. Ajustar el programa **Resistentes/Algod. 30 °C** y seleccionar **Inicio/Pausa**. Pulsar al cabo de aprox. 10 minutos nuevamente **Inicio/Pausa**. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo deseado, pulsar nuevamente **Inicio/Pausa** para proseguir o modificar el programa de lavado.

Almidonar

Las prendas no pueden haber sido tratadas con suavizante

Con almidón líquido es posible almidonar prendas con cualquier programa de lavado. Dosificar el almidón según las indicaciones del fabricante dentro del compartimento del suavizante .

Teñir / destearñir

Tenir únicamente con medidas aptas para fines domésticos. La sal puede corroer el acero inoxidable. Observar las especificaciones del fabricante del agente colorante.

No destearñir la ropa dentro de la lavadora.

Pieza móvil para detergentes líquidos según modelo

Para dosificar el detergente líquido, posicionar la pieza móvil:

- Extraer la cubeta completamente del aparato. → Página 9.
- Desplazar la pieza móvil hacia adelante.

No utilizar la pieza móvil (desplazarla hacia arriba):

- para detergentes en forma de gel o en polvo;
- para programas con **Prelava.** (Prelavado).

Desbloqueo de emergencia, por ejemplo en caso de corte del suministro de corriente

El programa continúa cuando vuelve a fluir la corriente eléctrica. Si, no obstante, desea retirar la ropa de la lavadora, abrir la puerta de carga como se describe a continuación:

 ¡Peligro de quemaduras!
El agua de lavado y la ropa pueden estar calientes.
Dejar enfriar.

No introducir las manos en el tambor mientras aún siga girando.
No abrir la puerta de carga mientras aún pueda verse agua a través del cristal.

- Colocar el mando selector de programas en posición **Stop** (desconexión) y retirar el enchufe de la toma de corriente.
- Desaguar el agua de lavado → Página 10.
- Tirar del desbloqueo de emergencia con ayuda de una herramienta y soltar. Ya puede abrirse la puerta de carga.

Cuadro sinóptico de los programas

→ Observar la tabla Valores de consumo que figura en la página 8, así como los Consejos y advertencias de la página 6.

Programas	°C	Máx.	Clase de tejidos	Funciones adicionales;	Advertencias
Resistentes/Algod.	frio, 40, 60, 90	7,0 kg*	prendas resistentes de algodón o lino	Prelava. (Prelavado),  (Manchada), Fácil 	Prelava. (Prelavado),  (Manchada), Fácil 
Eco	60		prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos	Prelava. (Prelavado),  (Manchada), Fácil 	Prelava. (Prelavado),  (Manchada), Fácil 
Sintéticos	frio, 40, 60	3,5 kg*	prendas de algodón y tejidos delicados	Prelava. (Prelavado),  (Manchada), Fácil 	permite lavar conjuntamente diferentes clases de prendas
Mix	30		prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana	Prelava. (Prelavado),  (Manchada), Fácil 	programa de lavado especialmente diseñado que evita que las prendas encojan; pausas más largas en el programa (los tejidos reposan en el agua de lavado)
Lana/Lá	frio, 30	2,0 kg	prendas muy delicadas lavables a máquina de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (por ejemplo cortinas)	Prelava. (Prelavado),  (Manchada), Fácil 	(clarificado), Centrifug. adicional  , 
Delicado/Seda	frio				no se efectúan centrifugados entre los ciclos de aclarado
Programas adicionales					

! La duración de estos programas está optimizada para el lavado de prendas con un ligero grado de suciedad. En caso de lavar prendas con un mayor grado de suciedad, hay que reducir la cantidad de ropa cargada en la máquina o seleccionar una de las funciones adicionales, por ejemplo  (Manchada). Al lavar con la máxima carga en el programa marcado con *, seleccionar siempre la función adicional  (Manchada). Como programa rápido, independientemente del tipo de ropa, es ideal Prendas Sintéticas 40 °C con Velocidad de centrifugado máxima. En los programas sin prelavado – cargar el detergente en la cámara II de la cubeta. En los programas con prelavado – distribuir el detergente entre las cámaras I y II de la cubeta.

WIS2016EE 9000 339 522 0208

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 Múnich / Alemania

Advertencias de seguridad

- ! Leer con atención y cumplir estrictamente las instrucciones de uso y montaje del aparato, así como cualquier otra información adicional suministrada con la máquina!
- ! Guardar la documentación del aparato para cualquier consulta posterior.
- ! **Peligro de descarga eléctrica!**
 - ! Sujetar el enchufe del cable de conexión sólo por el cuerpo del enchufe.
 - ! ¡No tirar nunca del cable mismo!
 - ! ¡No introducir ni extraer el cable de conexión de la toma de corriente teniendo las manos húmedas.
- ! **Peligro de muerte!**
 - En caso de aparatos inservibles:
 - ! Extraer el cable de conexión del aparato de la toma de corriente!
 - ! Cortar el cable de conexión del aparato y retirarlo conjuntamente con el enchufe.
 - ! Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilícelos a fin de impedir que los niños, al jugar con la lavadora, se queden encerrados en la misma y corran peligro de muerte (asfixia).
 - ! Mantener alejados los niños del material y piezas de embalaje, así como las láminas de plástico.
 - ! Guardar los detergentes y aditivos en un lugar no accesible para los niños.
 - ! Las prendas tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, por ejemplo quitamanchas o gasolina para limpieza, pueden dar lugar a explosiones al cargarlas en la lavadora. Por esta razón, estas prendas deberán aclararse bien a mano antes de introducirlas en la lavadora.
 - ! La puerta de carga se puede calentar fuertemente.
 - ! Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.
 - ! No subirse encima del aparato.
 - ! No usar la puerta de carga como pisadera. No apoyarse en la puerta.
 - ! No introducir las manos en el tambor de la máquina en caso de que éste esté aún girando.
- ! **Peligro de asfixia!**
- ! **Peligro de intoxicación!**
- ! **Peligro de explosión!**
- ! **Peligro de lesiones!**

Valores de consumo

Programa	Función adicional	Carga	Corriente eléctrica**	Aqua**	Duración del programa**
Resistentes/Algod. frio	 (Manchada)	7,0 kg	0,23 kWh	75 l	2:12 h
Resistentes/Algod. 40 °C*	 (Manchada)	7,0 kg	0,85 kWh	75 l	2:12 h
Resistentes/Algod. 60 °C*	 (Manchada)	7,0 kg	1,50 kWh	75 l	2:12 h
intensivo 60 °C*	 (Manchada)	7,0 kg	1,19 kWh	49 l	2:19 h
Resistentes/Algod. 90 °C	 (Manchada)	7,0 kg	2,51 kWh	90 l	2:12 h
Sintéticos 40 °C*	 (Manchada)	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:12 h
Sintéticos 40 °C* (también es adecuado como programa Rápido)	–	3,5 kg	0,54 kWh	55 l	0:45 h
Delicado/Seda frio	–	2,0 kg	0,03 kWh	39 l	0:40 h
 /Lá frio	–	2,0 kg	0,08 kWh	47 l	0:36 h
 /Lá 30 °C	–	2,0 kg	0,20 kWh	47 l	0:36 h

* Ajuste de programa para prueba según norma europea vigente 60456.

Nota para las pruebas comparativas: Comprobar los programas de prueba con: carga máxima, función adicional  (Manchada), velocidad máxima de centrifugado.

Como programa rápido para la ropa de color, seleccionar el programa Sintéticos 40 °C sin la función adicional  (Manchada) y la velocidad máxima de centrifugado.

** Los valores reales pueden divergir, en función de la presión del agua de red, su dureza y temperatura, la temperatura del recinto en donde se encuentra el aparato, el tipo y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas, de los reseñados en la tabla.

¿Que hacer en caso de avería ...?

- Se producen fugas de agua.
 - Fijar correctamente la manguera de evacuación o sustituirla.
 - Apretar la conexión rosada de la manguera de alimentación de agua.
- El aparato no carga agua o no arrastra el detergente.
 - Verificar si se ha seleccionado **Inicio/Pausa**.
 - ¿Está el grifo del agua abierto?
 - ¿Está obstruido el filtro? Limpiar el filtro -> *Página 10*.
 - ¿Está doblada o aprisionada la manguera de alimentación?
- La puerta de carga no se puede abrir.
 - La función de seguridad está activa. ¿Ha seleccionado la opción **Interr. progr.**? -> *Página 4*.
 - ¿Se ha seleccionado la opción (Sin centrifugado final)? -> *Página 4*.
 - La apertura sólo es posible a través del desbloqueo de emergencia -> *Página 6*.
- El programa seleccionado no arranca.
 - Verificar si se ha seleccionado **Inicio/Pausa**?
 - ¿Está cerrada la puerta de carga?
- El agua de lavado no es evacuada.
 - Limpiar la bomba de desagüe -> *Página 10*.
 - Limpiar la tubería y/o la manguera de evacuación.
- No se ve el agua al lavar.
 - No se trata de una avería. El agua permanece en el interior del aparato, debajo de la zona visible.
- El resultado del centrifugado no es satisfactorio.
 - Lavar la ropa mezclando las prendas grandes y pequeñas.
 - ¿Se ha seleccionado la opción **Fácil** ? -> *Página 5*.
 - ¿Se ha seleccionado una velocidad de centrifugado demasiado baja? -> *Página 3*.
- El ciclo de centrifugado se repite varias veces.
 - No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.
- Han quedado restos en la cámara del suavizante.
 - Retirar la pieza móvil. Limpiar la cubeta del detergente y la pieza móvil. -> *Página 9*.
- Se forman malos olores en el aparato.
 - Ejecutar el programa **Resistentes/Algod.** 90 °C, sin ropa en la máquina. Utilizar un detergente multiusos (normal).
- Por la cubeta del detergente sale espuma.
 - Se ha usado demasiado detergente. Para detener la formación de espuma, poner en la cámara II de la cubeta del detergente una cucharada sopera de suavizante mezclada con medio litro de agua.
 - Reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado.
- Se producen vibraciones o desplazamientos del aparato durante los centrifugados.
 - ¿Se han fijado correctamente los soportes de la máquina? Fijar correctamente los soportes de la máquina -> *Instrucciones de montaje, página 5*.
 - ¿Se han retirado los seguros de transporte? Retirar los seguros de transporte -> *Instrucciones de montaje, Página 4*.
- La pantalla los pilotos no se activan durante el funcionamiento del aparato.
 - ¿Se ha producido un corte del suministro de corriente?
 - El fusible de la red ha saltado. Conectar el fusible o colocar un nuevo.
 - En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
- El desarrollo de programa es más largo de lo habitual.
 - No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.
 - No se trata de una avería – El sistema de detección de espuma está activado -> *Página 5*.
- La ropa sale con manchas claras (restos de detergente).
 - No se trata de una avería o resultado de lavado de las prendas deficientes, sino de los restos indisolubles que dejan algunos detergentes sin fosfatos y que tienden a acumularse en la ropa.
 - Seleccionar la función (aclaramiento) o secar y cepillar la ropa tras el lavado.
- En la modalidad «Pausa» parpadea rápidamente el piloto **Inicio/Pausa** y se activa una señal acústica.
 - Nivel de agua demasiado elevado la puerta está bloqueada y no permite introducir adicionalmente ropa en el aparato. En caso necesario, cerrar inmediatamente la puerta.
 - Para proseguir con el programa seleccionar **Inicio/Pausa**.
- En caso de no poder subsanar la avería con ayuda de los consejos y advertencias facilitados o ser necesaria una reparación:
 - Colocar el mando selector de programas en la posición **Stop** (desconexión) y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
 - Cerrar el grifo y avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca -> *Instrucciones de montaje, Página 7*.



¡Léanse atentamente las presentes instrucciones antes de poner en marcha el aparato! Ténganse asimismo presentes las instrucciones de montaje separadas. ¡Ténganse en cuenta los consejos y advertencias de seguridad que se facilitan en la página 8!