

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: www.bosch-home.com nebo v našich servisních střediscích.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



Obsah

	Strana
■ Stanovené použití	1
■ Programy	1
■ Nastavení a přizpůsobení programu	3
■ Praní	3/4
■ Po prání	4
■ Individuální nastavení	5
■ Důležitá upozornění	6
■ Ošetřování	9
■ Přehled programů	7
■ Bezpečnostní pokyny	8
■ Hodnoty spotřeby	8
■ Údržba	10
■ Co dělat, když ...	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.

- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7.
Otáčky odstředění jsou individuálně volitelné.

Cottons	(Vyvážka/Barevné) . .	} odolné textilie
Cottons	(Barevné)	
Cottons	+ (Předpírka) . . .	

Easy-Care (Nemačkávé) nemačkávé textilie

Delicates (Jemné) choulostivé prací textilie

Wool (Vlna) ručně a strojově praná vlna

Empty (Odčerpání) máchací vody

Spin (Odstředění) extra odstředění s volitelnými otáčkami

Rinse/Freshen Up (Máchání) extra máchání s odstředěním; pro ruční praní, ke škrobení nebo "osvěžení" prádla, -> strana 6.

Příprava

Odborná instalace podle samostatného návodu k instalaci.

Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!

Zastrčte síťovou zástrčku

Pouze se suchýma rukama! Uchopte pouze za zástrčku!

Otevřete vodovodní kohoutek

Komora II: prací prostředek pro hlavní praní, změkčovací prostředek, bělicí prostředek, sůl na skvrny
Komora : aviváž, škrob
Komora I: prací prostředek pro předpírku

Praní

Roztřídění a vložení prádla

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce! Podle údajů na etiketách pro ošetřování. Nepřekračujte maximální naplnění -> strana 7.

Dodržujte důležité pokyny -> strana 6!

Vložte velké a malé kusy prádla! Uzavřete vkladací dvířka. Nepřiskřípněte kousky prádla mezi vkladací dvířka a pryžové těsnění.

Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Dávkujte podle: Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší vodárny) a údajů výrobce. U modelů bez vložky pro tekuté prací prostředky: Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubnu. Během provozu: Pozor při otevření zásuvky na prací prostředky!


Husté aviváže a škroby zředíte vodou. Zabráníte tak ucpání. Pro možnost volby programu **Rinse/Freshen Up** nepoužívejte prací prostředek!

Nastavení a přizpůsobení programu

Přídavné funkce viz individuální nastavení, strana 5.

Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Zvolte (Start/Pauza)

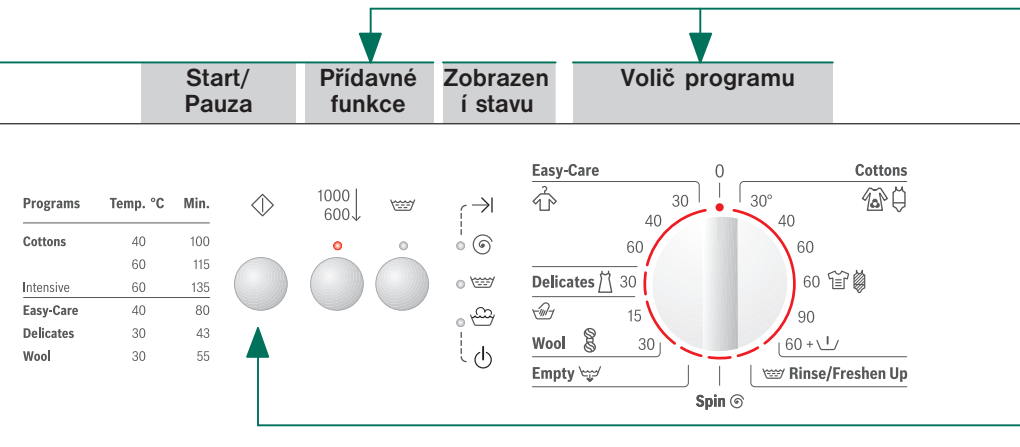

	Průběh programu
	připraveno
	praní
	máchání
	odstředění
	hotovo

Praní



Praní

Vyjmutí prádla

Otevřete vkladací dvířka a vyjměte prádlo. Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.

Zavřete vodovodní kohoutek

Vypnutí

Nastavte volič programu na **0** (Vyp.).

Ukončení programu, když ...

... bliká indikační žárovka (odstředění).

Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:
– Zvolte program znovu.
– Zvolte (Start/Pauza).

... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:
– Nechejte prádlo vychladnout:
Zvolte **Rinse/Freshen Up** (Máchání).
– Zvolte (Start/Pauza).

U programů s nižší teplotou:
– Zvolte **Spin** (Odstředění) nebo **Empty** (Odčerpání).
– Zvolte (Start/Pauza).

Individuální nastavení

Přídavné funkce viz také přehled programů

(Máchání plus)	Přídavný máchací proces a prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku praní.
(Snižení otáček odstředování)	Před a během chodu zvoleného programu, lze nastavit otáčky odstředění. Účinek je závislý od postupu programu. Volitelné maximální otáčky odstředování jsou závislé na modelu a právě nastaveném programu.

(Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.

Důležitá upozornění

Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.

Před prvním práním

Nevkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, napiňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na **Easy-Care** (Nemačkávé) **60 °C** a zvolte (Start/Pauza). Na konci programu nastavte volič programu na **0** (Vyp.).

Rozdílně znečištěné prádlo

Lehce	Nové prádlo perte samostatně. Bez předpírky.
	Skvrny event. předběžně ošetřete. Zvolte Cottons (Barevné), (Intenzivní) 60 °C .
Silně	Vložte méně prádla. S předpírkou. Skvrny event. předběžně ošetřete. Zvolte Cottons (Barevné), (Intenzivní) 60 °C .

Namáčení Vložte prádlo stejné barvy

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na **Cottond** (Barevné) **30 °C** a zvolte (Start/Pauza). Po cca 10 minutách zvolte (Start/Pauza). Po požadované době namáčení zvolte opětovně (Start/Pauza), jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.

Škrobení Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží

Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech pracích programů. Škrob dávkujte podle údajů výrobce do komory pro aviváž .

Barvení / odbarvování

Barvení pouze pro potřeby domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Řiďte se instrukcemi výrobce barvicích prostředků. V pračce **neprovádějte** odbarvování prádla.

Osvěžení program Rinse/Freshen Up

Pro dlouhodobě uložené nebo nepoužívané kusy prádla, aby se odstranily zápachy a pomačkaniny, které vznikly složením a uložením prádla. Pro "čerstvou" vůni použijte avivážní přípravky.

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využijte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **Cottons** (Vyvážka) **90 °C** zvolte **Cottons** (Barevné), (Intenzivní) **60 °C**. Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Vaše pračka

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav.

Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: www.bosch-home.com nebo v našich servisních střediscích.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro sběr a recyklaci odpadních zařízení v celé EU.



Obsah

Strana

Stanovené použití	1
Programy	1
Nastavení a přizpůsobení programu	3
Praní	3/4
Po praní	4
Individuální nastavení	5
Důležitá upozornění	6
Přehled programů	7
Bezpečnostní pokyny	8
Hodnoty spotřeby	8
Ošetřování	9
Pokyny v indikačním poli	9
Údržba	10
Co dělat, když ...	11

Stanovené použití

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračkách v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími prostředky a prostředky pro ošetření, které jsou vhodné k použití v pračkách.

- Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Příprava

! Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.

Kontrola pračky

- Nikdy neuvádějte poškozenou pračku do provozu!
- Informujte Vaši servisní službu!




Zastrčte síťovou zástrčku

! Pouze se suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!



Otevřete vodovodní kohoutek

Komora II: prací prostředek pro hlavní praní, změkčovací prostředek, bělicí prostředek, sůl na skvrny
Komora ☼ : aviváž, škrob
Komora I: prací prostředek pro předpírku



Programy

Pro podrobný přehled programů viz strana 7.
Otáčky odstředění jsou individuálně volitelné.

Cottons	(Vyvářka/Barevné) . .	odolné textilie
Cottons	(Barevné) (Intenzivní)	
Cottons	(Barevné) (Předpírka)	
Easy-Care	(Nemačkávé)	nemačkávé textilie
Delicates	(Jemné)	choulostivé prací textilie
Wool	(Vlna)	ručně a strojově praná vlna
Empty	(Odčerpání)	máchací vody
Spin	(Odstředění)	extra odstředění s volitelnými otáčkami
Rinse/Freshen Up	(Máchání)	extra máchání s odstředěním; pro ruční praní, ke škrobení nebo "osvěžení" prádla, -> strana 6.

Start/
Pauza

Přidavné
funkce

Zobrazen
í stavu

Volič pro

Programs	Temp. °C	Min.
Cottons	40	100
	60	115
Intensive	60	135
Easy-Care	40	80
Delicates	30	43
Wool	30	55

1000
600

Easy-Care

30

40

60

Delicates

30

15

Wool

30

Empty

Spin

Průběh programu

připraveno

praní

máchání

odstředění

hotovo

Před prvním praním

proved'te jednu praní bez prádla. Viz strana 6.

Roztřídění a vložení prádla

Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce!
Podle údajů na etiketách pro ošetřování.
Podle druhu, barvy, znečištění a teploty.
Nepřekračujte maximální naplnění → strana 7.

Dodržujte důležité pokyny → strana 6!

Vložte velké a malé kusy prádla! Uzavřete vkladací dvířka.
Nepřiskřípněte kousky prádla mezi vkladací dvířka a pryžové těsnění.

Naplňte prací prostředek a prostředek pro ošetřování

Dávky podle:
Množství prádla, znečištění, tvrdosti vody (informujte se u Vaší vodárny) a údajů výrobce. U modelů bez vložky pro tekuté prací prostředky: Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádobky a položte do bubnu.
Během provozu: Pozor při otevření zásuvky na prací prostředky!



Husté aviváže a škroby zřed'te vodou.
Zabráníte tak ucpání. Pro možnost volby programu **Rinse/Freshen Up** nepoužívejte prací prostředek!

Nastavení a přizpůsobení programu


Přídavné funkce viz individuální nastavení, strana 5.



Volič programu k zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Lze otáčet v obou směrech.

Zvolte (**Start/Pauza**)

gramu

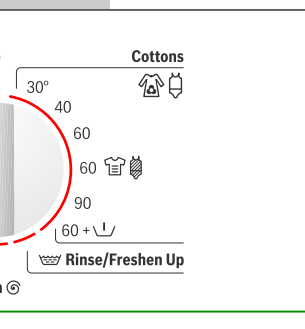

Praní

Násypka na prací prostředky s komorami I, II,

Vkladací dvířka

Ovládací panel

Rukojeť dvířek



Servisní záklopka

1

2

Praní



Vyjmutí prádla

Otevřete vkladací dvířka a vyjměte prádlo.
Odstraňte eventuálně cizí tělesa – nebezpečí tvorby rzi.

Zavřete vodovodní kohoutek

Vypnutí

Nastavte volič programu na **0** (Vyp.).

Ukončení programu, když ...

... bliká indikační žárovka (odstředění).

Změna programu ...

Jestliže jste omylem zvolili nesprávný program:

- Zvolte program znovu.
- Zvolte (**Start/Pauza**).

... nebo přerušit

U programů s vysokou teplotou konec nejprve:

- Nechejte prádlo vychladnout:
Zvolte **Rinse/Freshen Up** (Máchání).
- Zvolte (**Start/Pauza**).

U programů s nižší teplotou:

- Zvolte **Spin** (Odstředění) nebo **Empty** (Odčerpání).
- Zvolte (**Start/Pauza**).

Individuální nastavení

Přídavné funkce viz také přehled programů

 (Máchání plus)	Přídavný máchací proces a prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku praní.
 (Snižování otáček odstředování)	Před a během chodu zvoleného programu, lze nastavit otáčky odstředění. Účinek je závislý od postupu programu. Volitelné maximální otáčky odstředování jsou závislé na modelu a právě nastaveném programu.

◇ (Start/Pauza)

Ke spuštění nebo přerušení programu.



Důležitá upozornění



Šetřte prádlo a pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
- Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
- Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do sítky nebo sáčku.



Před prvním praním

Nevkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte volič programu na **Easy-Care**  (Nemačkávé) **60 °C** a zvolte ◇ (Start/Pauza). Na konci programu nastavte volič programu na **0** (Vyp.).



Rozdílně znečištěné prádlo

		Nové prádlo perte samostatně.
Lehce		Bez předpírky. Skrvny event. předběžně ošetřete. Zvolte Cottons  (Barevné),  (Intenzivní) 60 °C .
Silně		Vložte méně prádla. S předpírkou. Skrvny event. předběžně ošetřete. Zvolte Cottons  (Barevné),  (Intenzivní) 60 °C .



Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy

Dejte podle údajů výrobce do komory II namáčecí prostředek/prací prostředek. Nastavte volič programu na **Cottond**  (Barevné) **30 °C** a zvolte ◇ (Start/Pauza). Po cca 10 minutách zvolte ◇ (Start/Pauza). Po požadované době namáčení zvolte opětovně ◇ (Start/Pauza), jestliže se má v programu pokračovat nebo program změnit.



Škrobení

Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží

Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech pracích programů. Škrob dávkujte podle údajů výrobce do komory pro aviváž .



Barvení / odbarvování

Barvení pouze pro potřeby domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel!
Řiďte se instrukcemi výrobce barvicích prostředků.
V pračce **neprovádějte** odbarvování prádla.



Osvěžení

program **Rinse/Freshen Up** 

Pro dlouhodobě uložené nebo nepoužívané kusy prádla, aby se odstranily zápachy a pomačkaniny, které vznikly složením a uložením prádla. Pro "čerstvou" vůni použijte avivážní přípravek.



Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečištěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **Cottons**  (Vyvářka) **90 °C** zvolte **Cottons**  (Barevné),  (Intenzivní) **60 °C**. Srovnatelné vyprání s podstatně nižší spotřebou energie.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Přehled programů

→ Řiďte se tabulkou Hodnoty spotřeby na straně 8 a pokyny na straně 6!

Programy	°C	max.	Druh prádla	Přídavné funkce; Pokyny
Cottons  (Vývářka/Barevné)	30, 40, 60, 90 °C			 (Máchání plus),  (Snížení otáček odstředování)
Cottons  (Barevné)  (Intenzivní)	60 °C	4,5 kg	Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie na vyvářku	 (Máchání plus),  (Snížení otáček odstředování); Pro skvrnitě znečištěné textilie
Cottons  (Barevné) +  (Předprírka)				 (Máchání plus),  (Snížení otáček odstředování); Pro silně znečištěné textilie
Easy-Care  (Nemačkávé)	30, 40, 60 °C	2,5 kg	Nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin	 (Máchání plus),  (Snížení otáček odstředování)
Delicates  (Jemné)	30 °C	2,0 kg	Pro choulostivé prací textilie např. z hedvábí, saténu, syntetických nebo směsových tkanin (např. záclony)	 (Máchání plus); Žádné odstředění mezi máchacími procesy
Wool  (Vlna)	15, 30 °C		Ručně nebo v pračce prané textilie z vlny nebo s podílem vlny	Mimořádně šetrný prací program pro zabránění srážení, delší přestávky během programu (textilie leží v pracovním roztoku)
Přídavné programy				Rinse/Freshen Up  (Máchání), Spin  (Odstředění), Empty  (Odčerpání)

 Programy bez předprírky – dejte prací prostředek do komory II, programy s předprírkou – rozdělte prací prostředek do komory I a II.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Německo

WLF20062BY

9000 347 236
1009



Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si Návod k použití a Návod k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k práci a počínejte si podle nich.
- Uchovejte podklady pro pozdější použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Ohrožení života!

- Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení!
- Zastrčení/vytažení zástrčky neprovádějte vlhkými rukama.

U vysloužilých spotřebičů:

- Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
- Zničte zámek vkládacích dvířek.
- Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.

Nebezpečí udušení!
Nebezpečí otravy!

- Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.
- Uchovávejte prací prostředky a prostředky pro ošetření tak, aby nebyly přístupné dětem.

Nebezpečí výbuchu!

- Kusy prádla předem ošetřené pomocí čistících prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch. Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

Nebezpečí poranění!

- Vkládací dvířka mohou být velmi horká.
- Pozor při odčerpávání horkého pracovního roztoku.
- Nestoupejte na pračku.
- Neopírejte se o otevřená plnicí dvířka.
- Nesahejte do bubnu, pokud se ještě točí.

Hodnoty spotřeby

Program	Náplň	Proud**	Voda**	Doba trvání programu**
Cottons  (Vývářka/Barevné) 40 °C*	4,5 kg	0,55 kWh	47 l	1:40 h
Cottons  (Vývářka/Barevné) 60 °C*	4,5 kg	1,00 kWh	47 l	1:55 h
Cottons  (Barevné)  (Intenzivní) 60 °C*	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2:15 h
Cottons  (Vývářka/Barevné) 90 °C	4,5 kg	1,50 kWh	52 l	1:50 h
Easy-Care  (Nemačkávé) 40 °C*	2,5 kg	0,45 kWh	55 l	1:20 h
Delicates  (Jemné) 30 °C	2,0 kg	0,24 kWh	45 l	0:43 h
Wool  (Vlna) 30 °C*	2,0 kg	0,16 kWh	30 l	0:55 h

* Nastavení programu pro kontrolu podle platné evropské normy 60456.

** Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracovního prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Ošetřování



- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Vytáhněte síťovou zástrčku!
- Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte žádná rozpouštědla!



Plášť pračky, ovládací panel




- Utřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné abrazivní hadry, houby a čisticí prostředky (čističe na nerez).
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Čištění proudem vody je zakázáno.



Čištění zásuvky na prací prostředky ...

... jsou-li v zásuvce zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Vytáhněte, stlačte vložku, úplně vyndejte.
2. Odklopte kryt nahoru.
3. Vyčistěte splachovací miskou a vložku vodou a kartáčem a nechte je uschnout.
4. Uzavřete kryt a zajistěte zaskočením (nasadte váleček na vodící kolík).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.

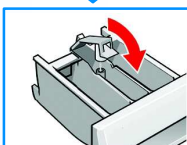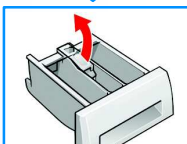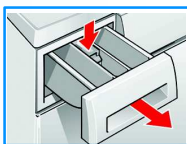

Nechejte zásuvku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Prací buben

Nechejte vkladací dvířka otevřená, aby buben uschnul.
Rezavé skvrny – použijte bezchlórový čisticí prostředek, žádnou ocelovou vlnu.



Odstranění vodního kamene Žádné prádlo v pračce!

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné. Pokud ano, postupujte podle údajů výrobce odvápnovacího prostředku.

Pokyny ke kontrolkám

Blikají indikační žárovky tlačítek a/nebo indikace stavu:

Blikají indikační žárovky ☼ (máchání) a ☼ (praní).	Uzavřete správně vkladací dvířka; event. je přivřeno prádlo.
Blikají indikační žárovky ☼ (odstředění) a ☼ (máchání).	Ucpané čerpadlo; vyčistěte čerpadlo → strana 10. Ucpaná odtoková hadice / odtoková trubka; vyčistěte odtokovou hadici u sifonu → strana 10..
Blikají indikační žárovky ☼ (odstředění) a ☼ (praní).	Zcela otevřete vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přírodní hadice; Vyčistění sítka → strana 10; příliš malý tlak vody.
Blikají všechny indikační žárovky.	Uzavřete vodovodní kohoutek! Zavolejte servisní službu!
Indikační žárovka ☼ (máchání) bliká.	Chyba motoru! Zavolejte servisní službu!

Údržba






- Nebezpečí opaření!
Nechejte prací roztok vychladnout!
- Zavřete vodovodní kohoutek!



Cerpadlo pracího roztoku

Nastavte volič programu na **0** (Vyp.), vytáhněte síťovou zástrčku.

1. Otevřete a sundejte servisní záklopku.
2. Otáčejte opatrně víkem čerpadla, až začne odtékat prací roztok. Když je servisní záklopka z poloviny plná, víko čerpadla uzavřete a servisní záklopku vyprázdněte. Kroky opakujte, až je prací roztok úplně vypuštěný.
3. Odšroubujte opatrně víko čerpadla (zbytková voda).
4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit vika čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet).
5. Víko čerpadla opět nasadte a zašroubujte.
6. Nasadte a zavřete servisní záklopku.

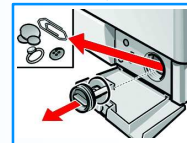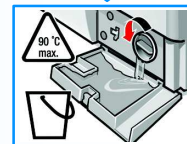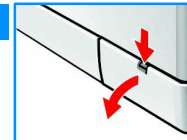


Aby se zabránilo, že při příštím praní odtéče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory II 1 litr vody a zvolte program **Empty** ☼ (Odčerpání).



Odtoková hadice u sifonu

Volí programů nastavte na **0** (Vyp.), vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

1. Povolte hadicovou objímku, opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
2. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
3. Znovu nasadte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou objímku.

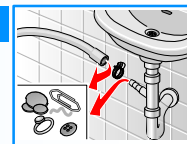


Sítka v přívodu vody

Odtlakování vody v přírodní hadici:

1. Uzavřete vodovodní kohoutek!
2. Zvolte libovolný program (kromě Spin ☼/Empty ☼ (Odstředění/Odčerpání)).
3. Zvolte ☼ (Start/Pauza). Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Nastavte volič programu na **0** (Vyp.). Vytáhněte síťovou zástrčku!

Vyčistěte sítka:


1. Podle modelu:
 - Odpojte z vodovodního kohoutku hadici. Vyčistěte sítka pomocí malého kartáčku.
 nebo
 - Odmontujte hadici na zadní straně, Vyndejte sítka kleštěmi a vyčistěte je.
2. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

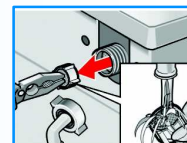

Co dělat, když ...

- | | |
|--|---|
| ● Vytéká voda. | <ul style="list-style-type: none"> – Upevněte/nahradte odtokovou hadici. – Pevně utáhněte šroubení přítokové hadice. |
| ● Nenatéká žádná voda.
Nebyl spláchnutý prací prostředek. | <ul style="list-style-type: none"> – Byl navolen ◇ (Start/Pauza)? – Byl otevřen vodovodní kohoutek? – Není event. ucпáno sítko? Vyčistěte sítko → strana 10. – Není přelomená nebo sevřená přívodní hadice? |
| ● Vkládací dvířka se nedají otevřít. | – Bezpečnostní funkce je aktivní. Počkejte cca 2 minuty. |
| ● Program se nespustí. | <ul style="list-style-type: none"> – Není zvolen ◇ (Start/Pauza)? – Jsou zavřená plnicí dvířka? |
| ● Prací roztok se neodčerpává. | <ul style="list-style-type: none"> – Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku → strana 10. – Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici. |
| ● V bubnu není patrná voda. | – Žádná chyba – voda je pod viditelnou oblastí. |
| ● Výsledek odstředění není uspokojivý. | <ul style="list-style-type: none"> – Perte společně malé a velké kusy prádla. – Nejsou zvolené příliš nízké otáčky? → Strana 3. |
| ● Několikanásobný náběh na odstředění. | – Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost. |
| ● Komora ☼ není úplně vypláchnutá. | – Vyčistěte zásuvku pro prací prostředky a vložku → strana 9. |
| ● Zápach v pračce. | – Proveďte program Cottons ☼ (Vývářka) 90 °C bez prádla. K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek. |
| ● Ze zásuvky na prací prostředky vystupuje pěna. | <ul style="list-style-type: none"> – Nepoužili jste příliš velké množství pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s 1 l vody a směs nalijte do komory II (Nepoužívejte na outdoorové textilie!). – Při příštím pracím procesu redukuje dávkování pracího prostředku. |
| ● Velká hlučnost, vibrace a "putování" pračky při odstředování. | <ul style="list-style-type: none"> – Jsou patky spotřebiče zajištěny? Zajistěte patky spotřebiče → Návod k instalaci, strana 5. – Je odstraněna přepravní pojistka? Odmontujte dopravní pojistky → Návod k instalaci, strana 3. |
| ● Během provozu nefunguje indikační pole/indikační žárovky. | <ul style="list-style-type: none"> – Nebyl výpadek elektrického proudu? – Nezareagovala pojistka? Zapněte/nahradte pojistku. – Vyskytl se porucha opakovaně, zavolejte servisní službu. |
| ● Průběh programu je delší než obvykle. | <ul style="list-style-type: none"> – Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost několikanásobným rozdělením prádla. – Žádná chyba – kontrolní systém pěny je aktivní – přidá se máchací proces. |
| ● Zbytky pracího prostředku na prádle. | <ul style="list-style-type: none"> – Ojediněle obsahují prací prostředky bez fosfátu zbytky nerozpustné ve vodě. – Zvolte Rinse/Freshen Up ☼ (Máchání) nebo prádlo po praní vykartáčujte. |
| ● Nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo je-li nutná oprava: | |
| – Nastavte volič programu na 0 (Vyp.) a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. | |
| – Uzavřete vodovodní kohoutek a zavolejte zákaznický servis → Návod k instalaci, strana 7. | |



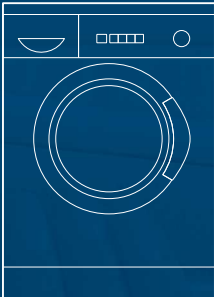

Pračka

cs

Návod k obsluze



Uved'te pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu!
Dodržujte také samostatný Návod k instalaci.
Dodržujte bezpečnostní pokyny na straně 8!