

Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Der Kondensationstrockner mit Wärmetauscher und automatischer Reinigung zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch und einem verminderten Wartungsaufwand aus. Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen
Verpackung umweltgerecht entsorgen. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Inhalt

■ Vorbereiten	Seite 2
■ Programme einstellen	Seite 2
■ Trocknen	Seite 3/4
■ Hinweise zur Wäsche	Seite 5
■ Pflegen und Reinigung	Seite 6
■ Programmübersicht	Seite 7
■ Installieren	Seite 8
■ Frostschutz/Transport	Seite 8
■ Technische Daten	Seite 9
■ Optionales Zubehör	Seite 9
■ Was tun wenn ...	Seite 10
■ Sicherheitshinweise	Seite 11

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

! Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen!
Haustiere vom Trockner fernhalten!

Vorbereiten Installation siehe Seite 8

! Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!

! Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!

Wäsche sortieren + einfüllen

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!

Programm auswählen + einstellen

Trocknerprogramm auswählen ...
... und individuell anpassen


Anzeige max. Beladungsmenge für gewähltes Programm

Zusatzfunktionen **Anzeigefeld** **Programmwähler**

■ Bügelleicht	Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende; in zwei Abstufungen wählbar.
■ Schon	Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien ☑, bei längerer Trocknungszeit; z.B. für Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat.
Statusanzeigen	Anzeigen zum Programmablauf: trocknen, bügeltrocknen, schranktrocknen, auflockern/fertig.
Serviceanzeigen	Flusensieb reinigen. Behälter für Kondenswasser leeren.
■ Menü	Zum Wählen der Einstellungen.
■ -/+ Ändern	Zum Ändern aller Einstellungen im Anzeigefeld.
⌚ Zeitvorwahl	Programmende nach... (Je nach gewähltem Programm, z.B. Dauer 1:54h -> 2h; immer zur nächsten vollen Stunde wählbar). 1 -24 Std.
🔊 Signal	Signallautstärke in vier Stufen wählbar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut). 0, 1, 2, 3
🔒 Gerätesperre	Schutz gegen versehentliches Ändern eingestellter Funktionen (Taste Menü für 5 Sekunden gedrückt halten). Ein-Aus
☀️ Trocknungsgrad	Feinjustierung des Trocknungsgrades in vier Stufen wählbar für Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht, Mix und Extra Kurz 40' : 0 (gering) - 3 (sehr hoch). 0, 1, 2, 3
🌀 Schleuderdrehzahl	Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde; ausschließlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer. 600-1800

Trockner kontrollieren

Netzstecker einstecken

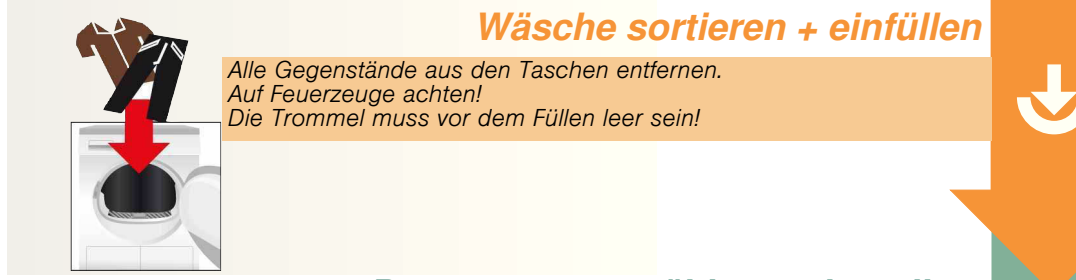

Programm auswählen + einstellen

Siehe Programmübersicht -> Seite 7

i Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!

Start/Stop Taste wählen

! Trockner nur mit eingesetztem Flusensieb betreiben!

1
2
3

Trocknen

! Während des Trocknens Kondenswasserbehälter nicht herausziehen/entleeren!



Kondenswasser entleeren

Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren, nicht während des Trocknens!
1. Kondenswasserbehälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen.
3. Behälter immer vollständig bis zum Einrasten einschieben. Wenn ☑ im Anzeigefeld blinkt -> Seite 6/10.

Flusensieb reinigen

Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen!
1. Tür öffnen, Flusensieb herausziehen und aufklappen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
3. Flusensieb zuklappen und wieder einsetzen.
4. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.

Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.
Wäsche nicht im Trockner belassen!

Wäsche entnehmen

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 30 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Bügelleicht** 60 oder 120 Minuten).

Programmende sobald im Anzeigefeld -> leuchtet.

Programm unterbrechen Wäsche nachlegen oder entnehmen.

i Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen für kurze Zeit unterbrochen werden. Das gewählte Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!

! Ausschalten des Trockners niemals vor Ende des Trocknungsprozesses!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

Hinweise zur Wäsche ...

Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- ☑ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☑ Trocknen mit niedriger Temperatur -> zusätzlich **Schon** wählen.
- ☑ Nicht maschinell trocknen.

! Unbedingt Sicherheitshinweise -> Seite 11 beachten!

- Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:
- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
 - Empfindliche Gewebe (Seide oder synthetische Gardinen) -> Knitterbildung!
 - Ölverschmutzte Wäsche.

Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Geweart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Große Wäschestücke (Bettlaken) vor dem Trocknen zusammenlegen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen -> Knittergefahr! Wäsche an der Luft nach trocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen -> Seite 7 Programm **Wolle finish**.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen -> Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts oder Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein -> Nicht Programm **extra trocken** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet -> Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen -> Optimierung des Trocknungsergebnisses.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern -> Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten -> Programmübersicht Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Lufterlass nicht zustellen oder zukleben.

Pflege und Reinigung

! Nur im ausgeschalteten Zustand!

Wärmetauscher

Der Wärmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld erscheint **Cln**. Kondenswasserbehälter während des Reinigungsprozesses nicht herausziehen.


Trocknergehäuse, Bedienblende, Lufterlass

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
- Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln. Dies beeinträchtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!


Filter im Kondenswasserbehälter

Beim Entleeren des Kondenswasserbehälters wird der Filter automatisch gereinigt. Eine Reinigung ist nur dann erforderlich, wenn nach dem Entleeren des Kondenswasserbehälters, das Symbol ☑ im Anzeigefeld erneut blinkt.

1. Kondenswasserbehälter herausziehen.

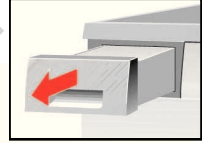


2. Filter aus Rastung drehen.

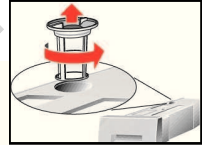

3. Filter unter fließendem Wasserstrahl reinigen.



4. Filter einsetzen und bis zum Anschlag eindrehen.

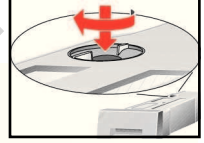


5. Kondenswasserbehälter einschieben bis zum Einrasten.

! Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben!

Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.

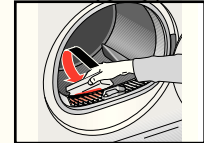

! Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

1

2

3

4

5

6

Nach dem Trocknen: Wäsche ...	Koch / Buntwäsche	Pflegeleicht	Mix	Blusen / Hemden	Sportswear	Wolle	Extra Kurz 40°	Zeit warm	Lüften kalt
Handtücher	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Geschirrtücher	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Frotteetücher	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Tischwäsche	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Bettwäsche	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Socken	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Unterwäsche	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Bademantel	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Frottee-Androck	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Arbeitskleidung	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Sportkleidung	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Röcke/Kleider	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Hosen	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Hemden	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
T-Shirt	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘

max. 7 kg für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.
max. 3,5 kg für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.
max. 3 kg für gemischte Wäscheposten aus Baumwolle und pflegeleichten Textilien (Mix).
max. 3 kg für noch feuchte Baumwolle- oder Leinengewebe und pflegeleichte Textilien. Knitter in Textilien werden reduziert. Textilien werden nicht vollständig getrocknet. Textilien aufhängen!
max. 1,5 kg für Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleece-Textilien (Jacken/Hosen mit herausnehmbarem Innenfutter separat trocknen).
max. 3 kg Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen.
max. 2 kg für Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe. Die Werte können in Abhängigkeit von Textildart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.
max. 3 kg für vorgegetrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Waschestücke.
max. 3 kg auch zum Nachtrocknen.
 Für alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München/Deutschland
 WTW86560
 WTW86590
 0609 de
 9000 367675




Weitere Informationen: <http://www.bosch-hausgeraete.de>
Bosch-InfoTeam: bosch-info@bsgh.com
 DE-Tel.: 01805 304050* (Mo-Fr, 8.00 - 18.00 Uhr)
 *0,14 €/Min Festnetz der T-Com. Mobilitärate können abweichen.

Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
- Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

1. Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Kühlgitter vorn am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden.
- Schraubfüße nicht mehr als 20 mm herausschrauben. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

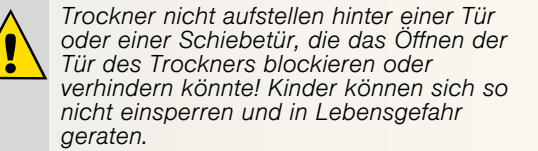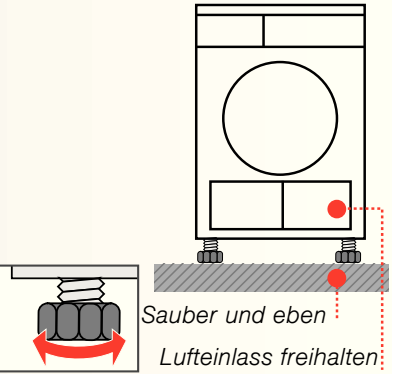


Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte! Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

2. Netzanschluss

- siehe Sicherheitshinweise -> Seite 11.
- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (-> Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Frostschutz



- Vorbereitung**
1. Behälter für Kondenswasser entleeren -> Seite 4.
 2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
 3. Taste **Start/Stop** wählen -> Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
 4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
 5. Programmwähler auf **Aus** stellen.

Transport

- Vorbereitung des Trockners -> siehe Frostschutz.
- Trockner aufrecht stehend transportieren.
- Nach Transport Trockner eine Stunde stehen lassen.



Im Trockner befindet sich Restwasser. Dieses kann bei Schrägstellung des Trockners auslaufen.

Technische Daten

- **Abmessungen (TxBxH)** 60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
- Gewicht** ca. 53 kg
- Max. Füllmenge** 7 kg
- Behälter für Kondenswasser** ca. 4,0 l
- Anschluss-Spannung** 220-240 V
- Anschlussleistung** max. 1500 W
- Absicherung** 10 A
- Umgebungstemperatur** 5 - 35 °C
- Erzeugnisnummer/ Fertigungsnummer** Innenseite Tür

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

- **Verbrauchswerte** Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.

	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit in Min.**	Energieverbrauch in kWh**
Koch/Buntwäsche 7 kg			
schrantrocken*	1400 (ca. 50%)	106	1,61
	1000 (ca. 60%)	124	1,90
	800 (ca. 70%)	143	2,19
bügeltrocken*	1400 (ca. 50%)	73	1,11
	1000 (ca. 60%)	91	1,40
	800 (ca. 70%)	110	1,70
Pflegeleicht 3,5 kg			
schrantrocken*	800 (ca. 40%)	48	0,64
	600 (ca. 50%)	59	0,79

- *Prüfprogramme nach DIN EN 61121
- **Die Werte können in Abhängigkeit von Textildart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.
- **Trommelinnenbeleuchtung (Glühlampe E14, 15W)** Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbsttätig. Glühlampe wechseln -> Seite 10.

Optionales Zubehör

- Bestell-Nr.
- WTZ 11310 **Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule**
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Wie WTZ 11310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.
 - WTZ 11300 **Unterbau**
Stromschlaggefahr!
Anstelle der Geräte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann montieren lassen.
 - WTZ 10290 **Podest**
Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport genutzt werden.


Was tun wenn ...

Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen! Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz. Den für Sie nächstgelegenen Kundendienst entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Verzeichnis. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).

- Anzeigelampe **Start/Stop** leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Symbol und Anzeigelampe Start/Stop blinken. Behälter für Kondenswasser entleeren -> Seite 4. Ggf. Sieb im Kondenswasserbehälter reinigen -> Seite 6.
- Symbol und Anzeigelampe Start/Stop blinken. Flusensieb reinigen -> Seite 4.
- Trockner startet nicht. Taste **Start/Stop** gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt? Umgebungstemperatur höher als 5 °C? Trockner waagrecht ausrichten.
- Wasser tritt aus. Tür drücken bis hörbar eingerastet.
- Tür öffnet sich selbsttätig. Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Flusensieb reinigen -> Seite 4. Behälter für Kondenswasser entleeren -> Seite 4. Umgebungstemperatur höher als 35 °C -> Lüften. Evtl. Lufteinlass versperrt -> Freihalten. Ungeeignetes Programm eingestellt? -> Seite 7. Wäsche zu trocken? Trockner mit Wärmetauscher benötigt ausreichend Restfeuchte der Wäsche. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall -> Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitfühler -> Feuchtigkeitfühler reinigen Seite 6.
- Wäsche feucht. Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm -> Seite 7. Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften. Lufteinlass versperrt? -> Freihalten.
- Im Anzeigefeld erscheint **Cin**. Kein Fehler! Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasserbehälter nicht entleeren.
- Netzausfall. Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen.
- Innenbeleuchtung funktioniert nicht. Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln. Abdeckkappe schließen. Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!
- Zeitweise zusätzliche Geräusche und Vibrationen. Kein Fehler! Automatische Reinigung des Wärmetauschers.
- Lautes Brummgeräusch für einige Sekunden. Kondenswasserbehälter vollständig eingeschoben? -> Kondenswasserbehälter ganz einschieben.
- Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:
 - Programmwähler auf **Aus** stellen.
 - Netzstecker aus Steckdose ziehen.
 - Kundendienst rufen -> Kundendienstverzeichnis!

Sicherheitshinweise

- Notfall**
 - Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
 - In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
 - Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
 - Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
 - In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
 - Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten -> **Explosionsgefahr!**
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen -> **Kippgefahr!**
- Installation**
 - Lose Leitungen befestigen -> **Stolpergefahr!**
 - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Netzanschluss**
 - Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen -> **Stromschlaggefahr!**
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzleitung nicht beschädigen -> **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb**
 - Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) -> **Feuer-/Explosionsgefahr!**
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden -> **Explosionsgefahr!**
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff-/gummi enthält -> Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
 - Trockner nach Programmende ausschalten.
 - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
- Defekt**
 - Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
 - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
 - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen -> **Stromschlaggefahr!**
 - Wärmetauscher enthält Kältemittel -> fachgerecht entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen -> **Erstickungsgefahr!**
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.
- Ersatzteile Entsorgen**
 - Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Wärmetauscher enthält Kältemittel -> fachgerecht entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen -> **Erstickungsgefahr!**
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.

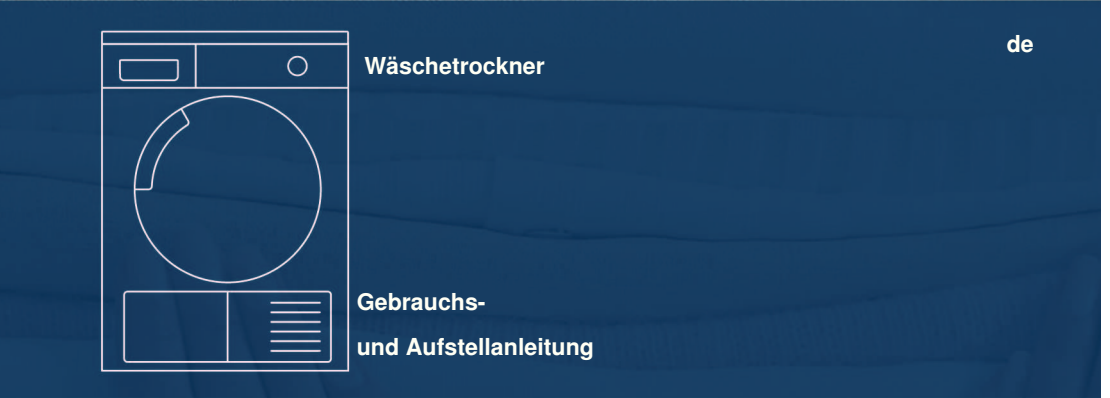

Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!

Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!

Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Der Kondensationstrockner mit Wärmetauscher und automatischer Reinigung zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch und einem verminderten Wartungsaufwand aus. Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Inhalt

	Seite
■ Vorbereiten	2
■ Programme einstellen	2
■ Trocknen	3/4
■ Hinweise zur Wäsche	5
■ Pflegen und Reinigung	6
■ Programmübersicht	7
■ Installieren	8
■ Frostschutz/Transport	8
■ Technische Daten	9
■ Optionales Zubehör	9
■ Was tun wenn	10
■ Sicherheitshinweise	11

Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende; in zwei Abstufungen wählbar.


Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien , bei längerer Trocknungszeit; z.B. für Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat.

Anzeigen zum Programmablauf: trocknen, bügeltrocken, schranktrocken, auflockern/fertig.


Flusensieb reinigen. Behälter für Kondenswasser leeren.


Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

 Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Trockner lassen!
Haustiere vom Trockner fernhalten!

Vorbereiten Installation siehe Seite 8

 Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!

 Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!



Wäsche sortieren

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten! Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!


Programm auswählen


Trocknerprogramm

... und in


Siehe Programm

Zusatzfunktionen


Bügelleicht 


Schon 


Anzeigefeld



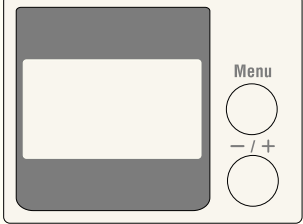









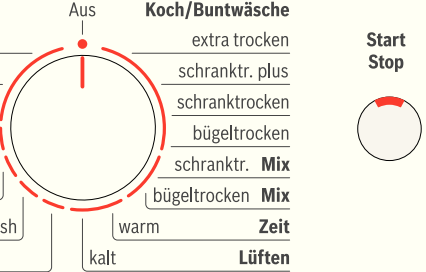

Programmwähler



 Alle Tasten sind leichtes Berühren

 Trockner nur Flusensieb be

Bügelleicht 	Menü	Zum Wählen der Einstellungen.
Schon	-/+ Ändern	Zum Ändern aller Einstellungen im Anzeigefeld.
Statusanzeigen    	Zeitvorwahl 	Programmende nach... (Je nach gewähltem Programm, z.B. Dauer 1:54h -> 2h; immer zur nächsten vollen Stunde wählbar).
Serviceanzeigen	Signal 	Signallautstärke in vier Stufen wählbar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut).
Flusensieb 	Gerätesperre 	Schutz gegen versehentliches Ändern eingestellter Funktionen (Taste Menü für 5 Seku gedrückt halten).
Behälter 	Trocknungsgrad 	Feinjustierung des Trocknungsgrades in vier Stufen wählbar für Koch/Buntwäsche, Pflegeleicht und Extra Kurz 40' : 0 (gering) - 3 (sehr hoch).
	Schleuderdrehzahl 	Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde; ausschließlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer.

Trockner kontrollieren



Netzstecker einstecken



Wäsche einlegen + einfüllen



Programme auswählen + einstellen

Programm auswählen ...

Individuell anpassen

Übersicht -> Seite 7

Empfindlich, wenn nötig

Start/Stop Taste wählen

Bei Bedarf mit eingesetztem Wäsche einlegen

1 -24 Std.


0, 1, 2, 3

Ein-Aus

Bügelleicht, 0, 1, 2, 3

600-1800

Trocknen

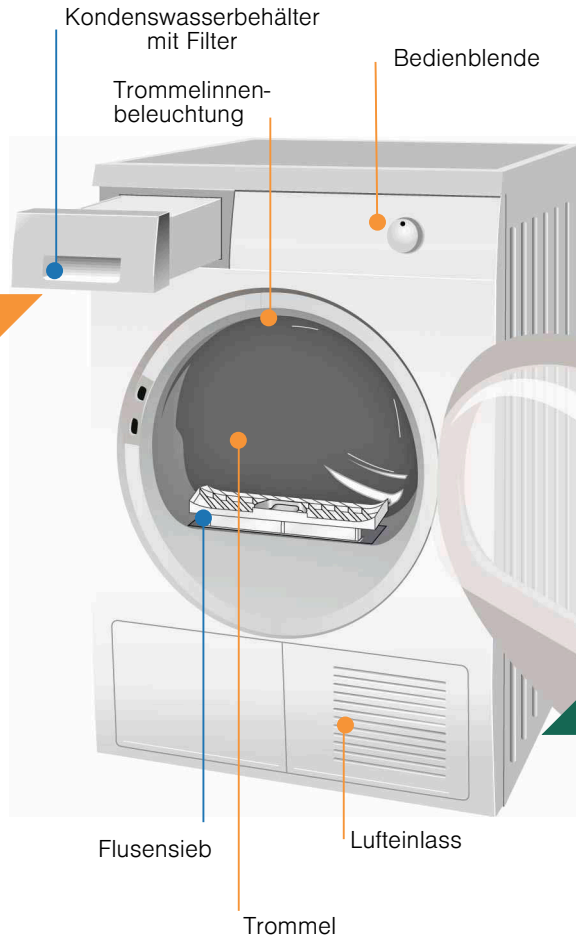

1
2
3

Trocknen




Während des Trocknens Kondenswasserbehälter nicht herausziehen/entleeren!



Kondenswasser entleeren

Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren, nicht während des Trocknens!


1. Kondenswasserbehälter herausziehen und waagrecht halten.
 2. Kondenswasser ausgießen.
 3. Behälter immer vollständig bis zum Einrasten einschieben.
- Wenn im Anzeigefeld blinkt -> Seite 6/10.

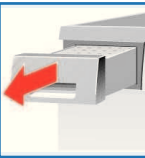

Flusensieb reinigen


Flusensieb nach jedem Trocknen reinigen!

1. Tür öffnen, Flusensieb herausziehen und aufklappen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
3. Flusensieb zuklappen und wieder einsetzen.
4. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.

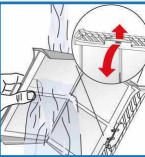


Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.
Wäsche nicht im Trockner belassen!

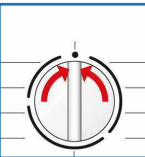

Wäsche entnehmen

Ihr Trockner verfügt über eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende 30 Minuten in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Bügelleicht** 60 oder 120 Minuten).

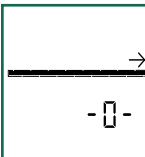

Programmende sobald im Anzeigefeld -> leuchtet.

Programm unterbrechen Wäsche nachlegen oder entnehmen.

i Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen für kurze Zeit unterbrochen werden. Das gewählte Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!



Ausschalten des Trockners niemals vor Ende des Trocknungsprozesses!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start**/Stop wählen.

Hinweise zur Wäsche ...



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur -> zusätzlich **Schon** wählen.
- Nicht maschinell trocknen.



Unbedingt Sicherheitshinweise -> Seite 11 beachten!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide oder synthetische Gardinen) -> Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.



Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Große Wäschestücke (Bettlaken) vor dem Trocknen zusammenlegen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen -> Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen -> Seite 7 Programm **Wolle finish**.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen -> Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts oder Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein -> Nicht Programm **extra trocknen** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet -> Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen -> Optimierung des Trocknungsergebnisses.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern -> Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten -> Programmübersicht Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!



Wärmetauscher

Der Wärmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld erscheint **CIn**.

Kondenswasserbehälter während des Reinigungsprozesses nicht herausziehen.




Trocknergehäuse, Bedienblende, Lufteinlass


- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Keine scharfen Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
- Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln. Dies beeinträchtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!




Filter im Kondenswasserbehälter

Beim Entleeren des Kondenswasserbehälters wird der Filter automatisch gereinigt. Eine Reinigung ist nur dann erforderlich, wenn nach dem Entleeren des Kondenswasserbehälters, das Symbol  im Anzeigefeld erneut blinkt.

1. Kondenswasserbehälter herausziehen.

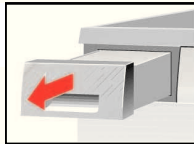


2. Filter aus Rastung drehen.

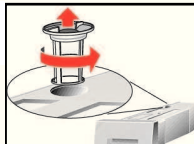

3. Filter unter fließendem Wasserstrahl reinigen.



4. Filter einsetzen und bis zum Anschlag eindrehen.

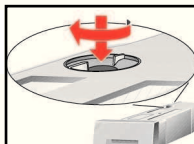

5. Kondenswasserbehälter einschieben bis zum Einrasten.



Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben!



Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!



Nach dem Trocknen: Wäsche ...	T-Shirt	Hemden	Hosen	Röcke/Kleider	Sportkleidung	Arbeitskleidung	Anorak	Frottee-Bademantel	Unterwäsche	Socken	Bettwäsche	Tischwäsche	Frotteetücher	Geschirrtücher/ Handtücher
<ul style="list-style-type: none"> bügeln leicht nachbügeln nicht bügeln mangeln 														
Koch / Buntwäsche														
<ul style="list-style-type: none"> bügeltrocken schranktrocken schranktrocken plus extra trocken 														
Pflegeleicht														
<ul style="list-style-type: none"> bügeltrocken schranktrocken sehr trocken 														
Mix														
<ul style="list-style-type: none"> schranktrocken / bügeltrocken 														
Blusen / Hemden														
<ul style="list-style-type: none"> max. 3 kg 														
Sportswear														
<ul style="list-style-type: none"> max. 1,5 kg 														
Wolle finish														
<ul style="list-style-type: none"> max. 3 kg 														
Extra Kurz 40'														
<ul style="list-style-type: none"> max. 2 kg 														
Zeit warm														
<ul style="list-style-type: none"> max. 3 kg 														
Lüften kalt														
<ul style="list-style-type: none"> max. 3 kg 														

Weitere Informationen: <http://www.bosch-hausgeraete.de>
Bosch-InfoTeam: bosch-infoteam@bsng.com
 DE-Tel.: 01805 304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
 *0,14 €/Min Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München/Deutschland
 WTW86560
 WTW86590
 0609 de
 9000 367675

Installieren

1. Trockner aufstellen


- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstallanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!



Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte! Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

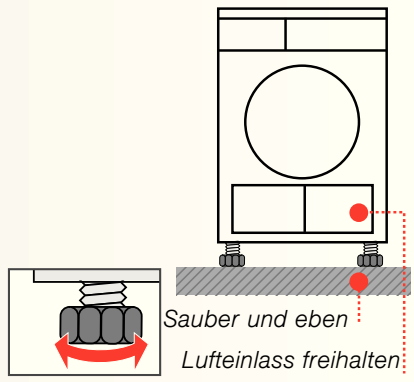

2. Netzanschluss

- siehe Sicherheitshinweise -> Seite 11.
- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
 - Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (-> Seite 9) müssen übereinstimmen!
 - Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Frostschutz



Vorbereitung

1. Behälter für Kondenswasser entleeren -> Seite 4.
2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
3. Taste **Start/Stop** wählen -> Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwähler auf **Aus** stellen.



Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!

Transport



- Vorbereitung des Trockners -> siehe Frostschutz.
- Trockner aufrecht stehend transportieren.
- Nach Transport Trockner eine Stunde stehen lassen.



Im Trockner befindet sich Restwasser. Dieses kann bei Schrägstellung des Trockners auslaufen.

Technische Daten

● Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
Gewicht	ca. 53 kg
Max. Füllmenge	7 kg
Behälter für Kondenswasser	ca. 4,0 l
Anschluss-Spannung	220-240 V
Anschlussleistung	max. 1500 W
Absicherung	10 A
Umgebungstemperatur	5 - 35°C
Erzeugnisnummer/ Fertigungsnummer	Innenseite Tür

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

● Verbrauchswerte	Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.		
	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit in Min.**	Energieverbrauch in kWh**
Koch/Buntwäsche 7 kg			
schranktrocken*	1400 (ca. 50%)	106	1,61
	1000 (ca. 60%)	124	1,90
	800 (ca. 70%)	143	2,19
bügeltrocken*	1400 (ca. 50%)	73	1,11
	1000 (ca. 60%)	91	1,40
	800 (ca. 70%)	110	1,70
Pflegeleicht 3,5 kg			
schranktrocken*	800 (ca. 40%)	48	0,64
	600 (ca. 50%)	59	0,79

*Prüfprogramme nach DIN EN 61121

**Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

- **Trommelinnenbeleuchtung (Glühlampe E14, 15W)**
Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbsttätig. Glühlampe wechseln -> Seite 10.

Optionales Zubehör

Bestell-Nr.

WTZ 11310 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden.
Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen!




WTZ 11300
Wie WTZ 11310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

WTZ 10290 Unterbau Stromschlaggefahr!
Anstelle der Geräte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann montieren lassen.

WMZ 20460 Podest
Zum besseren Be- und Entladen.
Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport genutzt werden.


Was tun wenn ...


Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen!
Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz. Den für Sie nächstgelegenen Kundendienst entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Verzeichnis. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).

- Anzeigelampe **Start/Stop** leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt?
Programm gewählt?
Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Symbol  und Anzeigelampe Start/Stop blinken. Behälter für Kondenswasser entleeren -> Seite 4.
Ggf. Sieb im Kondenswasserbehälter reinigen -> Seite 6.
- Symbol  und Anzeigelampe Start/Stop blinken. Flusensieb reinigen -> Seite 4.
- Trockner startet nicht. Taste **Start/Stop** gewählt?
Tür geschlossen?
Programm eingestellt?
Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
- Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten.
- Tür öffnet sich selbsttätig. Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
- Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Flusensieb reinigen -> Seite 4.
Behälter für Kondenswasser entleeren -> Seite 4.
Umgebungstemperatur höher als 35 °C -> Lüften.
Evtl. Lufteinlass versperrt -> Freihalten.
Ungeeignetes Programm eingestellt? -> Seite 7.
Wäsche zu trocken? Trockner mit Wärmetauscher benötigt ausreichend Restfeuchte der Wäsche.
Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.
Netzausfall -> Trockner neu starten.
Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern -> Feuchtigkeitsfühler reinigen Seite 6.
- Wäsche feucht. Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm -> Seite 7.
Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften.
Lufteinlass versperrt? -> Freihalten.
- Im Anzeigefeld erscheint **Cln**. Kein Fehler! Automatische Reinigung des Wärmetauschers.
Kondenswasserbehälter nicht entleeren.
- Netzausfall. Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten.
Wärme kann entweichen.
- Innenbeleuchtung funktioniert nicht. Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln. Abdeckkappe schließen.
Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!
-  Zeitweise zusätzliche Geräusche und Vibrationen. Kein Fehler!
Automatische Reinigung des Wärmetauschers.
- Lautes Brummgeräusch für einige Sekunden. Kondenswasserbehälter vollständig eingeschoben?
-> Kondenswasserbehälter ganz einschieben.
- Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:
- Programmwähler auf **Aus** stellen.
- Netzstecker aus Steckdose ziehen.
- Kundendienst rufen -> Kundendienstverzeichnis!

Sicherheitshinweise



- Notfall**
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
 - Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
- Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
 - In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten -> **Explosionsgefahr!**
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen -> **Kippgefahr!**
- Installation**
- Lose Leitungen befestigen -> **Stolpergefahr!**
 - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Netzanschluss**
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen -> **Stromschlaggefahr!**
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzleitung nicht beschädigen -> **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb**
- Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc.) -> **Feuer-/Explosionsgefahr!**
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden -> **Explosionsgefahr!**
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält -> Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
 - Trockner nach Programmende ausschalten.
 - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
- Defekt**
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
 - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
 - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen -> **Stromschlaggefahr!**
- Ersatzteile Entsorgen**
- Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Wärmetauscher enthält Kältemittel -> fachgerecht entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen -> **Erstickungsgefahr!**
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.

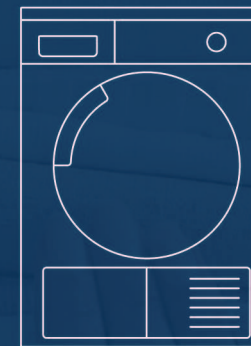

Wäschetrockner

de

Gebrauchs-
und Aufstellanleitung



BOSCH



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!



Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!