

Din nye tørketrommel

Gratulerer - Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch.
Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg ved at den er energisparende og trenger mindre vedlikehold.
Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand.
Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.
Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Innhold

	Side
■ Forberedelse	2
■ Innstilling av programmer	2
■ Tørke	3/4
■ Kommentarer til tekstiler	5
■ Vedlikehold og rengjøring	6
■ Programoversikt	7
■ Installasjon	8
■ Frostbeskyttelse/transport	8
■ Tekniske data	9
■ Valgfritt tilbehør	9
■ Hva gjør jeg hvis	10
■ Sikkerhetsanvisninger	11

Redusert krølling og forlenget antikrøllfase etter programslutt; to forskjellige trinn mulig.
Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler ☐, ved lengre tørketid; f.eks. for polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.

Visninger til programforløp; tørke, stryketørke, skaptørke, antikrøll/ferdig.


Rengjør lofilteret.
Tøm beholderen for kondensvann.

Bruk i henhold til regelverket

- Kun til bruk i private husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!
Hold husdyr borte fra tørketrommelen!

Visning av maks. tøymengde for valgt program

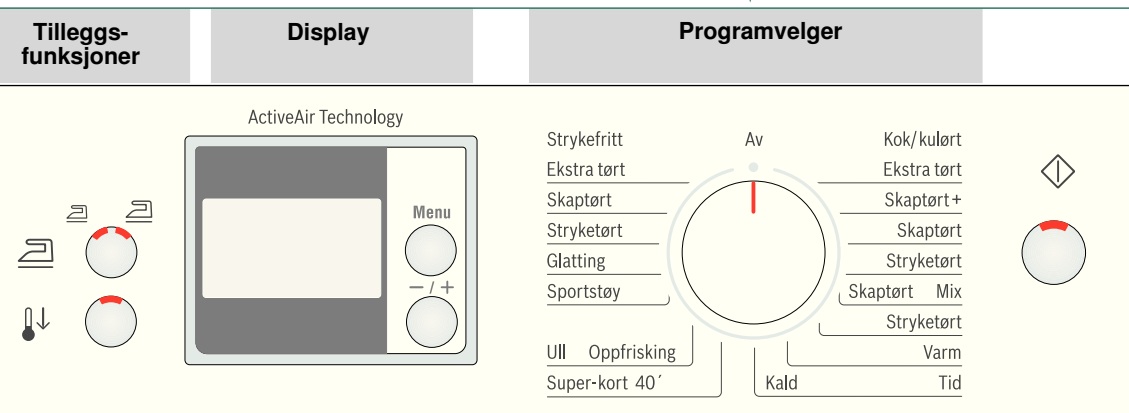

■ Menu	Til valg av innstillinger.
■ -/+ Endre	Til endring av alle innstillinger i displayet.
⌚ Tidsforvalg	Programslutt etter ... (avhengig av valgt program, f.eks. varighet 1:54 t -> 2h; kan alltid velges ut til neste hele time).
🔊 Signal	Signallydstyrke kan stilles inn i fire trinn: 0 (av), 1 (lavt), 2 (normalt), 3 (høyt).
🔒 Apparatlås	Sikring mot utilsiktet endring av innstilte funksjoner (holde inne Meny-tasten i 5 sekunder).
☀️ Tørkeresultat	Tørkeresultatet kan finjusteres i fire trinn for Kok/kulørt , Strykefritt , Mix og Super-kort 40° : 0 (lavt) - 3 (svært høyt).
🌀 Sentrifugehastighet	Sentrifugehastigheten som vaskemaskinen sentrifugerte med; brukes kun for å kunne fastsette tørketiden mer nøyaktig.

Forberedelse

Installasjon se side 8

En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk!
Informér kundeservice.

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet



Tøyet sorteres + legges inn
Alle gjenstander må fjernes fra lommene.
Pass på sigarettene!
Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Valg + innstilling av program

Velg tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning


Se programoversikt -> side 7.

Alle tastene er sensoriske, en lett berøring holder.

Velg tasten Start/Stopp

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Tørke

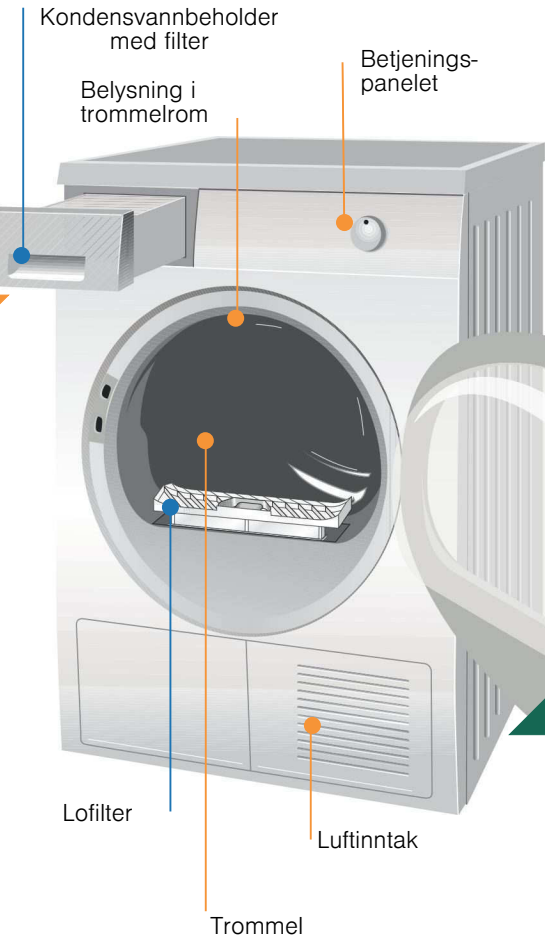

Tørke

Under tørkeprosessen må kondensvannbeholderen ikke trekkes ut/tømmes!

Fjerne kondensvannet

Beholderen tømmes **etter** hvert tørkeprogram, ikke under tørkingen!
1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.
Hvis ☐ blinker i displayet -> side 6/10.

Rengjør lofilteret

Rengjør filteret etter hvert tørkeprogram!

1. Åpne døren, ta ut lofilteret og brett det ut.
2. Fjern loen (stryk med hånden over lofilteret). Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
3. Brett lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.
4. Fjern loen fra døren/dørområdet.

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.
La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

Ta ut tøyet

Tørketrommelen har en automatisk antikrøll-funksjon. Tørketrommelen fortsetter å bevege seg i bestemte tidsintervaller i 30 minutter etter at tørkeprogrammet er ferdig. Tøyet blir holdt løst og mykt (dersom den ekstra funksjonen ☐☐ (**Strykefritt**) er valgt i 60 eller 120 minutter).

Programslutt

så snart → lyser i displayet.

Avbryte program

Legge i mer tøy eller ta ut tøy.

Tørkeprogrammet kan avbrytes i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy.
Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Velg tasten ☐ (**Start/Stopp**).

Kommentarer til tekstiler ...

Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- ☐ Tørking med normal temperatur.
- ☐ Tørking med lav temperatur -> velg ☐ (Skån) i tillegg.
- ☐ Ikke egnet for tørketrommel.

Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshensningene på -> side 11.
Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:
- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke eller syntetiske gardiner) -> krøllfare!
- Tøy som er tilsmusset med olje.

Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøystykker (f.eks. håndklær).
- Store tøystykker (sengelaken) må brettes litt sammen før tørking.
- Lukk glidelåser, hefter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye -> fare for krølling! La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull bør ikke tørkes i tørketrommelen, men kun friskes opp -> Side 7, programmet **Ull Oppfriskning**.
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt i en tid -> den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter eller poloskjorter) krymper ofte ved første vask -> ikke velg programmet **Ekstra tørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel -> stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøyemykner før vasking.
- Ved små tøymengder bør det brukes et tidsprogram -> slik oppnår du optimale tørkeresultater.

Miljøvern / tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen -> høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimale anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides -> Programoversikt -> side 7.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.

Vedlikehold og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av!

Varmeveksler

Varmeveksleren i tørketrommelen rengjøres automatisk under tørkingen, i displayet vises **Cin**. Trekk ikke ut kondensvannbeholderen under rengjøringsprosessen.

Kabinett, betjeningspanel, luftinntak

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
- Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.

Filteret i kondensvannbeholderen

Filteret rengjøres automatisk når kondensvannbeholderen tømmes. Det er bare nødvendig med ekstra rengjøring hvis symbolet ☐ blinker i displayet etter at kondensvannbeholderen er blitt tømt.

1. Trekk ut kondensvannbeholderen.

2. Skru filteret ut av festet.

3. Rengjør filteret under rennende vann.

4. Sett inn filteret og vri det inn til anslag.

5. Skyv kondensvannbeholderen inn til den går i inngrep.

Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i filter.

Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler av rustfritt stål. Fuktighetsføleren måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre driftstid kan det dannes et fint kalklag på fuktighetsføleren.

1. Åpne døren.
2. Rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate.

Ikke bruk stållull eller skurepulver!

Din nye tørketrommel

Gratulerer - Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet fra Bosch.
Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring utmerker seg ved at den er energisparende og trenger mindre vedlikehold.
Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand.
Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.
Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2002/96/EF for elektro- og elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Direktivet gir rammebestemmelser for hvordan gammelt utstyr skal samles inn og gjenvinnes.

Innhold

	Side
Forberedelse	2
Innstilling av programmer	2
Tørke	3/4
Kommentarer til tekstiler	5
Vedlikehold og rengjøring	6
Programoversikt	7
Installasjon	8
Frostbeskyttelse/transport	8
Tekniske data	9
Valgfritt tilbehør	9
Hva gjør jeg hvis ...	10
Sikkerhetsanvisninger	11

Redusert krølling og forlenget antikrøllfase etter programslutt; to forskjellige trinn mulig.	(Strykefritt)
Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler , ved lengre tørketid; f.eks. for polyakryl, polyamid, elastan eller acetat.	(Skånsomt)
Visninger til programforløp; tørke, stryketørke, skaptørke, antikrøll/ferdig.	Statusvisninger
Rengjør lofilteret.	Servicefunksjoner
Tøm beholderen for kondensvann.	Lofilter Beholder

Bruk i henhold til regelverket


- Kun til bruk i private husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

*Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!
Hold husdyr borte fra tørketrommelen!*

Forberedelse Installasjon se side 8

*En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk!
Informér kundeservice.*

*Ta på maskinen kun med tørre hender!
Ta kun i støpselet!*

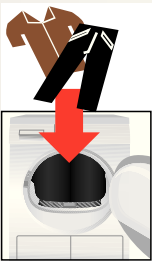

*Alle gjenstander må fjernes fra lommene.
Pass på sigarettene!
Trommelen må være tom før du fyller på med r...*

Valg + innstilling

Visning av maks. tøymengde for valgt program

Tilleggs-funksjoner

Display

Programvelger

Strykefritt

Ekstra tørt

Skaptørt

Stryketørt

Glatting

Sportstøy

Ull

Oppfrisking

Super-kort 40'

Av

Kald

Kok/kulørt

Ekstra tørt

Skaptørt +

Skaptørt

Stryketørt

Skaptørt Mix

Stryketørt

Varm

Tid

	Menu	Til valg av innstillinger.
	-/+ Endre	Til endring av alle innstillinger i displayet.
	Tidsforvalg	Programslutt etter ... (avhengig av valgt program, f.eks. varighet 1:54 t -> 2h; kan alltid velges ut til neste hele time).
	Signal	Signallydstyrke kan stilles inn i fire trinn: 0 (av), 1 (lavt), 2 (normalt), 3 (høyt).
	Apparatlås	Sikring mot utilsiktet endring av innstilte funksjoner (holde inne Meny-tasten i 5 sekund).
	Tørkeresultat	Tørkeresultatet kan finjusteres i fire trinn for Kok/kulørt, Strykefritt, Mix og Super-kort 40' : 0 (lavt) - 3 (svært høyt).
	Sentrifugehastighet	Sentrifugehastigheten som vaskemaskinen sentrifugerte med; brukes kun for å kunne fastsette tørketiden mer nøyaktig.

Kontrollere
tømmelsen



t i støpselet



es + legges inn

nytt tøy.

g av program
lge tørkeprogram ...

dividuell tilpasning

rsikt -> side 7.

sensoriske, en
older.

g tasten Start/Stopp

ketrommelen uten
i lofilter.

1-24 timer

0, 1, 2, 3

Av/på

0, 1, 2, 3

600-1800

Tørke



Tørke




Under tørkeprosessen
må kondensvannbeholderen ikke trekkes ut/tømmes!



Fjerne kondensvannet

Beholderen tømmes **etter** hvert tørkeprogram, ikke under tørkingen!


1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
 2. Tøm ut kondensvannet.
 3. Skyv alltid beholderen helt inn til den går i inngrep.
- Hvis  blinker i displayet -> side 6/10.

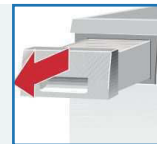

Rengjør lofilteret

Rengjør filteret etter hvert tørkeprogram!


1. Åpne døren, ta ut lofilteret og brett det ut.
2. Fjern loen (stryk med hånden over lofilteret).
Skull lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt/vann, og tørk det godt.
3. Brett lofilteret sammen igjen, og sett det tilbake på plass.
4. Fjern loen fra døren/dørrådet.

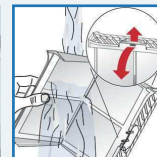

Slå av tørketrommelen


Sett programvelgeren på **Av**.

La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!

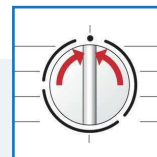

Ta ut tøyet

Tørketrommelen har en automatisk antirøll-funksjon. Tørketrommelen fortsetter å bevege seg i bestemte tidsintervaller i 30 minutter etter at tørkeprogrammet er ferdig. Tøyet blir holdt løst og mykt (dersom den ekstra funksjonen   (**Strykefritt**) er valgt i 60 eller 120 minutter).

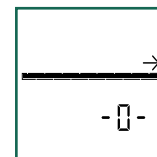

Programslutt så snart -> lyser i displayet.

Avbryte program Legge i mer tøy eller ta ut tøy.



Tørkeprogrammet kan avbrytes i kortere tid for å legge inn eller ta ut tøy.
Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.



Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Velg tasten  (**Start/Stopp**).

Kommentarer til tekstiler ...



Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- ☒ Tørking med normal temperatur.
- ☒ Tørking med lav temperatur -> velg  (Skån) i tillegg.
- ☒ Ikke egnet for tørketrommel.



Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på -> *side 11*.
Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:
- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke eller syntetiske gardiner) -> krøllfare!
- Tøy som er tilsmusset med olje.



Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltype og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Store tøyestykker (sengelaken) må brettes litt sammen før tørking.
- Lukk glidelåser, hefter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk.
Bind sammen belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye -> fare for krølling!
La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ull bør ikke tørkes i tørketrommelen, men kun friskes opp -> *Side 7, programmet Ull Oppfriskning*.
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt i en tid -> den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter eller poloskjorter) krymper ofte ved første vask -> ikke velg programmet **Ekstra tørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel -> stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Ved små tøymengder bør det brukes et tidsprogram -> slik oppnår du optimale tørkeresultater.

Miljøvern / tips om sparing

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen -> høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimale anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides -> Programoversikt -> *side 7*.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.

Vedlikehold og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av!



Varmeveksler

Varmeveksleren i tørketrommelen rengjøres automatisk under tørkingen, i displayet vises **Cln**. Trekk ikke ut kondensvannbeholderen under rengjøringsprosessen.



Kabinett, betjeningspanel, luftinntak


- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
- Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og pakning. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.



Filteret i kondensvannbeholderen

Filteret rengjøres automatisk når kondensvannbeholderen tømmes. Det er bare nødvendig med ekstra rengjøring hvis symbolet  blinker i displayet etter at kondensvannbeholderen er blitt tømt.


1. Trekk ut kondensvannbeholderen.

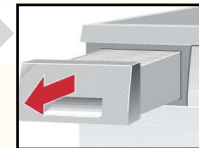


2. Skru filteret ut av festet.



3. Rengjør filteret under rennende vann.

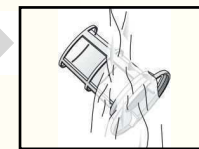

4. Sett inn filteret og vri det inn til anslag.

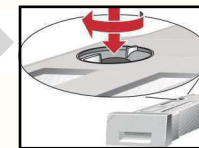

5. Skyv kondensvannbeholderen inn til den går i inngrep.



Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i filter.



Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler av rustfritt stål. Fuktighetsføleren måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre driftstid kan det dannes et fint kalklag på fuktighetsføleren.

1. Åpne døren.
2. Rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate.



Ikke bruk stålull eller skurepulver!





Efter tørking: Tøyet må ...

- ☑ strykes
- ☑ strykes lett
- ☒ ikke strykes
- rilles

		Tskjorte	Skjorter	Bukser	Skjørt/kjoler	Sportsklær	Arbeidsklær	Yttertøy/ vindjakker	Frotte- badekåpe	Undertøy	Sokker	Sengetøy	Duker	Frottehåndklær	Kjøkkenhåndklær/ håndklær
Kok/kulørt	maks. 7 kg	For kok- og kulørtvask av bomull eller lin.													
Stryketørt	☑ ☒ ☒ ☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Skaptørt	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Skaptørt +	☒														
Ekstra tørt	☒														
Strykefritt	maks. 3,5 kg	For strykefritt tøy av syntetisk eller blandingsfiber, bomull.													
Stryketørt	☑ ☒ ☒ ☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Skaptørt	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Ekstra tørt	☒														
Mix	maks. 3 kg	For blandet vask av bomull og strykefrie tekstiler (Mix).													
Skaptørt / Stryketørt															
Glatting	maks. 3 kg	For forsatt fuktig bomull- eller linetekstiler og strykefrie tekstiler. Det blir mindre krøll i tekstilene. Tekstilene blir ikke helt tørre. Heng opp tøyet!													
Sportstøy	maks. 1,5 kg	For tekstiler med membranbelegg, vannavvisende tekstiler, funksjonsklær, fleecestoff (jakker/bukse med utfakbart for tørkes separat).													
Ull Oppfriskning	maks. 3 kg	For ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin. Tekstilene blir myke, men ikke helt tørre. Ta ut tekstilene etter vasken og la dem tørke.													
Super-kort 40'	maks. 2 kg	For tøy som tørker fort, f.eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandet fiber. Verdiene kan avvike noe fra de oppgitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og klesmengden.													
Tid Varm	maks. 3 kg	For ømfintlig tøy i flere lag av akrylfiber eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd. Brukes også til ettertørring.													
Tid Kald	maks. 3 kg	For alle tekstiler. Til oppfriskning eller lufting av klær som er lite brukt.													

Mer informasjon: <http://www.bosch-hvitevarer.com>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
DE-81739 München

WTW86580SN
0609 no
9000 368113

Installasjon

- Levering: Tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning.
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) - apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost.
- Frossent vann kan føre til skader.
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

1.

Oppstilling av tørketrommelen


- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Sørg for at kjølegitteret foran på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold omgivelsene rundt tørketrommelen rene.
- Tørketrommelen vatres opp ved hjelp av skruføttene. Bruk et vaterpass.
- Skru ikke skruføttene ut mer enn 20 mm. Skruføttene må under ingen omstendigheter fjernes!



Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.



Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom.

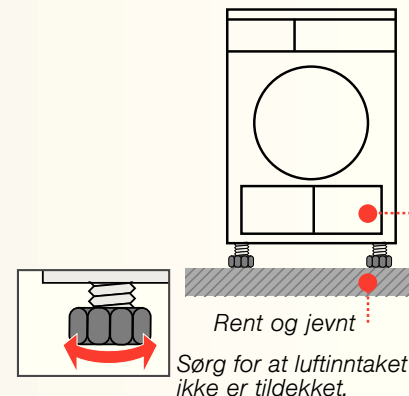

2.

Strømtilkobling se sikkerhetsveiledningene -> side 11.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordnet kontakt med vekselstrøm. I tvilstilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagmann.
- Strømspenningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (-> side 9) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

Frostbeskyttelse



Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er fare for frost.



Forberedelse

1. Tøm beholderen for kondensvann -> side 4.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Taste Velg ◊ (**Start/Stop**) -> Kondensvannet som er i tørketrommelen pumpes inn i beholderen.
4. Vent i 5 minutter og tøm beholderen for kondensvann en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.

Transport



- Forberedelse av tørketrommelen -> se frostbeskyttelse.
- Transporter tørketrommelen stående.
- La tørketrommelen stå i en time etter transport.



I tørketrommelen er det gjenværende vann. Dette kan renne ut hvis tørketrommelen står skjevt.

Tekniske spesifikasjoner

● Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
Vekt	ca. 53 kg
Maks. fyllmengde	7 kg
Beholder for kondensvann	4,0 l
Tilkoblingsspenning	220-240 V
Tilkoblingseffekt	Maks.1500 W
Sikring	10 A
Omgivelsestemperatur	5-35 °C
Produktnummer/ Produksjonsnummer	Innside dør

Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.			
● Forbruksverdier	Verdiene er veiledende og fremkommer under normerte betingelser.		
	Sentrifugerings- hastighet o/min (restfuktighet)	Tørke- tid i min.**	Strømforbruk angitt i kWh**
Kok/kulørt 7 kg			
Skaptørt*	1400 (ca. 50 %)	106	1,61
	1000 (ca. 60 %)	124	1,90
	800 (ca. 70 %)	143	2,19
Stryketørt*	1400 (ca. 50 %)	73	1,11
	1000 (ca. 60 %)	91	1,40
	800 (ca. 70 %)	110	1,70
Strykefritt 3,5 kg			
Skaptørt*	800 (ca. 40 %)	48	0,64
	600 (ca. 50 %)	59	0,79

- *Testprogrammer iht. normen EN DIN 61121
- **Verdiene kan avvike noe fra de oppgitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet og klesmengden.
- **Trommelbelysning (lyspære E14, 15W)**
Trommelen blir opplyst når døren åpnes og lukkes som etter programstart: slukkes automatisk. Skifte lyspære -> side 10.

Valgfritt tilbehør

Bestil-lingsnr.	
WTZ 11310	Monteringssett vask-/tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet! Som WTZ 11310, men med arbeidsbenk som kan trekkes ut.
WTZ 11300	
WTZ 10290	Underbygging Fare for elektrisk støt! I stedet for apparatets dekkplate skal en metallplate monteres av en fagperson.
WMZ 20460	Avsats Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøy fra apparatet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.


Hva gjør jeg hvis ...

Reparasjoner må kun utføres av kundeservice eller av autoriserte fagfolk. Før du ringer til kundeservice, bør du kontrollere om du ikke kan utbedre feilen selv. Hvis du tilkaller teknisk personell for å få råd og veiledning må du betale for dette selv, også i garantitiden. Nærmeste kundeservice finner du i vedlagte oversikt. Vennligst oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet ved henvendelser til kundeservice (se innsiden av døren).	
● Lampen ◇ (Start/Stop) lyser ikke.	Er støpselet satt i? Har du valgt program? Kontroller sikringen til stikkkontakten.
● Symbolet ▢ og kontrollampen Start/Stop blinker.	Tøm beholderen for kondensvann. Rengjør ev. filteret i kondensvannbeholderen -> side 6.
● Symbolet ⚙ og kontrollampen Start/Stop blinker.	Rengjør lofiltere -> side 4.
● Tørketrommelen starter ikke.	Har du valgt ◇ (Start/Stop)? Er døren lukket? Har du stilt inn program? Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
● Det renner ut vann.	Sett tørketrommelen vannrett.
● Døren åpnes av seg selv.	Lukk døren igjen slik at du hører et smekk.
● Ønsket resultat er ikke oppnådd eller tørketiden er for lang.	Rengjør lofiltere -> side 4. Tøm beholderen for kondensvann -> side 4. Er omgivelsestemperaturene høyere enn 35 °C -> i luften. Ev. er luftinntaket sperret -> sørg for at det kommer luft inn. Ikke egnet program innstilt? -> side 7. Klær som skal tørkes? Tørketrommel med varmeveksler er avhengig av at det er nok gjenværende fuktighet i klærne. Er tørketrommelen montert for trangt? Sørg for at luften kan sirkulere. Strømbrydd -> Start tørketrommelen på nytt. Fint kalklag på fuktighetsføleren -> Rengjøring av fuktighetsføleren, side 6.
● Tøyet er fuktig.	Still inn et høyere tørkeprogram eller bruk et tidsprogram i tillegg -> side 7. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er.
● Fuktigheten i rommet blir svært høy.	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Er luftinntaket dekket til? -> Sørg for at det holdes fritt.
● I displayet vises Cln .	Ingen feil! Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Tøm ikke kondensvannbeholderen.
● Strømbrydd.	Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Varmen kan slippe ut.
● Innvendig belysning fungerer ikke.	Trekk ut støpselet, vipp opp dekselet på innsiden over døren (med Torx 20 skrutrekker) og skift lyspæren. Lukk dekselet. Bruk aldri tørketrommelen uten dekselet.
● Lyder og vibrasjoner som kan oppstå fra tid til annen.	Ingen feil! Automatisk rengjøring av varmeveksleren.
● Høy summing i noen få sekunder.	Er kondensvannbeholderen satt helt inn? ->Skyv kondensvannbeholderen helt inn.
● Hvis du ikke kan rette en feil selv, eller hvis en reparasjon er påkrevd:	- Sett programvelgeren på Av . - Trekk støpselet ut av stikkkontakten. - Kontakt kundeservice -> Kundeservice-oversikten.

Sikkerhetsanvisninger



- I et nødtilfælde** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – Brukes inne i et av husets rom.
– Brukes til å tørke tekstiler.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – Brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.
– Forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
– Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene.
Vær spesielt oppmerksom på sigarettene -> **Eksplisjonsfare!**
– Ikke sitt på eller len deg mot døren -> **Veltefare!**
- Installasjon** – Løse ledninger må festes, -> **det er ellers fare for å snuble.**
– Ikke bruk tørketrommelen når det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: 
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
– Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender -> **Fare for elektrisk støt!**
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.
– Ledningen må ikke bli skadet -> **Fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Legg kun tøy i tørketrommelen.
Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, negellakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) -> **Fare for brann/eksplisjon!**
– Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes -> **Fare for eksplisjon!**
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/gummi -> elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
– Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt kabel skal kun skiftes ut av kundeservice for å unngå skade.
– Før utskifting av lyspæren innvendig, må støpselet trekkes ut av stikkkontakten -> **Fare for elektrisk støt!**
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut nettstøpselet, deretter må strømledningen til apparatet skjæres over.
Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
– Varmeveksleren inneholder kjølemiddel -> kasseres på fagmessig måte.
– Emballasjen: Ikke la barn leke med emballasjen -> **Fare for kvelning!**
– Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må fjernes på en miljøvennlig måte.

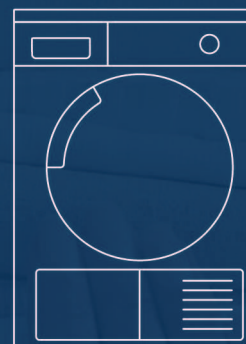

Tørketrommel

no

Bruks-
og oppstillingsanvisning



BOSCH



Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.



Les denne veiledningen før du tar tørketrommelen i bruk.