


Breve y siempre a mano:
Todo lo que necesita su
lavavajillas ...


No obstante deberán leerse
atentamente las instrucciones
de uso y montaje del aparato
antes de ponerlo en marcha!

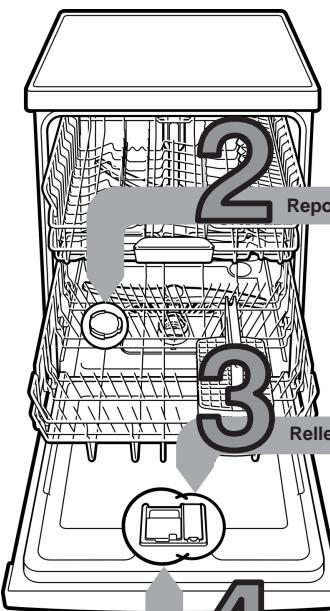


1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa
local de abastecimiento de
agua el **grado de dureza**
del agua local. **Anotarla**
en el espacio previsto ...

* sólo antes de la primera
puesta en marcha del
aparato o al producirse
una alteración del grado
de dureza del agua

Grado de dureza del agua °dH	Grados de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0-6	blanda	0-1,1	H:00
7-8	blanda	1,2-1,4	H:01
9-10	media	1,5-1,8	H:02
11-12	media	1,9-2,1	H:03
13-16	media	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-50	dura	5,5-8,9	H:07

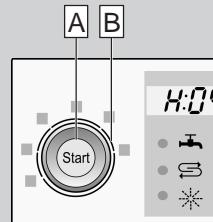

Operación rápida y fácil ...

y así se ajustan los valores


- Accionar el interruptor principal para conexión y desconexión.
- Pulsar la tecla Inicio «A» y mantenerla oprimida.
- Girar el selector de programas «B» hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación H:0.
- Soltar la tecla.
- En la pantalla de visualización se ilumina el valor ajustado de fábrica H:04.
- Girar el selector de programas «B» hasta que en la pantalla de visualización aparezca el valor deseado.
- Pulsar la tecla Inicio «A».

El ajuste efectuado es memorizado por el sistema.


2

Reponer sal descalcificadora

Disuelve la cal (no es necesario con un valor de ajuste 0 !) ...

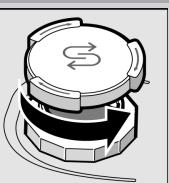


Desenroscar
la tapa.

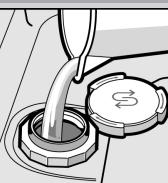

Llenar el depósito
de agua sólo al
poner el aparato
por vez primera en
funcionamiento.



Llenar la **sal**
especial
(¡nunca
detergente!)

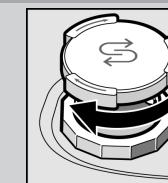


Cerrar la tapa.
Iniciar
inmediatamente
el ciclo de
lavado.

3

Rellenar el abrillantador


Deja la vajilla radiante ...

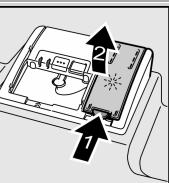


Pulsar la marca 1
y alzar la tapa 2.



Reponer tan pronto como se ilumine el piloto de aviso.

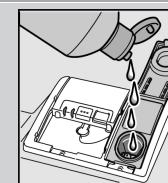

Rellenar el
abrillantador.

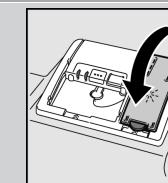


Cerrar la tapa.
¡CLICK!

4

Cargar el detergente



Fuerte grado de suciedad, más cantidad de detergente ...

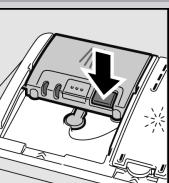


Abrir la tapa en
caso necesario
(pulsar la tecla).



Atención,
Los productos com-
binados no son ne-
cesariamente ade-
cuados para todos
los pro-
gramas de
lavado. Obsérvense
al respecto las indi-
caciones del
fabricante.

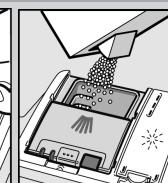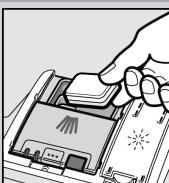

Cargar el
detergente.

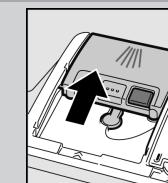

Cerrar la tapa
y presionarla.
¡PLOP!

5

Conectar el aparato

6

Seleccionar el programa de lavado.

Rápido, económico o intensivo ...

Cuadro de programas

El cuadro sinóptico que figura más abajo presenta el máximo número de programas posibles. Los programas concretos que incorpora su aparato figuran en el cuadro de mandos del mismo.

Los datos de los programas son valores obtenidos en laboratorio según la norma europea EN 50242. En la práctica diaria pueden producirse divergencias respecto a estos valores.

* medida carga

Intensivo

70°



Auto

45°/65°
auto



Eco

50°



Delicado

40°



Rápido

45°



Prelavado



Duración, en horas: minutos	2:15	1:25-2:30	2:20	1:10	0:29*	0:15
Consumo de corriente, en kWh	1,50	1,00-1,60	1,05	0,80	0,80	0,05
Consumo de agua, en litros	15	-	14	13	10	4
Con Aquasensor	12	9-19	-	10	-	-

7

Funciones adicionales **

Proporcionan más flexibilidad ...



Opción «Menos tiempo»

... se alcanza mediante
la elevación del consumo
de agua y energía,
conservando las
prestaciones en cuanto
a lavado y secado de la
vajilla.



Media carga

... en caso de tener que
lavar poca vajilla. Esta
opción reduce el con-
sumo de agua y energía.



Zona de lavado
intensivo

... opción perfecta para
el lavado de vajilla mixta.
La presión y la
temperatura de lavado
se elevan ligeramente.



Higiene

... durante el ciclo de
aclarado se eleva la
temperatura, lográndose
un mayor nivel de higiene.




Secado extra


... mejora el resultado
del secado de la vajilla
mediante la elevación de
la temperatura durante
el ciclo de abrillantado.
(prestar atención a la
vajilla delicada)

Limpieza y cuidados del aparato


Filtros ...
controlarlos,
en caso
necesario,
limpiarlos

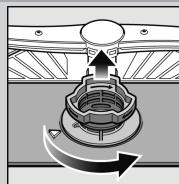


girar el filtro
cilíndrico y extraer
el grupo de filtros ...

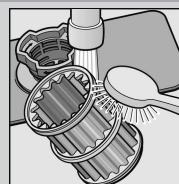

lavarlos bajo el grifo
de agua ...

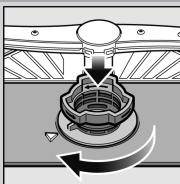

colocarlo en su
sitio...

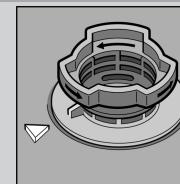


Enroscar el grupo
de filtros
¡PRESTAR
ATENCIÓN A LA
MARCA!


Desobstruir y limpiar la bomba de evacuación

- Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente
- Retirar los filtros y eliminar el agua
- Desmontar la tapa haciendo palanca (→A)
- Verificar si en la rueda de aletas hay atrapados cuerpos extraños
- Encajar la tapa de modo audible (→B)
- Montar los filtros


extraer el brazo
inferior hacia
arriba ...

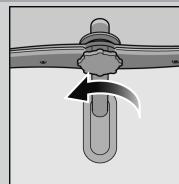

desenroscar el brazo
superior ...

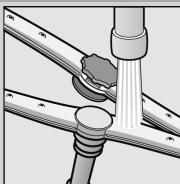

limpiar los inyectores
bajo el grifo de agua
(desobstruyéndolos
con un mondadientes) ...

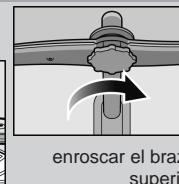

enroscar el brazo
superior



A
B
Klick

Solucionar pequeñas averías por sí mismo ...

... vale la pena!


Avería

Possible causa

Forma de subsanarla

Indicación «» se ilumina

El grifo de agua está agarrotado
o calcificado



- Abrir el grifo de agua.
- 1. Desenroscar la toma de agua del aparato.
2. Limpiar el filtro de agua de la entrada del aparato.
3. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. De no alcanzarse este valor, habrá que sustituir el grifo.
- Instalar la manguera de alimentación de agua de modo que no forme pliegues ni dobleces.

Iluminación de las
indicaciones «E:24» y «»

El tubo de desagüe está
obstruido o doblado

La tapa de la bomba de
desagüe no está montada

La bomba de evacuación está
bloqueada

- Instalar el tubo de desagüe de modo que no forme pliegues ni dobleces.
- Montar la tapa (véase más arriba).
- Desobstruir y limpiar la bomba de evacuación (véase más arriba).

Iluminación de otras
indicaciones de avería «E:XX»

Defecto técnico del aparato

- Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca (indicar el código de avería mostrado).
- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Cerrar la puerta del aparato y conectarlo o interrumpir el programa de lavado en curso (véase el programa Cancelar).

En la cuba del aparato
queda agua residual

El programa de lavado no ha
concluido

- Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas.
- No lavar nunca en el lavavajillas piezas ni cubiertos con manchas de óxido.

Se observan manchas
de óxido en los cubiertos

Los cubiertos no tienen suficiente
resistencia contra el óxido. Los cuchillos
de hojas duras son más propensos
a la acumulación de óxido
Manchas de óxido de origen ajeno
(ya existían al introducir los cubiertos
en el lavavajillas)

- Utilizar cubiertos apropiados para lavado en lavavajillas.
- No lavar nunca en el lavavajillas piezas ni cubiertos con manchas de óxido.


Avería

Possible causa

Forma de subsanarla

La vajilla no ha quedado
limpia

En la vajilla han quedado
adheridos restos en forma
de arenilla

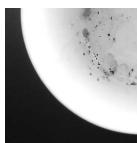

Las piezas de vajilla han estado en
contacto unas con otras
Se ha puesto una insuficiente cantidad
de detergente
El programa seleccionado no tenía
suficiente intensidad
Los inyectores (orificios) del brazo de
aspersión están obstruidos por restos de
alimento
Los filtros están sucios o no están
correctamente asentados
El movimiento libre de los brazos de aspersión
ha sido obstaculizado por una pieza de vajilla

- Cargar la vajilla de modo más individual,
evitando puntos de contacto.
- Prestar atención a las indicaciones del
fabricante del detergente.
- Seleccionar un programa de lavado
de mayor intensidad.
- Limpiar los brazos aspersores (véase
más arriba).
- Limpiar los filtros (véase más arriba).
- Colocar la vajilla y demás piezas de
manera que no obstruyan el libre
movimiento de los brazos aspersores.

Se observan manchas
y velos en la vajilla

Dosificación excesiva/insuficiente del
abrilantador

- En caso de velos: Reducir la
dosificación del abrillantador.
- En caso de manchas de agua o cal:
Aumentar la dosificación del
abrilantador.

Se observan manchas
blancas (de cal) en la vajilla
(pueden eliminarse)

Ajuste incorrecto de la dureza del agua;
Falta sal descalcificadora

- Ajustar correctamente el descalcificador
del aparato.
- Reponer sal descalcificadora.

Sobre los vasos aparece
un velo turbio (no puede
eliminarse)

Los vasos no son apropiados para
el lavado en lavavajillas

- Utilizar vasos apropiados para el lavado
en lavavajillas. Emplear un detergente
suave, adecuado para lavar vasos.

En los elementos de
plástico se producen
decoloraciones

Se ha puesto una insuficiente cantidad
de detergente.
Decoloraciones debidas a alimentos
(por ejemplo salsa de tomate)

- Prestar atención a las indicaciones
del fabricante del detergente.
- Las decoloraciones no tienen mayores
consecuencias; desaparecen con
sucesivos ciclos de lavado.

Más detalles figuran en las instrucciones de uso del aparato

Poner fin a un programa en curso ...

Pulsar la tecla Inicio aprox.
3 segundos durante la ejecución
del programa (Reset).



En la pantalla de
visualización aparece
la indicación «0:01»

Al cabo de aprox. 1 minuto
se produce el fin del
programa y aparece 0:00



Desconectar el aparato

Cargar correctamente la vajilla en el aparato ...

Cargar sólo vajilla apropiada para el lavado en lavavajillas, prestando atención a que no contenga
restos de ceniza, cera, grasa lubricante, pinturas o etiquetas adhesivas; eliminar grandes restos de
mermelada, productos lácteos o alimentos gruesos de la vajilla antes de introducirla en el lavavajillas).
Colocar las piezas de la vajilla según se indica en las instrucciones de uso del aparato, verificando si los
brazos aspersores se mueven libremente.