

Teie uus kuivati

Palju õnne – te olete otsustanud Boschi firma kaasaegse, kõrge kvaliteedilise kodumasinaks kasuks. Kondensaatkuivati paistab silma säästliku energiakulu poolest.

Iga meie tehasest väljuv kuivati läbib hoolika töökorras oleku ja laitmatu seisundi kontrolli.

Küsimuste korral on meie klienditeenindus meelsasti valmis teid aitama.

Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus

Kõrvaldage pakend keskkonnasäästlikult.

See seade on tähistatud kooskõlas Euroopa direktiiviga 2002/96/EÜ kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiiv annab ette raami kogu EL piires kehtivaks kasutatud seadmete tagastamiseks ja realiseerimiseks.

Sisukord

lehekülj

- Ettevalmistus 2
- Programmi seadistamine 2
- Pärast kuivatamist 4
- Nõuandeid pesemiseks 5
- Hooldus ja puhastamine 6
- Programmi ülevaade 7
- Paigaldus 8
- Tehnilised andmed 9
- Võimalikud lisatarvikud 9
- Mida teha, kui 10
- Ohutusnõuanded 11

Alandatud temperatuur kahes astmes õrnadele kangastele ☐, nt poliüakrüül, poliüamiid, elastaan, atsetaat, pikema kuivatusajaga

Vähendab kortsumist ja pikendab kortsumiskaitsefaasi pärast programmi lõppu

Programmi kulgemise näidud:
Kuivatamine, Triikimiskuiu, Kapikuiu, Kerge triikida / Lõpp

Puhastada ebemesõel ja / või õhujahuti
Tühjendada kondensveemahuti

Otstarbekohane

kasutamine

- ainult majapidamises;
- ainult tekstiilesemete kuivatamiseks, mida on pestud veega.

- Lapsi ei tohi kuivatiga järelvalveta jätta!
- Koduloomad hoida kuivatist eemal!



Ettevalmistus

Paigaldust vt lk 8

Kahjustatud kuivatit ei tohi mingil juhul käivitada!
Teavitage oma klienditeenindust!

Kuivati kontrollimine



Ainult kuivade kätega!
Kinni võtta tohib ainult pistikust!

Võrgupistiku sissepanek



Pesu sorteerimine + masina täitmine

Eemaldada taskutest kõik esemed.
Pöörata tähelepanu tulemasinatele!
Trummel peab enne täitmist olema tühi!

Vaata programmide ülevaadet lk 7.


Vaata eraldi juhendit "Villaste esemete korv" (vastavalt mudelile).

Programmi valimine + seadistamine

Kuivatusprogrammi valimine ...

... ja individuaalne kohandamine

Valitud programmi maksimaalse laadimiskoguse näidik, nt 8kg (sõltuvalt mudelist)

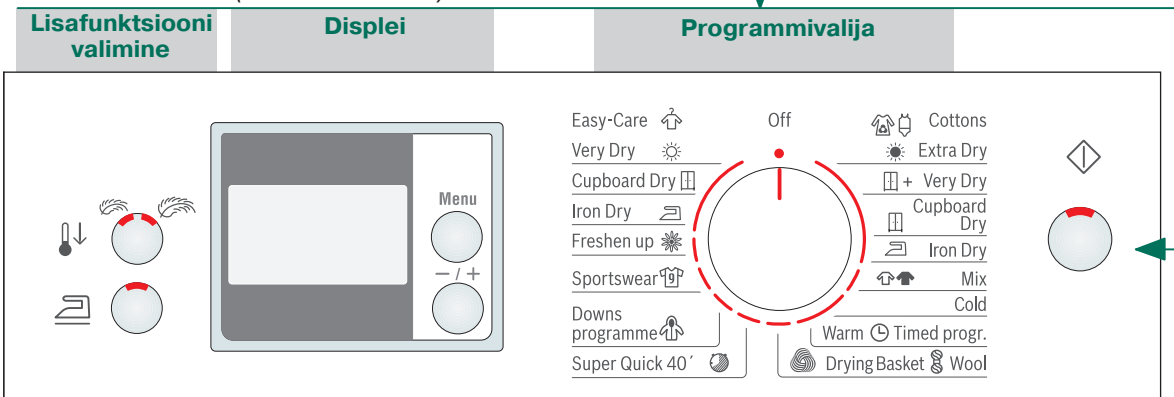

Kõik klahvid on tundlikud, piisab kergest puudutusest!

Valida stardiklahv

Säästev

Kerge triikida

Oleku näidud

Teenindusnäidud

Filter

Mahuti

Menu (Menüü)

-/+ (Muutmine)

Aja valimine

Signaal

Lukk (vastavalt mudelile)

Kuivatusaste

Tsentrifuugimispöörded

seadistuste valimiseks

kõigi seadistuste muutmiseks näidikul

programmi lõpp --- pärast (*vastavalt valitud programmile, nt kestus 1:54h -> 2h. Valida saab alati järgmist täistundi.)

akustilisel signaalil on neli tugevustaset (0 = signaal on välja lülitatud)

kaitseb keelatud kasutamise eest (hoida klahvi **Menu** (Menüü) 5 sekundit all)

Kuivatusastme peenjusteerimine **Cottons** (Keedetav), **Easy-Care** (Kergestihooldatav), **Mix** ja **Super Quick 40°** jaoks

Tsentrifuugimispöörded, millega masin tsentrifuugib

1*~24 h

0, 1, 2, 3

Sees-Väljas

0, 1, 2, 3

0, 1, 2, 3

600-1800

600-1800

Kuivatamine

Kondensveemahuti

Uksekäepide

Trummel

Juhtpaneel

Hooldusklapp


Jahutusvõre

Kuivatamine

Kondensvee tühjendamine

Tühjendage anum **pärast** iga kuivatamist, mitte kuivatamise ajal!

- Tõmmata mahuti välja ja hoida rõhtsas asendis.
- Kallata kondensvesi välja.
- Lükata mahuti kuni fikseerumiseni sisse.

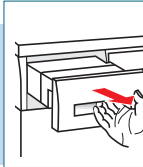

Ebemesõela puhastamine


- Avada uks, tõmmata filter välja ja võtta lahti.
 - Eemaldada ebemed (kääga filtrit pühkides).
 - Panna filter kokku, asetada tagasi ning sulgeda uks.
- Peske tugevalt määrdunud või ummistunud filtrid läbi sooja veega ja kuivatage need korralikult.



Kuivati väljalülitamine

Panna programmivalija **Off** (Väljas) peale.

Niisket pesu ei tohi jätta kuivatisse!

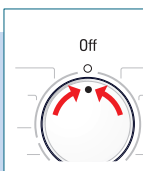

Pesu väljavõtmine

Automaatne kortsumiskaitse funktsioon liigutab trumlit teatud ajavahemike tagant, pesu jääb tunni vältel kohevaks ja pehmeks (lisaks valitud funktsiooni ☐ (Kerge triikida) korral kaheks tunniks – vastavalt mudelile).

Programmi lõpp

niipea kui lamp süttib ->

Pesu lisamine või väljavõtmine

- Avada uks, kuivatusprotsess katkeb.
- Lisada pesu või võtta välja ja sulgeda uks.
- Vajadusel valida programm ning lisafunktsioonid uuesti.
- Valida klahv ☐ (start).

! Trummel ja uks võivad olla kuumad.

Nõuandeid pesemiseks ...

Tekstiilesemete tähistus

Järgida tootja hooldusnõuandeid!

Kuivatamine normaaltemperatuuril.

Kuivatamine madalal temperatuuril -> valida lisaks ☐ ☐ ☐ (Säästev).

Masinaga mitte kuivatada.

! Järgmisi tekstiile kuivatis mitte kuivatada:

- Õhku mitteläbilaskvad tekstiilid (nt kummeeritud).
- Õrnad kangad (siid, sünteetilised kardinaad) -> kortsude tekke oht!
- Tilkumärg pesu -> suur energiakulu!
- Õliga määrdunud pesu.

Nõuandeid kuivatamiseks

- Ühtlase kuivatustulemuse saavutamiseks sorteerida pesu koe liigi ja kuivatusprogrammi järgi.
- Sulgeda tõmbelukud, haagid ja öösid, katted nõopida kinni, riidest võõd, põllepaelad jne sõlmida kokku.
- Kergesti hooldatavat pesu mitte üle kuivatada -> kortsumisoht! Lasta pesul õhu käes järelkuivada.
- Mitte triikida pesu vahetult pärast kuivatamist, panna see mõneks ajaks kokku -> jääkniiskus jaguneb siis ühtlaselt.
- Silmkoelised kangad (nt T-särgid, trikotaažpesu) tõmbab esimesel kuivatamisel sageli kokku -> Mitte kasutada programmi **Extra Dry** (Ekstrakuiv).
- Tärgeldatud pesu sobib kuivatisse vaid osaliselt -> Tärgeldusaine moodustab kihi, mis takistab kuivatusprotsessi.
- Väheste täitumuse korral kasutada ajaprogrammi.

Keskkonnakaitse / kokkuhoiunõuanded

- Enne kuivatamist tsentrifuugida pesu pesumasinas põhjalikult -> Suurem tsentrifuugi pöörete arv lühendab kuivatusaega ja vähendab energiakulu, samuti tsentrifuugida kergesti hooldatavat pesu.
- Kasutada maksimaalset soovitatud täitekogust, ent seda mitte ületada -> Lk 7, "Programmide ülevaade".
- Kuivatamise ajal tuleb ruumi korralikult õhutada.
- Ebamefilterit puhastada iga kuivatusprotsessi järgselt -> Lk 4.
- Hoida õhujahuti puhas -> Lk 6 "Hooldus ja puhastamine".
- Hoida külma õhu juurdepääs vaba -> Jahutusvõre ei tohi sulgeda või kinni kleepida.

Hooldus ja puhastamine

! Ainult väljalülitatud seisundis!

Kuivatikorpus, juhtpaneel, jahutusvõre

- Hõõruda pehme, niiske lapiga.
- Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid / lahusteid.
- Eemaldage kohe pesuvahendi- ja puhastusainejäägid.
- Kuivatamisel võib klaasi ja tihendi vahele koguneda vett. See ei mõjuta teie kuivati talitlust!

Kaitsefiltrit puhastada aastas 3–4 korda või kui pärast pesemist vilgub ebemesõela näit.

Õhujahuti / kaitsefilter

Puhastamiseks tuleb välja võtta ainult kaitsefilter! Õhujahuti, mis asub kaitsefiltriga taga, puhastada kord aastas!

- Lasta kuivatil maha jahtuda.
- Välja võib tulla jääkvett, panna hooldusklapi alla hea imavusega lapp.

- Võtta hooldusklapp riivist lahti.
- Avada täielikult hooldusklapp.

- Pöörata mõlemad sulgurhoobi teineteise suunas.
- Tõmmata kaitsefilter / õhujahuti välja.

! Mitte kahjustada kaitsefiltrit ja õhujahuti.
Puhastada ainult sooja veega, mitte kasutada kõvasid/teravaservalisi esemeid!

- Puhastada kaitsefilter / õhujahuti ning lasta veel ära tilkuda.
- Puhastada tihendid.
- Panna kaitsefilter / õhujahuti uuesti sisse, käepide allpool.
- Pöörata mõlemad sulgurhoovad tagasi.

- Sulgeda hooldusklapp, kuni riivistus fikseerub.

Niiskusandur

Kuivati on varustatud roostevabast terasest niiskusanduriga. Niiskusandurid mõõdavad pesu niiskustaset. Pikema tööaja järel võib niiskusanduri peale tekkida õhuka katlakivi kiht.

- Avage uks.
- Puhastage niiskusanduri niiske ja karede painnaga švammi abil.

! Ärge kasutage terasvilla või abrasiivsed vahendeid!

Teie uus kuivati

Palju õnne – te olete otsustanud Boschi firma kaasaegse, kõrge kvaliteedilise kodumasinaks kasuks. Kondensaatkuivati paistab silma säästliku energiakulu poolest.

Iga meie tehasest väljuv kuivati läbib hoolika töökorras oleku ja laitmatu seisundi kontrolli.

Küsimuste korral on meie klienditeenindus meelsasti valmis teid aitama.

Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus

Kõrvaldage pakend keskkonnasäästlikult.

See seade on tähistatud kooskõlas Euroopa direktiiviga 2002/96/EÜ kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktiiv annab ette raami kogu EL piires kehtivaks kasutatud seadmete tagastamiseks ja realiseerimiseks.



Sisukord

lehekülg

Ettevalmistus	2
Programmide seadistamine	2
Pärast kuivatamist	4
Nõuandeid pesemiseks	5
Hooldus ja puhastamine	6
Programmide ülevaade	7
Paigaldus	8
Tehnilised andmed	9
Võimalikud lisatarvikud	9
Mida teha, kui ...	10
Ohutusnõuanded	11

Otstarbekohane

kasutamine

- ainult majapidamises;
- ainult tekstiilesemete kuivatamiseks, mida on pestud veega.



- Lapsi ei tohi kuivatiga järelvalveta jätta!
- Koduloomad hoida kuivatist eemal!

Ettevalmistus

Paigaldust vt lk 8



Kahjustatud kuivatit ei tohi mingil juhul käivitada! Teavitage oma klienditeenindust!



Ainult kuivade kätega! Kinni võtta tohib ainult pistikust!



Pesu sorteerimine + masin

Eemaldada taskutest kõik esemed. Pöörata tähelepanu tulemasinatele! Trummel peab enne täitmist olema tühi!

Vaata programmide ülevaadet lk 7.

Vaata eraldi juhendit "Villaste esemete korv" (vastavalt mudelile).


Programmi valimine + sead

Valitud programmi maksimaalse laadimiskoguse näidik, nt 8kg (sõltuvalt mudelist)

Lisafunktsiooni valimine

Displei

Programmivalija

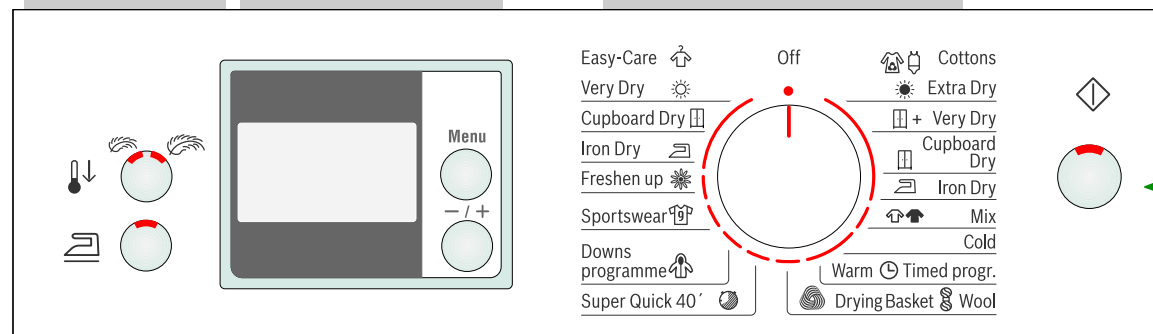

Kuivatuse programmi

... ja individuaalne

Kõik klahvid on tunda piisab kergest puud

Valid

Alandatud temperatuur kahes astmes õrnadele kangastele, nt poliüakrüül, poliüamiid, elastaan, atsetaat, pikema kuivatusaaja

Vähendab kortsumist ja pikendab kortsumiskaitsefaasi pärast programmi lõppu

Programmi kulgemise näidud: Kuivatamine, Triikimiskuiv, Kapikuiv, Kerge triikida / Lõpp

Puhastada ebemesõel ja / või õhujahuti Tühjendada kondensveemahuti

Säästev

Kerge triikida

Oleku näidud

Teenindusnäidud

Filter

Mahuti

Menu (Menüü)

-/+ (Muutmine)

Aja valimine

Signaal

Lukk (vastavalt mudelile)

Kuivatuseaste

Tsentrifuugimispöörde

seadistuste valimiseks

kõigi seadistuste muutmiseks näidikul

programmi lõpp --- pärast (*vastavalt valitud programmile, nt kestus 1:54h -> 2h. Valida saab alati järgmist täistundi.)

akustilisel signaalil on neli tugevusastet (0 = signaal on välja lülitatud)

kaitseb keelatud kasutamise eest (hoida klahvi **Menu** (Menüü) 5 sekundit all)

Kuivatuseaste peenjusteeringimine **Cottons** (Keedetav), **Easy-Care** (Kergestihooldatav), **Mix** ja **Super Quick 40'** jaoks

Tsentrifuugimispöörde, millega masin tsentrifuugib

Kuivati
ollimine

upistiku
repanek

ta täitmine

distamine

ni valimine ...

kohandamine

likud,
utusest!

da stardiklahv

1*-24 h


0, 1, 2, 3

Sees-Väljas

0, 1, 2, 3

600-1800 ☎

Kuivatamine

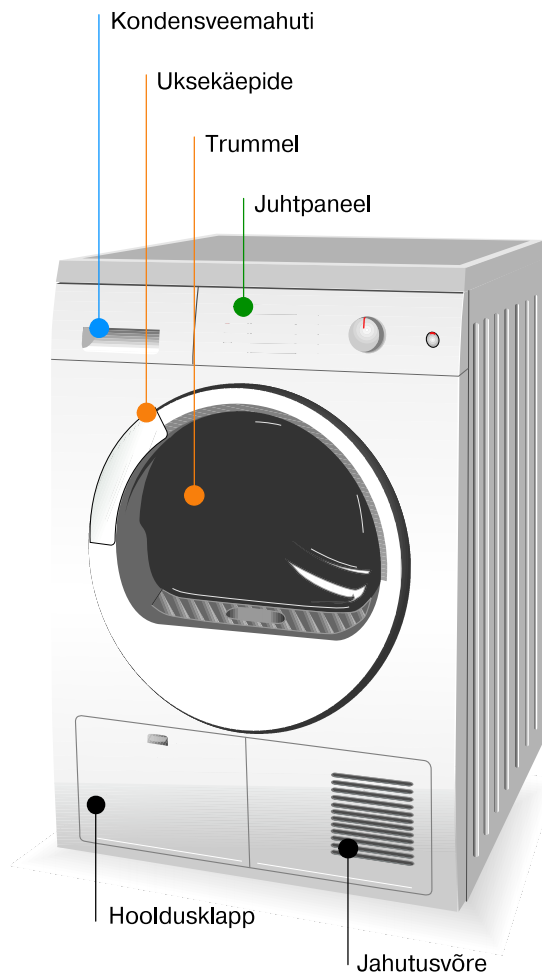


Kuivatamine



Kondensvee tühjendamine


Tühjendage anum **pärast** igat kuivatamist, mitte kuivatamise ajal!

1. Tõmmata mahuti välja ja hoida rõhtsas asendis.
2. Kallata kondensvesi välja.
3. Lükata mahuti kuni fikseerumiseni sisse.

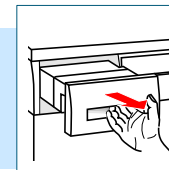


Ebemesõela puhastamine

1. Avada uks, tõmmata filter välja ja võtta lahti.
2. Eemaldada ebemed (käega filtrit pühkides).
3. Panna filter kokku, asetada tagasi ning sulgeda uks.
Peske tugevalt määrdunud või ummistunud filtreid läbi sooja veega ja kuivatage need korralikult.

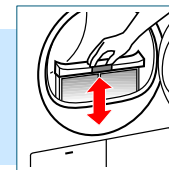

Kuivati väljalülitamine

Panna programmivalija **Off** (Väljas) peale.
Niisket pesu ei tohi jätta kuivatisse!

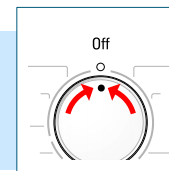

Pesu väljavõtmine

Automaatne kortsusmiskaitse funktsioon liigutab trumlit teatud ajavahemike tagant, pesu jääb tunni vältel kohevaks ja pehmeks (lisaks valitud funktsiooni (Kerge triikida) korral kaheks tunniks – vastavalt mudelile).

Programmi lõpp niipea kui lamp süttib →



Pesu lisamine või väljavõtmine

1. Avada uks, kuivatusprotsess katkeb.
2. Lisada pesu või võtta välja ja sulgeda uks.
3. Vajadusel valida programm ning lisafunktsioonid uuesti.
4. Valida klahv (start).



Trummel ja uks võivad olla kuumad.

Nõuandeid pesemiseks ...



Tekstiilesemete tähistus

Järgida tootja hooldusnõuandeid!



Kuivatamine normaaltemperatuuril.



Kuivatamine madalal temperatuuril → valida lisaks ↓ ☁ ☁ (Säästev).



Masinaga mitte kuivatada.



Järgmisi tekstiile kuivatis mitte kuivatada:

- Õhku mitteläbilaskvad tekstiilid (nt kummeeritud).
- Õrnad kangad (siid, sünteetilised kardinad) → kortsude tekke oht!
- Tilkuvmärg pesu → suur energiakulu!
- Õliga määratud pesu.

Nõuandeid kuivatamiseks

- Ühtlase kuivatustulemuse saavutamiseks sorteerida pesu koe liigi ja kuivatusprogrammi järgi.
- Sulgeda tõmbelukud, haagid ja öösid, katted nõõpida kinni, riidest vööd, põllepaelad jne sõlmida kokku.
- Kergesti hooldatavat pesu mitte üle kuivatada → kortsumisoht! Lasta pesul õhu käes järelkuivada.
- Mitte triikida pesu vahetult pärast kuivatamist, panna see mõneks ajaks kokku → jääniiskus jaguneb siis ühtlaselt.
- Silmkoelised kangad (nt T-särgid, trikootažpesu) tõmbab esimesel kuivatamisel sageli kokku → Mitte kasutada programmi ☀ **Extra Dry** (Ekstrakuiv).
- Tärgeldatud pesu sobib kuivatisse vaid osaliselt → Tärgeldusaine moodustab kihi, mis takistab kuivatusprotsessi.
- Väheste täitumuse korral kasutada ajaprogrammi.

Keskkonnakaitse / kokkuhoiunõuanded

- Enne kuivatamist tsentrifuugida pesu pesumasinas põhjalikult → Suurem tsentrifuugi pöörete arv lühendab kuivatusaega ja vähendab energiakulu, samuti tsentrifuugida kergesti hooldatavat pesu.
- Kasutada maksimaalset soovitatud täitekogust, ent seda mitte ületada → Lk 7, "Programmide ülevaade".
- Kuivatamise ajal tuleb ruumi korralikult õhutada.
- Ebemefiltrit puhastada iga kuivatusprotsessi järgselt → Lk 4.
- Hoida õhujahuti puhas → Lk 6 "Hooldus ja puhastamine".
- Hoida külma õhu juurdepääs vaba → Jahutusvõret ei tohi sulgeda või kinni kleepida.

Hooldus ja puhastamine



Ainult väljalülitatud seisundis!



Kuivatikorpus, juhtpaneel, jahutusvõre

- Hõõruda pehme, niiske lapiga.
- Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid / lahusteid.
- Eemaldage kohe pesuvahendi- ja puhastusainejäägid.
- Kuivatamisel võib klaasi ja tihendi vahele koguneda vett. See ei mõjuta teie kuivati talitlust!

Kaitsefiltrit puhastada aastas 3–4 korda või kui pärast pesemist vilgub ebamesööla näit.



Õhujahuti / kaitsefilter

Puhastamiseks tuleb välja võtta ainult kaitsefilter! Õhujahutit, mis asub kaitsefiltri taga, puhastada kord aastas!

- Lasta kuivatil maha jahtuda.
- Välja võib tulla jääkvett, panna hooldusklapi alla hea imavusega lapp.

1. Võtta hooldusklapp riivist lahti.
2. Avada täielikult hooldusklapp.

3. Pöörata mõlemad sulgurhoobi teineteise suunas.
4. Tõmmata kaitsefilter / õhujahuti välja.



Mitte kahjustada kaitsefiltrit ja õhujahutit. Puhastada ainult sooja veega, mitte kasutada kõvasid/teravaservalisi esemeid!

5. Puhastada kaitsefilter / õhujahuti ning lasta veel ära tilkuda.
6. Puhastada tihendid.
7. Panna kaitsefilter / õhujahuti uuesti sisse, käepide allpool.
8. Pöörata mõlemad sulgurhoovad tagasi.

9. Sulgeda hooldusklapp, kuni riivistus fikseerub.



Niiskusandur

Kuivati on varustatud roostevabast terasest niiskusanduriga. Niiskusandurid mõõdavad pesu niiskustaset. Pikema tööaja järel võib niiskusanduri peale tekkida õhuka katlakivi kiht.


1. Avage uks.
2. Puhastage niiskusanduri niiske ja karede painnaga švammi abil.



Ärge kasutage terasvilla või abrasiivsed vahendeid!

Pärast kuivatamist: pesu ...

- mitte triikida
- kergelt üle triikida
- triikida
- rullida

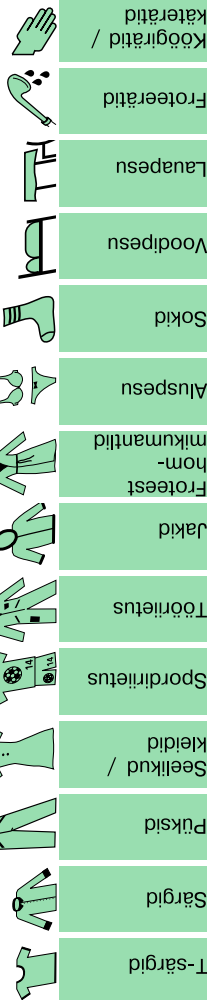

	T-särvid	Särvid	Püksid	Seelikud / kleidid	Sportriietus	Töörietus	Jakid	Frotest mükumantlid	Aluspesu	Sokid	Voodipesu	Lanapesu	Froteerätid	Kõõgrätid / käterätid
Cottons (Keedetav) max 8 kg														
Iron Dry (Triikimisuiuv)														
Cupboard Dry (Kapikuiv)														
Very Dry (Kapikuiv plus)														
Extra Dry (Ekstra kuiv)														
Easy-Care (Kergestihooldatav) max 3,5 kg														
Iron Dry (Triikimisuiuv)														
Cupboard Dry (Kapikuiv)														
Very Dry (Väga kuiv)														
Mix max 3 kg														
Iron Dry (Triikimisuiuv)														
Cupboard Dry (Kapikuiv)														
Very Dry (Väga kuiv)														
Freshen up (Silendamine) max 3 kg														
Sportswear max 1,5 kg														
Downs programme max 2 kg														
Super Quick 40' max 2 kg														
Drying Basket Wool (Villaste esemete korv) max 1,5 kg														
Timed progr. (Ajaprogramm) max 3 kg														
warm (Soe)														
cold (Külm tuultus)														

Rohkem informatsiooni ja valiku meie toodetest leiate meie veebilehelt:
http://www.bosch-hausgeraete.de

Kõigi tekstiilitüüpide jaoks. Kõigi vähekanatud riideesemete värskendamiseks või tuulutamiseks.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WTS86580SN
WTS865B1SN
0109 et
9000 379565

Paigaldus



- Komplekti kuulub: kuivati, kasutus- ja paigaldusjuhend, villaste esemete korv (sõltub mudelist).
- Võrgupistik ei ole pistikupesas!
- Kontrollida kuivatit transportkahjustuste osas!
- Kuivati on väga raske. Mitte tõsta üksi!
- Ettevaatust teravate servade ees!
- Mitte paigaldada külmumisohtlikku ruumi! Vee jäätumine võib põhjustada kahjustusi!
- Kahtluse korral lasta ühendada spetsialistil!
- Mitte tõsta kuivatit väljaulatavatest ehitusdetailidest (nt uks) – purunemisoht!


1.

Kuivati paigaldamine




Eemaldada trumlist kõik lisatarvikud. Trummel peab olema tühi!

- Võrgupistikule peab olema alati vaba juurdepääs!
- Asetada puhtale, tasasele ja kindlale aluspinnale!
- Hoida jahutusvõre kuivati esiküljel vaba.
- Hoida pesukuivati ümbrus puhas.
- Joondada kuivati kruvitavate jalgade abil paika. Kasutada vesiloodi.
- Kruvitavaid jalgu ei tohi mingil juhul eemaldada!



Puhas ja tasane
Hoida jahutusvõre vaba

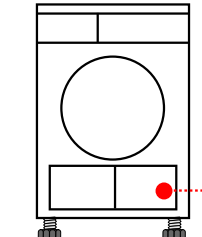

2.

Võrguühendus

vaata ohutusnõuandeid lk 11.

- Ühendada nõuetekohaselt vahelduvvoolu kaitsekontaktiga pistikupesaga, kahtluse korral lasta pistikupesa spetsialistil üle kontrollida.
- õrgupinge ja pinge näit andmeplaadil (vt lk 9) peavad kokku sobima!
- Mootori koguvõimsus ja vajalik kaitse on ära toodud seadme andmeplaadil.


3.

Koguvõimsuse ümberseadistamine

10/16 amprit



Jälgida teie pistikupesa kaitset!

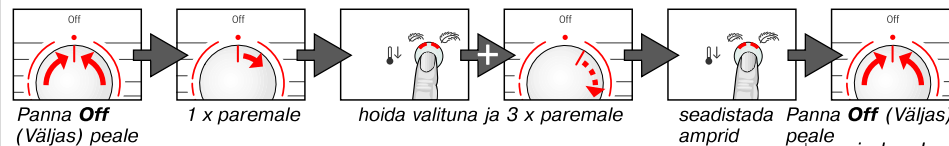

Displei

Tagasiside signaalid (vastavalt mudelile)

10 A	Lo	Speaker icon	○ väljas
16 A	h1	Speaker icon	☀ vilgub

Külmumiskaitse / transport



Ettevalmistus

- Tühjendada kondensveemahuti, vt lk 4.
- Panna programmivalija suvalisele programmile.
- Valida klahv (start) -> kondensvesi pumbatakse mahutisse.
- Oodata 5 min, tühjendada kondensveemahuti veel kord.
- Panna programmivalija **Off** (Väljas) peale.



Kuivatit külmumisohu korral mitte käitada!

Tehnilised andmed

- **Mõõdud** (p x l x k) 60 x 60 x 85 cm (kõrgus reguleeritav)
- **Kaal (neto)** ca 45 kg
- **Max täitekogus** 8 kg
- **Kondensveemahuti** 4,2 l

- **Ühenduspinge**
 - **Koguvõimsus**
 - **Kaitse**
 - **Tootenumbr (E-Nr.)**
 - **Valmistamise number (FD)**
- vaata seadme andmeplaati

Tarbimisväärtused Andmed on normaaltingimustes vahendatud orientiirid. Võimalikud on kõikumised kuni 10%.

	Pöörete arv tsentrifuugimisel p/min (jääkniiskus)		Kuivamisaaeg (min) 8 min jahutusajaga**		Energiakulu (kWh)**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
Cottons 8 kg (keedetav)						
Cupboard Dry (Kapikuiv)*	1400	(ca 50%)	131	105	3,74	3,74
	1000	(ca 60%)	148	122	4,49	4,49
	800	(ca 70%)	165	139	5,17	5,17
Iron Dry (Triikimiskuiiv)*	1400	(ca 50%)	109	83	2,24	2,24
	1000	(ca 60%)	126	100	3,44	3,44
	800	(ca 70%)	143	117	3,86	3,86
Easy-Care 3,5 kg (Kergestihooldatav)	1000		45	39	1,05	1,05
Cupboard Dry (Kapikuiv)*	800	(ca 40%)	48	42	1,35	1,35
	600	(ca 50%)	60	51	1,65	1,65

* Kontrollprogrammid DIN EN 61 121 ja IEC 61 121 järgi
 ** Need väärtused võivad sõltuvalt tekstiili liigist, kuivatatava pesu koostisest, tekstiili jääkniiskusest ja täitekogusest erineda etteantud väärtustest.

Trumli sisevalgustus (vastavalt mudelile) **(Hõõglamp E14, 15W)**
 Trumlit valgustatakse pärast ukse avamist või sulgemist, samuti pärast programmi käivitamist; kustub ise.

Võimalikud lisatarvikud (vastavalt mudelile)

Tellim. nr.

WTZ 1110 **Ühendusgarnituur kondensaadi äravoolule**
 Kondensvesi suunatakse otse vooliku kaudu ära.

WTZ 11310 **Pesemis-kuivatus-tulba ühenduskomplekt**
 WTZ 11320 Kuivatit võib ruumi kokkuhoiu mõttes asetada **sama sügavuse ja laiusega** pesumasinalle.

WTZ 11300 Nagu WTZ 11310, kuid väljatõmmatava tööplaadiga.

WTZ 10290 **Kappi paigaldamise kate**
 Kuivatit võib paigaldada köögimööbli alumisse kappi.

Mida teha, kui ...


Remonditöid lasta teostada ainult klienditeenindusel või volitatud spetsialistidel!
 Enne, kui helistate klienditeenindusse, kontrollige palun, kas suudate ehk häire ise kõrvaldada. Nõustamist vajavatel juhtudel jäävad teie kanda, ka garantiiajal, tehnika väljavahetamise kulud. Teatage klienditeenistusele palun seadme tootenumber (E-Nr.) ja valmistamise number (FD) (vt ukse siseküljelt).

- Märgutuli** (start) ei põle. Kas pistik on pistikupesas?
 Kas programm on valitud?
 Kontrollida korteri kaitsmeid.
- Sümbol** (Mahuti) ja **märgulamp** (start) vilguvad. Tühjendadakondensveemahuti.
 Kui on olemas, kontrollida kondensaadi äravooluvoolikut (nivend).
- Sümbol** (Filter) ja **märgulamp** (start) vilguvad. Puhastada õhujahuti, lk 6 "Hooldus ja puhastamine".
 Puhastada ebemesöel, lk 4.
- Kuivati ei käivitu.** Kas klahv (start) on valitud?
 Kas uks on suletud?
 Kas programm on seadistatud?
 Kas ruumi temperatuur on kõrgem kui 5 °C?
- Vesi tuleb välja.** Asetada kuivati rõhtsalt.
 Puhastada õhujahuti tihend.
- Uks avaneb iseenesest.** Suruda uks kinni, kuni fikseerub kuuldavalt.
- Kuivatamiseesmärki ei saavutatud või kuivatusaeg liiga pikk.** Puhastada ebemesöel/õhujahuti, lk 4/6.
 Tühjendadakondensveemahuti.
 Kontrollida vee äravoolu (kui see on olemas).
 Ruumi temperatuur üle 30 °C → õhutada piisavalt.
 Jahutusvõre võib olla kaetud → hoida vaba.
 Seadistatud on ebasobiv programm? Lk 7.
 Kuivati on paigaldatud liiga kitsasse kohta?
 Hoolitseda õhu juurdepääsu eest.
 Voolukatkestus → käivitada kuivati uuesti.
 Niiskusanduril on õhku lubjakivi kiht -> Puhastage niiskusandurit, lk 6.
- Pesu on niiske.** Kasutada tugevuselt järgmist kuivatusprogrammi või lisaks ajaprogrammi, lk 7.
 Soe pesu tundub niiskem kui see tegelikult on!
- Ruumi õhuniiskus tõuseb tuntuvalt.** Ruumi tuleb piisavalt õhutada.
 Jahutusvõre on kinni? → Hoida vaba.
 Veenduda, et õhujahuti on sisse lülitatud.
- Üks või mitu programmiseisundi märgutuld vilgub.** Puhastada filter ja õhujahuti, lk 4/6.
 Kontrollida paigaldustingimusi, lk 8.
 Lülitada välja, lasta jahtuda, lülitada uuesti sisse, käivitada programm uuesti.
- Sisevalgustus (vastavalt mudelile) ei tööta?** Tõmmata pistik välja. Tõsta katteklapp kuivati sees ukse kohal üles (Torx 20 kruvikeerajaga) ja vahetada hõõglamp välja. Sulgeda katteklapp.
- Kui häiret ei ole võimalik ise kõrvaldada või on vajalik remont:**
 – Panna programmivalija **Off** (Väljas) peale,
 – tõmmata võrgupistik pistikupesast välja.

Ohutusjuhised



- Hädaolukorras** – Otsekohe võrgupistik pistikupesast välja tõmmata või kaitse välja võtta.
- Kuivatit AINULT ...** – Kasutada majapidamise siseruumides.
– Kasutada tekstiilesemete kuivatamiseks.
- Kuivatit MITTE KUNAGI ...** – Kasutada muudel eesmärkidel kui ülal kirjeldatud.
– Muuta tehnikat või omadusi.
- Ohud** – Lapsed ja instrueerimata isikud ei tohi kuivatit kasutada.
– Lapsi ei tohi kuivatiga järelvalveta jätta.
– Koduloomad hoida kuivatist eemal.
– Eemaldada kõik esemed tekstiilesemete taskutest.
– Erilist tähelepanu pöörata tulemasinatele → plahvatusoht!
– Mitte toetuda või istuda uksele → ümberkukkumisoht!
– Uks avada ettevaatlikult. Välja võib tulla kuum auru.
- Paigaldus** – Alla 0 °C on võimalikud külmakahjustused.
– Kinnitada lahtised juhtmed või voolikud, komistamisohu.
- Võrguühendus** – Ühendada kuivati nõuetekohaselt vahelduvvoolu kaitsekontaktiga pistikupesaga, vastasel korral ei ole ohutus tagatud.
– Juhtme ristlõige peab olema piisav.
– Kasutada ainult selle märgiga rikkevoolu kaitselüliti: 
– Pistik ja pistikupesa peavad kokku sobima.
– Mitte kasutada mitmekontaktilisi pistikuid / ühendusi ja / või pikendusjuhtmeid.
– Mitte haarata pistikust niiskete kätega.
– Pistikut ei tohi kunagi pistikupesast välja tõmmata juhtmetest sikutades.
– Võrgujuhet ei tohi vigastada.
- Käivitamine** – Täitke trummel *ainult* pesuga. Kontrollige sisu, enne kui kuivati sisse lülitate.
– Kuivatisse ei tohi panna pesu, mis on kokku puutunud lahustiga, õliga, vahaga, määrdega või värviga (nt juukselakiga, küünelakieemaldajaga, plekieemaldajaga, pesubensiiniga jne) → tule-/plahvatusoht!
– Oht tolmu tõttu (nt söetolm, jahu): kuivatit mitte kasutada → plahvatusoht!
– Mitte kasutada kuivatit, kui pesu sisaldab vahtmaterjali / -kummi → elastne materjal võib puruneda ja kuivati võib vahtmaterjali võimaliku deformeerumise tagajärjel kahjustuda.
– Ebamesõela puhastamisel jälgige, et võõrkehade (suled, täitematerjal) ei pääseks õhukanalisse. Vajadusel puhastage trumlit eelnevalt tolmuimejaga. Kui siiski peaks õhukanalisse võõrkeha sattuma → Helistage klienditeenindusse. Tuleoht!
– Pärast programmi lõppemist lülitada kuivati välja.
– Kondensvesi ei ole joogivesi!
- Defekt** – Defekti või defekti kahtluse korral kuivatit mitte kasutada, parandamine ainult klienditeeninduse vahendusel.
– Defektse võrgujuhtmega kuivatit mitte kasutada. Defektne võrgujuhe lasta välja vahetada ainult klienditeenindusel, et vältida ohte.
– Enne sisevalgusti hõõglambi väljavahetamist tuleb tingimata pistik kontaktist välja tõmmata.
- Varuosad** – Ohutustehnilistel põhjustel kasutada ainult originaalvaruosi ja tarvikuid.
- Jäätmekäitlus** – Kuivati: tõmmata võrgupistik välja ja **siis** lõigata seadme toitekaabel katki. Viia avalikku jäätmekogumispunkti.
– Pakend: mitte anda pakendi osi laste kätte → lämbumisoht!
– Kõik materjalid on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad. Jäätmed käidelda keskkonda säästvalt.

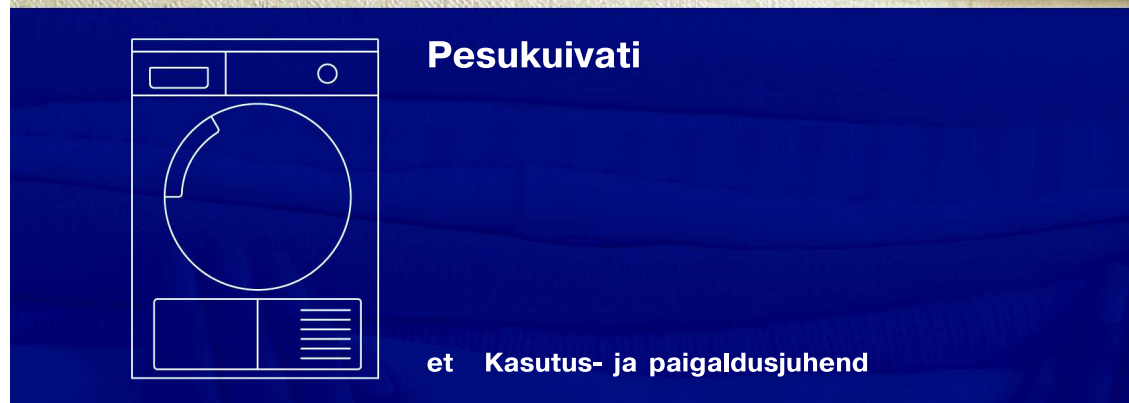

BOSCH



Kuivati võtta käitusse alles pärast selle juhendi läbilugemist!



Järgida nõuandeid leheküljel 11!