



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta...
Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö*

Kysy vesilaitokselta **veden** kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain **ennen ensimmäistä pesukertaa** tai **vedenkovuuden muuttuessa**

Katso säätöarvo ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Asetus koneessa
0–6	0–11	0–8	0–1,1	0
7–16	12–29	9–20	1,2–2,9	1
17–21	30–37	21–26	3,0–3,7	2
22–35	38–62	27–44	3,8–6,2	3



End



Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Käännä ohjelmavalitsin vastapäivään pois kello 12 asennosta yhden lukitusasennon verran vasemmalle.
- Kytke pääkytkin päälle ja pidä se painettuna vähintään 3 sekuntia. Erikoissuolan täyttötarpeen osoitin vilkkuu, vedenoton tarkistuksen osoitin ja ohjelmavaiheen osoitin sytyvät (tehdasasetus 2).
- Muuta asetusarvo ohjelmavalitsinta kääntämällä (0–3).
- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä. Asetettu arvo jää koneen muistiin.

2

Erikoissuolan täyttö

3

Huuhtelukirkasteen täyttäminen

4

Astianpesuaineen täyttäminen

5

Avaa vesihana Vesi virtaa...

6

Valitse ohjelma



7

Käynnistä kone Pesu käynnistyy ...

Sulje koneen luukku. Paina pääkytkintä, ohjelmavaiheen osoitin syttyy.


Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

9


Kun ohjelmavaiheen osoitin syttyy, kytke kone pois päältä pääkytkimestä. Sulje vesihana.

8


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0 !) ...

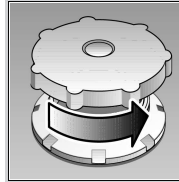


Irrota korkki.

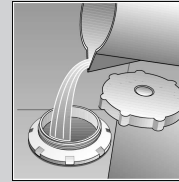

Vain **ennen ensimmäistä pesukertaa**: kaada suolasäiliöön noin litra vettä.

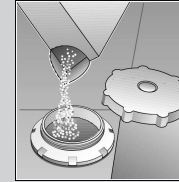


Kaada säiliöön max. 1,5 kg **erikoissuolaa** (ei pesuainetta).

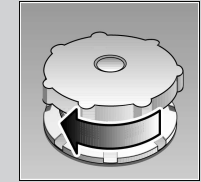

Sulje korkki. Käynnistä pesu välittömästi.


Lasinkirkasta ...

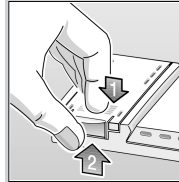


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Lisää aina kun täyttötarpeen osoitin vaalenee!

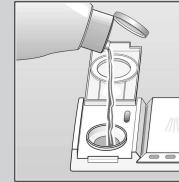


Lisää **huuhtelukirkastetta**

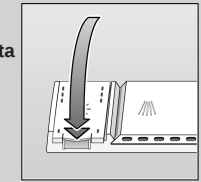

Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

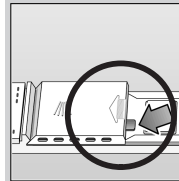


Avaa tarvittaessa kansi (paina tappia).



Huom.
Yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

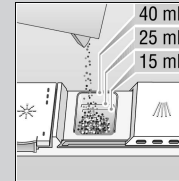

Lisää **pesuainetta**.

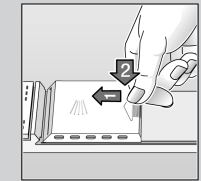

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Pika / säästö tai intensiivi ...

Ohjelmataulukko

Tässä taulukossa ovat kaikki mahdolliset ohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

	Intensiivi	Normaali	Eko	Varovainen	Pika	Esihuuhtelu
	70°	65°	50°	40°	45°	45°
Kesto minuutteina	138	140	140	75	30	19
Sähkönkulutus kWh	1,65	1,60	1,05	0,90	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	16	16	13	14	10	4,0

Lisäohjelmat **

oustavuutta pesuun ...



Puolitäyttö

... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.




Ajastin ...

Valitse ohjelma, paina ajastimen valitsinta: siirrä ohjelman alkamista 3 tai 9 tunnilla.


** ei kaikissa malleissa

Huolto ja hoito


Siivilät ...
tarkista, puhdista
tarvittaessa:

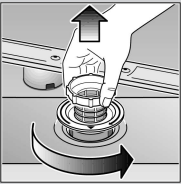


Kierrä siiviläsynteri
auki ja ota siivilät
pois koneesta ...

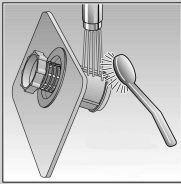


pese juoksevan
veden alla ...

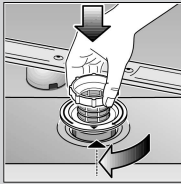

asetta siivilät
paikoilleen ...

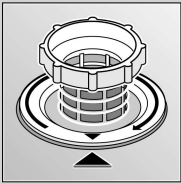


kierrä kiinni
HUOMIO!
MERKKI!

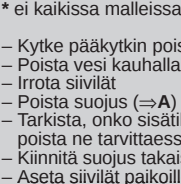


Poistovesipumppu *

- * ei kaikissa malleissa
- Kytke pääkytkin pois päältä.
 - Poista vesi kauhalla tms
 - Irrota siivilät
 - Poista suojus (⇒A)
 - Tarkista, onko sisätilassa roskia tms. ja poista ne tarvittaessa
 - Kiinnitä suojus takaisin paikalleen (⇒B)
 - Aseta siivilät paikoilleen ja kierrä kiinni


Suihkuvarret ...
Poista tukkeumat /
saostumat




Vedä alavarsi
ylöspäin ...




irrota ylävarsi ...

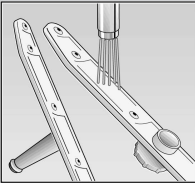


puhdista juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

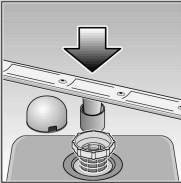


asetta alavarsi
paikoilleen ...

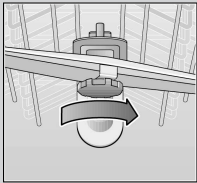



kierrä ylävarsi kiinni

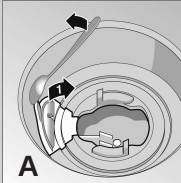

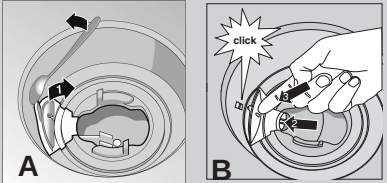

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

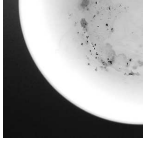Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
»Vedenoton tarkistuksen« osoitin syttyy	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta 	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 9 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.	Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruuantähteitä 	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsien suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Koneessa on vielä vettä ja osoitin »Vedenoton tarkistus« syttyy	Poistovesipumppu jumittunut Ohjelma ei ole vielä päättynyt Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä). ▶ Sulje luukku, kytke kone päälle ja odota ohjelman loppumista (ohjelman päättymisen näyttö syttyy) tai keskeytä ohjelma (katso Pesuohjelman keskeytys). ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.	Pisarajälkiä tai juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikkeiden johdosta (tomaattikastike)	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.	Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu	▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
			Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja. ▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
			Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Pesuohjelman keskeyttäminen ... Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

- Kytke kone pois toiminnasta pääkytkimellä.
- Käänä ohjelman aikana ohjelmaavalsin asentoon Reset.
- Jatka sulkemalla luukku ja käynnistä kone pääkytkimestä.
- Pesuohjelma päättyy noin minuutin kuluttua.
- Kytke kone pois päältä pääkytkimestä pesuvaiheen päättymisen jälkeen.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruuantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.