


Kratko navodilo Pomivalni stroj

V kratkem in pri roki: vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...
Pred prvo uporabo, vseeno, preberite navodilo za postavitev in uporabo!

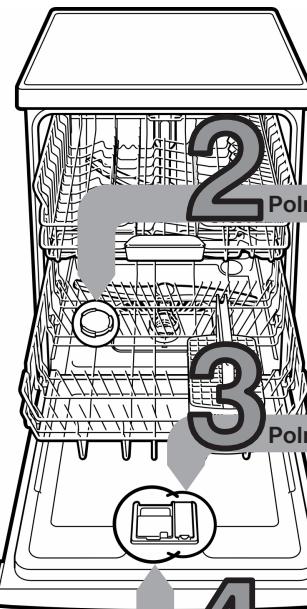


1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

Vrednost trdote vode [°] dH	Področje trdote	mmol/l	Nastavljena vrednost
0-6	mehka	0-1,1	H:00
7-8	mehka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednje	1,5-1,8	H:02
11-12	srednje	1,9-2,1	H:03
13-16	srednje	2,2-2,9	H:04
17-21	trda	3,0-3,7	H:05
22-30	trda	3,8-5,4	H:06
31-50	trda	5,5-8,9	H:07

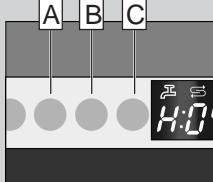

Hitro opravljeno ...


ter nastavite tako

- Vklopite stikalo za VKLOP/IZKLOP
- Programske tipke **A** držite pritisnjeno, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže **H:00**.
- Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke **A** utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost **H:04**.
- Pritisnite programske tipke **C**. Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavlja vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost **H:07**, se na prikazovalniku ponovno pojavi **H:00** (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.


2

Poljenje posebne soli


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0 !) ...

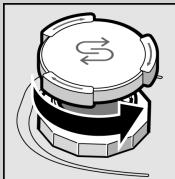


Odvijte pokrov.

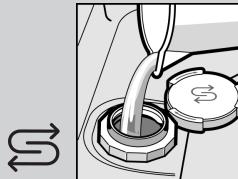

Le pred prvim pomivanjem, napolnite posodo za sol z vodo.

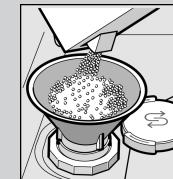

Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

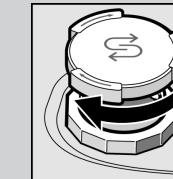


Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.

3

Poljenje sredstva za izpiranje


Naredi blesteče sijajno ...

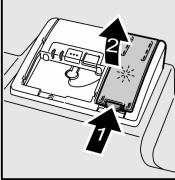


Pritisnite oznako 1, dvignite pokrov 2.



Dopolnite, ko prikazovalnik za kontrolu poljenja sredstava za izpiranje in dajanje leska, svet!

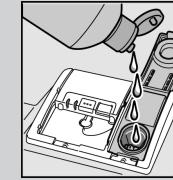

Poljenje sredstva za izpiranje ...

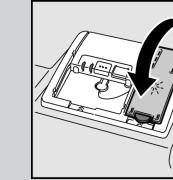


Zaprite pokrov. KLIK!

4

Poljenje pomivalnega sredstva


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

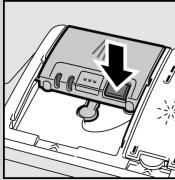


Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).



Pozor, Kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.

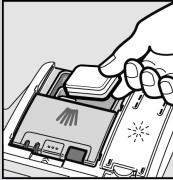

Napolnite čistilo.

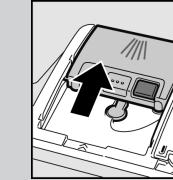

Porinite pokrov, pritisnite. PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Programski podatki so laboratorijske meritne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna.

* polovica standardnega polnjena

Intenzivno 70°	Avto 45°/65° auto	Eko 50°	Blago 40°	Hitro 45°	Pred-pomivanje
----------------	-------------------	---------	-----------	-----------	----------------

Trajanje ure:min.	2:15	1:35-2:30	2:20	1:10	0:29*	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,50	1,00-1,60	1,05	0,80	0,80	0,05
Poraba vode v litrah	15	–	12	13	10	4
ZAquasensorjem	12	9-19	–	10	–	–

Dodatne funkcije **



Varčevanje s časom (VarioSpeed)

... se doseže s povečano uporabo energije, ob nespremenjenem učinku pomivanja in sušenja.



Polovica kapacitete

... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.



Intenzivna cona

... perfektna za mešano polnjene. Pritisik pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.



Higiena

... med postopkom izpiranja in dajanja leska, se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higienice.



Posebno sušenje

... zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode)

9000 397 752 (8809) 640 MV

7 8

Zaženite program Naprej, gremo...

9

Izklopite stroj Vse je jasno...


** odvisno od modela

Vzdrževanje in nega


Za perfektni rezultati

Čiščenje črpalk za odpadno vodo


Sita ...
preverite,
morebiti
ocistite

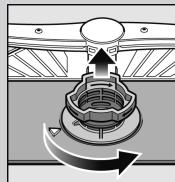


odvijte valj sita,
izvlecite sistem
sita ...

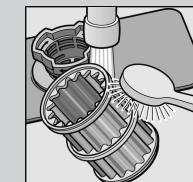

izperite pod
tekočo vodo ...

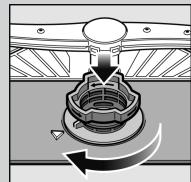


vstavite ...

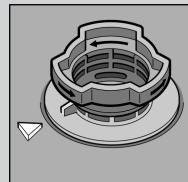


Privijte sistem sit
**UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!**

- Iztaknite omrežni vtič
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo
- Dvignite pokrov (**A**)
- Preverite ali so tuji v območju propelerja
- Pokrov slišno pritrde (**B**)
- Vložite sita


Brizgalke ...
odpravite
zamašitve/usedline

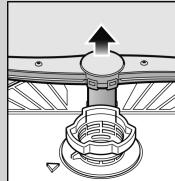

spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

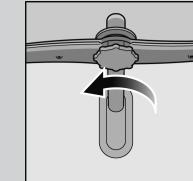


odvijte zgornjo
brizgalko ...

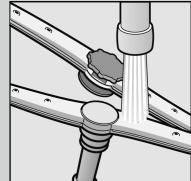



očistite razpršilne
šobe pod tekočo
vodo (če je potrebno
z zobotrebcem) ...



vstavite sponko
brizgalko ...

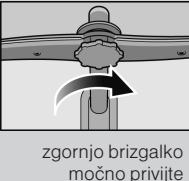

zgornje brizgalko
močno privijte

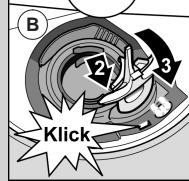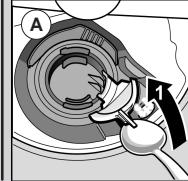

Klick

Manjše napake odpravite sami ...


... Samopomoč se izplača!

Motnja

Možni vzroki

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



Prikazovalnik «E:24»

in «» sveti

Cev za lug je zamašena ali zvita

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

Prikazovalnik «E:25»

in «» sveti

Črpalka za odpadno vodo je
blokirana

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč. Trda rezila
nožev rada rjavijo

Tuja rja

Pomoč

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode, mora
količina pretoka biti min. 10 l/min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izvravnjajte dovodno cev.

- Cev za odpadno vodo postavite brez
zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

- Očistite črpalko za odpadno vodo
(glej zgoraj).

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navедite, kaj kaže prikazovalnik
napake).
- Izklopiti aparat.
- Aparat zapreti in vklopiti oz. prekiniti
program
(glej Prekinitev programa).


- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli
pomivati v pomivalnem stroju.

Motnja

Možni vzroki

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

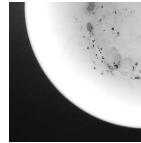

Madeži in proge

Motne usedline na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten/neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični/ kosi posode
spreminjajo barvo

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program
Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena
Brizgalne šobe so blokirane

Dozirali ste preveč/premalo sredstva
za izpiranje

Mehčanje vode je napačno nastavljeno;
ni posebne soli

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Kose posode previdno zložite,
naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke
lahko prosto obračajo.

Če se pojavijo proge: zmanjšajte
doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec:
povečajte doziranje.

Pravilno nastavite napravo za mehčanje
vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni za
strojno pomivanje. Uporabljajte blaga
sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca
(pomivalnega sredstva).

Spremembe barve so neznatne; bodo
izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Prekinitev programa ...

Med programom, pritisnite tipko
START okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže »0:01«
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se 0:00



Izklop aparata

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za
mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.