



Krótko i zwięźle: wszystko, czego potrzebuje Twoja zmywarka ...
Przed pierwszym użyciem mimo wszystko przeczytać instrukcję ustawienia i obsługi!

1

Nastawianie układu zmiękczenia wody *

Zasięgnąć informacji o **twardości wody** w przedsiębiorstwie wodociągów i **wpisać** ...

* tylko **przed pierwszym zmywaniem** lub **zmienionej twardości wody**

Odczytać wartość ustawienia ...




°dH	Zakres twardości g/mol/l	Stopień	A	B	C
0-6	miękka	0-1,1	0		
7-16	średnio	1,2-2,9	1		
17-21	twarda	3,0-3,7	2		
22-35	twarda	3,8-6,2	3		

Szybko wykonane ...

i tak ustawić

- Włączyć przełącznik WŁĄCZ/WYŁĄCZ.
 - Klawisz > przytrzymać wciśnięty i klawisz Start tak długo naciskać, aż i "End" zaczną migać.
 - Puścić przyciski.
 - Wskaźnik miga i wskaźnik **A** świeci (= stopień 1).
- Ustawienie zmienić w następujący sposób:
- Klawisz < tyle razy naciskać, aż wymagany stopień będzie ustawiony.
 - Nacisnąć przycisk Start.
 - Wskaźniki i "End" gasną. Ustawiony stopień jest zaprogramowany.
 - Zamknąć drzwi.

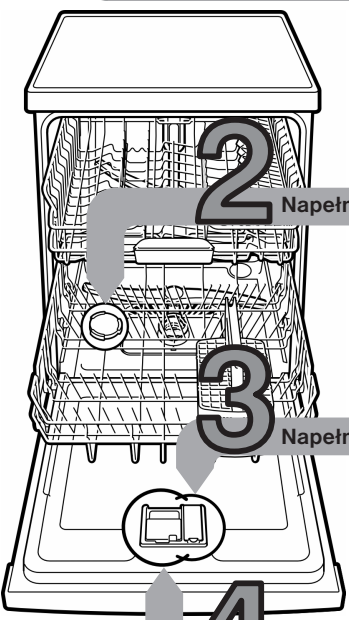


2 Napełnić solą specjalną


3 Napełnić płynem nabyłszczającym

4 Napełnić środkiem czyszczącym


Rozpuszcza wapno (zbędne przy wartości ustawienia 0 !)

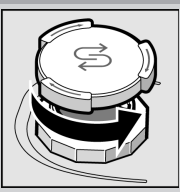


Odkręcić zakrętkę.

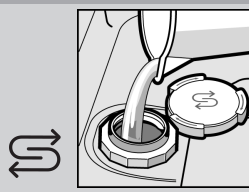

Tylko przed pierwszym zmywaniem napełnić zbiornik soli wodą.

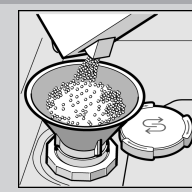


Napełnić **solą specjalną** napełnić (nigdy środkiem czyszczącym!).

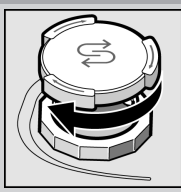

Zamknąć zakrętkę. Niezwłocznie przystąpić do zmywania.


Czyści na wysoki połysk...

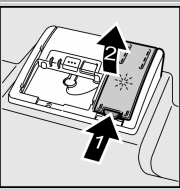


Nacisnąć znak 1, podnieść pokrywę 2.



Napełnić, gdy wskaźnik braku płynu nabyłszczającego świeci!

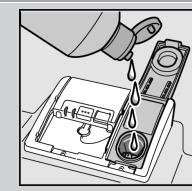


Napełnić **płynem nabyłszczającym**.

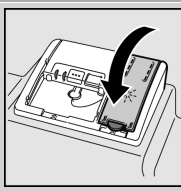



Zamknąć zakrętkę. KLIK!

Dużo zabrudzenia, dużo proszku...

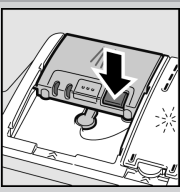


Ewentualnie otworzyć pokrywę (nacisnąć przycisk).

Uwaga! Zespolone środki czyszczące nie nadają się do wszystkich programów, przestrzegać przepisów producenta.

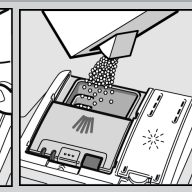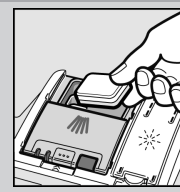

Napełnić **środkiem czyszczącym**.

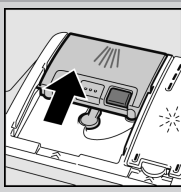

Zasunąć pokrywę, nacisnąć ją. PLOPP!

Szybko, oszczędnie albo intensywnie ...

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Parametry programów opierają się o pomiary laboratoryjne według normy europejskiej EN 50242.

W praktyce zachodzi możliwość wystąpienia odchylek.

* połowa normowego załadunku

	Intensywny 70°	Normalny 65°	Eco 50°	Łagodny 40°	Szybki 45°	Zmywanie wstępne
Czas trwania w godz.:min	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Zużycie energii w kWh	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Zużycie wody w litrach	15	14	12	13	10	4

Funkcje dodatkowe **



Skrócenie fazy programu (VarioSpeed)

... zostaje osiągnięte przy zwiększonym zużyciu energii i takiej samej jakości czyszczenia i suszenia.



Zapełnienie w połowie

... w przypadku małej ilości naczyń, umożliwia oszczędność wody, energii i czasu.



Strefa intensywna

... idealna dla różnorodnego załadunku. Ciśnienie wody i temperatura zmywania jest podwyższona.



Higiena

... podczas procesu płukania z płynem nabyłszczającym temperatura jest podwyższona. W wyniku tego osiąga się wyższy stan higieniczny.



Ekstra suszenie

... polepsza wynik suszenia przez podwyższoną temperaturę w trakcie nabyłszczania. (Zwrócić uwagę na wrażliwe naczynia)

** w zależności od modelu

5

Włączenie urządzenia

6

Wybrać program

9

Wystartować program Zaczyna się ...


Wyłączyć urządzenie Wszystko jasne ...

8

7

Przeglądy i konserwacja


Sitka...
skontrolować,
ewentualnie
wyczyścić

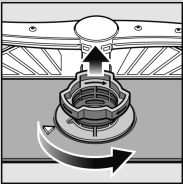


sito walcowe
przekręcić,
wyjąć system sit ...



splukać pod
bieżącą wodą ...

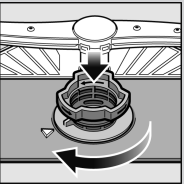


włożyć...

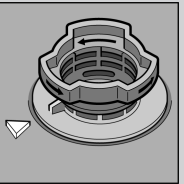


Wkręcić system
sitowy ZWAŻAĆ
NA
OZNAKOWANIE!


Ramiona
spryskujące...
usunąć zatkanie/
osady

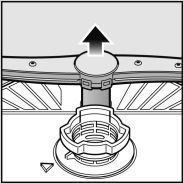

dolne ramię
pociągnąć
do góry ...

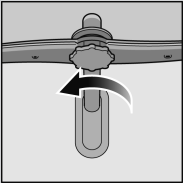


odkręcić
górne ramię ...

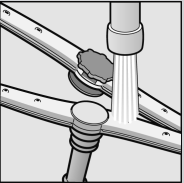

ramiona spryskujące
czyścić pod bieżącą
wodą (ewentualnie
posłużyć wykałaczką)
...



założyć ramię dolne ...

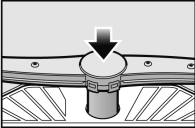

mocno przykręcić
górne ramię



Oczyszczenie pompy odpływu

- Wyjąć wtyczkę
- Wyjąć filtr i czepakiem usunąć wodę
- Podważyć osłonę (→A)
- Sprawdzić obszar koła łopatkowego pod względem obecności przypadkowych przedmiotów
- Zatrzasnąć zaczepy osłony w sposób wyraźnie słyszalny (→B)
- Włożyć filtr.

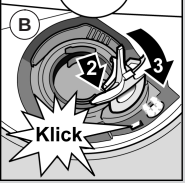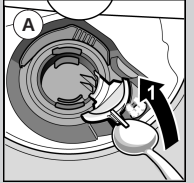

Usuwanie drobnych usterek we własnym

... bo samopomoc opłaca się!

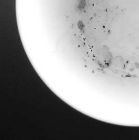Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze	Zakłócenie	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Wskaźnik "  " świeci.	Armatura dopływu wody zakleszczona lub osad wapnienny. 	- Otworzyć zawór dopływu wody. 1. Odkręcić przyłącze dopływu wody. 2. Wyczyścić sito w przyłączy wody. 3. Natężenie przepływu wody przy otwartym dopływie musi wynosić przynajmniej 10 l/min.. - W przypadku mniejszego natężenia przepływu wody zlecić wymianę armatury dopływu. - Wąż dopływu wody ułożyć bez załamań.	Naczynia nie są czyste Resztki w formie piasku lub grudek na naczyniach 	Naczynia przylegają do siebie lub leżą jedno na drugim. Za mało środka czyszczącego. Wybrano niewłaściwy program. Dysze ramion spryskujących zatkane. Filtr sitowy jest zabrudzony, nie jest mocno osadzony. Ramiona spryskujące zablokowane.	- Naczynia ułożyć pojedynczo unikając ich stykania się. - Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). - Wybrać intensywniejszy program. - Oczyścić filtr sitowy (patrz powyżej). - Wyczyścić sitka (patrz powyżej). - Naczynia ułożyć w taki sposób, aby ramiona spryskujące mogły się swobodnie kręcić.
Wskaźnik "  " miga.	Uszkodzenie techniczne urządzenia.	- Wezwać serwis fabryczny. - Wyjąć wtyczkę urządzenia.	Plamy i smugi	Za wysokie/niskie dozowanie płynu nabtyszczającego.	- Przy pozostawianiu smug: zredukować dozowanie. - Przy śladach wody lub wapna: zwiększyć dozowanie.
Resztki wody w urządzeniu	Program nie jest jeszcze zakończony.	Zamknąć urządzenie i włączyć wzgl. przerwać program. (patrz przerwanie programu).	Mleczne naloty na naczyniach (możliwe do usunięcia)	Błędne nastawienie układu zmiękczenia wody. Brak soli specjalnej.	- Nastawić prawidłowo układ zmiękczenia wody. - Napełnić solą specjalną.
Rdza na sztućcach	Sztućce nie są nierdzewne. Utwardzone ostrza noży są bardziej wrażliwe. Rdza innego pochodzenia	- Używać sztućców przydatnych do zmywania w zmywarkach. - Nigdy nie zmywać części rdzewiejących.	Mleczne naloty na naczyniach, szklanki mętne/matowe (niemożliwe do usunięcia)	Szkoło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.	- Używać szkło nadające się do zmywania w zmywarkach. - Stosować łagodny środek czyszczący do szkła.
			Zabarwienie naczyń z tworzywa sztucznego	Za mało środka czyszczącego. Zaфарbowanie przez barwniki artykułów spożywczych (sos pomidorowy).	- Przestrzegać zaleceń producenta (środka czyszczącego). - Zaфарbowania nie stanowią problemu; ulegną wywabienu przy kolejnych procesach zmywania.

Dalsze wskazówki przedstawione są w instrukcji obsługi

Anulowanie programu ...

Podczas przebiegu programu przytrzymać wciśnięty przycisk START przez ok. 3 sek. (Reset).



po upływie ok. 1 minuty nastąpi koniec programu „Świeci się wskaźnik zakończenia programu”



Wyłączyć urządzenie

Właściwe wkładanie naczyń ...

Naczynia nadające się do zmywarek (bez resztek popiołu, wosku, smaru, farby, etykietek samoprzylepnych; z grubsza usunąć większe resztki marmolady, produktów mlecznych i potraw) uporządkować zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie kręcić.