


Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!

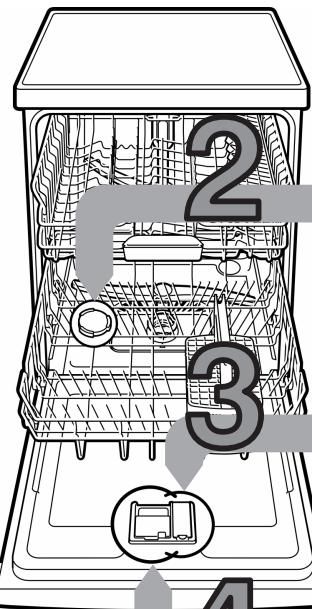


1

Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...

* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter
Wasserhärte

Wasser-Härtewert °dH	Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
0-6	weich	0-1,1	H:00
7-8	weich	1,2-1,4	H:01
9-10	mittel	1,5-1,8	H:02
11-12	mittel	1,9-2,1	H:03
13-16	mittel	2,2-2,9	H:04
17-21	hart	3,0-3,7	H:05
22-30	hart	3,8-5,4	H:06
31-50	hart	5,5-8,9	H:07

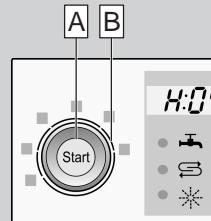


Schnell erledigt ...
und so einstellen

- EIN-/AUS-Schalter einschalten.
- Start-Taste A drücken und gedrückt halten.
- Programmähler B drehen bis die Ziffernanzeige H:0. anzeigt.
- Taste loslassen.
In der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert H:04.
- Programmähler B drehen bis der gewünschte Wert in der Ziffernanzeige erscheint.
- Start-Taste A drücken.
Der eingestellte Wert ist gespeichert.

2 Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0 !) ...

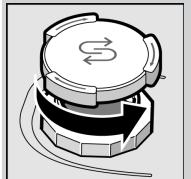


Deckel
aufdrehen.



Nur vor dem
ersten Spülen
den Salzbehälter
mit Wasser
füllen.

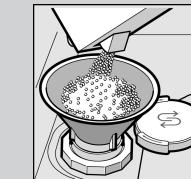


Spezialsalz
einfüllen
(nie Reiniger
einfüllen!).

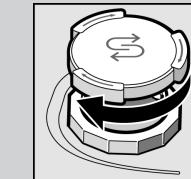

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

3 Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

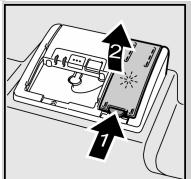


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspülnachfüllanzeige leuchtet!

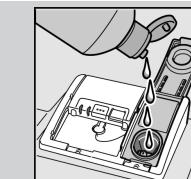


Klarspüler
einfüllen.

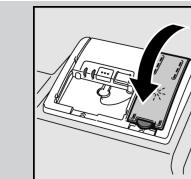

Deckel
schließen.
KLICK!

4 Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

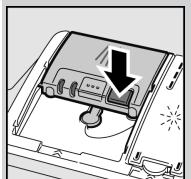


Eventuell
Deckel öffnen
(Taste drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

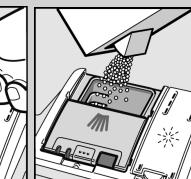

Reiniger
einfüllen.

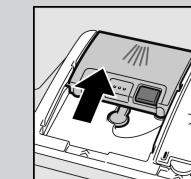

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

Gerät einschalten

6


Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich.
* halbe Normbeladung



Dauer in Std. : Min.	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorsspülen
Stomverbrauch in kWh	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Wasserverbrauch in Litern	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05

9

Programm starten Los geht's...

7

Zusatzfunktionen **

Machen flexibel ...



Zeitsparen
(VarioSpeed)
... wird durch erhöhten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungs- und
Trocknungsleistung
erzielt.



Halbe Beladung
... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.



IntensivZone
... perfekt für
gemischte Beladung.
Spüldruck und
Spültemperatur wird
etwas erhöht.




Hygiene
... während des
Spülvorgangs wird die
Temperatur erhöht.
Dadurch wird ein erhöhter
Hygienestatus erreicht.




Extra Trocknen
... verbessert das
Trocknungsergebnis
durch erhöhte Temperatur
im Klarspülen. (Achten Sie
auf empfindliche
Geschirrteile)

Wartung und Pflege

Siebe ...
kontrollieren,
eventuell
reinigen

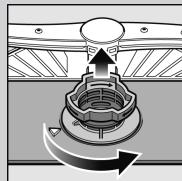


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

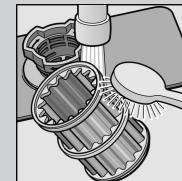


Für perfekte Spülergebnisse ...

unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

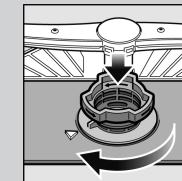

einsetzen ...

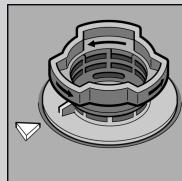


Siebsystem
zuschauben
MARKIERUNG
BEACHTEN!


Abwasserpumpe reinigen

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung ausheben (→A)
- Bereich des Flügelrads auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (→B)
- Siebe einsetzen


Sprüharme ...
Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

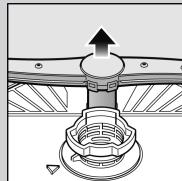


unteren Arm nach
oben ziehen ...

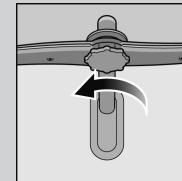


oberen Arm
abschrauben ...

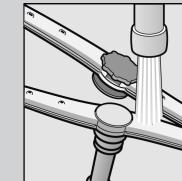



unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahntocher)
Sprühdüsen
säubern ...

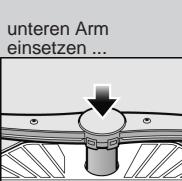

unteren Arm
einsetzen ...

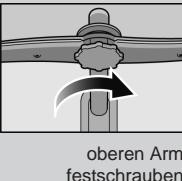

oberen Arm
festschrauben

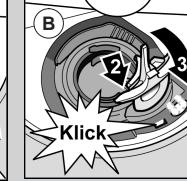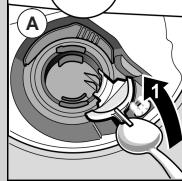

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!


Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Anzeige "  " leuchtet

Zulaufarmatur verklemmt
oder verkalkt



- Zulaufarmatur öffnen.
- 1. Wasseranschluß abschrauben.
2. Sieb im Wasseranschluß säubern.
3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen.
Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.
- Zulaufschlauch knickfrei verlegen.

Anzeige "E:24"
und "  " leuchtet

Abwasserschlauch ist verstopft
oder geknickt
Abdeckung Abwasserpumpe
nicht montiert

- Abwasserschlauch knickfrei verlegen.
- Abdeckung (siehe oben) montieren.

Anzeige "E:25"
und "  " leuchtet

Abwasserpumpe blockiert

- Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).

Sonstige Fehleranzeige
"E:XX" leuchtet

Gerät technisch defekt

- Werkkundendienst rufen
(Fehleranzeige nennen).
- Gerät ausstecken.

Restwasser im Gerät

Programm noch nicht beendet

- Gerät schließen und einschalten bzw.
Programm abbrechen
(siehe Programm abbrechen).

Rost auf dem Besteck

Besteck nichtrostbeständig
Harte Messerklingen sind anfälliger
Fremdrost


- Spülmaschinenbeständiges
Besteck verwenden.
- Niemals rostende Teile im Gerät spülen.

Störung

Mögliche Ursachen

Abhilfe

Geschirr ist nicht sauber
Sand oder grießartige
Rückstände auf dem Geschirr

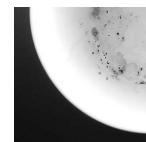

Geschirr liegt aneinander bzw.
übereinander
Zu wenig Reiniger
Ungeeignetes Programm gewählt
Sprüharmdüsen verstopft
Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest
Sprüharme blockiert

- Geschirrteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Stärkeres Programm wählen.
- Sprüharme reinigen (siehe oben).
- Siebe reinigen (siehe oben).
- Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.

Flecken und Schlieren

Milchige Beläge auf
dem Geschirr
(entfernbare)

Milchige Beläge, Gläser
eingetrübt / blind
(nicht entfernbare)

Klarspülerdosierung zu hoch /
zu niedrig dosiert

Wasserenthärtung falsch eingestellt;
Spezialsalz fehlt

Gläser nicht spülmaschinenfest.

- Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.
- Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
- Enthärtungsanlage richtig einstellen.
- Spezialsalz nachfüllen.
- Spülmaschinenbeständige
Gläser verwenden.
- Glasschonenden Reiniger verwenden.

Kunststoff / Geschirrteile
verfärbt

Zu wenig Reiniger
Verfärbungen durch
Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)

- Herstellerangaben (Reiniger) beachten.
- Verfärbungen sind unbedenklich;
Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Programmabbruch ...

Während des
Programms START-Taste
ca. 3 Sek. (Reset) drücken.



Die Ziffernanzeige
zeigt "0:01"
nach ca. 1 Minute
Programmende,
es erscheint 0:00



Gerät ausschalten

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können.