



Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift
en de gebruiksaanwijzing
doorlezen!**


1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij
het waterleidingbedrijf
opvragen en
hieronder invullen ...

* Alleen **vóór de
eerste afwas
of bij veranderde
waterhardheid**


Water- hardheid °dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

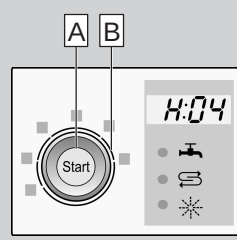

Snel gedaan ...

en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Start-toets **A** indrukken en ingedrukt houden.
- Programmakiezer **B** draaien tot de cijferindicatie **H:0** aan geeft.
- Toets loslaten.
Op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde **H:4**.
- Programmakiezer **B** draaien tot de gewenste waarde op de cijferindicatie verschijnt.
- Start-toets **A** indrukken.
De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

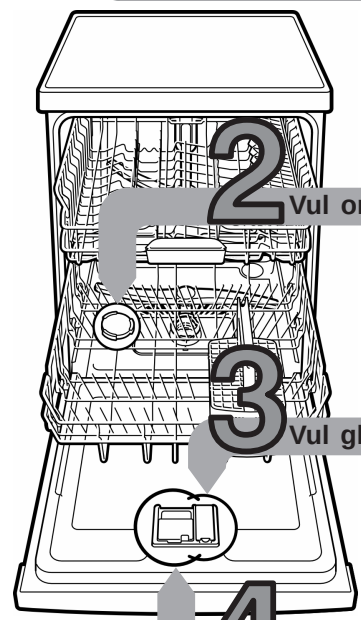

2

Vul onthardingszout


3

Vul glansspoelmiddel


4

Vul afwasmiddel


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0 !) ...

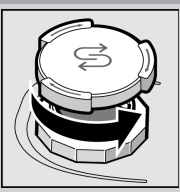


Deksel
opendraaien.

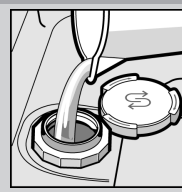

Alleen vóór
de eerste
afwasbeurt het
zoutreservoir
met water
vullen.

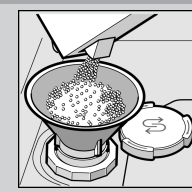


Vullen met
onthardings-
zout (nooit
met
afwasmiddel!).

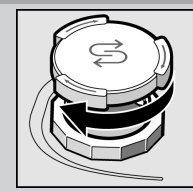

Deksel
dichtdraaien.
Direct hierna
afwassen.


Maakt blinkend schoon ...

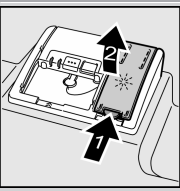


Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.



Navullen als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt!

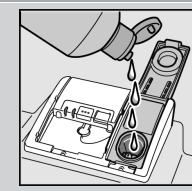


Vullen met
glansspoel
middel.

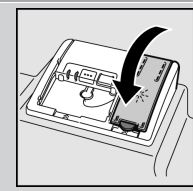

Deksel
dichtdraaien.
KLIK!



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

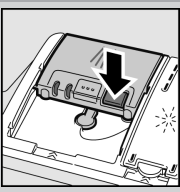


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie,
Gecombineerde
producten niet voor
alle programma's
geschikt,
aankwijzingen van
de fabrikant in acht
nemen.

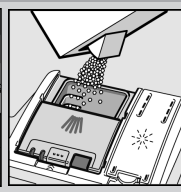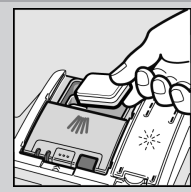

Vullen met
afwasmiddel.

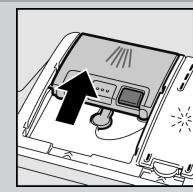

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

5

Inschakelen van het apparaat

6

Programma kiezen.

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmeergegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 50242.

Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

* halve normbelasting

	Intensief 70°	Normaal 65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voor- spoelen
Duur in uren/min.	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Stroomverbruik in kWh	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	15	14	12	13	10	4

9

Apparaat uitschakelen ...

8

Starten van het programma ...

7

Extra functies **



**Tijd besparen
(VarioSpeed)**
... wordt bereikt door
verhoogde temperatuur
bij een gelijkblijvend
reinigings- en
droogresultaat.



Halve belasting
... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.



Intensief Zone
... perfect voor
gemengde belasting.
Sproeidruk en
temperatuur van het
afwaswater worden
iets verhoogd.



Hygiëne
... tijdens het glansspoelen
wordt de temperatuur
verhoogd. Hierdoor wordt
een verhoogde
hygiënestatus bereikt.




Extra drogen
... verbetert het
droogresultaat door
verhoogde temperatuur
tijdens het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed)

** afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud


Zeven ...
Controleren,
eventueel
schoonmaken

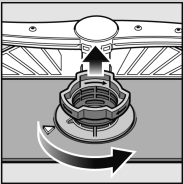


zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...



onder
stromend
water
afspoelen ...

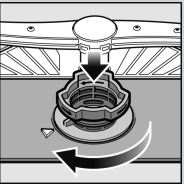


erin zetten ...

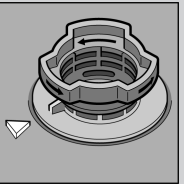


Zeefsysteem
vast Schroeven
**LET OP
MARKERING!**


Sproeiarmen ...
Verstoppen
door
kalk/etensresten
verwijderen

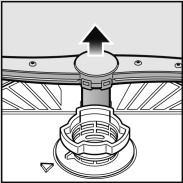


onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

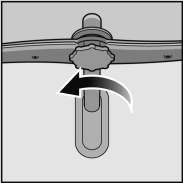


bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

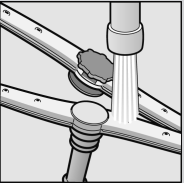

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

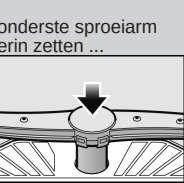

onderste sproeiarm
erin zetten ...

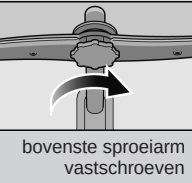


bovenste sproeiarm
vast Schroeven


Afvoerpomp schoonmaken

- Stekker uit het stopcontact trekken
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen
- Afdekking eruit wippen (—>A)
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren
- Afdekking hoorbaar vastklikken (—>B)
- Zeven erin zetten

A

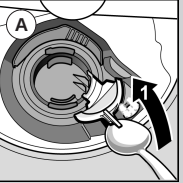


B

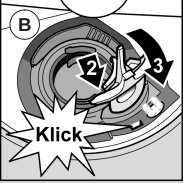

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

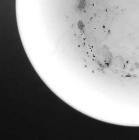Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing	Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt		Kraan opendraaien. 1. Wateraansluiting eraf schroeven. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 l per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.	De afvoerslang is verstopt of geknikt	De afvoerslang zonder knik plaatsen.
Indicatie „E:24” en „  ” branden	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	Afdekking (zie boven) monteren.	Vlekken en strepen	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.
Indicatie „E:25” en „  ” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).	Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel	Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).		Ongeschikt programma gekozen	Sterker programma kiezen.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.	Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
		Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).	Zeven vuil, zitten niet vast	Sproeiarmen geblokkeerd	Zeven schoonmaken (zie hierboven).
					Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig. Harde messen/lemmets zijn kwetsbaarder	Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.	Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspolmiddel	Bij strepen: dosering verlagen.
	Roest van andere voorwerpen	Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.	Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt	Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
			Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Glazen niet geschikt voor afwasmachine.	Onthardingsinstallatie juist instellen.
				Te weinig afwasmiddel	Onthardingszout bijvullen.
				Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
					Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
					Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01”

na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt 0:00



Uitschakelen van het apparaat

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.