



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!


1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	normaalisti	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	normaalisti	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	normaalisti	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kova	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kova	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kova	5,5 - 8,9	H:07

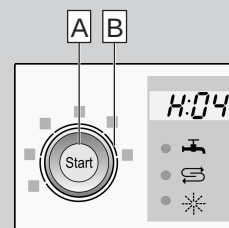

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistuspainiketta **A** ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmavalitsinta **B**, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin **H:0**.
- Päästä painike vapaaksi. Numeronäyttöön syttyy tehdasasetus **H:04**.
- Käännä ohjelmavalitsinta **B**, kunnes haluamasi arvo tulee numeronäyttöön.
- Paina käynnistuspainiketta **A**. Asetettu arvo jää muistiin.

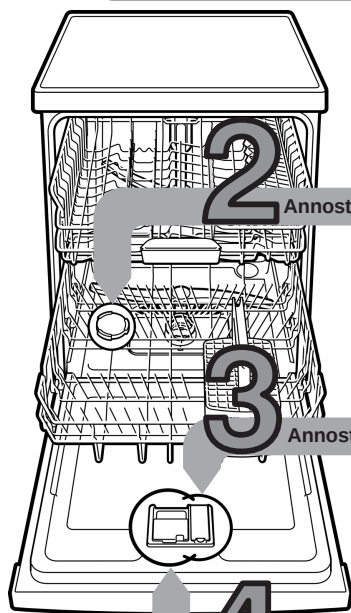

2

Annostele erikoissuola (tarvittaessa)


3

Annostele huuhtelukirkaste


4

Annostele astianpesuaine


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvon on 0 !) ...

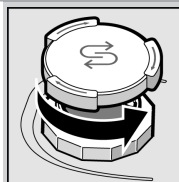


Irrota kansi.

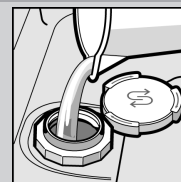

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

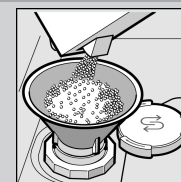


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

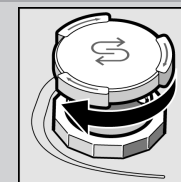

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Lasinkirkasta ...

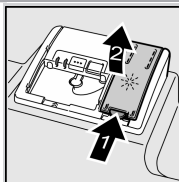


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Lisää, kun huuhtelukirkasteen täyttötarpeen osoitin sytty!

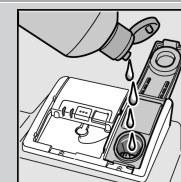


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

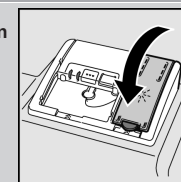

Sulje kansi. KLIK!



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

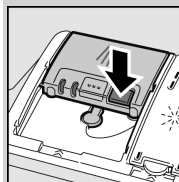


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom,
Yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

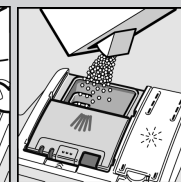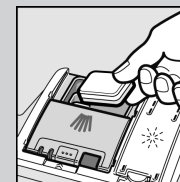

Annostele astianpesuaine.

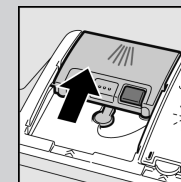

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Koneen kytkeminen toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.

Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

* puolet standardiastiaslasta

Lisätoiminnot **



Pikaohjelma (VarioSpeed)

... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesu- ja kuivaustulos säilyvät yhtä hyvänä.



½ Puolitäyttö

... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.



Tehoalue

... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.



Hygienia

... huuhteluvaiheen aikana huuhtelulämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.



Ekstrakuivaus

... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita)

** mallin mukaan

	Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eko 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esi-huuhtelu
Kesto h : min	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Sähkönkulutus kWh	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	15	14	12	13	10	4

9

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

8

7

Huolto ja hoito

Siivilät ...
tarkista,
puhdist
tarvittaessa

kierrä
siiviläsylinteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

huuhdo
juoksevan
veden alla ...

kiinnitä
paikoilleen ...

Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni HUOMIO!
MERKIT!

Suihkuvarret ...
poista
tukkeutumia/
saostumia

nosta
alasuihkuvarsi
pois ...

irrota
yläsuihkuvarsi ...

puhdist
suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

kiinnitä alasuihkuvarsi
paikoilleen ...

kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni

Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta
- Irrota siivilät ja poista vesi
- Irrota varovasti suojakansi (--->A)
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (--->B)
- Kiinnitä siivilät

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »« sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta	Avaa vesihana. 1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdista tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti. Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).	Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
Näyttö »E:24« ja »« syttyvät	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla.		Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta	Nouda (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
Näyttö »E:25« ja »« syttyvät	Poistovesipumppu jumittunut	Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).		Valittu sopimaton ohjelma	Valitse tehokkaampi ohjelma.
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy	Koneessa on tekninen vika	Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). Irrota kone sähköverkosta.	Suihkuvarsien suuttimet tukossa	Suihkuvarret juuttuneet kiinni	Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä). Puhdista siivilät (katso aiempänä).
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	Sulje luukku ja käynnistä tai keskeytä ohjelma (katso »Ohjelman lopettaminen aikaisemmin«)	Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan		Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä. Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin	Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.	Pisarajälkiä tai juovia	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	Juovat: pienennä annostusmäärää. Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
	Astioista lähtee ruostetta	Älä pese koneessa ruosteisia osia.	Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu	Säädä vedenpehmentimin oikein. Lisää erikoissuolaa.
			Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun.	Pese vain konepesun kestäviä laseja. Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
				Liian vähän pesuainetta.	Nouda (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
			Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Värjäytymiä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).

Numeronäyttöön tulee »0:01«

noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, näyttöön tulee 0:00

Koneen kytkeminen toiminnasta

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.