



Geschirrspüler



BOSCH

9000 406 732 (8811)

de Gebrauchsanleitung

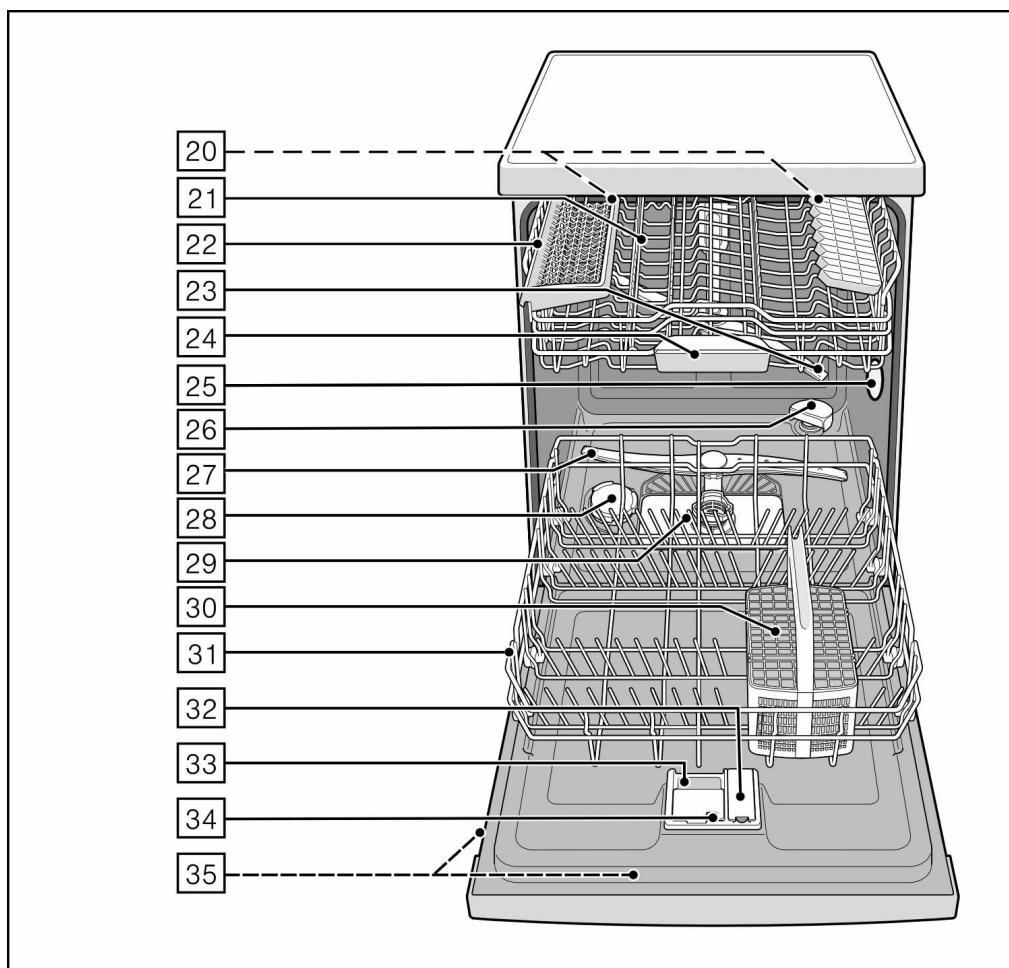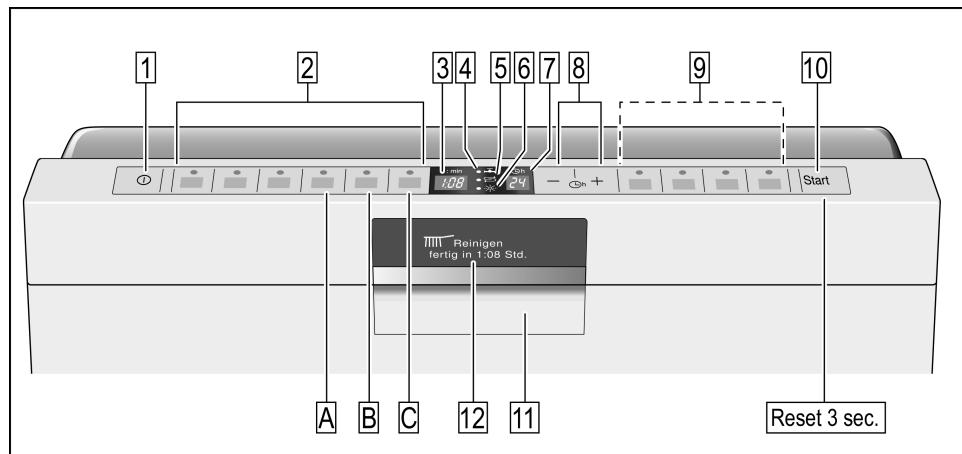

de Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4	IntensivZone	16
Bei der Anlieferung	4	Extra Trocknen	16
Bei der Installation	4	Geschirrspülen	17
Im täglichen Betrieb	4	Programmdaten	17
Bei Kindern im Haushalt	4	Aquasensor	17
Kindersicherung (Türverriegelung)	4	Zeolith–Trocknung	17
Bei auftretenden Schäden	4	Gerät einschalten	17
Bei der Entsorgung	5	Restlaufanzeige	18
Gerät kennen lernen	5	Anzeigefenster	18
Bedienblende	5	Zeitvorwahl	18
Geräteinnenraum	5	Programmende	18
Sprache einstellen	6	Gerät ausschalten	19
Enthärtungsanlage	7	Programm unterbrechen	19
Einstellen	7	Programm abbrechen (Reset)	19
Spezialsalz	8	Programmwechsel	19
Verwendung von Spezialsalz ..	8	Intensivtrocknung	19
Salznachfüllanzeige /		Innenbeleuchtung	20
Enthärtung ausschalten	8	Wartung und Pflege	20
Klarspüler	9	Gesamtzustand der Maschine	20
Klarspülermenge einstellen ...	9	Siebe	21
Klarspülernachfüllanzeige ausschalten	9	Sprüharme	21
Geschirr	10	Abwasserpumpe	22
Nicht geeignet	10	Fehlersuche	22
Glas– und Geschirrschäden ..	10	... beim Einschalten	22
Einräumen	10	... am Gerät	22
Ausräumen	10	... beim Einstellen	23
Tassen und Gläser	10	... beim Spülen	24
Töpfe	11	... am Geschirr	24
Besteckkorb	11	Kundendienst	25
Klapptastcheln	11	Installation	25
Kleine Teilehalter	11	Sicherheitshinweise	25
Messerablage	12	Anlieferung	26
Korbhöhe verstellen	12	Aufstellung	26
Reiniger	13	Abwasseranschluss	26
Reiniger einfüllen	13	Frischwasseranschluss	27
Programmübersicht	15	Elektrischer Anschluss	27
Programmauswahl	15	Demontage	27
Hinweise für Vergleichsprüfungen	15	Transport	28
Zusatzfunktionen	16	Frostsicherheit	28
Zeit sparen (VarioSpeed)	16	Entsorgung	28
Energy Save	16	Verpackung	28
Halbe Beladung	16	Altgeräte	28
Hygiene	16		

Sicherheitshinweise

Bei der Anlieferung

- Überprüfen Sie Verpackung und Geschirrspüler sofort auf Transportschäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihrem Lieferanten.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial bitte ordnungsgemäß.
- Verpackung und Ihre Teile nicht spielenden Kindern überlassen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Faltkartons und Folien.

Bei der Installation

Wie das Gerät ordnungsgemäß aufgestellt und angeschlossen wird, lesen Sie im Kapitel "Installation".

Im täglichen Betrieb

- Benutzen Sie den Geschirrspüler nur im Haushalt und nur zum angegebenen Zweck: Dem Spülen von Haushaltsgeschirr.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür. Das Gerät könnte kippen.
- Beachten Sie bei Standgeräten, dass bei überladenen Körben das Gerät kippen kann.
- Geben Sie kein Lösungsmittel in den Spülraum. Es besteht Explosionsgefahr.
- Die Tür während des Programmablaufs vorsichtig öffnen. Es besteht die Gefahr, dass heißes Wasser aus dem Gerät spritzt.
- Der Geschirrspüler sollte nur kurzzeitig zum Be- und Entladen geöffnet werden, um Verletzungen wie z.B. durch Stolpern zu verhindern.
- Beachten Sie die Sicherheits- bzw. Gebrauchshinweise auf den Verpackungen von Reiniger- und Klarspülerprodukten.



Warnung

Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen im Besteckkorb mit den Spitzen nach unten oder in der Messerablage* in waagrechter Lage eingeordnet werden.

* je nach Modell

Bei Kindern im Haushalt

- Nutzen Sie, falls vorhanden, die Kindersicherung. Eine genaue Beschreibung finden Sie hinten im Umschlag.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen oder es zu bedienen.
- Halten Sie Kinder von Reiniger und Klarspüler fern. Diese können Verätzungen in Mund, Rachen und Augen verursachen oder zum Ersticken führen.
- Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern. Das Wasser im Spülraum ist kein Trinkwasser, es könnten sich noch Reste von Reiniger darin befinden.
Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in die Tab-Auffangschale [24] greifen. Kleine Finger könnten sich in den Schlitten einklemmen.
- Achten Sie bei einem hochgebauten Gerät beim Öffnen und Schließen der Tür darauf, dass Kinder sich nicht zwischen Gerätetür und darunter liegender Schranktür einklemmen oder quetschen.

Kindersicherung (Türverriegelung)

Die Beschreibung der Kindersicherung befindet sich hinten im Umschlag.

Bei auftretenden Schäden

- Reparaturen und Eingriffe dürfen nur durch Fachleute ausgeführt werden. Dazu muss das Gerät vom Netz getrennt sein. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten. Wasserhahn zudrehen.

Bei der Entsorgung

- Machen Sie ausgediente Geräte sofort unbrauchbar, um spätere Unfälle damit auszuschließen.
- Führen Sie das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.



Warnung

Kinder könnten sich im Gerät einsperren (Erstickungsgefahr) oder in andere Gefahrensituationen geraten. Deshalb: Netzstecker ziehen, Netzkabel durchtrennen und beseitigen. Türschloss so weit zerstören, dass die Tür nicht mehr schließt.

Gerät kennen lernen

Die Abbildungen der Bedienblende und des Geräteinnenraumes befinden sich vorne im Umschlag.

Auf die einzelnen Positionen wird im Text verwiesen.

Bedienblende

- | | |
|------|-------------------------------|
| [1] | EIN-/AUS-Schalter |
| [2] | Programmtasten ** |
| [3] | Ziffernanzeige |
| [4] | Anzeige "Wasserzulauf prüfen" |
| [5] | Salznachfüllanzeige |
| [6] | Klarspülernachfüllanzeige |
| [7] | Zeitvorwahlanzeige |
| [8] | Zeitvorwahl |
| [9] | Zusatzfunktionen ** |
| [10] | START-Taste |
| [11] | Türöffner |
| [12] | Anzeigefenster |

** Anzahl je nach Modell

Geräteinnenraum

- | | |
|------|-------------------------------------|
| [20] | Innenbeleuchtung * |
| [21] | Oberer Geschirrkorb |
| [22] | Messerablage * |
| [23] | Oberer Sprüharm |
| [24] | Tab-Auffangschale |
| [25] | Ansaugöffnung |
| [26] | Ausblasöffnung (Zeolith-Behälter) |
| [27] | Unterer Sprüharm |
| [28] | Vorratsbehälter für Spezialsalz |
| [29] | Siebe |
| [30] | Besteckkorb |
| [31] | Unterer Geschirrkorb |
| [32] | Vorratsbehälter für Klarspüler |
| [33] | Reinigerkammer |
| [34] | Verschlussriegel für Reinigerkammer |
| [35] | Typenschild |

* je nach Modell

Sprache einstellen

Die Sprache im Anzeigefenster **[12]** ist von **L:01**, bis **L:19** einstellbar. Werkseitig ist die Sprache **L:01** (deutsch) eingestellt.

Sprache	Einstellung
Deutsch	L:01
English	L:02
Français	L:03
Nederlands	L:04
Italiano	L:05
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	L:06
Español	L:07
Português	L:08
Svenska	L:09
Norsk	L:10
Suomi	L:11
Dansk	L:12
Türkçe	L:13
РУССКИЙ	L:14
Polski	L:15
Češ.	L:16
Magyar	L:17
Croatian	L:18
Slovenian	L:19

Zum Ändern der Sprache:

- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **[1]** einschalten
- Programmtaste **[A]** gedrückt halten und START-Taste **[10]** solange drücken bis die Ziffernanzeige **[3]** **H:0...** anzeigt.
- Beide Tasten loslassen.
- Programmtaste **[A]** so oft drücken bis in der Ziffernanzeige **[3]** der werkseitig eingestellte Wert **L:01**, erscheint. Im Anzeigefenster **[12]** wird "deutsch" angezeigt.
- Programmtaste **[C]** drücken. Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **L:19** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **L:01**.
- START-Taste **[10]** drücken. Der Einstellwert ist gespeichert.
- Tür schließen.

Enthärtungsanlage

Für gute Spülergebnisse benötigt der Geschirrspüler weiches, d.h. kalkarmes Wasser, sonst lagern sich weiße Kalkrückstände auf Geschirr und Innenbehälter ab.

Leitungswasser oberhalb von 7° dH (ab Einstellwert *H:01*) muss enthärtet werden. Dies geschieht mit Hilfe von Spezialsalz (Regeneriersalz) in der Enthärtungsanlage des Geschirrspülers.

Die Einstellung und damit die benötigte Salzmenge ist abhängig vom Härtegrad Ihres Leitungswassers (siehe Tabelle).

Einstellen

Die Salzzugabemenge ist von *H:00* bis *H:07* einstellbar.

Bei dem Einstellwert *H:00* ist kein Salz erforderlich.

- Härtegrad Ihres Leitungswassers in Erfahrung bringen. Hier hilft das Wasserwerk.
- Einstellwert aus der Wasserhärtestabelle entnehmen.
- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **[1]** einschalten.
- Programmtaste **[A]** gedrückt halten und START-Taste **[10]** solange drücken bis die Ziffernanzeige *H:0...* anzeigt.
- Beide Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **[A]** blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert *H:04*.

Um die Einstellung zu verändern:

- Programmtaste **[C]** drücken. Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert *H:07* erreicht, springt die Anzeige wieder auf *H:00* (aus).
- START-Taste **[10]** drücken. Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.
- Tür schließen.

Wasserhärtestabelle

Wasser-Härtegrad °dH	Härtebereich	mmol/l	Einstellwert an der Maschine
0 - 6	weich	0-1,1	<i>H:00</i>
7 - 8	weich	1,2-1,4	<i>H:01</i>
9-10	mittel	1,5-1,8	<i>H:02</i>
11-12	mittel	1,9-2,1	<i>H:03</i>
13-16	mittel	2,2-2,9	<i>H:04</i>
17-21	hart	3,0-3,7	<i>H:05</i>
22-30	hart	3,8-5,4	<i>H:06</i>
31-50	hart	5,5-8,9	<i>H:07</i>


Spezialsalz

Verwendung von Spezialsalz

Das Salznachfüllen muss immer unmittelbar vor dem Einschalten des Gerätes erfolgen. So wird erreicht, dass übergelaufene Salzlösung sofort ausgespült wird und keine Korrosion am Spülbehälter auftreten kann.

- Öffnen Sie den Schraubverschluss des Vorratsbehälters [28].
- Füllen Sie den Behälter mit Wasser (nur bei der ersten Inbetriebnahme nötig).
- Füllen Sie dann für Geschirrspüler geeignetes Spezialsalz (**kein Speisesalz oder Tabletten**) ein.
Dabei wird Wasser verdrängt und läuft ab.

Sobald die Salznachfüllanzeige [5] in der Blende leuchtet, sollte wieder Spezialsalz nachgefüllt werden.

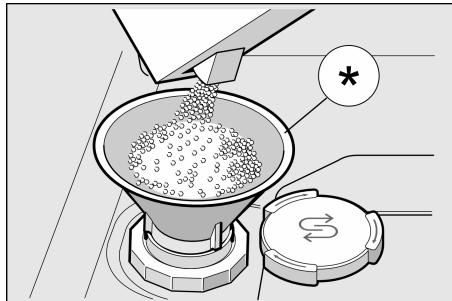

* je nach Modell

Verwendung von Reinigern mit Salzkomponente

Bei Verwendung von kombinierten Reinigern mit Salzkomponente kann im allgemeinen bis zu einer Wasserhärte von 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) auf Spezialsalz verzichtet werden. Bei Wasserhärten über 21° dH ist auch hier die Verwendung von Spezialsalz erforderlich.

Salznachfüllanzeige / Enthärtung ausschalten

Wenn die Salznachfüllanzeige [5] stört (z.B. bei Verwendung von kombinierten Reinigern mit Salzkomponente), kann sie ausgeschaltet werden.

- Vorgehen wie unter "Enthärtungsanlage einstellen" beschrieben und den Wert auf *H:00* stellen.
Damit sind Enthärtungsanlage und Salznachfüllanzeige ausgeschaltet.



Warnungen

- Füllen Sie niemals Reiniger in den Spezialsalzbehälter. Sie zerstören damit die Enthärtungsanlage.
- Das Salznachfüllen muss aus Schutz vor Korrosionsschäden immer unmittelbar vor dem Einschalten des Gerätes erfolgen.


Klarspüler

Sobald die Klarspülernachfüllanzeige [6] in der Blende leuchtet, sollte Klarspüler nachgefüllt werden.


Der Klarspüler wird für fleckenloses Geschirr und klare Gläser benötigt. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

Kombinierte Reiniger mit Klarspülerkomponente können nur bis zu einer Wasserhärte von 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) verwendet werden. Bei Wasserhärten über 21° dH ist auch hier die Verwendung von Klarspüler erforderlich.

- Öffnen Sie den Vorratsbehälter [32], indem Sie die Lasche am Deckel drücken und anheben.

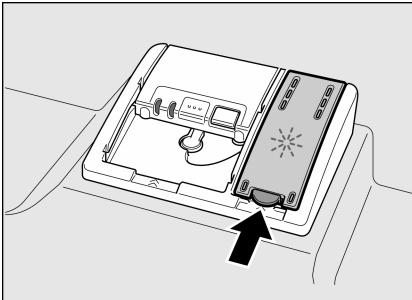

- Klarspüler vorsichtig bis max. Zeichen der Einfüllöffnung einlaufen lassen.

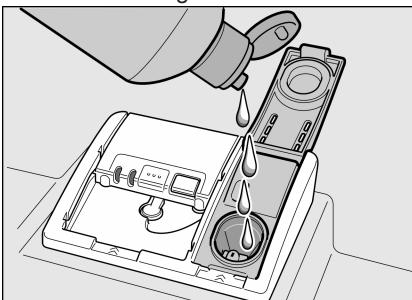

- Deckel schließen, bis er hörbar einrastet.
- Übergelaufenen Klarspüler ggf. mit einem Tuch entfernen, damit es beim nächsten Spülgang nicht zu übermäßiger Schaumbildung kommt.

Klarspülermenge einstellen

Die Klarspülerzugabemenge ist von $r:00$ bis $r:05$ einstellbar. Werkseitig ist die Stufe $r:05$ eingestellt.

Ändern Sie die Klarspülermenge nur, wenn Schlieren (niedrigere Stufe einstellen) oder Wasserflecken (höhere Stufe einstellen) auf dem Geschirr zurückbleiben.

- Tür öffnen.
 - EIN-/AUS-Schalter [1] einschalten.
 - Programmtaste [A] gedrückt halten und START-Taste [10] solange drücken bis die Ziffernanzeige $H:0\dots$ anzeigt.
 - Beide Tasten loslassen.
- Die Leuchtanzeige der Taste [A] blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert $H:04$.
- Programmtaste [A] so oft drücken bis in der Ziffernanzeige [3] der werkseitig eingestellte Wert $r:05$ erscheint.

Um die Einstellung zu verändern:

- Programmtaste [C] drücken. Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert $r:05$ erreicht, springt die Anzeige wieder auf $r:00$ (aus).
- START-Taste [10] drücken. Der Einstellwert ist gespeichert.
- Tür schließen.

Klarspülernachfüllanzeige ausschalten

Wenn die Klarspülernachfüllanzeige [6] stört (z.B. bei Verwendung von kombinierten Reinigern mit Klarspülerkomponente), kann sie ausgeschaltet werden.

- Vorgehen wie unter "Klarspülermenge einstellen" beschrieben und den Wert auf $r:00$ stellen.

Damit ist die Klarspülernachfüllanzeige [6] ausgeschaltet.

Geschirr

Nicht geeignet

- Besteck- und Geschirrteile aus Holz.
- Empfindliche Dekorgläser, kunstgewerbliches und antikes Geschirr. Diese Dekore sind nicht spülmaschinenfest.
- Nicht hitzebeständige Kunststoffteile.
- Kupfer- und Zinngeschirr.
- Geschirrteile, die mit Asche, Wachs, Schmierfett oder Farbe verunreinigt sind.

Aufglasdekore, Aluminium- und Silberteile können beim Spülen zum Verfärben und Verblassen neigen. Auch einige Glassorten (wie z.B. Kristallglasgegenstände) können nach vielen Spülgängen trüb werden.

Glas- und Geschirrschäden

Ursachen:

- Glasart und Glasherstellungsverfahren.
- Chemische Zusammensetzung des Reinigers.
- Wassertemperatur des Spülprogramms.

Empfehlung:

- Nur Gläser und Porzellan verwenden, die vom Hersteller als spülmaschinenfest bezeichnet werden.
- Reiniger verwenden, der als geschirrschonend gekennzeichnet ist.
- Glas und Besteck nach Programmende möglichst bald aus dem Geschirrspüler entnehmen.

Einräumen

- Grobe Speisereste entfernen. Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht nötig.
- Geschirr so einräumen, dass
 - es sicher steht und nicht kippen kann.
 - alle Gefäße mit der Öffnung nach unten stehen.
 - Teile mit Wölbungen oder Vertiefungen schräg stehen, damit das Wasser ablaufen kann.
 - es die Drehung der beiden Sprüharme **[23]** und **[27]** nicht behindert.

Sehr kleine Geschirrteile sollten nicht in der Maschine gespült werden, da sie leicht aus den Körben fallen können.

Ausräumen

Um zu vermeiden, dass Wassertropfen vom oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb fallen, ist es empfehlenswert, das Gerät von unten nach oben zu entleeren.

Tassen und Gläser


Oberer Geschirrkorb **[21]**



* je nach Modell

Töpfe


Unterer Geschirrkorb [31]

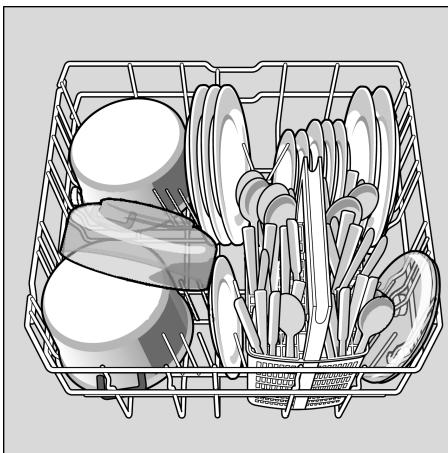

Besteckkorb

Bestecke sollten Sie immer unsortiert mit der spitzen Seite nach unten einordnen.


Um Verletzungen zu vermeiden, legen Sie lange, spitze Teile und Messer auf die Messerablage.

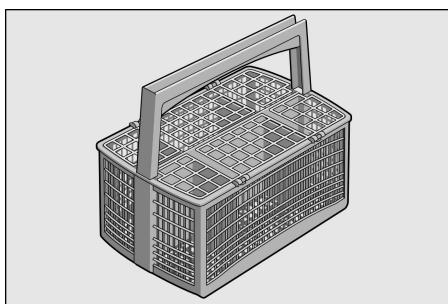

Klappstacheln *

* je nach Modell


Die Stacheln sind umklappbar, zum besseren Einordnen von Töpfen, Schüsseln und Gläsern.

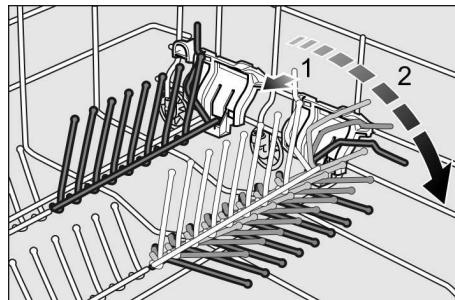

Kleinteilehalter *

* je nach Modell

Damit können leichte Kunststoffteile wie z. B. Becher, Deckel usw. sicher gehalten werden.

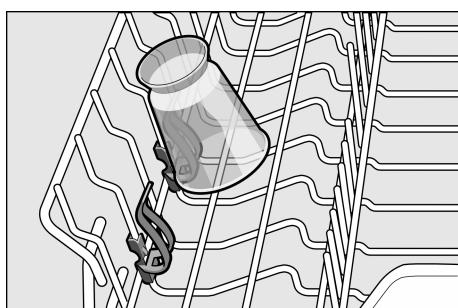


Messerablage *

* je nach Modell

Lange Messer und andere Utensilien können in waagrechter Lage eingeordnet werden.

Sie können die Messerablage zum Spülen von höherem Geschirr entfernen. Beim Einbau auf die richtige Position der Messerablage achten.

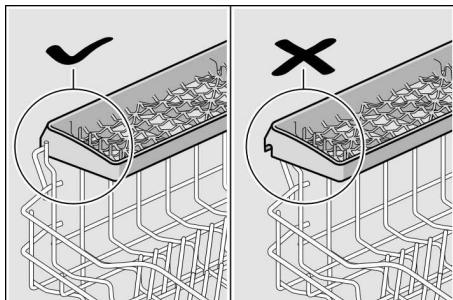

Korbhöhe verstellen *

* je nach Modell

Der obere Geschirrkorb kann nach Bedarf in der Höhe verstellt werden, um entweder im Ober- oder Unterkorb mehr Platz für höhere Geschirrteile zu schaffen.

Gerätehöhe 81,5 cm

	Oberkorb	Unterkorb
Stufe 1 max. Ø	22 cm	30 cm
Stufe 2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stufe 3 max. Ø	27 cm	25 cm


Gerätehöhe 86,5 cm

	Oberkorb	Unterkorb
Stufe 1 max. Ø	24 cm	33 cm
Stufe 2 max. Ø	26,5 cm	30,5 cm
Stufe 3 max. Ø	29 cm	28 cm

Je nach Gestaltung des Oberkorbes bei Ihrem Gerätemodell wählen Sie dazu eine der beiden folgenden Vorgehensweisen:

Oberkorb mit seitlichen Hebeln (Rackmatic)


- Ziehen Sie den Oberkorb **[21]** heraus.
- Zum Absenken drücken Sie nacheinander die beiden Hebel links und rechts auf der Korbaußenseite nach innen. Halten Sie dabei den Korb seitlich am oberen Rand fest, damit er nicht ruckartig nach unten fällt.

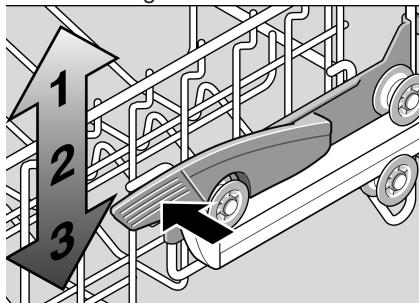

- Zum Anheben fassen Sie den Korb seitlich am oberen Rand und heben ihn nach oben.
- Bevor Sie den Korb wieder einschieben, stellen Sie sicher, dass er auf beiden Seiten auf **gleicher Höhe** liegt. Sonst lässt sich die Gerätetür nicht schließen und der obere Sprüharm erhält keine Verbindung zum Wasserkreislauf.

Oberkorb mit oberen und unteren Rollenpaaren

- Ziehen Sie den Oberkorb heraus.
- Entnehmen Sie den Oberkorb und hängen Sie ihn auf den oberen (Stufe 3) bzw. unteren (Stufe 1) Rollen wieder ein.

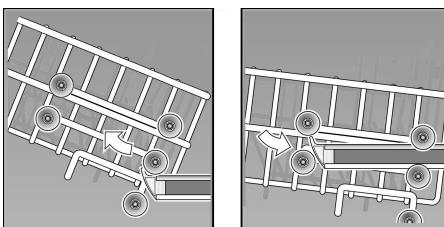

Reiniger

Sie können Tabs sowie pulverförmige oder flüssige Reiniger für Geschirrspüler verwenden, keinesfalls aber Handspülmittel. Tabs enthalten neben dem Reiniger oft auch Klarspüler und Salz (3in 1) und je nach Kombination (4in 1, 5in 1 usw.) noch zusätzliche Komponenten wie z.B. Glasschutz oder Edelstahlglanz. Sind Klarspüler und Salz enthalten, entfällt in der Regel bis zu einem bestimmten Härtegrad die zusätzliche Dosierung von Klarspüler und Salz. Bei höheren Härtegraden und bei Verwendung von Solo-Reinigern (pulverförmige oder flüssige Reiniger bzw. Tabs ohne Klarspüler und Salz) müssen Klarspüler und Salz zugegeben werden. Das Gerät dosiert diese automatisch nach den voreingestellten Werten für Wasserhärte und Klarspülermenge.

Sobald kombinierte Reinigerprodukte verwendet werden, passt sich das Spülprogramm automatisch so an, dass immer das best mögliche Spül- und Trocknungsresultat erzielt wird.

Tipp

Die Beachtung der Gebrauchsanleitung oder der Verpackungshinweise der Reiniger entscheidet über deren Wirksamkeit und das Spülergebnis.

Bei weiteren Fragen empfehlen wir Ihnen, sich an die Beratungsstellen der Reinigerhersteller zu wenden.


Reinigerkammer mit Dosierhilfe

Die Dosiereinteilung in der Reinigerkammer [33] hilft Ihnen dabei, die richtige Menge pulverförmigen oder flüssigen Reiniger einzufüllen:

untere Linie:	15 ml
mittlere Linie:	25 ml
voll gefüllt:	50 ml

Reiniger einfüllen

- Reiniger in die trockene Reinigerkammer [33] einfüllen (Tab quer einlegen, nicht hochkant). Dosierung: siehe Herstellerhinweise auf der Verpackung.
- Deckel der Reinigerkammer durch Hochschieben schließen, bis der Verschluss problemlos einrastet.

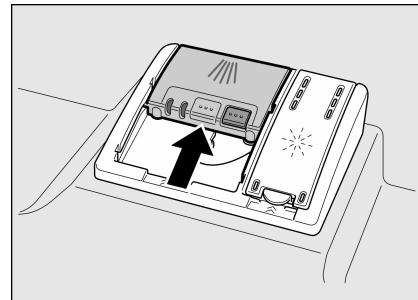

Die Reinigerkammer öffnet sich programmabhängig automatisch zum optimalen Zeitpunkt. Der Pulver- oder Flüssigreiniger verteilt sich im Gerät und wird aufgelöst, der Tab fällt in die Tab-Auffangschale und löst sich dort dosiert auf.

Tipp

Bei wenig verschmutztem Geschirr genügt üblicherweise eine etwas geringere als die angegebene Reinigermenge.

! Warnungen

- Legen Sie **keine** Kleinteile zum Spülen in die Tab-Auffangschale [24]; das gleichmäßige Auflösen des Tabs wird dadurch verhindert.
- Verwenden Sie, wenn Sie nach Programmstart Geschirr nachlegen wollen, die Tab-Auffangschale [24] **nicht** als Griff für den Oberkorb. Der Tab könnte sich bereits darin befinden und Sie kommen mit dem teilweise aufgelösten Tab in Kontakt.

Hinweise

- Optimale Spül- und Trocknungsergebnisse erzielen Sie durch die Verwendung von Solo-Reinigern in Verbindung mit getrennter Anwendung von Salz und Klarspüler.
- Bei kurzen Programmen können Tabs durch unterschiedliches Auflöseverhalten eventuell nicht die volle Reinigungswirkung entfalten und auch ungelöste Reinigerrückstände zurück bleiben. Pulverreiniger eignen sich besser für diese Programme.
- Beim "Intensiv" Programm (bei einigen Modellen) ist die Dosierung eines Tabs ausreichend. Bei der Verwendung von Pulverreiniger können Sie zusätzlich etwas Reiniger auf die Geräteinnentür schütten.
- Auch wenn die Klarspüler- und/oder Salznachfüllanzeige leuchtet, läuft das Spülprogramm bei Verwendung von kombinierten Reinigern (Beachten Sie bei deren Verwendung die Zugabe von Klarspüler bei einer Wasserhärte über 21° dH – siehe Kapitel "Klarspüler") einwandfrei ab.
- Falls Sie von kombinierten Reinigern auf Solo-Reiniger umstellen, achten Sie darauf, dass Enthärtungsanlage und Klarspülermenge auf den richtigen Wert eingestellt sind.
- Bei Verwendung von Reinigern mit wasserlöslicher Schutzhülle: Fassen Sie die Hülle nur mit trockenen Händen an und füllen Sie den Reiniger nur in eine absolut trockene Reinigerkammer ein, sonst kann es zu Verklebungen kommen.

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Programm	Geschirrart und Verschmutzung	Programmablauf	Mögliche Zusatzfunktionen
Auto 65° – 75° auto 	Töpfe, Geschirr und Besteck Stark verschmutzt	Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.	alle
Auto 45° – 65° auto 	Geschirr und Besteck Normal verschmutzt	Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.	alle
Eco 50°  / eco	Geschirr und Besteck Normal verschmutzt	Vorspülen Reinigen 50° Zwischenspülen Klarspülen 65° Trocknen	alle
Auto 35° – 45° auto 	Geschirr und Besteck Leicht verschmutzt	Wird entsprechend der Verschmutzung mit Hilfe der Sensorik optimiert.	IntensivZone Zeit sparen Halbe Beladung Extra Trocknen Energy Save
Schnell 45°  / 	Geschirr und Besteck Leicht verschmutzt	Reinigen 45° Zwischenspülen Klarspülen 55°	Extra Trocknen
Vorspülen  / 	Leicht verschmutzt	Vorspülen	keine

Programmauswahl

Sie können je nach Geschirrart und Verschmutzungsgrad ein passendes Programm aussuchen.

Hinweise für Vergleichsprüfungen

Die Bedingungen für die Vergleichsprüfungen finden Sie auf dem Zusatzblatt "Hinweise für Vergleichsprüfungen".

Zusatzfunktionen

* je nach Modell

Über die Tasten Zusatzfunktionen [9] einstellbar.

Zeit sparen (VarioSpeed) *

Mit der Funktion >>Zeit sparen<< kann die Laufzeit je nach gewähltem Spülprogramm um ca. 20% bis 50% verkürzt werden. Die jeweilige Laufzeit-Veränderung wird in der Ziffernanzeige [3] dargestellt. Um bei verkürzter Laufzeit optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, werden Wasser- und Energieverbrauch erhöht.

Energy Save *

Mit der Funktion "Energy Save" können der Wasser- und der Energieverbrauch gesenkt werden. Für optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse wird die Laufzeit verlängert.

Halbe Beladung *

Wenn Sie nur wenig Geschirr zu spülen haben (z.B. Gläser, Tassen, Teller), können Sie die "Halbe Beladung" zuschalten. Dabei werden Wasser, Energie und Zeit eingespart. Zum Spülen geben Sie etwas weniger Reiniger als für eine komplette Maschinenbeladung empfohlen in die Reinigerkammer.

Hygiene *

Während des Spülorganges wird die Temperatur erhöht. Dadurch wird ein erhöhter Hygienestatus erreicht. Ideal ist diese Zusatzfunktion z.B. zum Reinigen von Schneidebrettern oder Babyflaschen.



IntensivZone *

Perfekt für gemischte Beladung. Sie können stärker verschmutzte Töpfe und Pfannen im Unterkorb zusammen mit normal verschmutztem Geschirr im Oberkorb spülen. Der Sprühdruck im Unterkorb wird verstärkt, die Spültemperatur etwas erhöht.



Extra Trocknen *

Eine erhöhte Temperatur während des Klarspülens und eine verlängerte Trocknungsphase ermöglichen es, dass auch Kunststoffteile besser trocknen. Der Energieverbrauch ist leicht erhöht.

Geschirrspülen

Programmdaten

Die Programmdaten (Verbrauchswerte) finden Sie in der Kurzanleitung. Sie beziehen sich auf Normalbedingungen und den Wasserhärte-Einstellwert **H:04**. Unterschiedliche Einflussfaktoren wie z.B. Wassertemperatur oder Leitungsdruck können zu Abweichungen führen.

Aquasensor *

* je nach Modell

Der Aquasensor ist eine optische Messeinrichtung (Lichtschranke), mit der die Trübung des Spülwassers gemessen wird.

Der Einsatz des Aquasensors erfolgt programm spezifisch. Ist der Aquasensor aktiv, kann "sauberes" Spülwasser in das nächste Spülbad übernommen und der Wasserverbrauch um 3 – 6 Liter gesenkt werden. Ist die Verschmutzung stärker, wird es abgepumpt und durch Frischwasser ersetzt. In den Automatikprogrammen werden zusätzlich Temperatur und Laufzeit dem Verschmutzungsgrad angepasst.

Zeolith-Trocknung

Das Gerät ist mit einem Zeolith-Behälter ausgestattet. Zeolith ist ein Mineral, das Feuchtigkeit und Wärmeenergie speichern und wieder abgeben kann.

Im Reinigungsschritt wird diese Wärmeenergie für das Trocknen des Minerals und zum Aufheizen des Spülwassers verwendet.

Während der Trocknungsphase wird Feuchtigkeit aus dem Spülraum in dem Mineral gespeichert und Wärmeenergie freigesetzt.

Diese freigesetzte Wärmeenergie wird in den Spülraum mit trockener Luft ausgeblasen. Dadurch ist eine schnelle und verbesserte Trocknung möglich.

Diese Vorgänge sind somit sehr Energiesparend.



Warnung

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Ansaugöffnung **[25]** frei bleibt und im unteren Geschirrkorb rechts hinten über der Ausblasöffnung **[26]** keine temperaturempfindlichen Geschirrteile stehen.

Berühren Sie nicht die Ausblasöffnung **[26]**. Die Ausblasöffnung wird heiß und zudem führt jegliche Veränderung daran zu einem kostenpflichtigen Kundendienstfall.

Gerät einschalten

- Wasserhahn vollständig öffnen.
- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **[1]** einschalten. Die Anzeige des zuletzt gewählten Programmes blinkt. Dieses Programm bleibt gewählt, wenn nicht eine andere Programmtaste **[2]** gedrückt wird.
In der Ziffernanzeige **[3]** blinkt die voraussichtliche Programmdauer.
- Drücken Sie die START-Taste **[10]**.
- Tür schließen.
Der Programmablauf startet.

Restlaufanzeige

Bei der Programmwahl erscheint die restliche Programmlaufzeit in der Ziffernanzeige **3**.

Die Laufzeit wird während des Programmes von der Wassertemperatur, der Geschirrmenge sowie vom Grad der Anschmutzung bestimmt und kann (abhängig vom gewählten Programm) variieren.

Anzeigefenster

Das Anzeigefenster **12** zeigt neben Informationen zum Programmablauf auch Zusatzinformationen an wie z.B. zum Glasschutzsystem aktiv.

Möchten Sie diese Zusatzinformationen nicht mehr angezeigt bekommen, dann gehen Sie wie folgt vor.

- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **1** einschalten.
- Programmtaste **A** gedrückt halten und START-Taste **10** solange drücken bis die Ziffernanzeige **H:U...** anzeigt.
- Beide Tasten loslassen.
Die Leuchtanzeige der Taste **A** blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.
- Programmtaste **A** so oft drücken bis in der Ziffernanzeige **3** der werkseitig eingestellte Wert **L:01** erscheint.

Um die Einstellung zu verändern:

- Durch Drücken der Taste **C** können Sie den Bordcomputer (zusätzliche Programminformationen) aus- **L:00** oder einschalten **L:01**.
- START-Taste **10** drücken.
Der Einstellwert ist gespeichert.
- Tür schließen.

Zeitvorwahl

Sie können den Programmstart in Stundenschritten bis zu 24 Stunden verschieben.

- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **1** einschalten.
- Taste **8** + drücken bis die Zeitvorwahlanzeige **7** auf **0** / springt.
- Taste **8** + oder – so oft drücken, bis die angezeigte Zeit Ihren Wünschen entspricht.
- START-Taste **10** drücken, die Zeitvorwahl ist aktiviert.
- Zum Löschen der Zeitvorwahl die Taste **8** + oder – so oft drücken, bis in der Zeitvorwahlanzeige **7** **00** erscheint.
Bis zum Start können Sie Ihre Programmwahl beliebig ändern.
- Tür schließen.

Programmende

Das Programm ist beendet, wenn in der Ziffernanzeige **3** der Wert **0:00** erscheint.

Zusätzlich wird das Programmende durch einen Summton akustisch angezeigt.
Diese Funktion kann wie folgt geändert werden:

- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **1** einschalten.
- Programmtaste **A** gedrückt halten und START-Taste **10** solange drücken bis die Ziffernanzeige **H:U...** anzeigt.
- Beide Tasten loslassen.
Die Leuchtanzeige der Taste **A** blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.
- Programmtaste **A** so oft drücken bis in der Ziffernanzeige der werkseitig eingestellte Wert **b:02** erscheint.

Um die Einstellung zu verändern:

- Programmtaste **C** drücken.
Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **b:03** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **b:00** (aus).
- START-Taste **10** drücken, der Einstellwert ist gespeichert.
- Tür schließen.

Gerät ausschalten

Kurze Zeit nach Programmende:

- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **1** ausschalten.
- Wasserhahn zudrehen (entfällt bei Aqua-Stop).
- Geschirr nach dem Abkühlen entnehmen.



Warnung

Bitte die Tür zum Ausräumen des Geschirrs nach Programmende ganz öffnen und nicht angelehnt stehen lassen. Eventuell noch entweichender Wasserdampf könnte empfindliche Arbeitsplatten beschädigen.

Programm unterbrechen

- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **1** ausschalten. Die Leuchtanzeigen erlöschten. Das Programm bleibt gespeichert.
Wenn bei Warmwasseranschluss oder aufgeheizter Maschine die Gerätetür geöffnet wurde, die Tür erst einige Minuten anlehnen und dann schließen. Andernfalls kann durch Expansion (Überdruck) die Gerätetür aufspringen oder Wasser aus dem Gerät austreten.
- Zum Fortsetzen des Programmes EIN-/AUS-Schalter **1** wieder einschalten.
- Tür schließen.

Programm abbrechen (Reset)

- Tür öffnen.
- START-Taste **10** ca. 3 Sek. drücken. Die Ziffernanzeige **3** zeigt **d:01**.
- Tür schließen.
Der Programmablauf dauert ca. 1 Min. In der Ziffernanzeige **3** erscheint **d:00** (Summtton ertönt).
- Tür öffnen.
- Den EIN-/AUS-Schalter **1** ausschalten.
- Tür schließen.

Programmwechsel

Nach dem Drücken der START-Taste **10** ist kein Programmwechsel möglich. Ein Programmwechsel ist nur über Programm abbrechen (Reset) möglich.

Intensivtrocknung

Im Klarspülen wird mit einer höheren Temperatur gearbeitet und damit ein verbessertes Trocknungsergebnis erreicht. Die Laufzeit kann dabei geringfügig erhöhen. (Vorsicht bei empfindlichen Geschirrteilen!)

- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter **1** einschalten.
- Programmtaste **A** gedrückt halten und START-Taste **10** solange drücken bis die Ziffernanzeige **H:0...** anzeigt.
- Beide Tasten loslassen.
Die Leuchtanzeige der Taste **A** blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.
- Programmtaste **A** so oft drücken bis in der Ziffernanzeige **3** der werkseitig eingestellte Wert **d:00** erscheint.

Um die Einstellung zu verändern:

- Durch Drücken der Taste **C** können Sie die Intensivtrocknung ein- **d:01** oder ausschalten **d:00**.
- START-Taste **10** drücken.
Der Einstellwert ist gespeichert.
- Tür schließen.

Innenbeleuchtung * [20]

Die eingeschaltete Innenbeleuchtung leuchtet bei geöffneter Tür unabhängig vom ein- oder ausgeschalteten EIN-/AUS-Schalter [1]. Bei geschlossener oder angelehnter Tür ist die Beleuchtung aus.

- Tür öffnen.
- EIN-/AUS-Schalter [1] einschalten.
- Programmtaste [A] gedrückt halten und START-Taste [10] solange drücken bis die Ziffernanzeige *H:0...* anzeigt.
- Beide Tasten loslassen.
Die Leuchtanzeige der Taste [A] blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert *H:04*.
- Programmtaste [A] so oft drücken bis in der Ziffernanzeige [3] der werkseitig eingestellte Wert *E:01* erscheint.

Um die Einstellung zu verändern:

- Durch Drücken der Taste [C] können Sie die Innenbeleuchtung aus- *E:00* oder einschalten *E:01*.
- START-Taste [10] drücken.
Der Einstellwert ist gespeichert.
- Tür schließen.

* je nach Modell

Wartung und Pflege

Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung Ihres Gerätes hilft, Fehler zu vermeiden. Dies spart Zeit und Ärger.

Gesamtzustand der Maschine

- Spülraum auf Ablagerungen von Fett und Kalk überprüfen.
Finden sich solche Ablagerungen, dann:
 - Reinigerkammer mit Reiniger befüllen. Gerät ohne Geschirr im Programm mit höchster Spültemperatur starten.
- Zur Gerätgereinigung nur speziell für Geschirrspüler geeignete Reiniger/Gerätgereiniger verwenden.
- Türdichtung regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen.

Wenden Sie zur Reinigung Ihres Geschirrspülers niemals einen Dampfreiniger an. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Folgeschäden.

Wischen Sie Gerätfront und Blende regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab; Wasser und etwas Spülmittel genügen. Vermeiden Sie Schwämme mit rauer Oberfläche und scheuernde Reinigungsmittel, beides könnte zum Verkratzen der Oberflächen führen.

Bei Edelstahlgeräten: Vermeiden Sie Schwammtücher oder waschen Sie diese vor dem ersten Gebrauch mehrmals gründlich aus, um Korrosion zu vermeiden.



Warnung

Niemals andere chlorhaltige Haushaltsreinigungsmittel verwenden!
Gesundheitsgefährdung!

Spezialsalz und Klarspüler



- Die Nachfüllanzeigen [5] und [6] kontrollieren. Gegebenenfalls Salz und/oder Klarspüler nachfüllen.

Siebe

Die Siebe [29] halten grobe Verunreinigungen im Spülwasser von der Pumpe fern. Diese Verunreinigungen können die Siebe gelegentlich verstopfen.

Das Siebsystem besteht aus einem Grobsieb, einem flachen Feinsieb und einem Microsieb.

- Nach jedem Spülen die Siebe auf Rückstände kontrollieren.
- Siebzylinder wie abgebildet losdrehen und Siebsystem herausnehmen.

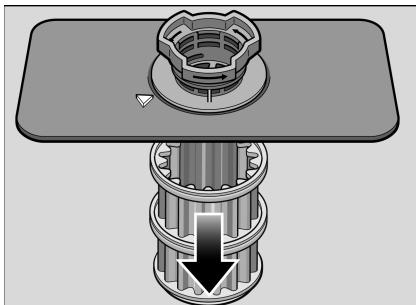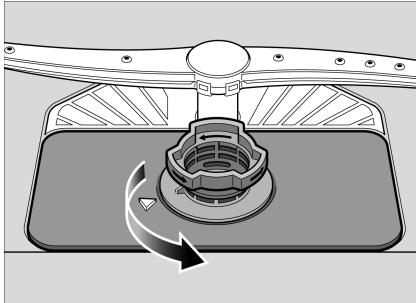


- Eventuelle Reste entfernen und Siebe unter fließendem Wasser reinigen.
- Siebsystem in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen und darauf achten, dass sich die Pfeilmarkierungen nach dem Schließen gegenüberstehen.

Sprüharme

Kalk und Verunreinigungen aus dem Spülwasser können Düsen und Lagerungen der Sprüharme [23] und [27] blockieren.

- Austrittsdüsen der Sprüharme auf Verstopfungen kontrollieren.
- Den oberen Sprüharm [23] abschrauben.
- Den unteren Sprüharm [27] nach oben abziehen.

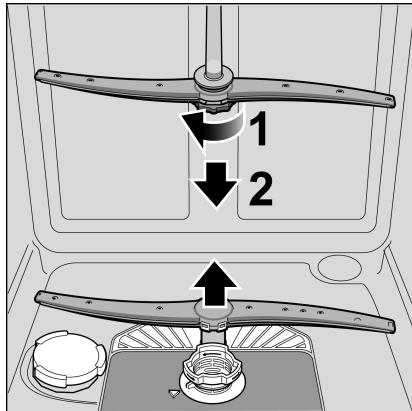


- Sprüharme unter fließendem Wasser reinigen.
- Sprüharme wieder einrasten bzw. festschrauben.


Abwasserpumpe

Große Speisereste aus dem Spülwasser, die von den Sieben nicht zurückgehalten wurden, können die Abwasserpumpe blockieren. Das Spülwasser wird dann nicht abgepumpt und steht über dem Sieb. In diesem Fall:

- Trennen Sie grundsätzlich das Gerät zuerst vom Stromnetz.
- Siebe [29] ausbauen.
- Wasser ausschöpfen, evtl. Schwamm zu Hilfe nehmen.
- Pumpenabdeckung (wie abgebildet) mit Hilfe eines Löffels aushebeln bis es klickt, dann die Abdeckung am Steg fassen und zuerst nach oben bis zu einem Widerstand und dann nach vorne herausziehen.

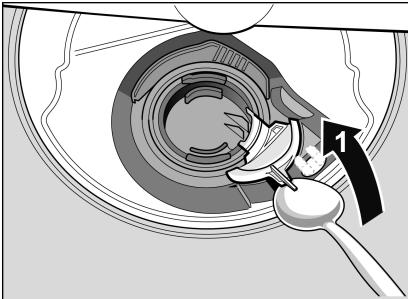

- Innenraum kontrollieren und gegebenenfalls Fremdkörper entfernen.
- Abdeckung in die ursprüngliche Position bringen, nach unten drücken und einrasten.

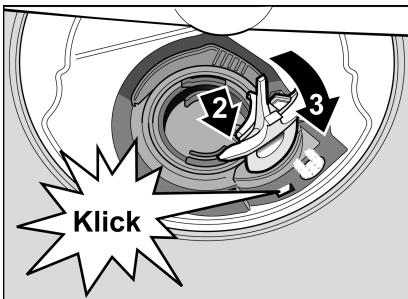

- Siebe einbauen.

Fehlersuche

Erfahrungsgemäß lassen sich viele Fehler, die im täglichen Betrieb auftreten, von Ihnen selbst beheben, ohne dass Sie den Kundendienst rufen müssen. Dies erspart Kosten und stellt sicher, dass die Maschine schnell wieder zur Verfügung steht. Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen, die Ursachen von auftretenden Fehlern zu finden.



Warnung

Erscheint in der Ziffernanzeige [3] ein Fehlercode (**E:01 bis E:30**), muss grundsätzlich das Gerät zuerst vom Stromnetz getrennt und der Wasserhahn geschlossen werden.

Bestimmte Fehler (siehe nachfolgende Fehlerbeschreibung) können Sie selbst beheben, bei allen anderen Fehlern rufen Sie bitte den Kundendienst und nennen den angezeigten Fehler **E:XX**.



Warnung

Denken Sie daran: Reparaturen dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden. Sollte der Austausch eines Bauteils erforderlich sein, ist darauf zu achten, dass nur Originalersatzteile verwendet werden. Durch unsachgemäße Reparaturen oder durch Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen können erhebliche Schäden und Gefahren für den Benutzer entstehen.

... beim Einschalten

- **Das Gerät läuft nicht an.**
 - Sicherung im Haus nicht in Ordnung.
 - Gerätestecker nicht eingesteckt.
 - Gerätetür nicht richtig geschlossen.


... am Gerät

- **Unterer Sprüharm dreht sich schwer.**
 - Sprüharm blockiert.

- **Tür lässt sich nur schwer öffnen.***
 - Kindersicherung ist aktiviert. Die Anleitung zur Deaktivierung befindet sich hinten im Umschlag.
* Je nach Modell
- **Tür lässt sich nicht schließen.**
 - Türschloß ist umgesprungen. Zur Rücksetzung ist die Tür mit erhöhter Kraft zu schließen.

... beim Einstellen

- **Das Ändern einer Einstellung funktioniert nicht, ein Programm startet.**
 - Falsche Programmtaste gedrückt. Brechen Sie das Programm ab (siehe Kapitel „Programm abbrechen (Reset)“) und beginnen Sie von vorn.
 - Programmende nicht abgewartet.
- **Deckel der Reinigerkammer lässt sich nicht schließen.**
 - Reinigerkammer überfüllt oder Mechanismus durch verklebte Reinigerreste blockiert.
- **Reinigerreste in der Reinigerkammer.**
 - Kammer war beim Einfüllen feucht.
- **Anzeige "Wasserzulauf prüfen" 4 leuchtet.**
 - Wasserhahn geschlossen.
 - Wasserzulauf unterbrochen.
 - Zulaufschlauch geknickt.
 - Sieb am Wasserzulauf verstopt.
 - Gerät ausschalten und Gerätestecker ziehen.
 - Wasserhahn zudrehen.
 - Sieb im Zulaufschlauch säubern.

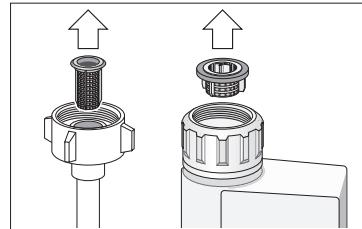

- Stromversorgung wiederherstellen.
- Wasserhahn öffnen.
- Gerät einschalten.
- **Nach Programmende bleibt Wasser im Gerät stehen.**
 - **(E24)** Abwasserschlauch verstopft oder geknickt.
 - **(E25)** Abwasserpumpe blockiert, Abdeckung der Abwasserpumpe nicht verrastet
(Siehe Wartung und Pflege)
 - Siebe verstopt.
 - Programm noch nicht beendet. Programmende abwarten (Ziffernanzeige zeigt 0:00) oder Funktion "Reset" ausführen.
- **Nachfüllanzeige für Salz 5 und/oder Klarspüler 6 leuchtet nicht.**
 - Nachfüllanzeige/n ausgeschaltet.
 - Genügend Salz/Klarspüler vorhanden.
- **Nachfüllanzeige für Spezialsalz 5 leuchtet.**
 - Salz fehlt. Spezialsalz nachfüllen.
 - Sensor erkennt Salztabletten nicht. Anderes Spezialsalz verwenden.

... beim Spülen

- **Ungewöhnliche Schaumbildung**
 - Handspülmittel im Vorratsbehälter für Klarspüler.
Verschütteter Klarspüler führt zu übermäßiger Schaumbildung, deshalb bitte mit einem Tuch entfernen.
- **Gerät bleibt während des Spülens stehen.**
 - Stromzufuhr unterbrochen.
 - Wasserzulauf unterbrochen.
- **Schlagendes / Klapperndes Geräusch beim Spülen**
 - Sprüharm schlägt an Geschirrteile.
 - Geschirrteile nicht richtig eingeordnet.
- **Schlagendes Geräusch der Füllventile**
 - Ist durch die Verlegung der Wasserleitung verursacht und bleibt ohne Auswirkung auf die Maschinenfunktion. Abhilfe ist nicht möglich.

... am Geschirr

- **Speisereste am Geschirr.**
 - Geschirr zu eng eingeordnet, Geschirrkorb überfüllt.
 - Zu wenig Reiniger.
 - Zu schwaches Spülprogramm.
 - Sprüharmdrehung behindert.
 - Sprüharmdüsen verstopft.
 - Siebe verstopft.
 - Siebe falsch eingesetzt.
 - Abwasserpumpe blockiert.
 - Oberkorb rechts und links nicht auf gleiche Höhe eingestellt.
- **Tee- oder Lippenstiftreste sind nicht vollständig entfernt.**
 - Reiniger mit zu geringer Bleichwirkung.
 - Zu geringe Spültemperatur.
 - Zu wenig / ungeeigneter Reiniger.

- **Weisse Flecken am Geschirr/Gläser bleiben milchig.**

Bei der Verwendung phosphatfreier Reiniger kann es bei hartem Leitungswasser leichter zu weißen Ablagerungen auf Geschirr und Behälterwänden kommen.


- Zu wenig / ungeeigneter Reiniger.
- Zu schwaches Programm gewählt.
- Kein / zu wenig Klarspüler.
- Kein / zu wenig Spezialsalz.
- Enthärtungsanlage auf den falschen Wert eingestellt.
- Verschluss des Salzbehälters nicht zugeschraubt.

Wenden Sie sich an den Reinigungshersteller, insbesondere wenn:

- das Geschirr nach Programmende sehr nass ist.
- kalkige Beläge entstehen.
- **Blinde, verfärbte Gläser, Beläge nicht abwaschbar.**
 - Ungeeigneter Reiniger.
 - Gläser nicht spülmaschinenfest.
- **Schlieren auf Gläsern und Besteck, Gläser mit metallischem Aussehen.**
 - Zu viel Klarspüler.
- **Verfärbungen auf Kunststoffteilen.**
 - Zu wenig / ungeeigneter Reiniger.
 - Zu schwaches Programm gewählt.
- **Rostspuren am Besteck.**
 - Besteck nicht rostbeständig.
 - Salzgehalt im Spülwasser zu hoch, da Verschluss des Salzbehälters nicht fest zugeschraubt oder beim Salznachfüllen Salz verschüttet wurde.
- **Geschirr nicht trocken.**
 - Gerätetür zu früh geöffnet und Geschirr zu früh ausgeräumt.
 - Programm ohne Trocknung gewählt.
 - Zu wenig Klarspüler.

Kundendienst

Sollte es Ihnen nicht gelingen, den Fehler zu beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. Den nächsten Kundendienst entnehmen Sie dem Kundendienst-Verzeichnis. Geben Sie beim Anruf die Gerätenummer (1) und die FD-Nummer (2) an, die Sie auf dem Typenschild [35] an der Gerätetür finden.

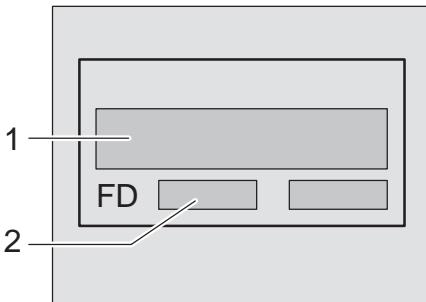

Warnung

Beachten Sie, dass der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen **auch während der Garantiezeit nicht kostenlos ist.**

Installation

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb muss der Geschirrspüler fachgerecht angeschlossen werden. Die Daten von Zulauf und Abfluss sowie die elektrischen Anschlusswerte müssen den geforderten Kriterien entsprechen, wie sie in den folgenden Absätzen bzw. in der Montageanweisung festgehalten sind.

Halten Sie bei der Montage die Reihenfolge der Arbeitsschritte ein:

- Überprüfen bei Anlieferung
- Aufstellen
- Abwasseranschluss
- Frischwasseranschluss
- Elektrischer Anschluss

Sicherheitshinweise

- Nehmen Sie Aufstellung und Anschluss nach der Installations- und Montageanweisung vor.
- Bei der Installation muss der Geschirrspüler vom Netz getrennt sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation vorschriftsmäßig installiert ist.
- Die elektrischen Anschlussbedingungen müssen mit den Angaben auf dem Typenschild des Geschirrspülers übereinstimmen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ausgetauscht werden.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf diese nur durch den Kundendienst ersetzt werden.
- Soll der Geschirrspüler in einen Hochschrank eingebaut werden, muss dieser ordnungsgemäß befestigt werden.

- Bauen Sie Unterbau- oder integrierbare Geräte nur unter durchgehenden Arbeitsplatten ein, die mit den Nachbarschränken verschraubt sind, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Wärmespeicher, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen) und bauen Sie es nicht unter ein Kochfeld ein.
- Nach dem Aufstellen des Gerätes muss der Stecker frei zugänglich sein.
- Bei einigen Modellen:
Das Kunststoffgehäuse am Wasseranschluss enthält ein elektrisches Ventil, im Zulaufschlauch befinden sich die Anschlussleitungen. Schneiden Sie diesen Schlauch nicht durch, tauchen Sie das Kunststoffgehäuse nicht in Wasser.



Warnung

Wenn das Gerät nicht in einer Nische steht und damit eine Seitenwand zugänglich ist, muss der Türscharnierbereich aus Sicherheitsgründen seitlich verkleidet werden (Verletzungsgefahr). Die Abdeckungen erhalten Sie als Sonderzubehör beim Kundendienst oder im Fachhandel.

Anlieferung

Ihr Geschirrspüler wurde im Werk gründlich auf seine einwandfreie Funktion überprüft. Dabei sind kleine Wasserflecken zurückgeblieben. Sie verschwinden nach dem ersten Spülgang.

Aufstellung

- Erforderliche Einbaumaße aus der Montageanweisung entnehmen.
Das Gerät mit Hilfe der verstellbaren Füße waagerecht aufstellen. Dabei auf sicheren Stand achten.
- Unterbau- und integrierte Geräte, die nachträglich als Standgerät aufgestellt werden, müssen gegen Umkippen gesichert werden, z.B. durch Verschraubungen an der Wand oder durch Einbau unter einer durchgehenden Arbeitsplatte, die mit den Nachbarschränken verschraubt ist.
 - Das Gerät kann ohne weiteres zwischen Holz- oder Kunststoffwände in eine Küchenzeile eingebaut werden. Wenn der Stecker nach dem Einbau nicht frei zugänglich ist, muss zur Erfüllung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnung von mind. 3 mm vorhanden sein.

Abwasseranschluss

- Die erforderlichen Arbeitsschritte aus der Montageanweisung entnehmen, gegebenenfalls Siphon mit Ablaufstutzen montieren.
- Abwasserschlauch mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Ablaufstutzen des Siphons anschließen.
Achten Sie darauf, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist und dass kein Verschlussdeckel im Ablauf das Abfließen des Abwassers verhindert!

Frischwasseranschluss

- Frischwasseranschluss entsprechend der Montageanweisung mit Hilfe der beiliegenden Teile an den Wasserhahn anschließen.
Achten Sie darauf, dass der Frischwasseranschluss nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen ist.
- Bei Austausch des Gerätes muss immer ein neuer Wasser-Zulaufschlauch verwendet werden.

Wasserdruck:

mindestens 0,05 MPa (0,5 bar), maximal 1 MPa (10 bar). Bei höherem Wasserdruck: Druckminderventil vorschalten.

Zulaufmenge:

minimal 10 Liter/Minute

Wassertemperatur:

bevorzugt Kaltwasser; bei Warmwasser max. Temp. 60 °C.

Elektrischer Anschluss

- Das Gerät nur an Wechselspannung im Bereich von 220 V bis 240 V und 50 Hz über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzleiter anschließen. Erforderliche Absicherung siehe Typenschild [35].
- Die Steckdose muss nahe dem Gerät und auch nach dem Einbau frei zugänglich sein.
- Veränderungen am Anschluss dürfen nur durch Fachleute erfolgen.
- Eine Verlängerung des Netzzuschlusskabels darf nur über den Kundendienst bezogen werden.
- Bei der Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters darf nur ein Typ mit dem Zeichen  eingesetzt werden. Nur dieser garantiert die Erfüllung der jetzt gültigen Vorschriften.
- Das Gerät ist mit einem Wassersicherheitssystem ausgestattet. Beachten Sie das dieses **nur** bei angeschlossener Stromversorgung funktioniert.

Demontage

Halten Sie auch hier die Reihenfolge der Arbeitsschritte ein.

- Gerät vom Stromnetz trennen.
- Wasserzulauf abdrehen.
- Abwasser- und Frischwasseranschluss lösen.
- Befestigungsschrauben unter der Arbeitsplatte lösen.
- Wenn vorhanden, Sockelbrett demontieren.
- Gerät herausziehen, dabei Schlauch vorsichtig nachziehen.

Transport

- Geschirrspüler entleeren und lose Teile sichern.
Das Gerät muss durch folgende Schritte entleert werden:
 - Wasserhahn öffnen.
 - Tür öffnen.
 - EIN-/AUS-Schalter **[1]** einschalten.
Die Anzeigen des zuletzt gewählten Programmes leuchten auf.
 - Programm mit der höchsten Temperatur wählen.
In der Ziffernanzeige **[3]** erscheint die voraussichtliche Programmdauer.
 - START-Taste **[10]** drücken.
 - Tür schließen.
Programmablauf startet.
 - Nach ca. 4 Minuten Tür öffnen.
 - START-Taste **[10]** solange drücken bis die Ziffernanzeige **0:0 /** anzeigt.
 - Tür schließen.
 - Nach ca. 1 Min. Tür öffnen.
Die Ziffernanzeige zeigt **0:00**.
 - Gerät ausschalten **[1]** und den Wasserhahn schließen.
- Gerät nur aufrecht transportieren.
(damit kein Restwasser in die Maschinensteuerung gelangt und zu fehlerhaftem Programmablauf führt).

Frostsicherheit

Steht das Gerät in einem frostgefährdeten Raum (z.B. Ferienhaus), so muss das Gerät vollständig entleert werden (siehe Transport).

- Wasserhahn schließen, Zulaufschlauch lösen und auslaufen lassen.

Entsorgung

Sowohl die Verpackung neuer Geräte als auch Altgeräte enthalten wertvolle Rohstoffe und wieder verwertbare Materialien.

Bitte entsorgen Sie die einzelnen Teile nach Sorten getrennt.

Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung.

Verpackung

Alle Kunststoffteile des Geräts sind mit international genormten Kurzzeichen gekennzeichnet (z.B. >PS< Polystyrol). Damit ist bei der Geräteentsorgung ein Trennen nach sortenreinen Kunststoffabfällen möglich.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise unter "Bei der Anlieferung".

Altgeräte


Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise unter "Bei der Entsorgung".




Dieses Gerät ist entsprechend der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

de Änderungen vorbehalten


Kindersicherung (Türverriegelung) *

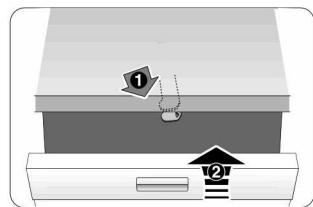

40

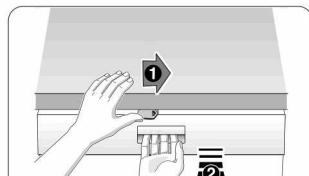

41

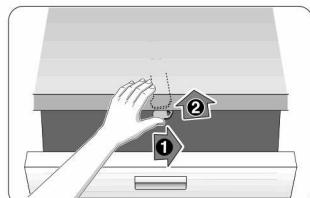


42

- 40 Kindersicherung aktivieren.
- 41 Tür öffnen mit aktiverter Kindersicherung.
- 42 Kindersicherung deaktivieren.

Schließen Sie die Gerätetür immer komplett, wenn Sie das Gerät verlassen, denn nur so können Sie Ihre Kinder vor möglichen Gefahren schützen.

Backblechsprühkopf *

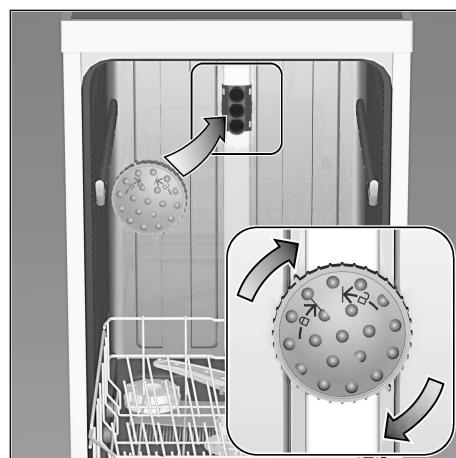

Große Bleche oder Gitter sowie Teller mit einem Durchmesser mehr als 30 cm (Gourmetteller, Pastateller, Platzteller) können Sie mit Hilfe dieses Sprühkopfes reinigen. Entnehmen Sie hierzu den Oberkorb und setzen Sie den Sprühkopf wie in der Zeichnung dargestellt ein.

Damit der Sprühstrahl alle Teile erreichen kann, ordnen Sie die Bleche wie abgebildet ein (max. 4 Backbleche und 2 Gitter).

Den Geschirrspüler immer mit Oberkorb oder Backblechsprühkopf betreiben!

* bei einigen Modellen

AQUA-STOP-Garantie

(entfällt bei Geräten ohne Aqua-Stop)

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
Um die Wassersicherheit zu gewährleisten **muss** das Gerät am Stromnetzangeschlossen sein.
2. Diese Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
3. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass das Gerät mit Aqua-Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist. Dies schließt auch die fachgerechte montierte Aqua-Stop-Verlängerung (Originalzubehör) mit ein. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluss am Wasserhahn.
4. Geräte mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei mehrwöchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Für den direkten Kontakt nutzen Sie die Tel.Nr. bzw.
Fax Nr. aus dem beiliegenden Kundendienst
Verzeichnis.

Bosch – Infoteam (Mo–Fr: 8.00–18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen:
Tel.: **01805 304050*** oder unter **bosch-infoteam@bshg.com**
*) 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T–Com, Mobil ggf. abweichend.
Nur für Deutschland gültig!

Internet:
<http://www.bosch-hausgeraete.de>

9000 406 732 de (8811)
640TV