

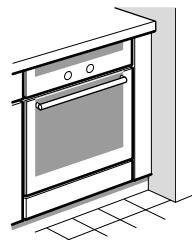
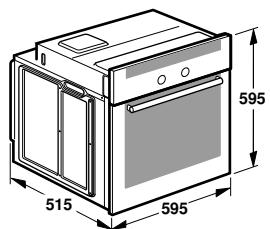
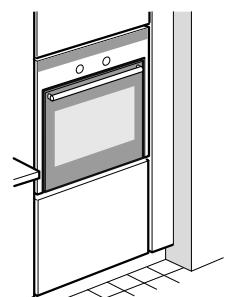
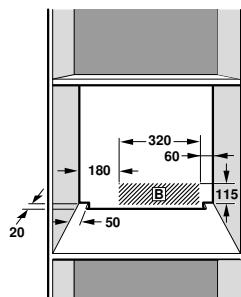
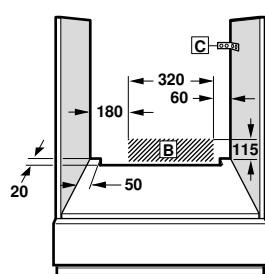
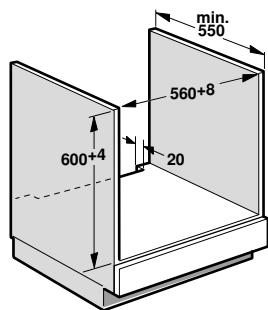
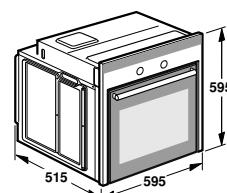
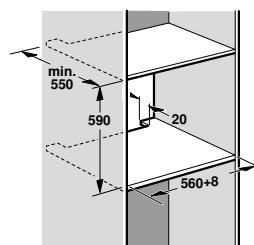
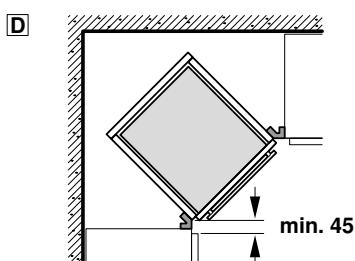
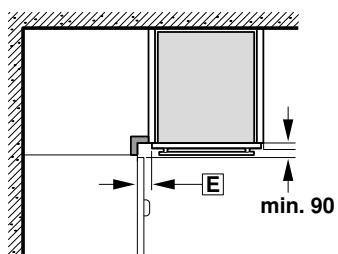
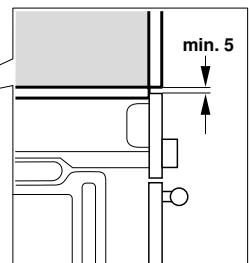
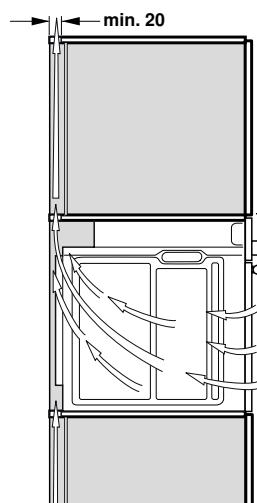


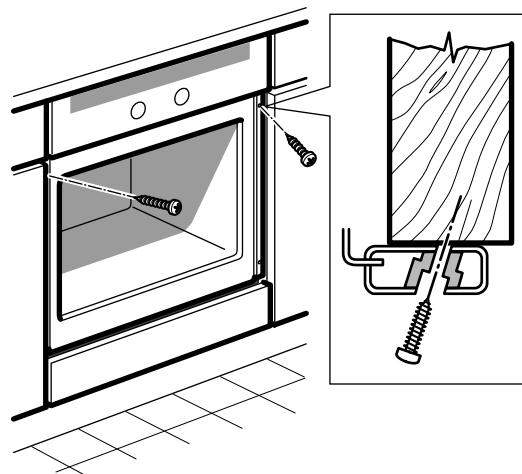

9000413042 960507

**cs Montážní návod****1****2****3****4**

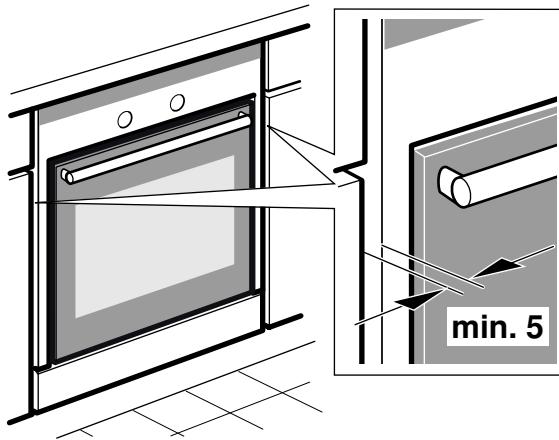

## CS

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů.

### Příprava skříňky: obr. 1

- U nábytku určeného pro vestavbu musí být lepidlo, kterým jsou přilepené dýhy a plastové povrchy uvnitř skříňky (do které má být pečicí trouba vestavěná) odolné vůči teplotě do 90 °C, u sousedních skřínek (vedle pečicí trouby) do 70 °C. Pokud by dýha a plastové povrchy nebo lepidlo nebyly dostatečně tepelně odolné, mohly by se skříňky zdeformovat nebo spálit. V tom případě výrobce pečicí trouby nepřebírá zodpovědnost za poškození skřínek.
- Nezabudovávejte spotřebič za dekorační kryt. Hrozí nebezpečí přehřátí.
- Skříňka se musí před vestavbou pečicí trouby vyříznout. Odstraňte piliny, mohly by negativně ovlivnit funkci součástí pečicí trouby.
- Zásuvka pro připojení pečicí trouby se musí nacházet v oblasti vyšrafované plochy **B** nebo v místě, kde nebude překážet vestavbě pečicí trouby.
- Pokud skříňka není upevněná, musí se připevnit ke zdi běžným úhelníkem **C**.
- Skříňka, do které má být pečicí trouba vestavěná, musí mít v dolní části větrací otvor.
- Pokud pečicí troubu montujete pod varnou desku, řídte se prosím návodem k montáži varné desky.

### Vestavba pečicí trouby do vysoké skříny: obr. 2

Pečicí trouby lze nainstalovat také do vysoké skřínky.

Pro odvětrávání pečicí trouby musí být mezi dolním prknem a zadní stěnou zachovaná mezera cca 20 mm a dále mezera 20 mm mezi horním prknem a zadní stěnou.

Doporučujeme mezi horním a dolním prknem zachovat vzdálenost 590 mm, aby bylo dosaženo dobrého systému odvětrávání. Tuto vzdálenost lze zvětšit až na 595 mm, pokud je žádoucí větší odvětrávací prostor, než je doporučeno.

Pečicí trouby s výsuvnými dvířky musí být vestavěná tak, aby bylo možné bez problémů vyjmout plechy na pečení.

### Vestavba pečicí trouby do rohu: obr. 3

Pokud má být spotřebič nainstalován do rohu, je nutné zohlednit rozměry uvedené na obrázku **D**. Doporučujeme u rozměrů uvedených na obrázku **E** zohlednit šířku čela skřínky a madla.

### Připojení pečicí trouby k elektrické síti

- Před prvním použitím spotřebiče musíte zajistit, aby měl váš dům uzemnění a aby byly dodrženy všechny příslušné bezpečnostní normy. Instalaci spotřebiče musí provést autorizovaný specializovaný technik. Je nutné dodržet jak předpisy místních elektrorozvodních závodů, tak i národní předpisy.

■ Při veškerých montážních činnostech musí být pečicí trouby odpojená od elektrické sítě.

- Pečicí trouba odpovídá třídě ochrany I a smí být uvedena do provozu pouze při zapojení do uzemněné sítě.
- Elektrický kabel musí být typu H05 V V-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> nebo silnější.  
Nejprve je nutno připojit žluto-zelený kabel, který se používá pro uzemnění a který musí být delší než ostatní.
- Pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů je nutné zabezpečit zařízení pro odpojení všech pólů se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm. Není to nutné, pokud je spotřebič zapojený do zásuvky, která je uživateli přístupná a je připojená k uzemnění.
- Montáž je nutné zajistit ochranu před nežádoucím kontaktem s elektrickým proudem.
- Při připojení pečicí trouby je nutné dbát na připojovací napětí uvedené na typovém štítku pečicí trouby.
- Při připojování k elektrické sítě je nutné spotřebič postavit před skříňku. Připojovací kabel musí být dostatečně dlouhý, aby bylo možné pečicí troubu připojit.  
Pozor! Dbejte na to, aby při montáži nedošlo k přiskřípnutí připojovacího kabelu a aby se připojovací kabel nedotýkal horkých míst pečicí trouby.
- Všechny práce na spotřebiči, i výměnu nebo připojování napájecího kabelu, musí provádět zákaznický servis.

### Vestavba pečicí trouby do skříny: obr. 4

- U pečicí trouby s výsuvnými dvířky je nutné tato dvířka demontovat.
- Zasuňte spotřebič úplně do příslušného otvoru ve skřínce. Dbejte na to, aby se izolace kabelu nepoškodila o hrany pečicí trouby a aby se kabel nedotýkal horkých částí nebo aby nebyl vedený pod pečicí troubu.
- Vyrovnejte pečicí troubu doprostřed skříny a upevněte ji dodanými šrouby (4 x 25).
- Pokud je skříňka vyrobená podle námi poskytnutých rozměrů, zůstane v horní části trouby mezera. Tuto mezaru nezakrývejte dřevěnými lištami, aby byla umožněno přiměřené odvětrávání.
- Mezi spotřebičem a sousedními skříňkami (vedle pečicí trouby) musí být zachována mezera minimálně 5 mm.

### Demontáž

Odpojte pečicí troubu od elektrické sítě. Vyšroubujte upevňovací šrouby mezi pečicí trouhou a skřínkou. Pečicí troubu mírně nazdvíhněte a úplně ji vytáhněte ze skříny.

Provoz tohoto spotřebiče bez uzemnění nebo při neodborné instalaci může mít, i když jen za velmi nepravděpodobných okolností, vážné následky (nebezpečí poranění a ohrožení života zásahem elektrického proudu). Výrobce nezodpovídá za nesprávnou funkci nebo případné škody způsobené neodporným elektrickým připojením.