

# Présentation de lave-linge

**Félicitations** – Vous venez d’opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Bosch. Ce lave-linge se distingue par une consommation réduite d’eau et d’énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu’elle se trouve dans un état impeccable.

Vous trouverez d’autres informations et une sélection de nos produits sur notre site Internet à l’adresse <http://www.bosch-hausgeraete.de> ou en appelant nos centres de service après-vente

## Table des matières

■ Conformité d’utilisation	1
■ Programmes	1
■ Régler et adapter le programme	3
■ Lavage	3/4
■ Après le lavage	4
■ Réglages personnalisés	5
■ Consignes importantes	6
■ Déverrouillage d’urgence	6
■ Vue d’ensemble du programme	7
■ Consignes de sécurité	8
■ Chiffres de consommation	8
■ Entretien	9
■ Remarques dans la zone d’affichage	9
■ Maintenance	10
■ Que faire si	11

## Protection de l’environnement/ Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans pré-lavage.
- A la place du programme **Blanc/Couleurs 90 °C**, choisissez le programme **éco 60 °C** et l’option **Taches**. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l’eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d’essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

## Conformité d’utilisation

- exclusivement destiné à l’utilisation dans un foyer,
- destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessiviel,
- fonctionne à l’eau froide et avec les produits lessiviels et d’entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l’emploi en lave-linge.

- ⚠ – Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Éloignez les animaux domestique du lave-linge !

## Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → Page 7.  
Vitesse d’essorage sélectionnables individuelle- ment, en fonction du programme choisi et du stade d’exécution du programme.

Blanc/Couleurs	.... textiles solides
éco	.... textiles solides
Synthétiques	.... textiles faciles à entretenir
Mix rapide	.... différents types de lavage
Délicat/Soie	.... textiles délicats lavables en machine
Laine	.... laine lavables à la main/en machine
Essorage	.... essorage supplémentaire avec vitesse d’essorage sélectionnable
Vidange	.... de l’eau de rinçage si <b>Cuve pleine</b> (sans essorage final)
Express 15 min	.... programme court ; convient aussi comme programme de rinçage

## Préparatifs

⚠ *Installation correcte, conformément à la Instructions d’installation à part.*

### Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !

### Brancher la fiche mâle dans la prise de courant

⚠ *Saisie uniquement par la fiche mâle ! Seulement avec les mains sèches !*

### Ouvrir le robinet d’eau

*Insert pour produit lessiviel liquide (selon le modèle) → Page 9.*  
**Compartment II** : lessive pour le lavage principal, adoucissant, produit blanchissant, sel détachant  
**Compartment ☞** : assouplissant, amidon  
**Compartment I** : lessive pour le pré-lavage

## Avant le premier lavage

*Laver une fois sans linge → Page 6.*

### Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d’entretien publiées par le fabricant ! Suivant les symboles d’entretien sur les étiquettes. Selon le type , la teinte , le degré de salissure et la température. Ne dépassez pas la charge maximale indiquée → Page 7.

*Respectez les consignes importantes → Page 6 !*  
Introduisez de grandes et petites pièces de linge ! Fermez le hublot de remplissage. Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.

### Verser le produit lessiviel et d’entretien

Le dosage dépend des facteurs suivants : Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l’eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d’eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Sur les modèles sans insert pour produit lessiviel liquide : Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour. Pendant le fonctionnement : prudence lorsque vous ouvrez le tiroir à produit lessiviel !

**i** *Diluez les produits épais (assouplissants et amidon par ex.) dans de l’eau. Cela permet d’éviter tout engorgement.*

## Régler et adapter le programme

Options, touche d’option et vitesse d’essorage voir les réglages individuels → Page 5.

**Fonctions d’appoint**: Taches, Pré-lavage, Facile, Rinçage plus, Cuve pleine

**Vitesse d’essorage**: Essorage 1400, 1200, 800, 400, Cuve pleine

**Zone d’affichage/ Touche d’option/ Voyants d’état**: Cycle, Lavage, Rinçage, Essorage, Fin

**Sélecteur de programmes**: Synthétiques, Arrêt, Blanc/Couleurs, Délicat Soie, froid, Laine, Vidange, Essorage, Express 15 min

**Départ/ Pause**: Départ Rajout de linge

*Fin du programme dans ...*  
**1 – 24 h**  
☉ (Fin différée)

- i** *Programmeur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme. Le programmeur peut tourner dans les deux sens.*
- i** *Toutes les touches sont sensibles, un effleurement bref suffit ! Un effleurement prolongé de la touche d’option fait automatiquement défiler les options de réglage !*

## Lavage



## Départ/ Rajout de linge

## Enlèvement du linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge. Si la fonction **Cuve pleine** (sans essorage final) est active:réglez la vitesse d’essorage ou amenez le sélecteur de programme sur la fonction **Vidange** ou **Essorage**. Appuyez sur le bouton **Départ/Rajout** de linge. Enlevez les corps étrangers éventuellement présents – Risque de rouille.

## Fermer le robinet d’eau

Remarques concernant l’Aqua-Stop → Instructions d’installation, Page 7.

## Éteindre l’appareil

Amener le programmeur sur **Arrêt**.

## Fin du programme lorsque ...

...**Départ/Rajout de linge** clignote.

## Modifier le programme ...

- Si par erreur vous n’avez pas choisi le bon programme:
  - Sélectionnez-le à nouveau.
  - Sélectionnez **Départ/Rajout** de linge.

## Interrompre un programme ...

- Sélectionner **Départ/Rajout de linge**.
- Rajoutez du linge le cas échéant (ne laissez pas le hublot de remplissage ouvert pendant une période prolongée car l’eau sortant du linge pourrait couler)
- Sélectionnez **Départ/Rajout** de linge.

## ... ou abandonner

- Programmes à température élevée:
  - Laissez le linge refroidir: sélectionnez **Express 15 min**.
  - Sélectionnez **Départ/Rajout** de linge.
- Programmes à température réduite:
  - Sélectionnez **Essorage** ou **Vidange**.
  - Sélectionnez **Départ/Rajout** de linge.

## Réglages personnalisés

### Touche d’option ☉ (Fin différée)

Le fait de sélectionner le programme affiche sa durée respective. Il est possible de retarder le démarrage du programme. Le nombre d’heures de retard du démarrage peut se régler par pas d’une heure, jusqu’à 24 heures maximum. Appuyez sur la touche ☉ (Fin différée) jusqu’à avoir atteint le nombre d’heures voulu (h = heure). Sélectionnez **Départ/Rajout** de linge.

### Essorage (Vitesse d’essorage)

Avant et pendant que le programme marche, vous pouvez modifier la vitesse d’essorage ou sélectionnez **Cuve pleine** (sans essorage final). Les effets dépendent du stade du programme. La vitesse d’essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du modèle et du programme que vous avez choisi.

### Options

Taches	Allongement du temps de lavage pour laver plus intensément le linge plutôt très sale.
Pré-lavage	Pour le linge très sale. Pré-lavage à 30 °C max.
Facile	Déroulement spécial de l’essorage suivi d’un défoilage. Essorage final en douceur. L’humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.
Rinçage	Niveau d’eau accru et rinçage supplémentaire, durée du lavage accrue. Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rinçage.

### Départ/Rajout de linge

Pour faire démarrer ou interrompre un programme.

### Signal

**1. Lancer mode signal**: Régler sur •, 1 pas vers la droite, maintenir sélectionné et +, 1 pas vers la droite, relâcher.

**2. Régler le volume de ...**: 1 pas vers la droite, Régler le volume\*, 1 pas vers la droite, Régler le volume\*, Régler sur •.

\* Sélectionner le cas échéant plusieurs fois

## Consignes importantes

### Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.

### Avant le premier lavage

N’introduisez pas de linge dans l’appareil ! Ouvrez le robinet d’eau et laissez rentrer env. 1 litre d’eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez l’appareil sur le programme **Synthétiques 60 °C** puis sélectionnez le bouton **Départ/Rajout** de linge. En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Arrêt**.

### Pièces de linge différemment sales

légèrement	Lavez le linge neuf séparément. Ne pré-lavez pas.
–	Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez <b>Taches</b> .
très	Introduisez moins de linge dans le tambour. Pré-lavez. Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez <b>Taches</b> .

### Trempage

*Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte*  
Placez le produit pour le trempage / la lessive selon les indications du fabricant dans le compartiment II. Sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 30 °C** et appuyez sur le bouton **Départ/Rajout** de linge. Après 10 minutes environ, appuyez sur le bouton **Départ/Rajout** de linge. À l’issue de la durée de trempage souhaitée, appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Rajout** de linge, si vous souhaitez poursuivre le programme ou le modifier.

### Amidonnage

*Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant*  
L’amidonnage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Versez l’amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l’assouplissant ☞.

### Coloration/Décoloration

Ne pas effectuer de teintures trop fréquemment. Le sel peut attaquer l’acier inoxydable ! Respecter les indications du fabricant de la teinture ! **Ne pas** décolorer le linge en machine.

### Déverrouillage d’urgence, par exemple en cas de coupure de courant

- Le programme reprend une fois le courant revenu. Si le linge devait toutefois être sorti de la machine, il est possible d’ouvrir le hublot en procédant comme suit :
  - ⚠ Risque de brûlure ! Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Éventuellement, laissez-les d’abord refroidir. Ne saisissez pas le tambour s’il tourne encore. N’ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l’eau à travers la vitre.**
  - Amenez le sélecteur de programme sur **Arrêt** et débranchez la fiche de la prise de courant.
  - Laissez s’évacuer le bain lessiviel → Page 10.
  - À l’aide d’un outil, débloquez le mécanisme de déverrouillage d’urgence. Vous pouvez alors ouvrir le hublot.

## Récapitulatif des programmes

Veillez vous reporter au tableau des chiffres de consommation page 8 et respecter les consignes indiquées page 6.

### Options : Remarques

Programmes	°C	max	Type de linge	Options : Remarques
Blanc/Couleurs éco	30, 40, 60, 90	8,0 kg*	textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin	Taches, Prélavage, Facile, Rinçage plus
Synthétiques	30, 40, 60	3,5 kg*	textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Taches, Prélavage, Facile, Rinçage plus
Mix rapide	30	2,0 kg	textiles en coton et textiles synthétiques	Taches, Prélavage, Facile, Rinçage plus ; Il est possible de laver ensemble des types de linge différents
Délicat/Soie	30	2,0 kg	pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes	Taches, Prélavage, Facile, Extra Rinçage plus ; dématrages répétitifs de l'essorage entre les rinçages
Laine	froid, 30	2,0 kg	textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine	Programme particulièrement délicat pour éviter que le linge ne rétrécisse, longues pauses au cours du programme de lavage (le linge repose dans le bain lessiviel)
Express 15 min	30	2,0 kg	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Programme court env. 15 minutes, convient pour le lavage de linge peu sale et pour le rinçage approfondi (ne pas ajouter de lessive)

### Programmes supplémentaires

Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. En présence de textiles plus fortement sales, réduisez la charge de linge ou sélectionnez des options tels que **Taches**. Si vous lavez la charge maximale indiquée pour les programmes désignés par un \* sélectionnez toujours l'option **Taches**. Comme programme court pour les couleurs, sélectionnez le programme **Synthétiques 40 °C** avec la vitesse d'essorage maximale. Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment II, pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments I et II

7

## Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Courant**	Eau**	Durée du programme**
Blanc/Couleurs 30 °C*	Taches	8,0 kg	0,61 kWh	80l	2:12 h
Blanc/Couleurs 40 °C*	Taches	8,0 kg	0,94 kWh	80l	2:12 h
Blanc/Couleurs 60 °C*	Taches	8,0 kg	1,65 kWh	80l	2:12 h
éco 60 °C*	Taches	8,0 kg	1,20 kWh	56l	3:25 h
Blanc/Couleurs 90 °C	Taches	8,0 kg	2,73 kWh	97l	2:12 h
Synthétiques 40 °C*	Taches	3,5 kg	0,55 kWh	53l	1:12 h
Synthétiques 40 °C* (convient également comme Programme court)	-	3,5 kg	0,54 kWh	53l	0:45 h
Délicat/Soie 30 °C	-	2,0 kg	0,20 kWh	39l	0:40 h
Laine froid	-	2,0 kg	0,08 kWh	40l	0:36 h
Laine 30 °C	-	2,0 kg	0,20 kWh	40l	0:36 h

\* Réglage du programme de contrôle conformément à la norme européenne en vigueur 60456. Indication pour les contrôles à titre comparatif : les programmes de contrôle sont effectués avec une charge maximale, la fonction supplémentaire Taches et la vitesse d'essorage maximale. Si vous souhaitez un programme court pour le linge de couleurs, sélectionnez le programme **Synthétiques 40 °C**, avec la vitesse d'essorage maximale mais sans fonction supplémentaire **Taches**.  
\*\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, des produits lessiviels utilisés, des variations de la tension du secteur et des fonctions supplémentaires choisies.

8



## Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'utilisation et la Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
  - Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.
- Risque d'électrocution**
- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez la, ne saisissez jamais le cordon !
  - Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.
- Danger de mort**
- Lorsque l'appareil ne sert plus :
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Coupez le cordon d'alimentation et jetez le avec la fiche mâle.
  - Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.
- Risque d'étouffement**
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.
- Risque d'empoisonnement**
- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.
- Risque d'explosion**
- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez les d'abord à fond à la main.
- Risque de blessures**
- Le hublot peut devenir très chaud.
  - Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
  - Ne montez pas sur le lave-linge.
  - Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
  - N'introduisez pas les doigts dans le tambour s'il tourne encore.

9

## Entretien

### Corps de la machine, bandeau de commande

- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- Ne pas utiliser de toiles abrasives, éponges à dos abrasif et de détergents abrasifs (produits nettoyants pour acier inoxydable).
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.



### Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement. Retirez l'insert : avec un doigt, poussez l'insert de bas en haut.
2. Avec de l'eau et une brosse, nettoyez le bac à lessive et l'insert, et séchez-les.
3. Posez l'insert et faites-le enclanter (introduisez le cylindre sur la tige de guidage).
4. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.



### Tambour de lavage

Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.



### Détartrage

Ce n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé. Si c'est malgré tout nécessaire, procédez en suivant les indications fournies par le fabricant de produit détartrant.

### Insert à produit lessiviel liquide

ne mettez pas de linge dans la machine !

selon le modèle

Pour doser le produit lessiviel liquide, positionnez l'insert comme suit :

- Sortez complètement le tiroir à produit lessiviel, -> Page 9.
- Poussez l'insert en avant.

L'insert ne sert pas (poussez-les vers le haut).

- avec les produits lessiviels gélifiés et les poudres de lavage ;
- avec les programmes comprenant un prélavage et l'option ☉ (Fin différée).

## Remarques dans la zone d'affichage

F: 16	Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé.
F: 17, 29	Ouvrez complètement le robinet d'eau ; flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; Nettoyez le filtre -> Page 10 ; pression de l'eau insuffisante.
F: 18	Pompe d'évacuation bouchée ; Nettoyez la pompe d'évacuation -> Page 10. Flexible d'évacuation / tuyau d'évacuation bouché ; Nettoyez le flexible d'évacuation par le siphon -> Page 10.
F: 23	Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente !
F: 34, 61	Le hublot ne se laisse pas verrouiller. Ouvrez le hublot puis refermez-le. Il doit se produire un déclic audible ; éteignez l'appareil puis rallumez-le ; réglez le programme et effectuez des réglages personnalisés ; lancez le programme.
F: 42, 43, 44	Défaut du moteur Prévenez le service après-vente !
Autres mentions	Éteindre la machine, attendre 5 secondes et la rallumer. Si la mention réapparaît à l'affichage, contactez le service après-vente -> Notice d'installation, Page 7.

9

## Maintenance

### Pompe à produit lessiviel

Amener le programmeur sur **Arrêt**, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Sortez le flexible de vidange de sa fixation. Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Appuyez sur le capuchon obturateur.
3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).
5. Remettez le bouchon couvercle de la pompe en place et vissez-le à fond ; la poignée se tient à la verticale. Mettez le flexible de vidange dans la fixation.
6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.



### Nettoyage du flexible d'évacuation par le siphon

Amenez le sélecteur de programme sur **Arrêt**, et débranchez la fiche de la prise de courant.

1. Défaites le collier et retirez prudemment le flexible d'évacuation (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'évacuation et le siphon.
3. Remettez le flexible d'évacuation et le collier en place.



### Filtre dans l'arrivée d'eau

**Risque d'électrocution!** Ne plongez jamais l'Aqua Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau !
2. Sélectionnez un programme quelconque (sauf Essorage/Vidange).
3. Sélectionnez **Départ/Rajout de linge**.
4. Laissez marcher ce programme pendant env. 40 secondes. Amener le programmeur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Nettoyer le filtre :

1. Selon le modèle :  
-Débranchez le flexible du robinet d'eau.  
Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse.

ou

- Retirez le flexible au dos.
- Extrayez le filtre avec une pince et nettoyez-le.

2. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

10

## Que faire si ...

- De l'eau coule de l'appareil.
  - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
  - Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
- Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil. Dans ce cas, le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve.
  - Avez-vous choisi **Départ/Rajout de linge?**
  - Avez-vous ouvert le robinet d'eau ?
  - Crible éventuellement bouché ? Nettoyez le crible -> Page 10.
  - Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir.
  - La fonction sécurité est active. Arrêt du prog.-> Page 4.
  - Vous avez sélectionné l'option **Couve pleine**(sans essorage final) ? -> Page 4.
  - L'ouverture via le déverrouillage d'urgence est-elle possible ? -> Page 6.
- Le programme ne démarre pas.
  - Avez-vous choisi **Départ/Rajout de linge** ou ☉ (Fin différée)?
  - Hublot fermé ?
- Le produit lessiviel n'est plus vidangé.
  - Nettoyez la pompe de vidange -> Page 10.
  - Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
- Eau pas visible dans le tambour.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
- Résultat d'essorage pas satisfaisant.
  - Lavez ensemble les petites et grandes pièces de linge.
  - Avez-vous choisi **facile** ? -> Page 5.
  - Avez-vous choisi une vitesse trop faible ? -> Page 3.
- L'appareil lance plusieurs fois l'essorage.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
- Produit, dans le compartiment ☉, pas complètement emporté par l'eau
  - Retirez l'insert. Nettoyez le tiroir le produit lessiviel et nettoyez l'insert -> Page 9.
- Apparition d'odeurs dans le lave-linge.
  - Utilisez le programme **Blanc/Couleurs 90°C** sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
- De la mousse sort par le bac à produit lessiviel.
  - Vous avez utilisé trop de lessive ?
  - 1 Mélangez une dose d'assouplissant et un demi-litre d'eau et versez le tout dans le bac II (*interdit pour les tissus techniques* !).
  - Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
- Haut niveau de bruit, vibrations, et l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage.
  - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ?
  - Calez les pieds de l'appareil -> Notice d'installation, Page 5.
  - Avez-vous enlevé la cale de transport ?
  - Enlevez les cales de transport -> Notice d'installation, Page 3.
- Pendant la marche de l'appareil, le champ d'affichage/les voyants ne fonctionnent pas.
  - Panne de courant ?
  - Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.
  - Si le dérangement se reproduit, appelez le service après-vente.
- Déroulement du programme plus long que d'habitude.
  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.
  - C'est normal - Système contrôleur de mousse actif - Ajout d'un rinçage.
- Présence de résidus de détergent sur le linge.
  - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
  - Choisissez **Express 15 min** ou brossez le linge après le lavage.
- En pause, le voyant **Départ/Rajout de linge** clignote très rapidement et un signal sonore retentit
  - Niveau d'eau trop élevé. Rajout de linge impossible. Refermez le cas échéant le hublot immédiatement.
  - Pour poursuivre le programme, choisissez Départ/Pause.
- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :
  - Amener le programmeur sur **Arrêt** puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente -> Notice d'installation, Page 7.

11



Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice !

Veillez également tenir compte des instructions figurant dans la Instructions d'installation à part.

Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 8 !



fr

11

# Présentation de lave-linge

**Félicitations** – Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Bosch. Ce lave-linge se distingue par une consommation réduite d'eau et d'énergie.

Avant de quitter notre usine, chaque machine a subi un contrôle fonctionnel pour vérifier qu'elle se trouve dans un état impeccable.

Vous trouverez d'autres informations et une sélection de nos produits sur notre site Internet à l'adresse <http://www.bosch-hausgeraete.de> ou en appelant nos centres de service après-vente

## Table des matières Page

■ Conformité d'utilisation	1
■ Programmes	1
■ Régler et adapter le programme	3
■ Lavage	3/4
■ Après le lavage	4
■ Réglages personnalisés	5
■ Consignes importantes	6
■ Déverrouillage d'urgence	6
■ Vue d'ensemble du programme	7
■ Consignes de sécurité	8
■ Chiffres de consommation	8
■ Entretien	9
■ Remarques dans la zone d'affichage	9
■ Maintenance	10
■ Que faire si ...	11



### Protection de l'environnement/ Remarques pour économiser

- Lavez chaque fois la quantité maximale de linge permise par le programme concerné.
- Lavez le linge normalement sale sans pré-lavage.
- A la place du programme **Blanc/Couleurs 90 °C**, choisissez le programme **éco 60 °C** et l'option **Taches**. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Dosez le détergent en respectant les indications de son fabricant et en tenant compte de la dureté de l'eau.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

## Conformité d'utilisation

- exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer,
  - destiné au lavage des textiles lavables en machine, en bain lessiviel,
  - fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.
- ⚠ – Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !  
– Éloignez les animaux domestique du lave-linge !

### Programmes

Récapitulatif détaillé des programmes → Page 7.

Vitesse d'essorage sélectionnables individuellement, en fonction du programme choisi et du stade d'exécution du programme.

Blanc/Couleurs	....	textiles solides
éco	....	textiles solides
Synthétiques	....	textiles faciles à entretenir
Mix rapide	....	différents types de lavage
Délicat/Soie	....	textiles délicats lavables en machine
🐑 Laine	....	laine lavables à la main/en machine
Essorage	....	essorage supplémentaire avec vitesse d'essorage sélectionnable
Vidange	....	de l'eau de rinçage si <b>Cuve pleine</b> (sans essorage final)
Express 15 min	....	programme court ; convient aussi comme programme de rinçage

## Préparatifs

⚠ Installation correcte, conformément à la Instructions d'installation à part.



### Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !



### Brancher la fiche mâle dans la prise de courant

⚠ Saisie uniquement par la fiche mâle !  
Seulement avec les mains sèches !



### Ouvrir le robinet d'eau

Insert pour produit lessiviel liquide (selon le modèle) → Page 9.  
**Compartment II** : lessive pour le lavage principal, adoucissant, produit blanchissant, sel détachant  
**Compartment** ☼ : assouplissant, amidon  
**Compartment I** : lessive pour le pré-lavage

Fonctions d'appoint	Vitesse d'essorage	Zone d'affichage/ Touche d'option/ Voyants d'état	Sélecteur
<ul style="list-style-type: none"> <li>Taches</li> <li>Facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-lavage</li> <li>Rinçage plus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Essorage                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1400</li> <li>○ 1200</li> <li>○ 800</li> <li>○ 400</li> <li>○ Cuve pleine</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synthétiques</li> <li>Délicat Soie</li> <li>Laine</li> <li>Vidange</li> </ul>
Fin du programme dans ...			1 – 24 h ⌚ (Fin différée)

**Avant le premier lavage**  
Laver une fois sans linge -> Page 6.

## Trier et introduire le linge

Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !  
Suivant les symboles d'entretien sur les étiquettes.  
Selon le type, la teinte, le degré de salissure et la température.  
Ne dépassez pas la charge maximale indiquée -> Page 7.

Respectez les consignes importantes -> Page 6 !

Introduisez de grandes et petites pièces de linge ! Fermez le hublot de remplissage. Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc.

## Verser le produit lessiviel et d'entretien

Le dosage dépend des facteurs suivants : Quantité de linge, degré de salissure, dureté de l'eau (pour la connaître, consultez votre compagnie distributrice d'eau), et indications fournies par les fabricants du linge. Sur les modèles sans insert pour produit lessiviel liquide : Versez le produit lessiviel liquide dans la boule de dosage correspondante puis placez-la dans le tambour. Pendant le fonctionnement : prudence lorsque vous ouvrez le tiroir à produit lessiviel !


**i** Diluez les produits épais ( assouplissants et amidon par ex.) dans de l'eau. Cela permet d'éviter tout engorgement.

## Régler et adapter le programme

Options, touche d'option et vitesse d'essorage voir les réglages individuels -> Page 5.

de programmes

Départ/  
Pause

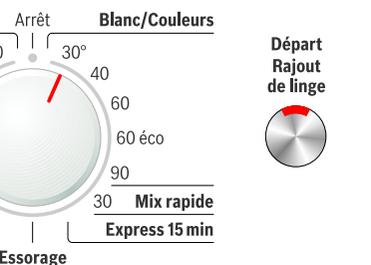

**Départ/  
Rajout de linge**

**i** Programmeur pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme. Le programmeur peut tourner dans les deux sens.

**i** Toutes les touches sont sensibles, un effleurement bref suffit !  
Un effleurement prolongé de la touche d'option fait automatiquement défiler les options de réglage !

# Lavage

Bac à lessive avec les compartiments I, II, ☼

Hublot

Bandeau de commande

Poignée de hublot



Trappe de service

# Lavage

1

2



3

## Enlèvement du linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.  
Si la fonction **Cuve pleine** (sans essorage final) est active:réglez la vitesse d'essorage ou amenez le sélecteur de programme sur la fonction **Vidange** ou **Essorage**. Appuyez sur le bouton **Départ/Rajout de linge**. Enlevez les corps étrangers éventuellement présents - Risque de rouille.

## Fermer le robinet d'eau

Remarques concernant l'Aqua-Stop -> Instructions d'installation, Page 7.

## Éteindre l'appareil

Amener le programmeur sur **Arrêt**.

## Fin du programme lorsque ...

...**Départ/Rajout de linge** clignote.

## Modifier le programme ...

Si par erreur vous n'avez pas choisi le bon programme:  
- Sélectionnez-le à nouveau.  
- Sélectionnez **Départ/Rajout de linge**.

## Interrompre un programme ...

- Sélectionner **Départ/Rajout de linge**.  
- Rajoutez du linge le cas échéant (ne laissez pas le hublot de remplissage ouvert pendant une période prolongée car l'eau sortant du linge pourrait couler)  
- Sélectionnez **Départ/Rajout de linge**.

## ... ou abandonner

Programmes à température élevée:

- Laissez le linge refroidir: sélectionnez **Express 15 min**.  
- Sélectionnez **Départ/Rajout de linge**.

Programmes à température réduite:

- Sélectionnez **Essorage** ou **Vidange**.  
- Sélectionnez **Départ/Rajout de linge**.

# Réglages personnalisés

## Touche d'option ☹ (Fin différée)

Le fait de sélectionner le programme affiche sa durée respective. Il est possible de retarder le démarrage du programme. Le nombre d'heures de retard du démarrage peut se régler par pas d'une heure, jusqu'à 24 heures maximum. Appuyez sur la touche ☹ (Fin différée) jusqu'à avoir atteint le nombre d'heures voulu (h = heure). Sélectionnez **Départ/Rajout de linge**.

## Essorage (Vitesse d'essorage)

Avant et pendant que le programme marche, vous pouvez modifier la vitesse d'essorage ou sélectionnez **Cuve pleine** (sans essorage final). Les effets dépendent du stade du programme. La vitesse d'essorage maximale que vous pouvez sélectionner dépend du modèle et du programme que vous avez choisi.

## Options

Voir également l'aperçu du programme


Taches	Allongement du temps de lavage pour laver plus intensément le linge plutôt très sale.
Prélavage	Pour le linge très sale. Prélavage à 30 °C max.
Facile	Déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défilage. Essorage final en douceur. L'humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.
Rinçage	Niveau d'eau accru et rinçage supplémentaire, durée du lavage accrue. Cette option est destinée aux régions à eau très peu dure ou pour améliorer un peu plus encore le résultat du rinçage.

## Départ/Rajout de linge



Pour faire démarrer ou interrompre un programme.

## Signal

### 1. Lancer mode signal

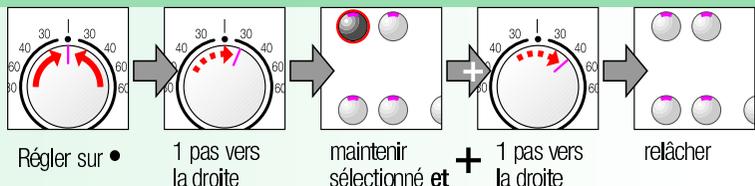

### 2. Régler le volume de ...

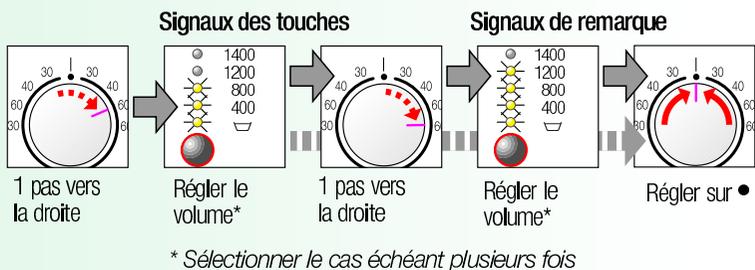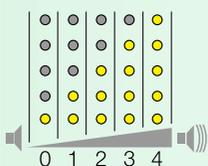

# Consignes importantes



## Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches.
- Attention aux objets métalliques (trombones, etc.).
- Lavez les textiles délicats dans un filet/sachet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou liez-les dans un filet/sachet.



## Avant le premier lavage

N'introduisez pas de linge dans l'appareil ! Ouvrez le robinet d'eau et laissez rentrer env. 1 litre d'eau. Ensuite, versez ½ gobelet gradué de produit lessiviel dans le compartiment II. Réglez l'appareil sur le programme **Synthétiques 60 °C** puis sélectionnez **Départ/Rajout de linge**. En fin de programme, ramenez le programmeur sur **Arrêt**.



## Pièces de linge différemment sales

	Lavez le linge neuf séparément.
légèrement	Ne prélevez pas. Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez <b>Taches</b> .
très	Introduisez moins de linge dans le tambour. Prélevez. Soumettez les taches le cas échéant à un traitement préliminaire. Sélectionnez <b>Taches</b> .



## Trempage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte

Placez le produit pour le trempage / la lessive selon les indications du fabricant dans le compartiment II. Sélectionnez le programme **Blanc/Couleurs 30 °C** et appuyez sur le bouton **Départ/Rajout de linge**. Après 10 minutes environ, appuyez sur le bouton **Départ/Rajout de linge**. A l'issue de la durée de trempage souhaitée, appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Rajout de linge**, si vous souhaitez poursuivre le programme ou le modifier.



## Amidonage

Le linge ne doit pas avoir été traité avec du produit de rinçage assouplissant

L'amidonage peut être inclus à tous les programmes de lavage avec un amidon liquide. Versez l'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment de l'assouplissant ☼.




## Coloration/Décoloration

Ne pas effectuer de teintures trop fréquemment. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respecter les indications du fabricant de la teinture ! **Ne pas** décolorer le linge en machine.



## Déverrouillage d'urgence, par exemple en cas de coupure de courant

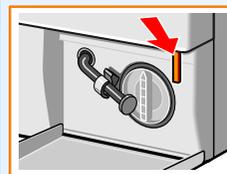

Le programme reprend une fois le courant revenu. Si le linge devait toutefois être sorti de la machine, il est possible d'ouvrir le hublot en procédant comme suit :

- ⚠ **Risque de brûlure !**  
Le bain lessiviel et le linge peuvent être très chauds. Éventuellement, laissez-les d'abord refroidir. Ne saisissez pas le tambour s'il tourne encore. N'ouvrez pas le hublot tant que vous voyez de l'eau à travers la vitre.

- Amenez le sélecteur de programme sur **Arrêt** et débranchez la fiche de la prise de courant.
- Laissez s'évacuer le bain lessiviel -> Page 10.
- À l'aide d'un outil, débloquez le mécanisme de déverrouillage d'urgence. Vous pouvez alors ouvrir le hublot.

## Récapitulatif des programmes

Veuillez vous reporter au tableau des chiffres de consommation page 8 et respecter les consignes indiquées page 6.

Programmes	°C	max	Type de linge	Options ; Remarques
<b>Blanc/Couleurs</b>	30, 40, 60, 90	8,0 kg*	textiles solides, textiles résistants à l'ébullition, en coton ou en lin	Taches, Prélavage,  Facile, Rinçage plus
éco	60			
<b>Synthétiques</b>	30, 40, 60	3,5 kg*	textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	Taches, Prélavage,  Facile, Rinçage plus
<b>Mix rapide</b>	30			
<b>Délicat/Soie</b>	30	2,0 kg	textiles en coton et textiles synthétiques	Taches, Prélavage,  Facile, Rinçage plus ; il est possible de laver ensemble des types de linge différents
<b>Laine</b>	froid, 30			
<b>Express 15 min</b>	30	2,0 kg	Textiles d'entretien facile en coton, en lin, en tissus synthétiques ou mélangés	Programme particulièrement délicat pour éviter que le linge ne rétrécisse, longues pauses au cours du programme de lavage (le linge repose dans le bain lessiviel) Programme court env. 15 minutes, convient pour le lavage de linge peu sale et pour le rinçage approfondi (ne pas ajouter de lessive)
<b>Programmes supplémentaires</b>				
<b>Essorage, Vdange</b>				

**i** Les programmes ont été optimisés en temps sur la base de textiles légèrement sales. En présence de textiles plus fortement sales, réduisez la charge de linge ou sélectionnez des options tels que **Taches**.

**Si vous lavez la charge maximale indiquée pour les programmes désignés par un \*, sélectionnez toujours l'option Taches. Comme programme court pour les couleurs, sélectionnez le programme Synthétiques 40 °C avec la vitesse d'essorage maximale.**

Pour un programme sans prélavage, introduisez la lessive dans le compartiment **II** ; pour un programme avec prélavage, répartissez la lessive dans les compartiments **I** et **II**

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Allemagne

9000 423 296  
0109

WAS28381FF  
WAS24381FF



## Consignes de sécurité

- Veuillez lire la notice d'utilisation et la Instructions d'installation, ainsi que toutes les informations jointes au lave-linge, et respecter toutes les instructions qu'elles contiennent.
- Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

### Risque d'électrocution

- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez la, ne saisissez jamais le cordon !
- Ne la branchez/débranchez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.

### Danger de mort

- Lorsque l'appareil ne sert plus :
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Coupez le cordon d'alimentation et jetez le avec la fiche mâle.
  - Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.

### Risque d'étouffement

- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.

### Risque d'empoisonnement

- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

### Risque d'explosion

- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants/de l'essence blanche risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil. Avant de les ranger dedans, rincez les d'abord à fond à la main.

### Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
- Ne montez pas sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- N'introduisez pas les doigts dans le tambour s'il tourne encore.

## Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Courant**	Eau**	Durée du programme**
Blanc/Couleurs 30 °C*	Taches	8,0 kg	0,61 kWh	80l	2:12 h
Blanc/Couleurs 40 °C*	Taches	8,0 kg	0,94 kWh	80l	2:12 h
Blanc/Couleurs 60 °C*	Taches	8,0 kg	1,65 kWh	80l	2:12 h
éco 60 °C*	Taches	8,0 kg	1,20 kWh	56l	3:25 h
Blanc/Couleurs 90 °C	Taches	8,0 kg	2,73 kWh	97l	2:12 h
Synthétiques 40 °C*	Taches	3,5 kg	0,55 kWh	53l	1:12 h
Synthétiques 40 °C* (convient également comme Programme court)	–	3,5 kg	0,54 kWh	53l	0:45 h
Délicat/Soie 30 °C	–	2,0 kg	0,20 kWh	39l	0:40 h
Laine froid	–	2,0 kg	0,08 kWh	40l	0:36 h
Laine 30 °C	–	2,0 kg	0,20 kWh	40l	0:36 h

\* Réglage du programme de contrôle conformément à la norme européenne en vigueur 60456.

Indication pour les contrôles à titre comparatif : les programmes de contrôle sont effectués avec une charge maximale, la fonction supplémentaire Taches et la vitesse d'essorage maximale. Si vous souhaitez un programme court pour le linge de couleurs, sélectionnez le programme Synthétiques 40 °C, avec la vitesse d'essorage maximale mais sans fonction supplémentaire Taches.

\*\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, des produits lessiviels utilisés, des variations de la tension du secteur et des fonctions supplémentaires choisies.



- Risqué d'électrocution! Débranchez la fiche mâle de la prise de courant!
- Risqué d'explosion! N'utilisez pas de solvants!



## **i** Corps de la machine, bandeau de commande

- Frottez avec un essuie-tout doux et humide.
- Ne pas utiliser de toiles abrasives, éponges à dos abrasif et de détergents abrasifs (produits nettoyants pour acier inoxydable).
- Enlevez immédiatement les résidus de produit lessiviel et de détergent.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

## **i** Nettoyage du tiroir de produit lessiviel ...

... en présence de résidus de produit de lavage ou de produit de rinçage assouplissant.

1. Extrayez le tiroir, enfoncez l'insert, extrayez-le complètement. Retirez l'insert : avec un doigt, poussez l'insert de bas en haut.
2. Avec de l'eau et une brosse, nettoyez le bac à lessive et l'insert, et séchez-les.
3. Posez l'insert et faites-le enclencher (introduisez le cylindre sur la tige de guidage).
4. Introduisez le tiroir à produit lessiviel.

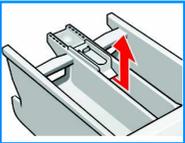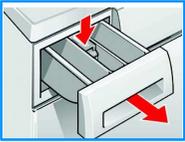

**i** Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau résiduelle puisse s'évaporer.

## **i** Tambour de lavage


Laissez le hublot ouvert pour que le tambour puisse sécher. Taches de rouille : utilisez un produit de nettoyage sans chlore. N'utilisez jamais une paille de fer.

## **i** Détartrage *ne mettez pas de linge dans la machine!*

Ce n'est pas nécessaire si le produit lessiviel a été correctement dosé. Si c'est malgré tout nécessaire, procédez en suivant les indications fournies par le fabricant de produit détartrant.

## **i** Insert à produit lessiviel liquide *selon le modèle*

- Pour doser le produit lessiviel liquide, positionnez l'insert comme suit :
- Sortez complètement le tiroir à produit lessiviel, -> Page 9.
  - Poussez l'insert en avant.
  - L'insert ne sert pas (poussez-les vers le haut).
  - avec les produits lessiviels gélifiés et les poudres de lavage ;
  - avec les programmes comprenant un pré-lavage et l'option ☉ (Fin différée).

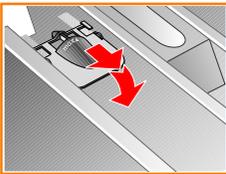

# Remarques dans la zone d'affichage *selon le modèle*

F: 16	Fermez correctement le hublot ; linge éventuellement coincé.
F: 17, 29	Ouvrez complètement le robinet d'eau ; flexible d'arrivée d'eau plié/coincé ; Nettoyez le filtre -> Page 10 ; pression de l'eau insuffisante.
F: 18	Pompe d'évacuation bouchée ; Nettoyez la pompe d'évacuation -> Page 10. Flexible d'évacuation / tuyau d'évacuation bouché ; Nettoyez le flexible d'évacuation par le siphon -> Page 10.
F: 23	Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Prévenez le service après-vente !
F: 34, 61	Le hublot ne se laisse pas verrouiller. Ouvrez le hublot puis refermez-le. Il doit se produire un déclic audible ; éteignez l'appareil puis rallumez-le ; réglez le programme et effectuez des réglages personnalisés ; lancez le programme.
F: 42, 43, 44	Défaut du moteur Prévenez le service après-vente !
Autres mentions	Éteindre la machine, attendre 5 secondes et la rallumer. Si la mention réapparaît à l'affichage, contactez le service après-vente -> Notice d'installation, Page 7.





- Risqué de vous ébouillanter ! Attendez que le produit lessiviel ait refroidi !
- Fermez le robinet d'eau !

## **i** Pompe à produit lessiviel

Amener le programmeur sur **Arrêt**, débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

1. Ouvrez la trappe de service et retirez-la.
2. Sortez le flexible de vidange de sa fixation. Retirez la coiffe obturatrice, laissez le bain lessiviel s'échapper. Appuyez sur le capuchon obturateur.
3. Dévissez prudemment le couvercle de pompe (eau résiduelle).
4. Nettoyez le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe (la roue à aubes de la pompe de vidange doit se laisser tourner à la main).
5. Remettez le bouchon couvercle de la pompe en place et vissez-le à fond ; la poignée se tient à la verticale. Mettez le flexible de vidange dans la fixation.
6. Remettez la trappe de service en place et refermez-la.

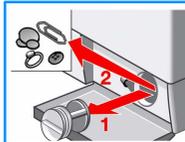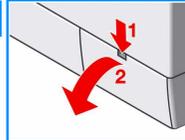

**i** Pour empêcher que du produit lessiviel inutilisé gagne le conduit d'égout lors du prochain lavage : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment II puis choisissez le programme **Vidange**.

## **i** Nettoyage du flexible d'évacuation par le siphon

Amenez le sélecteur de programme sur **Arrêt**, et débranchez la fiche de la prise de courant.

1. Défaites le collier et retirez prudemment le flexible d'évacuation (eau résiduelle).
2. Nettoyez le flexible d'évacuation et le siphon.
3. Remettez le flexible d'évacuation et le collier en place.



## **i** Filtre dans l'arrivée d'eau




**Risque d'électrocution!** Ne plongez jamais l'Aqua Stop dans l'eau (il s'agit d'un équipement de sécurité contenant une vanne électrique).

Pour résorber la pression de l'eau dans le flexible d'arrivée d'eau :

1. Fermez le robinet d'eau !
2. Sélectionnez un programme quelconque (**sauf** Essorage/Vidange).
3. Sélectionnez **Départ/Rajout de linge**. Laissez marcher ce programme pendant env. 40 secondes.
4. Amener le programmeur sur **Arrêt**. Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Nettoyer le filtre :

1. Selon le modèle :
  - Débranchez le flexible du robinet d'eau.
  - Nettoyez le crible à l'aide d'une petite brosse.
  - ou
  - Retirez le flexible au dos.
  - Extrayez le filtre avec une pince et nettoyez-le.
2. Raccordez le flexible et vérifiez son étanchéité.

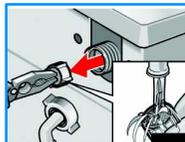

# Que faire si ...

- De l'eau coule de l'appareil.

  - Fixez correctement/remplacez le flexible d'écoulement.
  - Serrez à fond le raccord du flexible d'arrivée d'eau.
- Il ne pénètre pas d'eau dans l'appareil. Dans ce cas, le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve.

  - Avez-vous choisi **Départ/Rajout de linge**?
  - Avez-vous ouvert le robinet d'eau ?
  - Crible éventuellement bouché ? Nettoyez le crible -> Page 10.
  - Flexible d'arrivée d'eau plié ou coincé ?
- Le hublot refuse de s'ouvrir.

  - La fonction sécurité est active. Arrêt du prog.?-> Page 4.
  - Vous avez sélectionné l'option **Couve pleine**(sans essorage final) ? -> Page 4.
  - L'ouverture via le déverrouillage d'urgence est-elle possible ? -> Page 6.
- Le programme ne démarre pas.

  - Avez-vous choisi **Départ/Rajout de linge** ou ☺ (Fin différée)?
  - Hublot fermé ?
- Le produit lessiviel n'est plus vidangé.

  - Nettoyez la pompe de vidange -> Page 10.
  - Nettoyez le conduit d'égout et/ou le flexible d'écoulement.
- Eau pas visible dans le tambour.

  - Il ne s'agit pas d'un défaut - L'eau se trouve en dessous de la zone invisible.
- Résultat d'essorage pas satisfaisant.

  - Lavez ensemble les petites et grandes pièces de linge.
  - Avez-vous choisi **facile** ? -> Page 5.
  - Avez-vous choisi une vitesse trop faible ? -> Page 3.
- L'appareil lance plusieurs fois l'essorage.

  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.
- Produit, dans le compartiment , pas complètement emporté par l'eau

  - Retirez l'insert. Nettoyez le tiroir le produit lessiviel et nettoyez l'insert -> Page 9.
- Apparition d'odeurs dans le lave-linge.

  - Utilisez le programme **Blanc/Couleurs 90°C** sans mettre de linge. Pour ce faire, utilisez un produit lessiviel normal.
- De la mousse sort par le bac à produit lessiviel.

  - Vous avez utilisé trop de lessive ?
  - 1 Mélangez une dose d'assouplissant et un demi-litre d'eau et versez le tout dans le bac II (*interdit pour les tissus techniques !*).
  - Lors du prochain lavage, réduisez le dosage de produit lessiviel.
- Haut niveau de bruit, vibrations, et l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage.

  - Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ?
  - Calez les pieds de l'appareil -> Notice d'installation, Page 5.
  - Avez vous enlevé la cale de transport ?
  - Enlevez les cales de transport -> Notice d'installation, Page 3.
- Pendant la marche de l'appareil, le champ d'affichage/les voyants ne fonctionnent pas.


  - Panne de courant ?
  - Disjoncteur/fusible disjoncté/grillé ? Réarmez le disjoncteur/Changez le fusible.
  - Si le dérangement se reproduit, appelez le service après-vente.
- Déroutement du programme plus long que d'habitude.

  - Il ne s'agit pas d'un défaut - Le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.
  - C'est normal - Système contrôleur de mousse actif - Ajout d'un rinçage.
- Présence de résidus de détergent sur le linge.

  - Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.
  - Choisissez **Express 15 min** ou brossez le linge après le lavage.
- En pause, le voyant **Départ/Rajout de linge** clignote très rapidement et un signal sonore retentit

  - Niveau d'eau trop élevé. Rajout de linge impossible. Refermez le cas échéant le hublot immédiatement.
  - Pour poursuivre le programme, choisissez Départ/Pause.
- Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement ou si une réparation s'impose :

  - Amener le programmateur sur **Arrêt** puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
  - Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente -> Notice d'installation, Page 7.

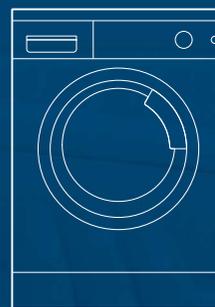

Lave-linge

fr

Notice d'utilisation



**Ne mettez pas ce lave-linge en service tant que vous n'avez pas lu la présente notice ! Veuillez également tenir compte des instructions figurant dans la Instructions d'installation à part. Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la page 8 !**