




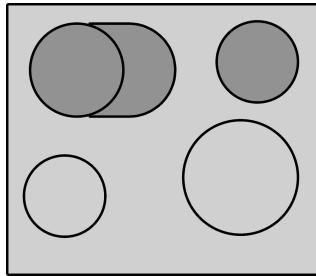

BOSCH
Invented for life

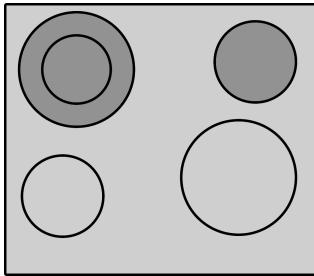

SL Navodila za uporabo

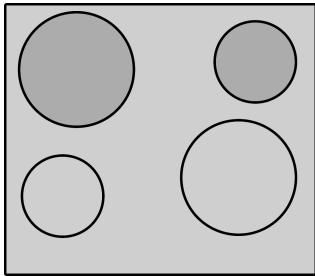

Nasveti in opozorila glede varnosti	5
Varnostni napotki	5
Vzroki za poškodbe	8
Varovanje okolja	8
Nasveti za prihranek energije	9
Kuhanje s pomočjo indukcije	10
Prednosti kuhanja z indukcijo	10
Ustrezna posoda	10
Spoznajte svoj aparat	13
Upravljalno mesto	13
Kuhališča	14
Kontrolna lučka preostale toplice	14
Programiranje kuhalne plošče	15
Vključitev in izključitev kuhalne plošče	15
Nastavitev kuhališča	15
Preglednica kunanja	17
Zaščita za otroke	19
Začasna vključitev in izključitev zaščite za otroke ..	19
Trajna vključitev in izključitev zaščite za otroke ...	19
Funkcija Powerboost	20
Omejitve pri uporabi funkcije Powerboost	20
Vključitev	20
Izklučitev	21
Funkcija časovne nastavitev	21
Samodejna izključitev kuhališča	21
Ura	23

Samodejna časovna omejitev	24
Osnovne nastavitev	24
Dostop do osnovnih nastavitev	25
Vzdrževanje in čistoča	26
Kuhalna plošča	26
Obroba kuhalne plošče	27
Odprava motenj	28
Normalen zvok med delovanjem aparata	29
Pooblaščeni servis	30

Nasveti in opozorila glede varnosti

Pazljivo preberite ta navodila. Šele potem boste lahko pravilno rokovali z aparatom.

Shranite navodila za uporabo in montažo. V primeru, da bi aparat predali nekomu drugemu, mu predajte tudi dokumentacijo aparata.

Aparat preglejte takoj, ko ga vzamete iz embalaže. V primeru, da se je med prevozom poškodoval, ga ne priključite, ampak se obrnite na pooblaščeni servis in jim v pisni obliki opišite poškodbe, do katerih je prišlo; v nasprotnem primeru izgubite pravico do kakršnega koli povračila škode.

Varnostni napotki

Varno rokovanje z aparatom

Aparat je predviden samo za uporabo v gospodinjstvu.

Kuhalno ploščo uporablajte samo za pripravo hrane.

Da bi bila uporaba tega aparata varna, odrasli in otroci, ki zaradi

- telesnih okvar, poškodb čutil ali psihičnih motenj,
- neizkušenosti ali neznanja

niso sposobni uporabljati tega aparata, z njim ne smejo rokovati brez nadzora odgovorne odrasle osebe.

Paziti je treba na otroke, da se ne bi igrali z aparatom.

Pregreto olje, maslo ali margarina

Pregreto olje ali maslo (margarina) se hitro vname. Nevarnost požara!

Pripravo hrane, ki vsebuje olje ali maslo, morate neprestano nadzorovati. Če se olje ali maslo vnameta, ju nikoli ne skušajte pogasiti z vodo. Plamen zadušite tako, da posodo hitro pokrijete s pokrovom ali krožnikom.

Izklučite kuhalische.

Priprava hrane v vodni kopeli

Vodna kopel omogoča pripravo hrane v kozici, ki je sama postavljena v drugo, večjo posodo, napolnjeno z vodo. Tako jed prejema zmerno in konstantno temperaturo ter se kuha s pomočjo vroče vode in ne neposredno z vročino kuhalnika. Pri pripravi jed v vodni kopeli, se pločevinke, posoda iz stekla ali iz drugega materiala ne smejo naslanjati neposredno na dno posode z vodo, da steklo plošče in posode zaradi segrevanja kuhalnika ne bi počilo.

Vroča kuhalna plošča

Nevarnost opeklina! Ne dotikajte se vročih kuhalnikov. Pomembno je, da otrok ne pustite v bližino aparata. Kontrolna lučka preostale toplote opozarja, da so kuhalnika vroča.

Nevarnost požara! Na kuhalnički nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov.

Nevarnost požara! Če je pod kuhalno ploščo predal, v njem ne smete shranjevati vnetljivih predmetov ali razpršil.

Nevarnost poškodb! Če bi bila med dnem posode in kuhalničkim vlaga, lahko pride do nastanka parnega tlaka. Zaradi tega bi lahko posoda nenadoma poskočila.

Kuhalnički in dno posode morata biti vedno suhi.

Mokro dno posode in kuhalnika

Nevarnost električnega udara! Če je kuhalna plošča zlomljena ali razjedena, izključite aparat iz električnega omrežja.

Obrnite se na pooblaščeni servis.

Nevarnost opeklina! Če kazalnik ne deluje, izklopite kuhalnika.

Obrnite se na pooblaščeni servis.

Kuhalnički se segreje, kontrolna lučka pa se ne prižge

Nevarnost opeklina! Na kuhalno ploščo ne odlagajte nožev, vilic, žlic, pokrovov in drugih kovinskih predmetov, saj bi se lahko zelo hitro segreli.

Na indukcijsko ploščo ne polagajte kovinskih predmetov

Opozorila glede ventilatorja

Ta plošča je opremljena z ventilatorjem, ki se nahaja na spodnji strani.

Nevarnost poškodb! V primeru, da se pod kuhalno ploščo nahaja predal, v njem ne smete spravljati majhnih predmetov ali papirja, saj bi, če bi jih ventilator vsesal, lahko pokvarili ventilator ali poškodovali hladilni sistem.

Opozorilo! Med vsebino predala in vhodom ventilatorja mora biti najmanj 2 cm praznega prostora.

Neprimerna popravila

Nevarnost električnega udara! Neprimerna popravila so nevarna. Popravila lahko izvaja samo ustrezno usposobljeno osebje pooblaščenega servisa.

Priklicni kabel

Kakršnekoli posege na aparatu, vključno z zamenjavo ali inštalacijo napajalnega kabla, lahko opravlja samo pooblaščeni servis.

Priklicni kabli električnih aparatov se ne smejo dotikati vročih kuhalnišč. Lahko pride do poškodbe izolacije kabla in kuhalnišča.



Ta aparat izpoljuje varnostne predpise in predpise o elektromagnetni ustreznosti.

Vendar pa osebe s **srčnim spodbujevalnikom** ne smejo opravljati posegov na tem aparatu.

Nemogoče je namreč zagotoviti, da 100 % teh naprav, ki se nahajajo na tržišču, izpoljuje veljavne predpise o elektromagnetni ustreznosti, in da ne more priti do motenj, ki bi lahko ogrozile pravilno delovanje srčnega spodbujevalnika. Prav tako je mogoče, da občutijo določene nadloge osebe z drugimi vrstami naprav, kot so slušni aparati.

Izklicitev kuhalne plošče

Kuhalna plošča vedno izključite s pomočjo glavnega stikala. Ko posodo odstavite, ne čakajte, da se kuhalna plošča samodejno izključi.

Vzroki za poškodbe

Dno posode	Neravno dno posode lahko opraska kuhalno ploščo.
Vroča posoda	Prazne posode ne puščajte na kuhalih. Lahko se poškodujejo.
Sol, sladkor in pesek	Vroče posode nikoli ne postavljajte na upravljalno ploščo, območje prikaza in obrobo kuhalne plošče.
Trdi in koničasti predmeti	Sol, sladkor ali zrnca peska lahko opraskajo kuhalno ploščo. Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno površino ali za naslanjanje.
Razlita hrana	Trdi ali koničasti predmeti lahko povzročijo poškodbe, če padajo na kuhalno ploščo.
Neprimerna čistilna sredstva	Sladkor in druge, sladkorju podobne snovi, lahko poškodujejo kuhalno ploščo. Omenjene snovi takoj odtranite s strgalko za steklo.
Plastika in folija	Zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev pride do razbarvanja kovinskih delov, zaradi trenja posode pa do obrabe.
	Aluminijasta folija in plastična posoda se raztopijo, če jih postavimo na vroče kuhalische.

Varovanje okolja

Odstranitev ostankov embalaže v skladu z okoljevarstvenimi predpisi



Odvijte aparat in embalažo odvrzite v skladu s predpisi o varovanju okolja.

Ta aparat je izdelan v skladu z Direktivo o ostankih električnih in elektronskih aparatov RAEE 2002/96/CE. Ta direktiva določa okvire za recikliranje in ponovno uporabo iztrošenih aparatov v vseh evropskih državah.

Nasveti za prihranek energije

- Uporabljajte posodo z debelim in ravnim dnom. Neravno dno poveča porabo energije. Na dno posode položite ravnilo. Če med dnom in ravnilom ni nobene vrzeli, je dno posode popolnoma ravno.
- Premer dna posode mora biti enak velikosti kuhalnišča. Upoštevajte: Če je proizvajalec navedel večji premer posode. Le-ta je običajno večji od premera dna posode. V primeru, da premer posode ni enak velikosti kuhalnišča, je bolje, da je premer dna posode večji od kuhalnišča; v nasprotnem primeru se izgubi polovica energije.
- Izberite posodo ustrezne velikosti za količino hrane, ki jo boste pripravili. Velika posoda, polna le do polovice, porabi veliko energije.
- Posodo vedno postavite na sredino kuhalnišča in jo vedno pokrijte z ustreznim pokrovom. Pri kuhanju brez pokrova se poraba energije početveri.
- Kuhajte z malo vode. Na ta način prihranite energijo, poleg tega pa zelenjava ohrani vitamine in minerale.
- Pri kuhanju tekoče hrane oziroma jedi, kot so juhe, omake ali pihače, se lahko le-te prehitro segrejejo, ne da bi to opazili, zaradi česar lahko prekipijo čez rob posode. Zaradi tega se priporoča počasno segrevanje, tako da izberete ustrezen stopnjo moči in hrano pred in med segrevanjem večkrat premešate.

Kuhanje s pomočjo indukcije

Prednosti kuhanja z indukcijo

Kuhanje s pomočjo indukcije pomeni radikalno spremembo v tradicionalnem načinu gretja, saj se toplota proizvaja neposredno v posodi. Zaradi tega predstavlja vrsto prednosti:

- **Velika hitrost pri kuhanju in cvrenju;** saj se segreva neposredno posoda.
- **Porabi manj energije**
- **Udobneje in čistejše;** saj se razlita hrana ne prismodi na ploščo.
- **Nadzor nad kuhanjem in varnost;** Plošča takoj po delovanju na upravljalno ploščo dobavi oziroma prekine dovanjanje energije. Indukcijsko kuhalilče preneha dovajati toploto, če odstranite posodo, ne da bi ga prej ugasnili.

Ustrezna posoda

Feromagnetna posoda

Edina posoda, primerna za kuhanje z indukcijo, je feromagnetna posoda, ki je lahko iz:

- emajliranega jekla
- litega železa
- posebna posoda za indukcijo iz nerjavečega jekla.

Posebna posoda za indukcijo

Obstaja še druga vrsta posebne posode za indukcijo, katere dno ni popolnoma feromagnetno. Preverite premer posode, saj lahko vpliva tako na zaznavo posode kot na rezultat kuhanja.

Preverjanje posode z magnetom	Da bi izvedeli, ali je posoda ustrezna, preverite, ali jo privlači magnet. Proizvajalec običajno navede, katera posoda je primerna za indukcijo.
Neustrezna posoda	Nikoli ne uporabljajte posode iz: <ul style="list-style-type: none"> ■ običajnega tankega jekla ■ stekla ■ gline ■ bakra ■ aluminija
Karakteristike dna posode	Karakteristike dna posode lahko vplivajo na homogenost rezultata kuhanja. Posoda, izdelana iz snovi, ki razširja toploto, kot je večplastna posoda iz nerjavečega jekla, enakomerno porazdeli toploto in s tem prihrani čas in energijo.
Posode ni ali ni ustrezne velikosti	Če na izbrano kuhalische ne postavite posode, ali pa le-ta ni iz ustreznega materiala ali primerne velikosti, bo stopja moči, ki se prikaže na prikazovalniku kuhalische, utripala. Da bi prenehala utripati, na kuhalische postavite posodo. Če utripanje traja več kot 90 sekund, se kuhalische avtomatsko izključi.
Prazna posoda, ali posoda s tankim dnom	Ne segrevajte prazne posode in ne uporabljajte posode s tankim dnom. Kuhalna plošča je opremljena z notranjim varnostnim sistemom, vendar se lahko prazna posoda segreje tako hitro, da ni dovolj časa za delovanje funkcije "Avtomatska izključitev" in posoda lahko doseže zelo visoko temperaturo. Dno posode na plošči bi se lahko stopilo in poškodovalo steklo plošče. V tem primeru se ne dotikajte posode in izključite kuhalische. Če potem, ko se ohladi, kuhalische ne deluje, se obrnite na pooblaščeni servis.

Zaznavanje posode

Vsako kuhalilšče ima spodnjo mejo za zaznavanje posode, ki se razlikuje glede na material, iz katerega je izdelana posoda. Zaradi tega morate uporabiti kuhalilšče, ki najbolje ustreza premeru posode.

Dvojno oziroma trojno kuhalilšče

Ta kuhalilšča lahko prepozna posodo različnih dimenzij. Odvisno od materiala in lastnosti posode se kuhalilšče avtomatsko prilagodi, tako da se vključi samo enojo območje oziroma celotno območje kuhalilšča in se dovaja stopnja moči, ustrezna za doseganje dobrih rezultatov kuhanja.

Spoznajte svoj aparat


Navodila za uporabo veljajo za različne kuhalne plošče.

Na strani 2 so navedeni modeli.

Upravljalno mesto

Upravljalno mesto za
◎ dvojno kuhalisce
◎ ovalno kuhalisce
—○ zaščito za otroke

Kontrolne lučke za
stopnjo moči 1 - 9
delovanje **B**
preostalo toplotno **H/H**
funkcijo Powerboost **b**

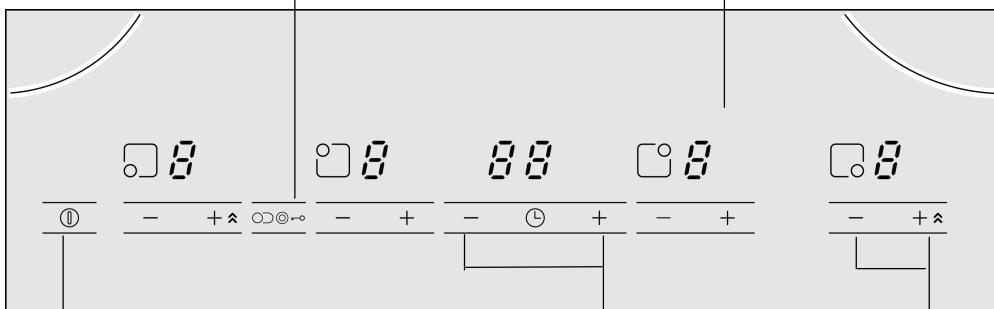

Upravljalno mesto za
① glavno stikalo

Upravljalno mesto za
④ funkcijo časovne nastavitev

Upravljalno mesto za
izbiro stopnje moči

Kuhališča

Kuhališče	Vključitev in izključitev
○ Enojno kuhališče z žarenjem	Uporabljajte posodo ustreznih dimenzijs.
○ Enojno indukcijsko kuhališče	Uporabljajte posodo ustreznih dimenzijs.
◎ Dvojno kuhališče z žarenjem*	Pritisnite znak ◎
⊖ Ovalno grelno polje z žarenjem*	Pritisnite znak ⊖

* **Vklop kuhališča:** Prižge se ustreznata kontrolna lučka.

Na indukcijskih kuhališčih uporabljajte samo posodo, primerno za kuhanje z indukcijo; glejte poglavje "Ustrezna posoda".

Kontrolna lučka preostale toplote

Kuhalna plošča vključuje kontrolno lučko preostale toplotne na vsakem kuhališču, ki kaže, katero izmed njih je vroče. Ne dotikajte se kuhališča, ki ga prikazuje kontrolna lučka.

Čeprav je plošča ugasnjena, bo oznaka **h/H** ostala prizgana, dokler je kuhališče vroče.

Če posodo odstranite s kuhališča, preden oznaka kuhališča ugasne, se izmenično pojavljata kontrolna lučka **h/H** in položaj izbranega kuhališča.

Programiranje kuhalne plošče

V tem poglavju je prikazano, kako nastavite kuhalische. V preglednici so navedeni položaji in čas kuhanja za različne jedi.

Vključitev in izklučitev kuhalne plošče

Vključitev

Kuhalno ploščo vključite in izklučite s pomočjo glavnega stikala.

Izklučitev

Pritisnite znak **I**, dokler se ne prižge kontrolna lučka **I**.

Kontrolne lučke

Pritisnite znak **I**, dokler kontrolna lučka **I** ne ugasne.

Kuhalna plošča je izklopljena.

Kontrolna lučka preostale toplotne ostane prižgana, dokler se kuhalische dovolj ne ohladijo.

Nastavitev kuhaliska

Z znakoma + ali - izberite želeno stopnjo kuhanja **+** **-**.

Stopnja 1 = najmanjša moč

Stopnja 9 = največja moč

Vsaka stopnja kuhanja ima tudi vmesno stopnjo. Označena je s piko.

Izbira stopnje moči:

Kuhalna plošča mora biti vključena.


1. Pritisnite znak + ali - želenega kuhalnika. Na kontrolnem polju se prižge .

2. V naslednjih 5 sekundah pritisnite na znak + oziroma -.

Pojavi se osnovna nastavitev:

Znak + = stopnja moči 9

Znak - = stopnja moči 4

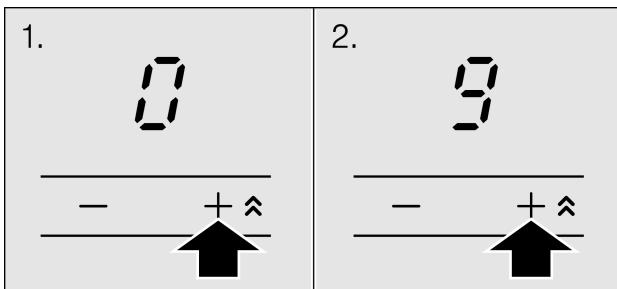

3. Sprememba stopnje moči: pritisnite znak + oziroma - , dokler se ne pojavi želena stopnja moči.

Opozorilo:

Če na indukcijsko kuhalische niste postavili posode, izbrana stopnja moči utripa.

Ko čas preteče, se kuhalische izključi.

Pritisnite znak + oziroma - , dokler se ne pojavi .

Kuhališe je izključeno in pojavi se kontrolna lučka preostale toplotne.

Izklučitev kuhalnika

Preglednica kunanja

V naslednji preglednici je prikazanih nekaj primerov.

Čas kuhanja je odvisen od vrste, teže in kakovosti živil. Zaradi tega obstajajo razlike.

	Nizka stopnja moči	Trajanje nizke stopnje moči v minutah
Topljenje		
Čokolada, čokoladni oblik, maslo, med	1-2	-
Želatină	1-2	-
Pogrevanje in ohranjanje topote		
Enolončnica (npr. leča)	1-2	-
Mleko**	1-2	-
Klobase, skuhane v vodi**	3-4	-
Odmrzovanje in segrevanje		
Globoko zamrznjena špinaca	2-3	5-15 min
Globoko zamrznjen golaž	2-3	20-30 min
Kuhanje na šibkem ognju, vrenje na šibkem ognju		
Krompirjevi cmoki	4-5*	20-30 min
Ribe	4-5*	10-15 min
Bele omake, npr. bešamelna omaka	1-2	3-6 min
Umešane omake, npr. berna omaka, holandska omaka	3-4	8-12 min
Vrenje, kuhanje v sopari, dušenje		
Riž (z dvojno količino vode)	2-3	15-30 min
Mlečni riž	2-3	25-35 min
Neolupljen krompir	4-5	25-30 min
Slan krompir v oblicah	4-5	15-25 min
Testenine	6-7*	6-10 min
Prikuhe, juhe	3-4	15-60 min
Zelenjava	2-3	10-20 min
Globoka zamrznjena zelenjava	3-4	7-20 min
Kuhanje v parnem loncu	4-5	-
Počasno dušenje		
Mesna rolada	4-5	50-60 min
Dušeno meso	4-5	60-100 min
Golaž	3-4	50-60 min

	Nizka stopnja moči	Trajanje nizke stopnje moči v minutah
Pečenje		
Naravni ali panirani fileti	6-7	6-10 min
Globoko zamrznjeni fileti	6-7	8-12 min
Naravni ali panirani kotleti	6-7	8-12 min
Biftek (debeline 3 cm)	7-8	8-12 min
Prsni kos (debeline 2 cm)	5-6	10-20 min
Prsni kos, globoko zamrznjen	5-6	10-30 min
Ribe in ribji fileti na naravni način	5-6	8-20 min
Panirane ribe in ribji fileti	6-7	8-20 min
Globoko zamrznjene panirane ribe, npr. ribje palčke	6-7	8-12 min
Rakci in rakovice	7-8	4-10 min
Globoko zamrznjene jedi, npr. praženo meso	6-7	6-10 min
Palačinke	6-7	pečenje posameznih kosov
Tortilja	3-4	pečenje posameznih kosov
Ocvrta jajca	5-6	3-6 min
Cvrenje** (150 g - 200 g na porcijo v 1-2 l olja)		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček, piščančji medaljoni	8-9 7-8	cvrenje posameznih porcij
Globoko zamrznjeni ocvrtki	7-8	
Cmoki	6-7	
Meso, npr. kosi piščanca	6-7	
Panirane ribe ali ribe v pivskem testu	6-7	
Zelenjava, gobe, panirane ali v pivskem testu, npr. šampinjoni		
Slaščice, npr. kolači, sadje v pivskem testu	4-5	

* Počasno kuhanje brez pokrova

** Brez pokrova

Zaščita za otroke

Kuhalno polje je mogoče zaščititi pred nehotenim vklopom, da bi preprečili, da otroci vklapiro kuhališča.

Začasna vključitev in izključitev zaščite za otroke

Vključitev

Kuhalno ploščo je izjemoma mogoče blokirati, na primer, kadar so na obisku majhni otroci.

Kuhalna plošča mora biti vključena.

Pritisnite znak , dokler ne zaslišite zvočnega signala in se prižge kontrolna lučka .

Kuhalna plošča je blokirana.

Čez nekaj časa kontrolna lučka  ugasne.

Izklučitev

Pritisnite znak  dokler ne zaslišite zvočnega signala in kontrolna lučka  ugasne.

Začasna zaščita za otroke je izključena.

Sedaj lahko vključite kuhalno ploščo.

Opozorilo!

Zaščita za otroke se lahko vključi oziroma izključi po pomoti zaradi:

vode, polite po plošči med čiščenjem,
razlite hrane,

predmetov na znaku .

Trajna vključitev in izključitev zaščite za otroke

Trajna vključitev in izključitev zaščite za otroke

S to funkcijo se vključi trajna zaščita za otroke.

Glejte poglavje "Osnovne nastavitev".

Vključitev kuhalne plošče

Pritisnite znak , dokler ne zaslišite zvočnega signala in kontrolna lučka  ugasne.

Trajna zaščita za otroke je izključena. Sedaj je kuhalna plošča pripravljena za delovanje.

Funkcija Powerboost


S pomočjo te funkcije se bo vsebina posode segrela hitreje kot z uporabo najvišje stopnje moči (9). Ta funkcija omogoča povečanje najvišje stopnje moči kuhalnega območja v uporabi.

Omejitve pri uporabi funkcije Powerboost

Indukcijska kuhalšča (1 in 4) imajo to funkcijo (glejte sliko).

Funkcija Powerboost je na voljo vedno, kadar drugo indukcijsko kuhalšče ni vključeno.

Na primer, če želite vključiti to funkcijo na kuhalšču 4, mora kuhalšče številka 1 ostati ugasnjeno, in obratno. Če omenjeno kuhalšče ni izključeno, bosta na kontrolni lučki kuhalšča izmenično utripala črka **b** in stopnja moči 9; nato se bo kuhalšče vrnilo na stopnjo moči 9, ne da bi se funkcija vključila.

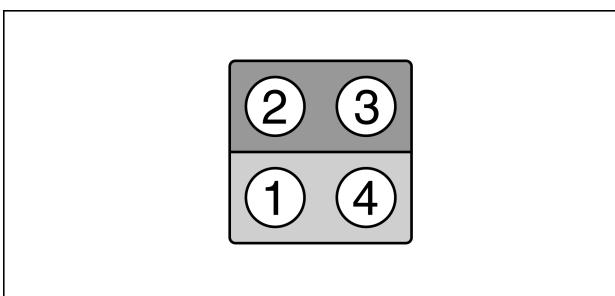

Vključitev

Opravite naslednji postopek:

1. Izberite stopnjo moči 9.
2. Pritisnite znak +. Na kontrolnem polju kuhalšča se pojavi črka **b**. Funkcija je vključena.

Izklučitev

Opravite naslednji postopek:

1. Pritisnite znak -. Črka **b** izgine in kuhalšče se vrne na stopnjo moči **9**.
Funkcija Powerboost je izključena.



V določenih okoliščinah se lahko funkcija Powerboost samodejno izključi, da bi se zaščitili elektronski deli znotraj plošče.

Funkcija časovne nastavitev

To funkcijo je mogoče uporabljati na dva različna načina:

- za samodejno izključitev kuhalšča.
- kot opozorilnik.

Samodejna izključitev kuhalšča

Vnesite čas trajanja za želeno kuhalšče. Ko čas preteče, se kuhalšče samodejno izključi.

Programiranje


Kuhalna plošča mora biti vključena.

1. Izberite kuhalšče in želeno stopnjo moči. Nato pritisnite znak \ominus .

Na kontrolnem polju funkcije časovne nastavitev se prižgeta kontrolni lučki **00** in **min**.

Kontrolna lučka **I→I** se prižge na kuhalšču.

- 2.** Pritisnite znak + oziroma - funkcije časovne nastavitev.
 Pojavijo se osnovne nastavitev.
 Znak +: 30 minut
 Znak -: 10 minut

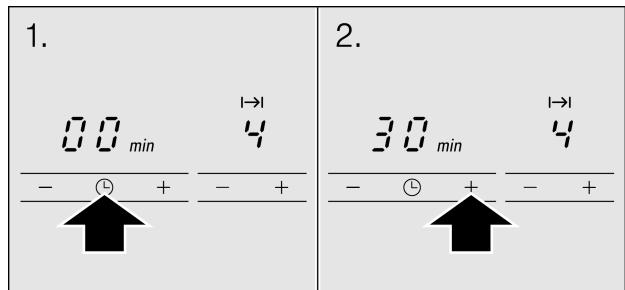

- 3.** Programirajte želeni čas z znakom + oziroma -.
 Po nekaj sekundah čas začne teči.

Na kontrolnem polju se pojavi zadnji programiran čas kuhanja.

Ko čas poteče

Ko čas preteče, se kuhalilče izključi. Oglasí se opozorilni signal.

Na kuhalilču se pojavi 0, na kontrolnem polju funkcije časovne nastavitev pa se pojavi 00.

Ko pritisnete znak ⊕, kontrolne lučke ugasnejo in zvočni signal preneha.

Popravek časa

Pritisnite znak ⊕, dokler se na želenem kuhalilču ne prižge kontrolna lučka I→I.

Spremenite čas kuhanja z znakoma + oziroma -, ki usreza funkciji časovne nastavitev.

Razveljavitev samodejne izključitve

Pritisnite znak ⊕, dokler se na želenem kuhalilču ne prižge kontrolna lučka I→I. Nato pritisnite znak -, ki ustrezata funkciji časovne nastavitev, dokler se ne pojavi 00. Kontrolna lučka I→I ugasne.

Nasveti in opozorila

Programirati je mogoče čas do 99 minut.

Po izpadu električnega omrežja funkcija časovnega programiranja ni več vključena.

Ura

Z uro lahko programirate čas do 99 minut. Ni odvisna od drugih nastavitev.

Programiranje

1. Pritisnite znak  dokler se ne prižge kontrolna lučka 
Na kontrolnem polju funkcije časovne nastavitev se pojavi .
2. Pritisnite znak + oziroma - funkcije časovne nastavitev.
Pojavijo se osnovne nastavitev.
Znak +: 10 minut
Znak -: 05 minut
3. Programirajte želeni čas z znakom + oziroma -.

Po nekaj sekundah začne teči čas. Na kontrolnem polju se pojavi zadnji programiran čas kuhanja.

Ko čas poteče

Zasliši se zvočni signal. Na kontrolnem polju funkcije časovne nastavitev se pojavita  in 
Ko pritisnete znak , kontrolne lučke ugasnejo in zvočni signal preneha.

Popravek časa

Pritisnite znak , dokler se ne prižge kontrolna lučka  in spremenite čas z znakoma + oziroma -.

Izklučitev ure

Pritisnite znak , dokler se ne prižge kontrolna lučka  . Nato pritisnite znak -, dokler se na kontrolnem polju ne pojavi .

Kontrolna lučka  ugasne.

Nasveti in opozorila

Po prekiniti električnega napajanja se ura izključi.
Obe funkciji, samodejna izključitev kuhalnika in ura lahko delujeta istočasno.

Samodejna časovna omejitev

Če je kuhalšče že dlje časa vključeno in ni bila opravljena nobena nastavitev, se vključi samodejna časovna omejitev.

Kuhališče preneha greti.

Na kontrolnem polju kuhalšča izmenično utripata **F**, **B** in kontrolna lučka preostale toplice **H/H**.

Ob pritisku na kateri koli znak, kontrolna lučka ugasne. Sedaj lahko ponovno nastavite kuhalšče.

Ko se vključi samodejna časovna omejitev, se nastavi glede na izbrano stopnjo moči (od 1 do 10 ur).

Osnovne nastavitev

Kuhalna plošča ima različne osnovne nastavitev. Nekatere izmed njih je mogoče spremeniti.

c1	Stalna zaščita za otroke Ko kuhalno ploščo izklučite, ostane ta samodejno blokirana.	0 zaščita izklučena* 1 zaščita vključena
c2	Izklučitev zvočnega signala Kratek zvočni signal, ki potrdi, da ste pritisnili na znak, ali dolg zvočni signal, ki opozarja na nepravilno rokovanje z aparatom.	0 vsi zvočni signali izklučeni 1 kratki zvočni signali izklučeni 2 vsi zvočni signali vključeni*
c5	Samodejna izklučitev kuhalšča Kuhališče se vedno samodejno izkluči, ko preteče nastavljeni čas.	0 samodejna izklučitev izklučena* 1 minuta = najkrajši čas 99 minut = najdaljši čas
c6	Trajanje opozorilnega signala funkcije časovne nastavitev Opozorilni signal, ko preteče čas na uri, ali za samodejno izklučitev kuhalšča.	1 10 sekund 2 30 sekund 3 1 minuta

c7

Funkcija Power-Management

Omejitev skupne moči kuhalne plošče.
 Obstaja 18 stopenj nastavitev.
 Če zvišamo stopnjo nastavitev, se moč
 kuhalne plošče poveča za 500 W.

I = 1000 W najmanjša moč

I. - 9 = od 1500 do 9000 W

9. = 9500 W največja moč

c0

Vrnitev na nastavitev zaradi okvare kuhalne plošče

Izbriši vseh izvedenih nastavitev

0 osebne nastavitev


I vrnitev na nastavitev zaradi
okvare*

* Osnovne nastavitev

Dostop do osnovnih nastavitev


Opravite naslednji postopek:

1. S pomočjo glavnega stikala vključite kuhalno ploščo.
2. V naslednjih 10 sekundah pritisnite znak **—○**, dokler se ne oglasi signal za potrditev in se v kontrolnem polju kuhalnišča desno od znaka **—○** izmenično ne pojavi znak **c I** (glejte sliko).

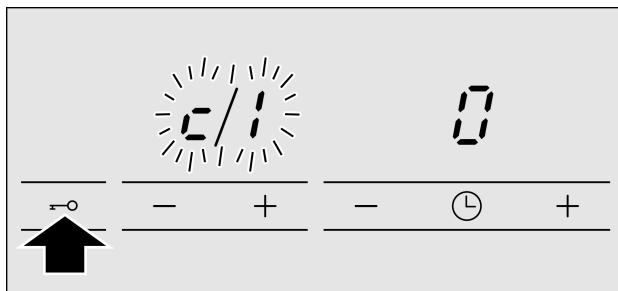

Izbira druge nastavitev

3. Pritisnite znak **—○**, dokler se ne prižge kontrolna lučka želene funkcije.
4. Nato izberite želeno nastavitev z znakoma **+** in **-**, ki ustrezata kuhalšču desno od znaka **—○**. Nova nastavitev se pojavi v kontrolnem polju funkcije časovne nastavitev.

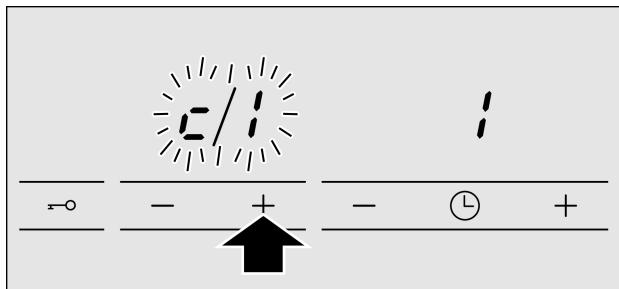

5. Ponovno pritisnite znak **—○** za več kot 4 sekunde, dokler se ne oglasi zvočni signal za potrditev. Nastavitev so bile pravilno shranjene.

Vzdrževanje in čistoča

Nasveti in opozorila, navedeni v tem poglavju, vam bodo v pomoč pri kar najustreznejšem čiščenju in vzdrževanju kuhalne plošče

Kuhalna plošča

Čistoča

Ploščo očistite po vsakem kuhanju. Tako se ostanki hrane na njej ne bodo zažgali.

Uporabljajte izključno čistilna sredstva, primerna za kuhalne plošče. Upoštevajte navodila na embalaži.

Nikoli ne uporabljajte:

- jedkih sredstev
- agresivnih čistil, kot so razpršila za pečico ali odstranjevanje madežev
- ostrih gobic, ki bi lahko opraskale površino
- visokotlačnih ali parnih čistilnih naprav

Strgalka za steklo

Trdovratno umazanijo odstranite s strgalko za steklo.

1. Odstranite ščitnik strgalke

2. Z rezilom očistite površino kuhalne plošče.

Površine kuhalne plošče ne čistite s ščitnikom strgalke, ker bi jo lahko opraskali.



Rezilo je zelo ostro. Nevarnost poškodb! Kadar rezila ne uporabljate, ga zavarujte. Rezilo zamenjajte takoj, ko opazite, da je poškodovano.

Nega

Nanesite sredstvo za vzdrževanje in zaščito kuhalnih plošč. Upoštevajte nasvete in opozorila na embalaži.

Obroba kuhalne plošče

Da ne bi poškodovali obrobe kuhalne plošče, upoštevajte naslednja navodila:

- uporabljajte samo toplo vodo z malo mila
- nikoli ne uporabljajte ostrih ali jedkih sredstev
- ne uporabljajte strgalke za steklo

Odprava motenj

Običajno so vzrok za motnje malenkosti. Preden se obrnete na pooblaščeni servis, morate upoštevati naslednje nasvete in opozorila.

Kontrolna lučka	Motenja	Ukrep
ni je	Prekinjena je dobava električne energije.	S pomočjo drugih električnih aparatov preverite, ali je prišlo do izpada pri dobavi električne energije.
	Aparat ni bil pravilno priključen na električno omrežje.	Preverite, ali je aparat pravilno priključen na električno omrežje.
	Motenja v elektronskem sistemu.	Če prejšnje preverjanje ni odpravilo motnje, poklicite pooblaščeni servis.
E utripa	Upravljalna plošča je mokra ali je na njej predmet	Obrišite upravljalno ploščo oziroma odstranite predmet.
E _r + številka/ d + številka/ P + številka/	Motenja v elektronskem sistemu	Izklučite kuhalno ploščo iz električnega omrežja. Počakajte nekaj sekund in jo ponovno priključite. Če prikaz ostaja, se obrnite na pooblaščeni servis.
F0/F9	Prišlo je do interne napake v delovanju	Izklučite kuhalno ploščo iz električnega omrežja. Počakajte nekaj sekund in jo ponovno priključite. Če prikaz ostaja, se obrnite na pooblaščeni servis.
F2	Elektronski sistem se je pregrel in je izključil ustrezno kuhalische	Počakajte, da se elektronski sistem dovolj ohladi. Nato pritisnite na znak katerega koli kuhalische. Če prikaz ostaja, se obrnite na pooblaščeni servis.
F4	Elektronski sistem se je pregrel in je izključil vsa kuhalische	Počakajte, da se elektronski sistem dovolj ohladi. Nato pritisnite na znak katerega koli kuhalische. Če prikaz ostaja, se obrnite na pooblaščeni servis.

Kontrolna lučka	Motnja	Ukrep
U1	Nepravilna napajalna napetost, izven normalnih meja delovanja	Obrnite se na podjetje za distribucijo električne energije.
U2/U3	Kuhališče se je pregrelo in se izključilo, da bi se zaščitila okolica.	Počakajte, da se elektronski sistem dovolj ohladi, in ga ponovno vključite.

Na upravljalno ploščo nikoli ne postavljajte vroče posode.

Normalen zvok med delovanjem aparata

Močno brnenje kot v transformatorju	Tehnologija gretja s pomočjo indukcije temelji na ustvarjanju elektromagnetnih polj, ki povzročijo, da se toplota proizvaja neposredno na dnu posode. To lahko povzroči, odvisno od posode, določen zvok ali vibracije, kot tiste, opisane v nadaljevanju:
Rahlo piskanje	Ta zvok nastaja pri kuhanju na visoki stopnji moči. Vzrok za to je količina energije, ki se prenaša s kuhalne plošče na posodo. Manjša kot je stopnja moči, šibkejši je zvok in lahko celo izgine.
Pokanje	Omenjen zvok nastane, kadar je posoda prazna. Ta zvok izgine, ko v posodo damo vodo ali hrano.
Glasnejši piski	Ta zvok se pojavi pri posodi, ki je sestavljena iz več slojev različnih materialov. Zvok nastane zaradi vibracij, ki se proizvajajo na stičnih površinah različnih slojev materialov. Ta zvok izvira iz posode. Količina in način kuhanja hrane se lahko razlikujeta.
	Zvok se proizvaja predvsem v posodi, sestavljeni iz različnih slojev materialov, takoj ko se vključi najvišja stopnja gretja in hkrati na dveh kuhalščih. Ti piski izginejo ali so redkejši, takoj ko se zmanjša moč gretja.

Hrup ventilatorja

Za pravilno delovanje elektronskega sistema mora kuhalna plošča delovati pri nadzirani temperaturi. Zaradi tega je kuhalna plošča opremljena z ventilatorjem, ki se vklopi po vsakem zaznavanju temperature med različnimi stopnjami moči. Ventilator lahko deluje tudi s pomočjo vztrajnosti, potem ko je ugasnjena kuhalna plošča, če je zaznana temperatura še vedno previsoka.

Opisani zvoki so normalni in so del tehnologije gretja s pomočjo indukcije ter niso znak za napako.

Pooblaščeni servis

Naš pooblaščeni servis je na voljo uporabnikom za popravila aparata, nakup dodatne opreme in svetovanje ter za kakršna koli pojasnila v zvezi z našimi proizvodi oziroma storitvami.

Podatki o naših pooblaščenih servisih so v priloženem dokumentu.

Če se obrnete na pooblaščeni servis, mu morate posredovati številko proizvoda (E•številka) in serijsko številko (FD•Nr.) aparata. Te podatke najdete na nalepki s tehničnimi podatki, ki je nalepljena na spodnji strani kuhalne plošče, in v dokumentu v prilogi.

DE <http://www.bosch-hausgeraete.de>
GB <http://www.boschappliances.co.uk>
FR <http://www.bosch-electromenager.com>
NL <http://www.bosch-huishoudelijke-apparaten.nl>
FI <http://www.bosch-kodinkoneet.com>
DK <http://www.bosch-hvidevarer.com>
ES <http://www.bosch-ed.com>
PT <http://www.bosch.pt>
BE <http://www.electro.bosch.be>
AU <http://www.bosch.com.au>
AT <http://www.bosch-hausgeraete.at>
BR <http://www.boschelectrodomesticos.com.br>
GR <http://www.bosch-home.gr>
US <http://www.bosch-appliances.com>