

Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται
το πλυντήριό σας ...
**Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε
ωστόσο τις οδηγίες τοποθέτησης
και χρήσης!**



1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την
τιμή της σκληρότητας
του νερού από την
υπηρεσία ύδρευσης
και καταχωρήστε την ...



* μόνο πριν το πρώτο
πλύσιμο ή όταν έχει
αλλάξει η
σκληρότητα
του νερού

Ανάγνωση της τιμής ρύθμισης ...

°dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Βαθμίδα	End	Icon
0-6	μαλακό	0-1,1	0	○ ○ ○	
7-16	μέτριο	1,2-2,9	1	○ ○ ●	
17-21	σκληρό	3,0-3,7	2	○ ● ●	
22-35	σκληρό	3,8-6,2	3	● ● ●	

γρήγορα και εύκολα ...

και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF
- Πατήστε το πλήκτρο START και κρατήστε το πατημένο.
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος κατά μία βαθμίδα
κουμπώματος προς τ' αριστερά ή τα δεξιά.
- Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο.
Η ένδειξη αναβοσβήνει και η ένδειξη ανάβει (= βαθμίδα 1).
- Αλλάξετε τη ρύθμιση ως εξής:
 - Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, μέχρι να ρυθμιστεί
η επιθυμητή βαθμίδα.
 - Πατήστε το πλήκτρο START.
 - Η ένδειξη σβήνει. Η ρυθμισμένη βαθμίδα αποθηκεύτηκε.




2 Συμπλήρωση ειδικού
αλατιού αποσκληρυνσης


3 Συμπλήρωση λαμπρυντικού

4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού


Διαλύει τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0!) ...

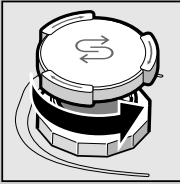


Ξεβιδώστε
το καπάκι.

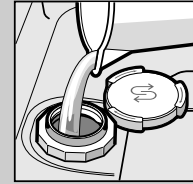

Γεμίζετε το δοχείο
αλατιού με νερό
μόνο πριν
την πρώτη πλύση.

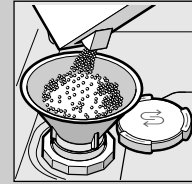


Ρίχνετε
μέσα ειδικό αλάτι
(ποτέ
απορρυπαντικό!).

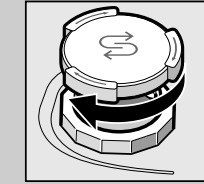


Κλείστε
το καπάκι.
Πλύνετε
αμέσως.


Κάνει αστραφτερά ...

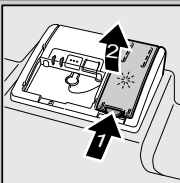

Πατήστε
το σημάδι 1,
ανασηκώστε
το καπάκι 2.

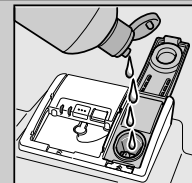


Συμπλήρωση
απορρυπαντικού.

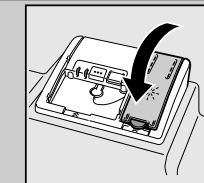

Κλείστε
το καπάκι.
ΚΛΑΚ!



Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

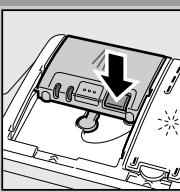


Ανοίξτε
ενδεχομένως
το καπάκι
(πατήστε
το πλήκτρο).



Προσοχή
Τα συνδυαστικά
προϊόντα δεν είναι
κατάλληλα για όλα
τα προγράμματα,
προσέξτε
τις υποδείξεις
του κατασκευαστή.

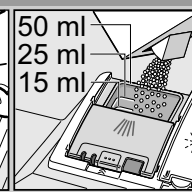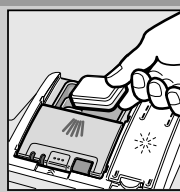

Βάλτε
απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή
θήκη
απορρυπαντικού.

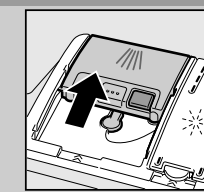

Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πιέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

5 Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία

6 Επιλέξτε το πρόγραμμα

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων
δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων.
Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής
σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Τα στοιχεία προγραμμάτων αποτελούν εργαστηριακές
τιμές μέτρησης βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου
EN 50242.
Στην πράξη είναι δυνατές αποκλίσεις.

Διάρκεια σε ώρες : λεπτά
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh
Κατανάλωση νερού σε λίτρα

Εντατικό 70°	Κανονικό 65°	Eco 50°	Απαλό 40°	Γρήγορο 45°	Πρόπλυση
2:00	2:20	2:40	1:15	0:29	0:15
0,90	0,80	0,63	0,45	0,45	0,05
9	8	7	7	6	3

7 Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...

8 Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

Πρόσθετες λειτουργίες **

Για ευελξία ...



Οικονομία χρόνου
... επιτυγχάνεται
με αυξημένη κατανάλωση
ενέργειας για σταθερή
απόδοση καθαρισμού.




Υγιεινή
... Κατά τη διαδικασία
της κύριας πλύσης
αυξάνεται η θερμοκρασία.
Έτσι επιτυγχάνονται
καλύτερες συνθήκες
υγιεινής.




Πρόσθετο στέγνωμα
... βελτιώνει το αποτέλεσμα
στεγνώματος με
αύξηση της θερμοκρασίας
στο ξέβγαλμα
με λαμπρυντικό.
(Προσέξτε τα ευαίσθητα
μέρη σκευών.)

** ανάλογα με το μοντέλο


Συντήρηση και φροντίδα

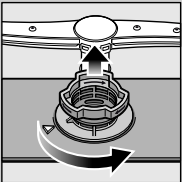


Φίλτρα
... Ελεγχος, ενδοχομένως καθαρισμός

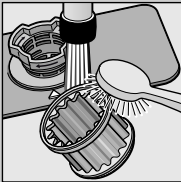


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...

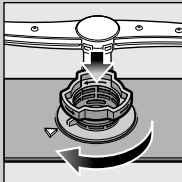


ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

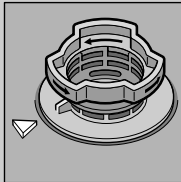


τοποθετήστε ...

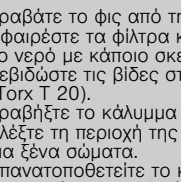


βιδώστε το σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!

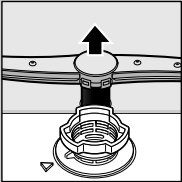

Εκτοξευτήρας νερού
... Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθήσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ

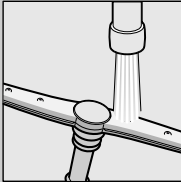


Τραβήξτε τον βραχίονα προς τα πάνω ...

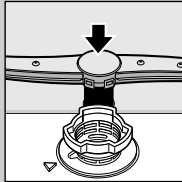

καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδοχομένως με οδοντογλυφίδα) ...



Τοποθετήστε τον εκτοξευτήρα νερού ...

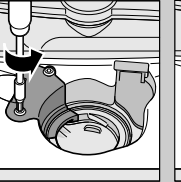

βιδώστε το σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!



Για τέλεια αποτελέσματα πλυσίματος ...

Καθαρισμός αντλίας απόνερων

- Τραβάτε το φικ από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάποιο σκεύος.
- Ξεβιδώστε τις βίδες στο κάλυμμα (Torx T 20).
- Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα πάνω.
- Ελέγξτε τη περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Επανατοποθετείτε το κάλυμμα και τα φίλτρα και βιδώστε τα γερά.
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

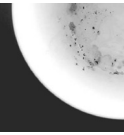Βλάβες	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση	Βλάβες	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη “  ” ανάβει	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα	▶ Ανοίξτε την μπαταρία. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. - Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού.	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής.
			Άμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Επιλέξτε πιο ισχυρό το πρόγραμμα.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή διπλωμένος	▶ Εγκαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος.		Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα	▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).
	Το καπάκι της αντλίας απόνερων δεν είναι συναρμολογημένο	▶ Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).		Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού	▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).
	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).		Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα	▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).
Η ένδειξη “  ” αναβοσβήνει	Τεχνική βλάβη στη συσκευή	▶ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου. ▶ Βγάλτε το φικ της συσκευής από την πρίζα.		Βγάλτε το φικ της συσκευής από την πρίζα	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Κατάλοιπα νερού στη συσκευή	Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα	▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).	Λεκέδες και ραβδώσεις	Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού	▶ Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση.
	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).	Γαλακτώδεις επικαθήσεις στα σκεύη (φεύγουν)	Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι σωστά ρυθμιζόμενος, Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης	▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού. ▶ Συμπληρώστε αλάτι αποσκληρυνσης.
	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).	Γαλακτώδεις επικαθήσεις, τα ποτήρια έχουν θραύσματα/είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)	Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.
Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς / Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι πιο ευαίσθητες. Ξένη σκουριά	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο. ▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.	Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλυσίματα.

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πρώρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...



Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο START (Reset).



Μετά από 1 λεπτό λήξη προγράμματος. Ανάβει η ένδειξη λήξης προγράμματος.



Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες επικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.