



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

Katso säätöarvo ...


°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	mm	End	+
0-6	pehmeä	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	☐	☐	☒
17-21	kova	3,0-3,7	2	☐	☒	☒
22-35	kova	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmavalitsinta yhden lukitusasennon verran vasemmalle tai oikealle.
- Päästä painike vapaaksi.
Näyttö S vilkkuu ja näytöt + sytyvät (= asetus1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
 - Käännä ohjelmavalitsinta, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta.
Näyttö S sammuu. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.

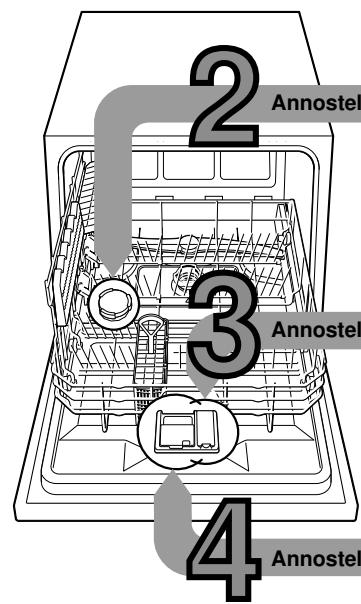


2 Annostele erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

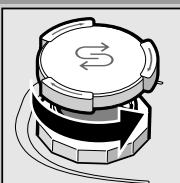


Irrota kansi.

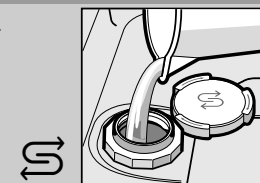

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

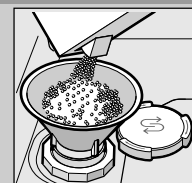

Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

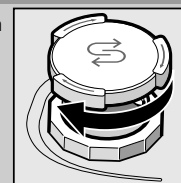


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


3 Annostele huuhtelukirkaste



Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

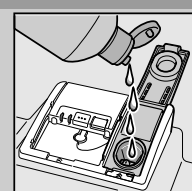

Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

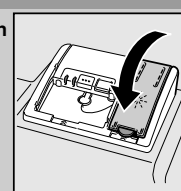



Sulje kansi. KLIK!

4 Annostele astianpesuaine




Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom. yhdistelmätuotteet eivät sovellu pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

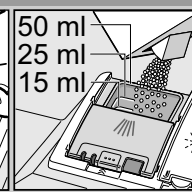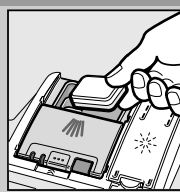

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

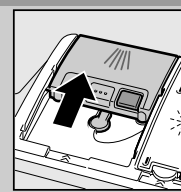

Työnnä kansi kiinni, paina alas. PLOP!

Kytke kone toimintaan

6 Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

	Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eko 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	2:00	2:20	2:40	1:15	0:29	0:15
Sähkönkulutus kWh	0,90	0,80	0,63	0,45	0,45	0,05
Vedenkulutus litroina	9	8	7	7	6	3

8 Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

9 Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma

... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.



Hygienia

... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.



Extrakuivaus

... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

Joustavuutta pesuun ...


** mallin mukaan

Huolto ja hoito

Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

Poistovesipumpun puhdistus


Siivilät
...tarkista, puhdista tarvittaessa

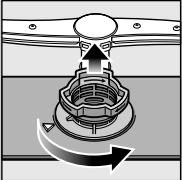


Kierrä siiviläsjärjestelmä, irrota siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan veden alla ...

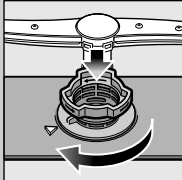


kiinnitä paikoilleen ...

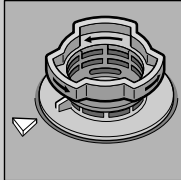


Kierrä siiviläjärjestelmä kiinni HUOMIO! MERKIT!


Suihkuvarsi
...Poista tukkeutumat/saostumat

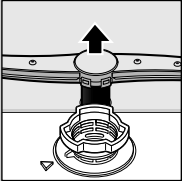


Vedä suihkuvarsi ylös ...

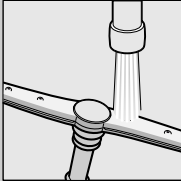


puhdista suihkuvarsien suuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...

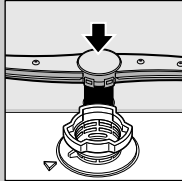


Aseta suihkuvarsi paikalleen ...

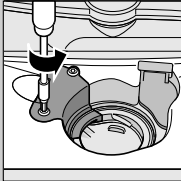

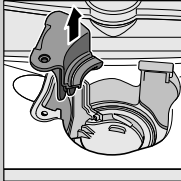

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

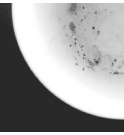Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide	Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »  « syttyy	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkan johdosta	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdista tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.	Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
 Näyttö »  « vilkkuu	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.	Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
Koneessa on vielä vettä	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).		Valittu sopimaton ohjelma	▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.
	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).	Suihkuvarsien suuttimet tukossa	Suihkuvarsien suuttimet tukossa	▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä).
			Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan	Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan	▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).
			Suihkuvarret juuttuneet kiinni	Suihkuvarret juuttuneet kiinni	▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
			Pisarajälkiä tai juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää.
			Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin; erikoissuola puuttuu	▶ Säädä vedenpehmentimen oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
			Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	▶ Pese vain konepesun kestäviä lasia. ▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.	Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta	▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
	Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin			Värjäytymiä elintarvikevärien johdosta (tomaattikastike)	▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.
	Astioista lähtee ruostetta	▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.			

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä »ohjelman päättymisen näyttö syttyy«.



Kytke kone pois toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.