

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus.
Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.
Weitere Informationen: <http://www.bosch-hausgeräte.de>
Bosch-Inforteam: bosch-infoteam@bshg.com
DE-Tel.: 01805 304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
* 0,14 EUR/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

Inhalt

| | |
|----------------------------------|-----|
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 1 |
| Programme | 1 |
| Programm einstellen und anpassen | 3 |
| Waschen | 3/4 |
| Nach dem Waschen | 4 |
| Individuelle Einstellungen | 5 |
| Wichtige Hinweise | 6 |
| Notentriegelung | 6 |
| Programmübersicht | 7 |
| Sicherheitshinweise | 8 |
| Verbrauchswerte | 8 |
| Pflege | 9 |
| Hinweise im Anzeigefeld | 9 |
| Wartung | 10 |
| Was tun wenn... | 11 |



Umweltschutz / Sparhinweise

- Nutzen Sie die maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms aus.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt Koch/Bunt 90 °C Programm Bunt Eco 60 °C und Zusatzfunktion Flecken wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
 - zum Waschen von maschinenwaschbaren Textilien in Waschlauge,
 - zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.
- ⚠ Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Programme

- Detaillierte Programmübersicht → Seite 7.
Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar, abhängig von gewähltem Programm und Programmfortschritt.
- | | |
|-------------------|--|
| Koch/Bunt | strapazierfähige Textilien |
| Bunt Eco | |
| Sensitive | |
| PowerWash 60' | pflegeleichte Textilien |
| Pflegeleicht | unterschiedliche Wäschearten |
| Mix | empfindliche waschbare Textilien |
| Fein/Seide | hand-/maschinenwaschbare Wolle |
| Wolle/∅ | mit anschließendem Schleudern |
| Spülen | Extraschleudern mit variabler Schleuderdrehzahl |
| Schleudern | des Spülwassers bei (Spülstop = ohne Endschleudern) |
| Abpumpen | Sanft Schleudern von Hand gewaschener Wäsche; schonender Schleuderablauf |
| Extra Kurz 15' | Kurzprogramm |
| Sportswear | Textilien aus Microfaser |
| Pflegeleicht Plus | dunkle Textilien |

Vorbereiten

- ⚠ Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.
- ⚠ Maschine kontrollieren
- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!
- ⚠ Netzsteckereinstecken
⚠ Nur mit trockenen Händen!
⚠ Nur am Stecker anfassen!
- ⚠ Wasserhahn öffnen

Programme

- Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 6.

Kammer II: Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz

Kammer I: Waschmittel für Vorwäsche

Trommel legen.

Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend: Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben. Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel: Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.

Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!

⚠ i Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen. Verhindert Verstopfung.

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

⚠ i

Vor dem ersten Waschen

einmal ohne Wäsche waschen. Siehe Seite 6

Wäsche sortieren und einlegen

⚠ Pflegehinweise des Herstellers beachten!

⚠ Schleuderdrehzahl wählen oder Programmwähler auf Abpumpen oder Schleudern stellen.

⚠ Start/Pause wählen.

⚠ Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.

⚠ Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

⚠ Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen – Rostgefahr.

⚠ Wichtiges Hinweise beachten! Seite 6!

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen.

⚠ Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

⚠ Große und kleine Wäschestücke

Programmübersicht

→ Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 6 beachten!

| Programme | °C | max. Wäscheart | Zusatztürkennung | Zusatzfunktionen; Hinweise |
|-------------------|-----------|----------------|--|--|
| Koch/Bunt | * - 90 °C | | | |
| Bunt Eco | * - 60 °C | | | |
| Sensitive | | | | |
| PowerWash 60° | * - 60 °C | 5,0 kg | strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe | Flecken, Vorwäscherei, Bügelleicht, Spülplus; für besonders empfindliche Haut, längeres Waschen bei gewählter Temperatur, höherer Wasserstand, zusätzlicher Spülgang |
| Pflegeleicht | * - 60 °C | 3,5 kg* | pflegeleichte Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien | Flecken, Vorwäscherei, Bügelleicht, Spülplus; zeitoptimiertes Programm, Kurzprogramm für normal verschmutzte Wäsche |
| Mix | * - 40 °C | 2,0 kg | dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien | Flecken, Vorwäscherei, Bügelleicht, Spülplus; besonders schonendes Waschprogramm um Schrumpf zu verhindern, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschtröhre) |
| Pflegeleicht Plus | | | | Flecken, Vorwäscherei, Bügelleicht, Spülplus; nur Anschleudern zwischen den Spülgängen |
| Sportswear | | | | Flecken, Vorwäscherei, Bügelleicht, Spülplus; für empfindliche waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen) geeignet für leicht verschmutzte Wäsche |
| Wolle/- | | | | Flecken, Vorwäscherei, Bügelleicht, Spülplus; nur Anwendung in Kammer I und II aufteilten. |
| Fein/Seide | * - 40 °C | | | WAS2847 |
| Extra Kurz 15' | | | | 9000 440 874 0609 |
| Zusatztürkennung | | | | |

1 Beim Waschen mit maximaler Beladung dem mit * gekennzeichneten Programm ist – unabhängig von der Wäscheart – Waschmittel in Kammer II geben. Programme ohne Vorwäscherei – Waschmittel in Kammer I geben.

Als Kurzprogramm für Buntwäsche das Programm Pflegeleicht 40 °C ohne Zusatzfunktion Flecken und maximaler Schleudererdrehzahl wählen.

Als Kurzprogramm für Buntwäsche das Programm Pflegeleicht 40 °C ohne Zusatzfunktion Flecken und maximaler Schleudererdrehzahl wählen.

** Die Werte weichen je nach Wasserdurchfluss, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwennden Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
 - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
 - Einstecken/Ziehen nie mit feuchten Händen.
- Lebensgefahr**
 - Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören.
 - Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
 - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 - Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner / Waschbenzin vor behandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
- Erstickungsgefahr**
 - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 - Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner / Waschbenzin vor behandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
- Vergiftungsgefahr**
 - Reinigen mit Wasserstrahl verboten.
- Explosionsgefahr**
 - Reinigen mit Wasserstrahl verboten.
- Verletzungsgefahr**
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm

Zusatztürkennung

Beladung

Strom**

Wasser **

Programmdauer **

| Koch/Bunt 30 °C* | Flecken | 7,0 kg | 0,61 kWh | 80 l | 2:12 h |
|--|---------|--------|----------|------|--------|
| Koch/Bunt 40 °C* | Flecken | 7,0 kg | 0,94 kWh | 80 l | 2:12 h |
| Koch/Bunt 60 °C* | Flecken | 7,0 kg | 1,65 kWh | 80 l | 2:12 h |
| Bunt Eco 60 °C* | Flecken | 7,0 kg | 1,19 kWh | 56 l | 3:25 h |
| Koch/Bunt 90 °C | Flecken | 7,0 kg | 2,73 kWh | 97 l | 2:12 h |
| Pflegeleicht 40 °C* | Flecken | 3,5 kg | 0,55 kWh | 53 l | 1:12 h |
| Pflegeleicht 40 °C* (auch als Kurzprogramm geeignet) | – | 3,5 kg | 0,54 kWh | 53 l | 0:45 h |
| Fein/Seide (kalt) | – | 2,0 kg | 0,03 kWh | 39 l | 0:40 h |
| Fein/Seide 30 °C | – | 2,0 kg | 0,20 kWh | 39 l | 0:40 h |
| Wolle/- (kalt) | – | 2,0 kg | 0,08 kWh | 40 l | 0:36 h |
| Wolle/- 30 °C | – | 2,0 kg | 0,20 kWh | 40 l | 0:36 h |

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger europäischer Norm 60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Die Prüfprogramme testen mit: maximaler Beladung, Zusatzfunktion Flecken, maximaler Schleudererdrehzahl.

Als Kurzprogramm für Buntwäsche das Programm Pflegeleicht 40 °C ohne Zusatzfunktion Flecken und maximaler Schleudererdrehzahl wählen.

Als Kurzprogramm für Buntwäsche das Programm Pflegeleicht 40 °C ohne Zusatzfunktion Flecken und maximaler Schleudererdrehzahl wählen.

** Die Werte weichen je nach Wasserdurchfluss, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwennden Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Pflege

A

- Stromschlaggefahr!
Netzstecker ziehen!
Explosionsgefahr! Keine Lösungsmittel!

i

Maschinengehäuse, Bedienfeld

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scheuernden Tücher, Schwämme und Reinigungsmittel (Edelstahlreiniger) benutzen.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

a

Waschmittelschublade reinigen ...

- ... wenn Waschmittel- oder Weichspülreste vorhanden.

1

- Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, ganz herausnehmen.

Einsatz herausnehmen: Mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.

2

- Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.

Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen.

Verschluss-Kappe aufdrücken.

3

- Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).

Waschlauge wird nicht abgepumpt.

Wasser in der Trommel nicht sichtbar.

Kein Fehler – Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.

Schleuderergebnis nicht zufriedenstellend.

Kleine und große Wäschestücke gemeinsam waschen.

Bügelleicht gewählt? → Seite 5.

Zu geringe Drehzahl gewählt? → Seite 3.

Mehrmaliges Anschleudern.

Kammer ☈ nicht vollständig ausgespült.

Geruchsbildung in Waschmaschine.

Schaum tritt aus Waschmittelschublade aus.

Programm Koch/Bunt 90 °C ohne Wäsche durchführen.

Dazu Vollwaschmittel verwenden.

Zu viel Waschlauge verwendet?

1 Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben (Nicht bei Outdoor-Textilien!).

Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Starke Geräuscheinbildung, Vibratoren und "Wandern" beim Schleudern.

Gerätefüße fixiert?

Gerätefüße sichern → Aufstellanleitung Seite 5.

Transport Sicherung entfernt?

Transport Sicherungen entfernen → Aufstellanleitung Seite 3.

Stromausfall?

Sicherung ausgelöst? Sicherung einschalten/ersetzen.

Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.

Kein Fehler – Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.

Kein Fehler – Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.

Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände.

Spülen wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.

Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

Wasserhahn schließen!

Beliebiges Programm wählen (außer Schleudern/Abpumpen).

Start/Pause wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.

Programmwähler auf Aus stellen. Netzstecker ziehen.

Wasser in Bodenwanne, Gerät-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!

Sieb reinigen:

Je nach Modell:

– Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.

Sieb mit kleiner Bürste reinigen.

oder

– Schlauch an der Rückseite abnehmen.

Start/Pause wählen zum Fortsetzen des Programms.

Im Pause-Zustand blinkt Start/Pause sehr schnell und ein Signal ertönt.

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:

– Programmwähler auf Aus stellen und Netzstecker aus Steckdose ziehen.

– Wasserhahn schließen und Kundendienst rufen → Aufstellanleitung Seite 7.

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen: <http://www.bosch-hausgeräte.de>

Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com

DE-Tel.: 01805 304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

* 0,14 EUR/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

Inhalt

Seite

| | |
|--|-----|
| ■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 1 |
| ■ Programme | 1 |
| ■ Programm einstellen und anpassen | 3 |
| ■ Waschen | 3/4 |
| ■ Nach dem Waschen | 4 |
| ■ Individuelle Einstellungen | 5 |
| ■ Wichtige Hinweise | 6 |
| ■ Notentriegelung | 6 |
| ■ Programmübersicht | 7 |
| ■ Sicherheitshinweise | 8 |
| ■ Verbrauchswerte | 8 |
| ■ Pflege | 9 |
| ■ Hinweise im Anzeigefeld | 9 |
| ■ Wartung | 10 |
| ■ Was tun wenn | 11 |




Umweltschutz / Sparhinweise

- Nutzen Sie die maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms aus.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt Koch/Bunt 90 °C Programm Bunt Eco 60 °C und Zusatzfunktion Flecken wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen von maschinenwaschbaren Textilien in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Programme

Detaillierte Programmübersicht -> Seite 7.

Temperatur und Schleuderdrehzahl individuell wählbar, abhängig von gewähltem Programm und Programmfortschritt.

| | |
|-------------------------|---|
| Koch/Bunt | strapazierfähige Textilien |
| Bunt Eco | |
| Sensitive | |
| PowerWash 60' | |
| Pflegeleicht | pfllegeleichte Textilien |
| Mix | unterschiedliche Wäschearten |
| Fein/Seide | empfindliche waschbare Textilien |
| Wolle/... | hand-/maschinenwaschbare Wolle |
| Spülen | mit anschließendem Schleudern |
| Schleudern | Extraschleudern mit variabler Schleuderdrehzahl |
| Abpumpen | des Spülwassers bei (Spülstop = ohne Endschleudern) |
| Sanft Schleudern | von Hand gewaschener Wäsche; schonenderer Schleuderablauf |
| Extra Kurz 15' | Kurzprogramm |
| Sportswear | Textilien aus Microfaser |
| Pflegeleicht Plus | dunkle Textilien |

Vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.

Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Netzsteckereinstecken

Nur mit trockenen Händen!
 Nur am Stecker anfassen!

Wasserhahn öffnen

Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 6.

Kammer II: Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Fleckensalz

Kammer ☈: Weichspüler, Stärke

Kammer I: Waschmittel für Vorwäsche

| Zusatzfunktionen | Anzeigefeld / Optionstasten | Prog |
|-------------------------|--|--|
| Flecken Bügel-leicht | Flecken Vor-wäsche Spülen plus Bügel-leicht | * - 90 °C 1 - 24h ⊗ ⊖ - 1600* ⊗ Statusanzeigen Waschen, Spülen, ⊗ -0- |
| | | Wählen der Temperatur Programm-Ende nach Wählen der Schleuderzeit Anzeigen zum Programm Waschen, Spülen, ⊗ -0- |

Vor dem ersten Waschen

einmal ohne Wäsche waschen. Siehe Seite 6

Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Nach Angaben auf den Pflegetiketten.

Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.

Maximale Beladung nicht überschreiten -> Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten! Seite 6!

Große und kleine Wäschestücke einfüllen! Einfüllfenster schließen. Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend:

Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.


Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel:

Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.

Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!

i Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen. Verhindert Verstopfung.

Programm einstellen und anpassen

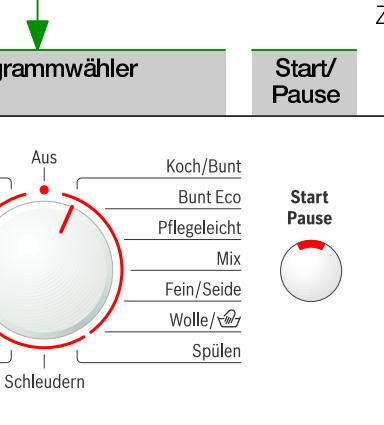


Zusatzfunktionen und Optionstasten siehe individuelle Einstellungen -> Seite 5.

Start/Pause wählen

i Alle Tasten sind sensitiv, kurzes Berühren genügt! Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Waschen

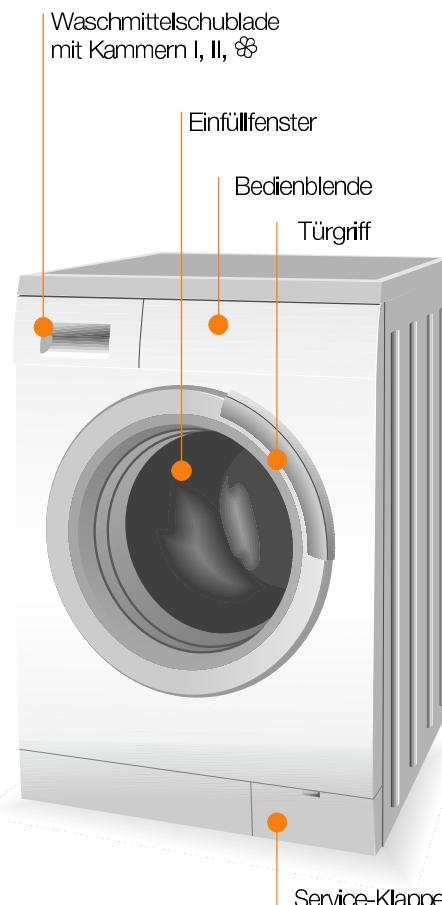

1

2

3

Waschen



Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.

Falls ↘ (Spülstop = ohne Endsleudern) aktiv: Schleuderdrehzahl wählen oder Programmwähler auf **Abpumpen** oder **Schleudern** stellen. Start/Pause wählen.

Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen – Rostgefahr.

Wasserhahn schließen

Hinweise zu Aqua-Stop -> Aufstellanleitung Seite 7.

Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

Programmende wenn ...

... Start/Pause blinkt.

Programm ändern ...

Wenn Sie irrtümlich ein falsches Programm gewählt haben:

- Programm neu wählen.
- Start/Pause wählen.

Programm unterbrechen ...

- Start/Pause wählen.
- Ggf. Wäsche nachlegen (Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen – aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen).
- Start/Pause wählen.

... oder abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.
- Start/Pause wählen.

Bei Programmen mit geringerer Temperatur:

- **Schleudern** oder **Abpumpen** wählen.
- Start/Pause wählen.

Individuelle Einstellungen

Optionstasten

Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

C° (Temperatur)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

⌚ (Fertig in)

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende angezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Taste ⌚ (Fertig in) so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). Start/Pause wählen. Nach Programmstart keine Einstellungsmöglichkeit.

⌚ (Schleuderdrehzahl U/min)

Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern. Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.


Zusatzfunktionen siehe auch Programmübersicht

| | |
|-------------|---|
| Flecken | Verlängerung der Waschzeit zum intensiveren Waschen von stärker verschmutzter Wäsche. |
| Vorwäsche | Für stark verschmutzte Wäsche. Vorwäsche bei 30 °C. |
| Bügelleicht | Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern – Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht. |
| Spülen plus | Zusätzlicher Spülgang. Längere Programmdauer. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses. |

Start/Pause

Zum Starten oder Unterbrechen des Programms.

Signal

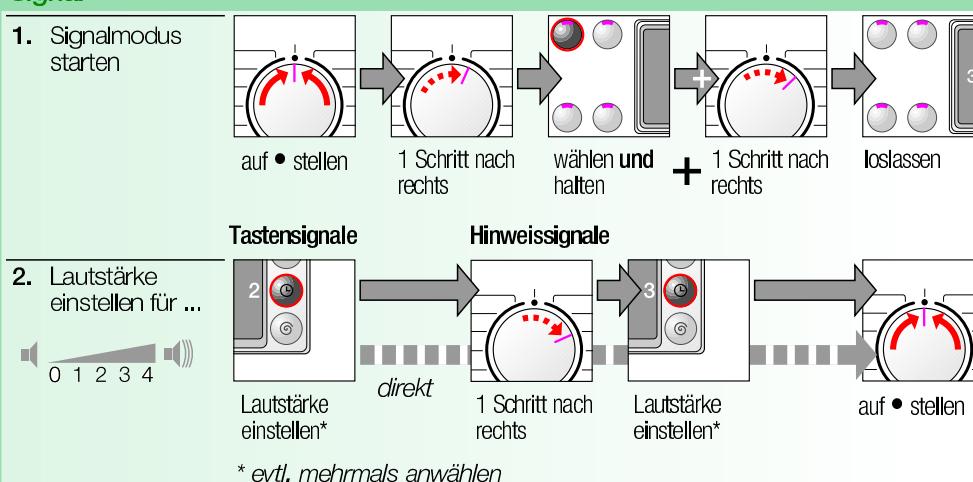

Wichtige Hinweise



Wäsche und Maschine schonen

- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen, ca. 1 Liter Wasser und danach ½ Messbecher Waschmittel in Kammer II einfüllen. Programm **Pflegeleicht 60 °C** einstellen und **Start/Pause** wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

- | | |
|--------|---|
| leicht | Nicht Vorwaschen. |
| stark | Flecken evtl. vorbehandeln. Zusatzfunktion Flecken wählen. |
| leicht | Weniger Wäsche einfüllen. Vorwaschen. |
| stark | Flecken evtl. vorbehandeln. Zusatzfunktion Flecken wählen. |



Einweichen

Wäsche gleicher Farbe einlegen
Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II geben. Programm **Koch/Bunt 30 °C** einstellen und **Start/Pause** wählen. Nach ca. 10 Minuten **Start/Pause** wählen. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Pause** wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll oder Programm ändern.



Stärken

Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein
Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer ☈ dosieren.



Färben / Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen!
Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten!
Wäsche nicht in der Waschmaschine entfärben.



Einsatz für Flüssigwaschmittel

je nach Modell
Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:
- Waschmittelschublade ganz herausnehmen -> Seite 9.

- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben):

- bei gelartigen Waschmitteln und Waschpulver,
- bei Programmen mit Vorwäsche und Option ⌚ (Fertig in).

Notentriegelung, z.B bei Stromausfall

Das Programm läuft weiter, wenn der Strom wieder fließt.
Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend beschrieben geöffnet werden:

- Verbrühungsgefahr!**
Waschlaufe und Wäsche können heiß sein.
Evtl. erst abkühlen lassen.
Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.
- Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker ziehen.
 - Waschlaufe ablassen -> Seite 10.
 - Notentriegelung mit einem Werkzeug ziehen und loslassen.
Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.

Programmübersicht

-> Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 6 beachten!

| Programme | | °C | max. | Wäscheart | Zusatzfunktionen; Hinweise | |
|------------------------|--|--|-----------|---|---|--|
| Koch/Bunt | | ※ - 90 °C | | | Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus | |
| Bunt Eco | | 7,0 kg* | | strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen | Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus; für besonders empfindliche Haut, längeres Waschen bei gewährter Temperatur, höherer Wassерstand, zusätzlicher Spülgang | |
| Sensitive | | ※ - 60 °C | | strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe | | |
| PowerWash 60' | | 5,0 kg | ※ - 60 °C | pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe | Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus zeitoptimiertes Programm, Kurzprogramm für normal verschmutzte Wäsche | |
| Pflegeleicht | | 3,5 kg* | ※ - 60 °C | Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien | Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus; unterschiedliche Wäschearten können gemeinsam gewaschen werden | |
| Mix | | 3,5 kg* | ※ - 40 °C | dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien | Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus; reduziertes Spül- und Endschleudern | |
| Pflegeleicht Plus | | | | | Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus | |
| Sportswear | | 2,0 kg | ※ - 40 °C | Textilien aus Microfaser hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil | besonders schonendes Waschprogramm um Schrumpf zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschslaugen) | |
| Wolle | | | | für empfindliche waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen) | Flecken, Vorwäsche, Bügelleicht, Spülen plus; nur Anschleudern zwischen den Spülgängen | |
| Fein/Seide | | | | pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe | Kurzprogramm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche | |
| Extra Kurz 15' | | | | | | |
| Zusatzprogramme | | Spülen, Schleudern, Abpumpen, Sanft Schleudern | | i Die Programme sind zeitoptimiert für leicht verschmutzte Textilien. Bei starker verschmutzen Textilien Beladungsmerge reduzieren oder Zusatzfunktion Flecken wählen . Beim Waschen mit maximaler Beladung der mit * gekennzeichneten Programme immer / Zusatzfunktion Flecken wählen. Als Kurzprogramm ist – unabhängig von der Wäscheart – Pflegeleicht 40° mit max. Pflegeleicht 40° optimal geeignet. Programme ohne Vorwäsche – Waschmittel in Kammer II geben. Programme mit Vorwäsche – Waschmittel in Kammer I und II aufteilen. | | |
| | | | | WA28447 | | |
| | | Robert Bosch Haushgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München / Deutschland | | 9000 440 874 0509 | | |

Sicherheitshinweise



- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
 - Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.

Stromschlaggefahr

 - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
 - Einstecken/Ziehen nie mit feuchten Händen.

Lebensgefahr

 - Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzeitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören.
Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

Erstickungsgefahr

 - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

Vergiftungsgefahr

 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren

Explosionsgefahr

 - Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner / Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen.
Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.

Verletzungsgefahr

 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

| Programm | Zusatzfunktion | Beladung | Strom** | Wasser ** | Programmdauer ** |
|--|----------------|----------|----------|-----------|------------------|
| Koch/Bunt 30 °C* | Flecken | 7,0 kg | 0,61 kWh | 80 l | 2:12 h |
| Koch/Bunt 40 °C* | Flecken | 7,0 kg | 0,94 kWh | 80 l | 2:12 h |
| Koch/Bunt 60 °C* | Flecken | 7,0 kg | 1,65 kWh | 80 l | 2:12 h |
| Bunt Eco 60 °C* | Flecken | 7,0 kg | 1,19 kWh | 56 l | 3:25 h |
| Koch/Bunt 90 °C | Flecken | 7,0 kg | 2,73 kWh | 97 l | 2:12 h |
| Pflegeleicht 40 °C* | Flecken | 3,5 kg | 0,55 kWh | 53 l | 1:12 h |
| Pflegeleicht 40 °C* (auch als Kurzprogramm geeignet) | - | 3,5 kg | 0,54 kWh | 53 l | 0:45 h |
| Fein/Seide ✿ (kalt) | - | 2,0 kg | 0,03 kWh | 39 l | 0:40 h |
| Fein/Seide 30 °C | - | 2,0 kg | 0,20 kWh | 39 l | 0:40 h |
| Wolle/✿ ✿ (kalt) | - | 2,0 kg | 0,08 kWh | 40 l | 0:36 h |
| Wolle/✿ 30 °C | - | 2,0 kg | 0,20 kWh | 40 l | 0:36 h |

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger europäischer Norm 60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Die Prüfprogramme testen mit: maximaler Beladung, Zusatzfunktion **Flecken**, maximaler Schleuderdrehzahl.

Als Kurzprogramm für Buntwäsche das Programm **Pflegeleicht 40 °C** ohne Zusatzfunktion **Flecken** und maximaler Schleuderdrehzahl wählen.

** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspeisung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Pflege



- Stromschlaggefahr!
Netzstecker ziehen!
- Explosionsgefahr! Keine Lösungsmittel!



Maschinengehäuse, Bedienfeld



- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
- Keine scheuernden Tücher, Schwämme und Reinigungsmittel (Edelstahlreiniger) benutzen.
- Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.



Waschmittelschublade reinigen ...

... wenn Waschmittel- oder Weichspülreste vorhanden.

1. Herausziehen, Einsatz herunterdrücken, ganz herausnehmen.
Einsatz herausnehmen: Mit Finger Einsatz von unten nach oben drücken.
2. Einspülsschale und Einsatz mit Wasser und Bürste reinigen und abtrocknen.
3. Einsatz aufsetzen und einrasten (Zylinder auf Führungsstift stecken).
4. Waschmittelschublade einschieben.

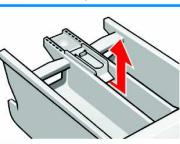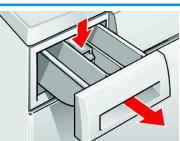

Waschtrommel

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.

Rostflecken - chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.



Entkalken

Keine Wäsche in der Maschine!

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig. Falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen.

Hinweise im Anzeigefeld

je nach Modell

| | |
|-----------------|---|
| F: 16 | Einfüllfenster richtig schließen; evtl. Wäsche eingeklemmt. |
| F: 17, 29 | Wasserhahn vollständig öffnen, Zulaufschlauch geknickt / eingeklemmt; Sieb reinigen -> Seite 10; Wasserdruk zu gering. |
| F: 18 | Laugenpumpe verstopt; Laugenpumpe reinigen -> Seite 10. Ablaufschlauch / Abflussrohr verstopt; Ablaufschlauch am Siphon reinigen -> Seite 10. |
| F: 23 | Wasser in Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen! |
| F: 34, 61 | Einfüllfenster nicht verriegelbar. Einfüllfenster öffnen und mit hörbarem "clack" schließen; Gerät aus- und wieder einschalten; Programm einstellen und individuelle Einstellungen vornehmen; Programm starten. |
| F: 42, 43, 44 | Motorfehler. Kundendienst rufen! -> Aufstellanleitung Seite 7. |
| Andere Anzeigen | Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, Kundendienst rufen -> Aufstellanleitung Seite 7. |

Wartung





- Verbrühungsgefahr!
Waschlauge abkühlen lassen!
- Wasserhahn zudrehen!



Laugenpumpe

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Service-Klappe öffnen und abnehmen.
2. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen. Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen. Verschluss-Kappe aufdrücken.
3. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).
4. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
5. Pumpendeckel wieder einsetzen und fest verschrauben, Griff steht senkrecht. Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.
6. Service-Klappe einsetzen und schließen.

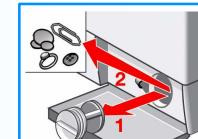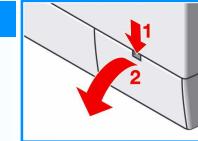

Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt:
1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.



Ablaufschlauch am Siphon

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.



Sieb im Wasserzulauf


Stromschlaggefahr! Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruk im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebiges Programm wählen (**außer** Schleudern/Abpumpen).
3. Start/Pause wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen.

Sieb reinigen:


1. Je nach Modell:
 - Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.
Sieb mit kleiner Bürste reinigen.
 - oder
 - Schlauch an der Rückseite abnehmen,
Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.
2. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

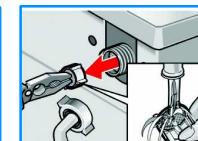

Was tun wenn ...

| | |
|--|---|
| Wasser läuft aus. | <ul style="list-style-type: none">- Ablaufschlauch richtig befestigen / ersetzen.- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen. |
| Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült. | <ul style="list-style-type: none">- Start/Pause nicht gewählt?- Wasserhahn nicht geöffnet?- Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen -> Seite 10.- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt? |
| Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen. | <ul style="list-style-type: none">- Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? -> Seite 4.- (Spülstop = ohne Endschleuder) gewählt? -> Seite 4.- Öffnen nur über Notentriegelung möglich? -> Seite 6. |
| Programm startet nicht. | <ul style="list-style-type: none">- Start/Pause oder Ⓛ (Fertig in) gewählt?- Einfüllfenster geschlossen? |
| Waschlauge wird nicht abgepumpt. | <ul style="list-style-type: none">- Laugenpumpe reinigen -> Seite 10.- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen. |
| Wasser in der Trommel nicht sichtbar. | <ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler – Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches. |
| Schleuderergebnis nicht zufriedenstellend. | <ul style="list-style-type: none">- Kleine und große Wäschestücke gemeinsam waschen.- Bügelleicht gewählt? -> Seite 5.- Zu geringe Drehzahl gewählt? -> Seite 3. |
| Mehrmaliges Anschleudern. | <ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler – Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus. |
| Kammer ☈ nicht vollständig ausgespült. | <ul style="list-style-type: none">- Einsatz herausnehmen. Waschmittelschublade und Einsatz reinigen -> Seite 9. |
| Geruchsbildung in Waschmaschine. | <ul style="list-style-type: none">- Programm Koch/Bunt 90 °C ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden. |
| Schaum tritt aus Waschmittelschublade aus. | <ul style="list-style-type: none">- Zu viel Waschmittel verwendet? 1 Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben (<i>Nicht bei Outdoor-Textilien!</i>).- Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern. |
| Starke Geräuscbildung, Vibratoren und "Wandern" beim Schleudern. | <ul style="list-style-type: none">- Gerätefüße fixiert? Gerätefüße sichern -> Aufstellanleitung Seite 5.- Transportsicherung entfernt? Transportsicherungen entfernen -> Aufstellanleitung Seite 3. |
| Anzeigefeld / Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht. | <ul style="list-style-type: none">- Stromausfall?- Sicherung ausgelöst? Sicherung einschalten/versetzen.- Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen. |
| Programmbetrieb länger als üblich. | <ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler – Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.- Kein Fehler – Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet. |
| Waschmittellrückstände auf der Wäsche. | <ul style="list-style-type: none">- Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände.- Spülen wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten. |
| Im Pause-Zustand blinkt Start/Pause sehr schnell und ein Signal ertönt. | <ul style="list-style-type: none">- Wasserstand zu hoch. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. Ggf. Einfüllfenster sofort schließen.- Start/Pause wählen zum Fortsetzen des Programms. |
| Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist: | <ul style="list-style-type: none">- Programmwähler auf Aus stellen und Netzstecker aus Steckdose ziehen.- Wasserhahn schließen und Kundendienst rufen -> Aufstellanleitung Seite 7. |



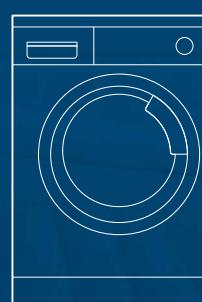

Waschmaschine

de

Gebrauchsanleitung



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!
Beachten Sie auch die separate **Aufstellanleitung**.
Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!

