



Lavatrice



BOSCH

it Istruzioni d'uso e installazione

Indice

	Pagine
Imballaggio e apparecchio dismesso	3
Norme di sicurezza	4
Tutela dell'ambiente / Istruzioni per il risparmio	4
Lavatrice	5
1 - Istruzioni per l'installazione	
Rimozione delle sicurezze per il trasporto	6 e 7
Mobilità	7
Collegamento - Sistema di alimentazione dell'acqua	8
Collegamento - Sistema di scarico dell'acqua	8
Collegamento elettrico	9
Sostituzione del cavo di rete	9
Installazione	9
2 - Istruzioni per l'uso	
Simboli internazionali per la manutenzione	10
Prima del primo lavaggio	10
Trattamento delle macchie resistenti	11
Preparazione del bucato	12
Introduzione della biancheria	13
Aggiunta di detersivo	13
Impostazione del programma	14
Selezione di un programma	15
Selettori della velocità di centrifuga	16
Tasti delle funzioni supplementari	17
Aggiunta di ulteriore biancheria + Modifica del programma	18 e 19
Impieghi particolari	20
Funzioni di sicurezza	20
3 - Pulizia e cura	
Alloggiamento	21
Pannello di comando, base e parti interne	21
Contenitore del detersivo	21
Pulizia del filtro	22
4 - Display lampeggiante	
5 - Cosa fare in caso di problemi	
6 - Servizio di assistenza tecnica	
7 - Tabella dei programmi	

Inoltre, i seguenti simboli rappresentano avvertenze per quanto segue:

-  Le norme di sicurezza (per la macchina o il bucato) che devono essere assolutamente rispettate,
-  Un pericolo per componenti di natura elettrica,
-  Consigli e informazioni importanti.

Con l'acquisto di questa nuova lavatrice è stato scelto un elettrodomestico moderno e d'alta qualità.

Questo apparecchio si contraddistingue perché offre vantaggi in termini di risparmio di energia, acqua e detersivo.

Il funzionamento e il perfetto stato di tutte le lavatrici prodotte dalla nostra fabbrica, vengono verificati con cura. Il nostro servizio di assistenza tecnica resta a disposizione per qualunque domanda in merito all'installazione e all'allacciamento della lavatrice.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori, pezzi di ricambio e servizi è possibile consultare il nostro sito Internet www.bosch-home.com oppure rivolgersi ai nostri centri di assistenza tecnica.

Leggere e seguire le presenti istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.

Se le istruzioni per l'uso e per l'installazione descrivono diversi modelli, verrà fornita un'indicazione sulle differenze in oggetto.

Conservare tutta la documentazione per un uso successivo o per eventuali futuri proprietari.



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto queste istruzioni.

Imballaggio e apparecchio dismesso

Smaltimento conforme



- Si prega di smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente.

- Questo apparecchio è dotato di contrassegno conformemente a quanto previsto dalla direttiva europea 2002/96/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici dismessi (waste electrical and electronic equipment WEEE).
- La normativa indica i requisiti necessari ai fini della ripresa in consegna e dello smaltimento degli apparecchi dismessi validi a livello europeo.

Norme di sicurezza

Utilizzo conforme

La lavatrice è stata concepita

- esclusivamente per l'uso in ambito domestico,
- per il lavaggio in liscivia di tessuti adatti alle lavatrici,
- per il funzionamento con acqua potabile fredda e detersivi e prodotti per il trattamento dei tessuti normalmente in commercio, che siano idonei per l'impiego in lavatrice.
- La lavatrice può essere utilizzata da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e da persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate, solo se sorvegliati o istruiti da una persona responsabile per la sicurezza.

Norme di sicurezza

Non lasciare i bambini senza sorveglianza nei pressi della macchina.

Tenere gli animali domestici a distanza di sicurezza.

Non estrarre/inserire nella presa la spina di alimentazione dell'apparecchio con le mani bagnate.

Afferrare sempre soltanto la spina e mai il cavo.

Attenzione quando la pompa scarica, l'acqua di lavaggio è molto calda.

Non salire sulla lavatrice.

Osservare le avvertenze relative all'installazione.

Pericolo di soffocamento!

Non permettete che i bambini giochino con l'imballaggio e le sue parti. Gli imballaggi in cartone e i fogli plastificati possono causare soffocamento.

Pericolo di morte!

Estrarre dalla presa la spina di alimentazione degli apparecchi dismessi. Troncare il cavo di alimentazione e rimuovere cavo e spina. Evitare in tal modo che i bambini per gioco possano rimanere imprigionati e rischiare la vita.

Tutela dell'ambiente / Istruzioni per il risparmio

Questa lavatrice offre vantaggi in termini di risparmio di acqua, energia e detersivo, con conseguenze positive per l'ambiente e il proprio bilancio familiare.

Per lavare economizzando e rispettando l'ambiente:

- Non superare le quantità di carico consigliate.


Cotone	5,5 kg
Di facile pulizia.....	2,5 kg
Delicati/seta.....	1,0 kg
Lana	1,5 kg

Per piccole quantità di biancheria il dispositivo di riconoscimento carico riduce il consumo di acqua e di energia elettrica come la durata del programma.

- Anziché "cotone 90 °C" selezionare il programma "60 °C"+ il tasto "Intensivo"*. Attraverso il tempo di lavaggio prolungato di questo programma a 60 °C si ottiene un grado di pulizia paragonabile a quello offerto dal programma a 90 °C, ma con un consumo di energia considerevolmente inferiore.
- Rinunciare al prelavaggio* per la biancheria poco o normalmente sporca.
- Dosare il detersivo in proporzione al grado di sporco, alla quantità di biancheria e alla durezza dell'acqua e osservare le istruzioni del produttore del detersivo.

* A seconda del modello.

Lavatrice

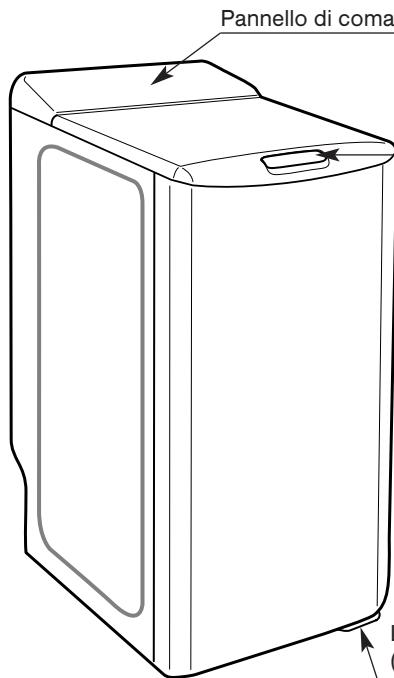

Pannello di comando



Impugnatura dello sportello (resta bloccata quando il programma è attivo)

Sbloccaggio del contenitore del detersivo

Serbatoio del detersivo rimovibile

Tasto di apertura del coperchio del cestello

Leva per la mobilità (a seconda del modello)

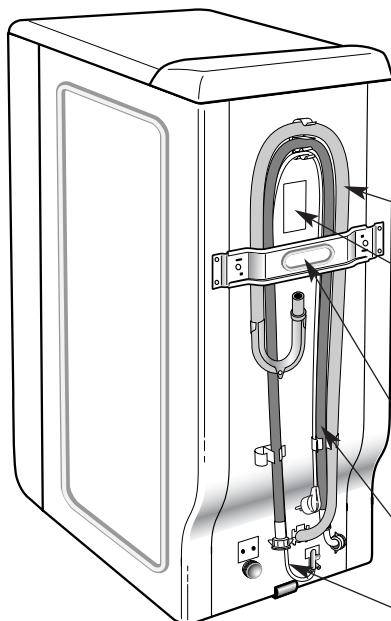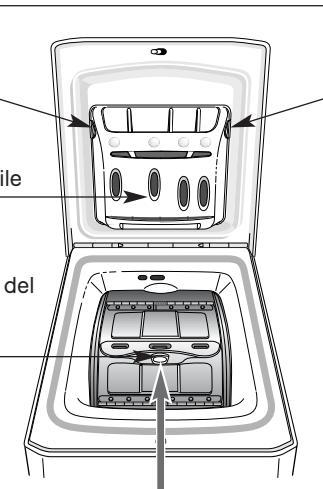

Tubo flessibile di scarico dell'acqua

Targhetta (numero di produzione e codice del prodotto)

Dispositivo di sicurezza per il trasporto

Tubo flessibile di alimentazione dell'acqua (non collegato)

Cavo di rete con spina



Rimozione delle protezioni per il trasporto

⚠ Prima di procedere al primo utilizzo dell'apparecchio, è necessario rimuovere assolutamente tutti i dispositivi di sicurezza per il trasporto situati sul lato posteriore e conservarli ai fini di un eventuale successivo trasporto (per esempio in caso di trasloco).

- 1 Prelevare la macchina dal relativo zoccolo di trasporto. Rimuovere il cuneo **(A)** (Figura 1).
- 2 Rimuovere le 4 viti **(B)** con un cacciavite (Figura 2.1).
- 3 Rimuovere i dispositivi di sicurezza per il trasporto **(C)** : A tale scopo, rimuovere le due viti **(D)** (disegno 2.2) con una chiave da 10 o da 13 (a seconda del modello).

Accertarsi che vengano rimossi anche i due raccordi in plastica fissati sul supporto.

Appicare nuovamente le viti **(B)** in corrispondenza dei punti originari.

- 4 **⚠ Chiudere i due fori con le coperture appositamente previste allo scopo **(E)** (fornite nella busta degli accessori)** (Figura 2.3)!

Figura 1

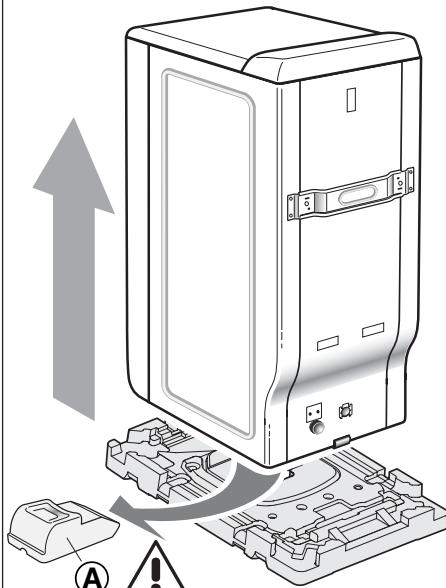


Figura 2.1

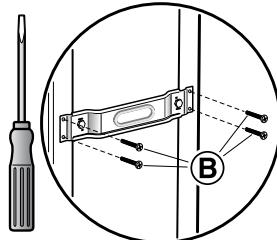


Figura 2.2



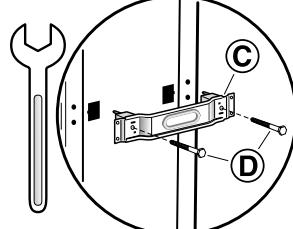


Figura 2.3

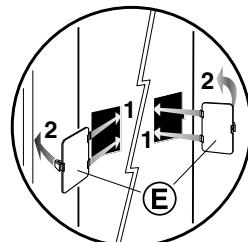


Rimozione delle protezioni per il trasporto

- 5 Rimuovere il dispositivo di sicurezza **G** entfern (Figura 3).
A tale scopo:
- Sollevate il coperchio della macchina
- Rimuovere il listello di **F**
- Rimuovere il dispositivo di sicurezza **G**
- Liberate le portelle del cestello, bloccate in basso, premendo contemporaneamente sulle due antine.

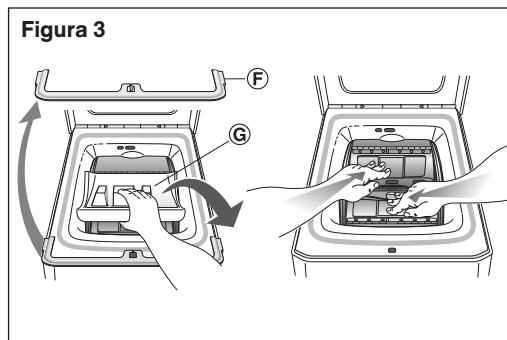

i Si consiglia di conservare tutti i dispositivi di sicurezza per il trasporto, in quanto devono essere assolutamente rimontati in caso di un eventuale successivo trasporto della macchina.

- 6 **⚠** Rimuovere i supporti dei tubi del flessibile **①** e chiudere i fori con le coperture previste allo scopo **②** (contenute nella borsa degli accessori) (Figura 4)!

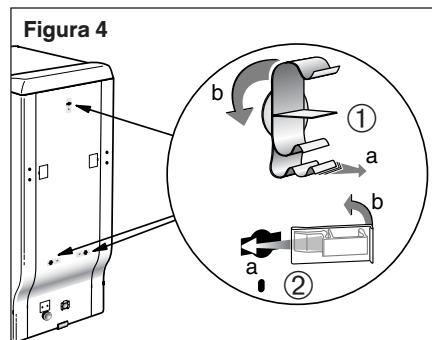

i Prima della spedizione dallo stabilimento la lavatrice è stata accuratamente testata. Nella macchina o negli scomparti del detersivo potrebbero trovarsi residui dell'acqua di prova.


Mobilità

(a seconda del modello)

Se la macchina è dotata di rotelle abbassabili, può essere spostata facilmente.

Per posizionare la macchina sulle rotelle, ruotare la leva della parte inferiore dell'apparecchio verso il dispositivo di arresto sinistro (Figura 5).

⚠ Durante la fase di lavaggio, l'apparecchio deve essere sempre ben stabile sui propri piedini (leva a destra).

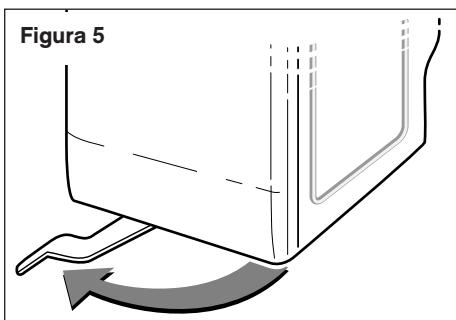


Allacciamento

Alimentazione dell'acqua fredda

Collegamento del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua (Figura 6).

- Pressione minima dell'acqua: 0,1 MPa o 1 bar
- Pressione massima dell'acqua: 1 MPa o 10 bar

Figura 6

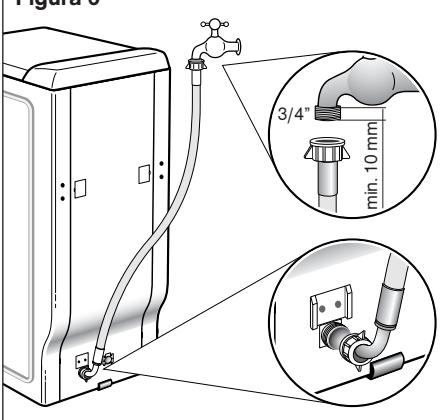

Scarico dell'acqua

Montare il tubo flessibile di scarico con il gomito fornito e il raccordo a un pozetto intercettatore aerato (Figura 7.1/7.2).

Il gomito deve essere posizionato a un'altezza di 65 - 90 cm dal pavimento.

⚠ Fissare il raccordo di scarico per impedire che si sganci.

Sostituzione del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua

Durante la sostituzione, accertarsi che la guarnizione sia presente e fissata alle due estremità.

i Controllare regolarmente lo stato del tubo flessibile di alimentazione e di scarico dell'acqua. I tubi danneggiati devono essere sostituiti esclusivamente con tubi originali, disponibili presso il nostro servizio di assistenza tecnica.

Figura 7.1


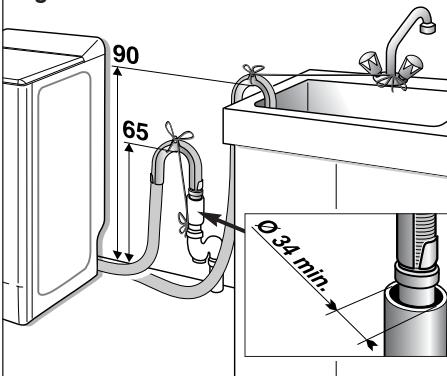


Figura 7.2

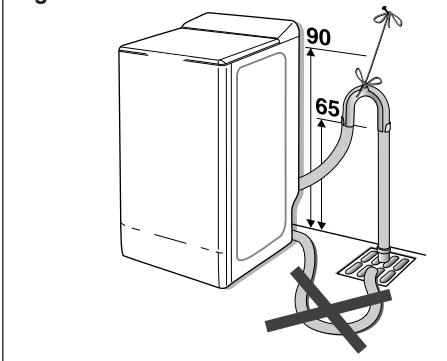

Allacciamento

Collegamento elettrico

⚠ Collegare la lavatrice esclusivamente alla corrente alternata attraverso una presa con messa a terra installata in modo appropriato.

La tensione di rete e i valori di tensione sulla lavatrice (targhetta dell'apparecchio) devono coincidere.

I valori di allacciamento e i fusibili necessari sono indicati sulla targhetta dell'apparecchio.

È necessario garantire che:

- spina di alimentazione e presa siano compatibili,
- la sezione del cavo di alimentazione sia sufficiente,
- l'impianto di terra sia stato installato a norma. Non utilizzare prese multiple e cavi di prolunga.

Sostituzione del cavo di alimentazione

Per motivi di sicurezza, il cavo di alimentazione deve essere sostituito esclusivamente dal personale del servizio di assistenza tecnica autorizzato.

In caso d'impiego di un interruttore differenziale, è consentito solo l'utilizzo di un tipo con questo simbolo: .

Soltanto questo simbolo garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni attualmente in vigore.

Non estrarre/inserire nella presa la spina di alimentazione dell'apparecchio con le mani bagnate.

Non estrarre la spina di alimentazione dalla presa tirandola con il cavo.

Installazione

Norme di sicurezza

⚠ Pericolo di lesioni!

La lavatrice è molto pesante. Sollevarla con cautela.

⚠ I tubi flessibili esposti a basse temperature possono spaccarsi o creparsi. Non installare la lavatrice in aree a rischio di congelamento e/o all'aperto.

Non sollevare l'apparecchiatura afferrandola per le parti sporgenti in quanto potrebbe subire danni.

Oltre alle avvertenze qui riportate, potete avere informazioni circa l'osservanza di particolari norme, tramite la locale azienda di distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica.

In caso di dubbio far eseguire il collegamento da un tecnico specializzato.


Superficie di installazione

La stabilità è importante per evitare spostamenti accidentali della lavatrice durante la fase di centrifuga.

La superficie d'appoggio deve essere solida e in piano.

basi morbide, per esempio i tappeti o i pavimenti con materiale espanso, non sono adatte.

Figura 8

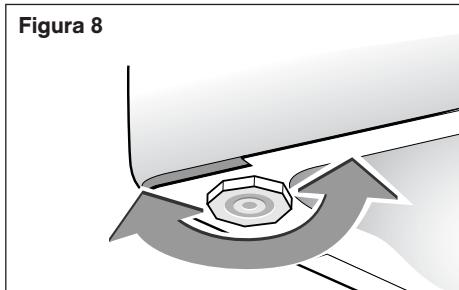

Piedini regolabili: (a seconda del modello)

Alcuni apparecchi dispongono di due piedini regolabili sul lato frontale, attraverso i quali è possibile bilanciare le caratteristiche di planarità del pavimento. La stabilità e la posizione orizzontale della macchina devono essere impostate nel modo seguente:

- Ribaltare leggermente all'indietro la lavatrice.
- A seconda delle caratteristiche del pavimento, avvitare o svitare i piedini (Figura 8).
- Controllare la stabilità della lavatrice.

Simboli internazionali per la manutenzione

i Al fine di agevolare la cura dei tessuti, questi ultimi sono dotati di un'etichetta con le informazioni necessarie. A tale scopo sono usati i seguenti simboli:

 LAVAGGIO (vasca di lavaggio)													
	Lavaggio normale	Lavaggio delicato	Lavaggio normale	Lavaggio delicato	Lavaggio normale	Lavaggio delicato	Lavaggio speciale	Lavaggio delicato	Lavaggio delicato	Non lavare			
I numeri della vasca di lavaggio corrispondono alle temperature di lavaggio massime , le quali non devono essere oltrepassate. La barra al di sotto della vasca di lavaggio indica che è necessario un trattamento più delicato (meccanico) (per esempio la procedura delicata). Indica i cicli di lavaggio adatti, per esempio, a prodotti di facile cura e delicati.													
 CANDEGGIARE (triangolo)													
	Possibilità di uso di candeggina												
 STIRARE (ferro da stiro)					stirare ad alta temperatura								
	stirare ad alta temperatura			stirare a temperatura moderata			stirare a bassa temperatura			non stirare			
I punti indicano i livelli di temperatura dei ferri da stiro.													
 PULIZIA CHIMICA (Cestello di lavaggio)													
	Le lettere indicano i detergenti chimici. Forniscono informazioni in merito ai possibili solventi . Il trattino al di sotto del cerchio indica che si deve effettuare un lavaggio con limitazione delle sollecitazioni meccaniche, dell'aggiunta di umidità e della temperatura.												
 ASCIUGATURA nell' asciugatrice													
	Asciugatura con normale sollecitazione termica			Asciugatura con ridotta sollecitazione termica			L'utilizzo dell'asciugatrice non è possibile						
I punti indicano il livello di asciugatura a tamburo (essiccatore a tamburo)													

© COFREET

Prima di utilizzare la lavatrice per la prima volta - effettuare un lavaggio senza biancheria

Prima di lavare la biancheria per la prima volta, si consiglia di eseguire un programma di lavaggio "COTONE 90°C senza prelavaggio" senza biancheria con 1/2 misurino di detersivo universale. In questo modo si eliminano eventuali residui di acqua di prova dalla macchina.

Trattamento delle macchie resistenti

Le macchie di sudore, di sangue, di frutta, di vino e di cioccolato possono essere di norma eliminate utilizzando detersivi con ingredienti biologici. Altri tipi di macchie esigono tuttavia un trattamento speciale **prima** del lavaggio in macchina. Effettuare dapprima un test su un punto non in vista del tessuto e risciacquare accuratamente. Quando si applica uno smacchiatore, iniziare sempre dall'esterno al fine di evitare la formazione di bordi.

ERBA: bagnare la macchia con aceto o con alcol al 90%* (nella misura consentita dal tessuto), risciacquare e lavare.

BIRO - PENNARELLO: asciugare la macchia con carta a uso domestico, per assorbire la maggior quantità possibile di inchiostro. Applicare un panno bianco pulito al di sotto della macchia e picchiettare con un altro panno. Per i tessuti sintetici irrigare il secondo panno con aceto. Per altri tipi di fibre utilizzare alcol al 90%* (nella misura consentita dal tessuto).

RUGGINE: cospargere di sale le macchie leggere. Irrigare il sale con succo di limone e lasciare agire per l'intera notte. Il giorno seguente, risciacquare con cura e lavare. Per le macchie di dimensioni maggiori utilizzare uno speciale prodotto antiruggine, rispettando con molta attenzione le avvertenze del produttore.

CHEWING GUM: raffreddare con un cubetto di ghiaccio. Non appena si sia sufficientemente indurito, staccarlo con l'unghia. Eliminare i bordi residui con l'apposito solvente*.

GRASSO PER AUTO - CATRAME: Utilizzare uno smacchiatore*. In mancanza di uno smacchiatore, spalmare sulla macchia del burro fresco, lasciare agire e picchiettare con olio di trementina*.

INCHIOSTRO: non lasciare asciugare le macchie di inchiostro, bensì trattarle immediatamente con il solvente indicato sul contenitore (acqua, trementina*, benzina*). Insaponare e risciacquare.

CERA: grattare la maggior parte della macchia. Successivamente, applicare della carta a uso domestico su entrambi i lati, quindi far sciogliere la cera residua con il ferro da stiro.

⚠ USO DI SMACCHIATORI:

Per evitare il pericolo di incendi e di esplosioni:

- (*) In caso di utilizzo dei prodotti menzionati, risciacquare con cura il bucato prima di introdurlo nella lavatrice.
- In caso di utilizzo di normali smacchiatori, è necessario osservare scrupolosamente le avvertenze dei produttori.

ⓘ Una volta effettuato il lavaggio, dopo la stiratura o l'asciugatura nell'asciugabiancheria le macchie non possono più essere eliminate.

MAKE UP: disporre il lato con la macchia su carta a uso domestico, quindi inumidire il retro con alcol al 90%*, nella misura in cui il tessuto lo permetta e la macchia non sia grassa. In caso contrario, utilizzare preferibilmente un solvente per grassi (per esempio del tricloroetilene*).

CAFFÈ- TÈ:

- Su cotone bianco: trattare la macchia con perossido di idrogeno* e lavare quindi normalmente.
- su cotone colorato: trattare la macchia con una soluzione di aceto (2 cucchiaini di aceto bianco per 1/4 di litro di acqua), quindi lavare normalmente.
- su lana: trattare la macchia con una miscela di alcol* e aceto in parti uguali, quindi lavare il tessuto.

CIOCCOLATO - FRUTTA - SUCCO DI FRUTTA -

VINO: trattare la macchia con una soluzione di aceto (2 cucchiaini di aceto bianco per 1/4 di litro di acqua). Risciacquare con cura, quindi ripetere il lavaggio.

GRASSO: cospargere immediatamente con talco. Lasciare asciugare e spazzolare con cautela in modo da rimuovere il talco. Successivamente, trattare con un solvente per grasso, per esempio benzina*. Risciacquare, quindi ripetere il lavaggio.

SANGUE: immergere il più rapidamente possibile il tessuto in acqua fredda salata, quindi lavare normalmente.

KETCHUP - SALSA DI POMODORO: preparare una soluzione con una parte di glicerina e una di acqua calda. Immergere il tessuto per un'ora, quindi lavare normalmente.

Preparazione del bucato

Preparazione del bucato

- ⚠** corpi estranei (per esempio monete, graffette, aghi, chiodi) possono danneggiare il bucato o i componenti della lavatrice (per esempio il cestello).
- Svuotare le tasche degli indumenti.
 - Spazzolare la sabbia da tasche e risvolti.
 - Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
 - Staccare le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una rete/sacchetto.

- Lavare in una rete/federa:
 - la biancheria delicata per esempio calzamaglie delicate, tende,
 - i piccoli capi di biancheria, per esempio calzini o fazzoletti,
 - i reggiseni con rinforzi (durante il lavaggio i rinforzi si possono staccare e provocare danni)
- Girare a rovescio pantaloni, maglieria e tessuti a maglia, per esempio capi di tricot, TShirt o felpe.

Non oltrepassare le seguenti quantità di carico:

COTONE / COLORATI / FIBRE MISTE:	5,5 kg
BUCATO DI FACILE LAVAGGIO:	2,5 kg
LANA:	1,5 kg
DELICATI / SETA:	1 kg

Peso medio di bucato “leggero” asciutto

Lenzuola per 1 pers.	400 - 500 g
Lenzuola per 2 pers.	800 g
Federe per cuscini	200 g
Camicia da notte leggera	150 g
Pantaloni da bambino	120 g
Pantaloni in stoffa	500 g
Camicia da uomo cotone/poliestere	200 g

T-Shirt in cotone, grossa taglia	150 g
Strofinaccio	100 g
Tovaglia	250 g
Intimo delicato	50 g
Indumenti di maglia per bambini	
in materiale sintetico	50 g
Calze	20 g
Pigiama in stoffa	250 g

Peso medio di bucato “pesante” asciutto

Jeans	800 g - 1 kg
Asciugamano da bagno in spugna	700 g
Asciugamano in spugna	300 g
Pantaloni da jogging	350 g

Pigiama in spugna per bambini	100 g
Accappatoio	1.200 g
Felpa	250 g
Copripiumino	1.500 g

Introduzione della biancheria

⚠ Pericolo di esplosione!

L'inserimento di biancheria pretrattata con detergenti contenenti diluenti quali smacchiatori o benzina per smacchiare può causare esplosioni. Sciacquare accuratamente a mano questi capi di biancheria prima d'introdurli nella lavatrice.

⚠ I corpi estranei nel cestello di lavaggio possono danneggiare la biancheria. Prima d'introdurre la biancheria controllare che nel cestello di lavaggio non vi siano corpi estranei.

Apertura della lavatrice

- Sollevare l'impugnatura
- Premere il tasto di apertura dello sportello del cestello

• Disporre la biancheria già suddivisa non piegata nel cestello di lavaggio. Mischiare il bucato di grandi e piccole dimensioni. I capi di grandezza differente si distribuiscono meglio durante la centrifugazione.

⚠ i Non oltrepassare le quantità di carico consigliate (si veda anche la TABELLA DEI PROGRAMMI). Un eccesso di carico peggiora il risultato di lavaggio e favorisce la formazione di squalciture.

Per una quantità di bucato inferiore, il fabbisogno di energia e di acqua della lavatrice viene ridotto automaticamente.

• Chiudere l'oblò.

Accertarsi che i capi non vengano intrappolati tra il cestello e l'oblò.

⚠ Verificare che l'oblò sia chiuso correttamente.

Aggiunta di detersivo

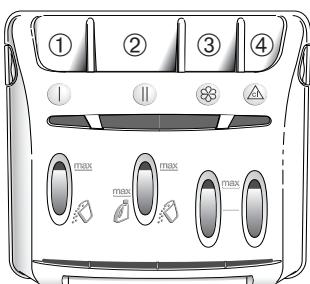


Figura 9

- ⚠ Il contenitore per il lavaggio principale può contenere sia detersivo in polvere sia detersivo liquido. Tuttavia, si raccomanda di non utilizzare detersivo liquido per i programmi CON prelavaggio e/o CON "avvio ritardato" (a seconda del modello).
- ⚠ L'ammonbidiente concentrato deve essere diluito in acqua calda.
- ⚠ Non oltrepassare il livello massimo contrassegnato dalla dicitura MAX.
- ⚠ Non mettere il detersivo direttamente nel cestello.

- ① I Contenitore di prelavaggio (polvere)
- ② II Contenitore per detersivo principale (detersivo in polvere o liquido)
- ③ ⚡ Ammorbidente
- ④ △cl Funzione non disponibile

: DETERSIVO IN POLVERE

: DETERSIVO LIQUIDO

Aggiunta di detersivo

Dosare il detersivo in riferimento a - durezza dell'acqua. Per conoscere la durezza dell'acqua rivolgersi alla propria azienda di distribuzione dell'acqua.


- quantità di bucato.
- grado di sporco.

- indicazioni del produttore del detersivo. Aggiungere il detersivo liquido nel corrispondente contenitore di dosaggio.

⚠ Pericolo di avvelenamento!

Conservare i detersivi e i prodotti per il trattamento dei tessuti fuori della portata dei bambini.

Impostazione del programma

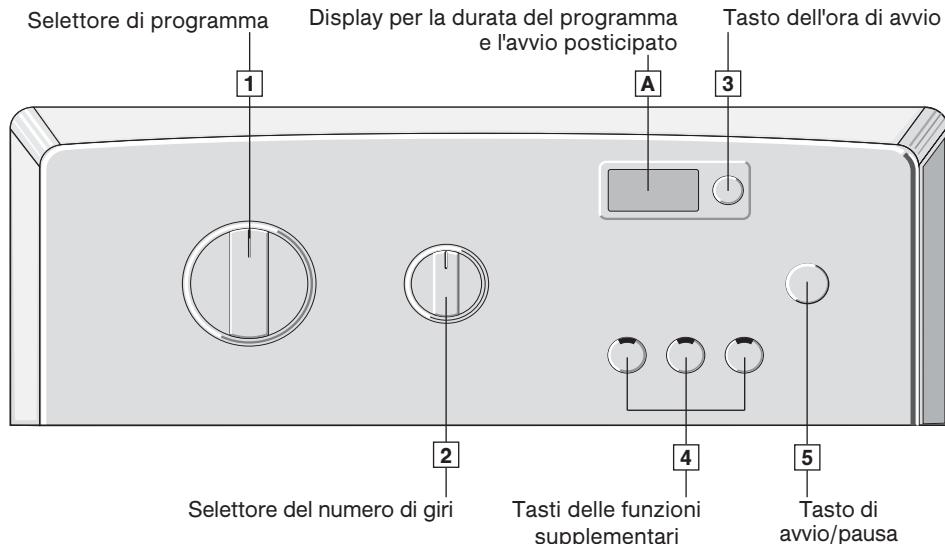

Selezione del programma:

- Servendosi del selettore di programma [1] selezionare il programma desiderato.

Display e posizione del selettore del numero di giri

Nella [A] durata del programma, per esempio

1:50

- Mediante il selettore del numero di giri [2] impostare il numero di giri di centrifugazione (cfr. tabella a pagina 16).

Selettore del numero di giri [2] sulla posizione (per esempio "800").

- Servendosi dei tasti relativi alle funzioni supplementari [4] selezionare le opzioni necessarie.

La spia luminosa dell'opzione selezionata è accesa.

- Mediante il tasto "Avvio/pausa" [5] avviare il programma,

Display del tempo residuo in [A]

...oppure azionare il tasto [3] per posticipare l'avvio di 1 - 19 ore.

Tempo residuo sino all'avvio del programma in [A]

19h - 0

- Al termine del ciclo il display indica [A] "-0-". Ruotare il selettore programmi [1] su "Spento". Aprire lo sportello e prelevare il bucato.

- 0 -

Selezione di un programma

Programmi di base

Selezionare il programma desiderato - si veda anche la tabella dei programmi.

Per i numeri di giri di centrifugazione dei programmi si rimanda alla tabella riportata alla pagina seguente.

Cotone 90 °C

Programma ad alto consumo di energia elettrica per tessuti resistenti alla bollitura, per esempio di cotone o lino.

Per proteggere i tubi di scarico, l'acqua bollente del lavaggio, prima di essere scaricata, viene raffreddata con l'aggiunta di acqua fredda.

Cotone 60 °C Eco + tasto "Intensivo"

Per tessuti macchiati, sporchi, per esempio cotone o lino.

Programma di risparmio energetico Grazie al tempo di lavaggio prolungato, con un consumo di energia considerevolmente inferiore, si ottiene un grado di pulizia paragonabile a quello offerto dal programma a 90 °C.

Cotone 60 °C Eco + prelavaggio

Per tessuti molto sporchi e resistenti.

Cotone 30°, 40°Eco, 60°CEco

Per tessuti resistenti.

Sintetici 30°, 40°, 60 °C

Per tessuti di facile trattamento, per esempio cotone, lino, in materiale sintetico o misto

Delicati 30°, 40 °C

Per tessuti delicati, lavabili, per esempio cotone, materiale sintetico o misto (per esempio tendine).

Lana a freddo, 30 °C

Per tessuti di lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice, per es. cachemire, mohair o angora.

Seta a freddo

Tessuti in seta per lavaggio a mano o in lavatrice.

Rapido 40°/30 min

Per il bucato poco sporco fino a un carico fino a 2,5 kg. Per rinfrescare il cotone, i colorati o i tessuti sintetici resistenti.

La temperatura di lavaggio è impostata automaticamente su 40 °C. La durata è limitata a 30 minuti.

 **Per questo programma dimezzare la quantità di detersivo!**

Selettore dei programmi supplementari

Risciacquo

Risciacquo separato con successiva centrifuga per tessuti di facile trattamento.

Centrifugazione

Centrifuga separata. La liscivia o l'acqua di risciacquo vengono scaricate prima della centrifuga.

 **Per i programmi "Risciacquo" e "Centrifugazione" è necessario prestare attenzione al numero di giri di centrifugazione (cfr. tabella a pag. 16).**

Selettore della velocità di centrifuga

Numero di giri di centrifugazione (a seconda del modello)

	Programma	con selettore del numero di giri*				
		1200	1100	1000	900	800
 COTONE		1200	1100	1000	900	800
 COTONE con prelavaggio		1200	1100	1000	900	800
 SINTETICI*		1000	1100	1000	900	800
 LANA/SETA*		800	800	800	800	800
 DELICATI / PREGIATI*		600	600	600	600	600
 TESSUTI LAVABILI A MANO*		600	600	600	600	600
 RAPIDO 40°/30min		1000	1000	1000	900	800
 SGOCCIOLARE**		100	100	100	100	100
 ESCLUSIONE DELLA CENTRIFUGA FINALE***		—	—	—	—	—

* Il numero di giri di centrifugazione nei programmi "Sintetici", "Delicati" e "Lana/seta" è limitato automaticamente.

** Sgocciolamento: centrifugazione iniziale leggermente ridotta a 100 g/min.

*** Esclusione centrifuga: il bucato resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo.

IMPOSTAZIONE DI PROGRAMMA PER TEST ED ETICHETTATURA ENERGETICA IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 2010/30/CE CON ACQUA FREDDA (15 °C)

- Cotone 60°C Eco : senza opzioni - centrifuga massima.
- Cotone 40°C Eco : senza opzioni - centrifuga massima.

Programma	Carico	Consumo di energia annuo	Consumo di acqua annuo
Cotone 40/60 °C Eco	5,5/2,75 kg	211 kWh	10 000 l

Tasti delle funzioni supplementari

PRELAVAGGIO (a seconda del modello)

Per tessuti molto sporchi, resistente, per esempio di cotone o lino.

La temperatura del prelavaggio corrisponde a 30 °C. Nel caso del programma per lana e delicati non è possibile selezionare il prelavaggio.

i *In caso d'interruzione del prelavaggio, l'acqua di lavaggio viene scaricata e il programma prosegue con il ciclo di lavaggio principale.*

⚠ **È necessario aggiungere del detersivo nel contenitore "I"!**

EXTRA RISCIACQUO (a seconda del modello)

Speciale per pelle delicata e soggetta ad allergie, nonché in aree con acqua molto dolce.

Aggiunge un ulteriore risciacquo.

STIRAMENO (a seconda del modello)

Con questa opzione la biancheria viene trattata in modo più delicato ma il risultato di lavaggio è comunque eccellente. Per ridurre la formazione di pieghe nella biancheria viene ridotta la velocità di centrifuga.

INTENSIVO (a seconda del modello)

Per il bucato molto sporco, nei programmi Cotone, Colorati e Di facile trattamento il tempo di lavaggio attivo viene prolungato. Con le impostazioni 30–60 °C la temperatura di lavaggio viene aumentata di 4 °C.

ESCLUSIONE DELLA CENTRIFUGA FINALE

Per tessuti delicati e tende. Il bucato resta nell'acqua dell'ultimo risciacquo.

i *Il bucato è sottoposto a una breve centrifuga intermedia, anche nel programma "Delicati", "Lana/Seta". In questo modo si ottiene un migliore risultato di risciacquo.*

i *Con l'ARRESTO DI RISCIACQUO sul display  sono visualizzati alternativamente i due simboli:  e .*

- La lavatrice deve essere svuotata e il bucato centrifugato.

Con il selettori del numero di giri **2** selezionare il numero di giri adatto al tipo di bucato. Il programma si conclude quindi automaticamente. Sul display viene visualizzato il tempo residuo .

- La macchina deve essere solo svuotata.

Con il selettori del numero di giri **2** selezionare la funzione "Sgocciolamento". Il bucato viene centrifugato leggermente. Sul display viene visualizzato il tempo residuo .



Avvio posticipato

Premendo brevemente e ripetutamente il tasto **3** è possibile posticipare l'avvio del programma di 1 - 19 ore.

Dopo alcuni secondi viene confermata la selezione. Per attivare la funzione di posticipo dell'avvio, premere il tasto "Avvio".

Il decorso del posticipo dell'avvio è visualizzato sulla base di una scala di intervalli di un'ora, **A** da 19 ore a 1 ora, e successivamente a intervalli di minuti, da 59 minuti a 1 minuto. Durante l'intero decorso del tempo, il simbolo della funzione di posticipo dell'avvio resta acceso. I quattro segmenti lampeggiano in successione.

Al termine del posticipo dell'avvio, il programma si attiva e sul display **A** viene visualizzato il tempo residuo.

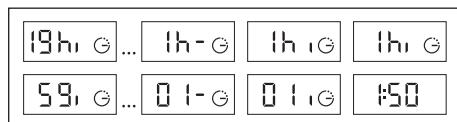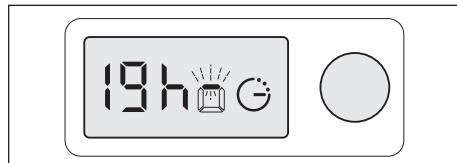


In seguito all'intervallo di tempo relativo al posticipo dell'avvio è possibile modificare in qualunque momento le impostazioni selezionate, cfr. sezione "Modifica del programma".

Aggiunta di bucato + modifica del programma

Inserimento o estrazione del bucato (impossibile durante la fase di centrifugazione):

Durante il lavaggio è possibile introdurre o prelevare il bucato.

- Per interrompere il programma premere il tasto "Avvio" **5**.
 - Se necessario, introdurre o prelevare il bucato.
(*) Prima che il coperchio si sblocca, possono trascorrere 1 - 2 minuti.
 - Per avviare nuovamente il programma premere il tasto "Avvio" **5**.
- i** Se è stato selezionato un avvio posticipato, durante la fase di selezione del posticipo di avvio prima dell'inizio del programma, è possibile aprire immediatamente e in qualunque momento il cestello senza che si debba a tale scopo interrompere e poi riavviare il programma.



Scorrimento del tempo in **A** interrotto (il tempo visualizzato lampeggia)



Ripresa dello scorrimento in **A** (lampeggiano solo i due punti)

Modifica del programma

Se è stato selezionato accidentalmente un programma errato:

- Impostare il selettore programmi su "Spento".
- Posizionare il selettore di programma sul nuovo programma selezionato.
- Se necessario, premere il tasto "Avvio".
i Il numero di giri di centrifugazione può essere modificato durante l'intero programma.
- i** Durante l'intera durata del programma, tutte le opzioni possono essere attivate e disattivate, a condizione che la loro funzione non sia già conclusa.

Interruzione del programma

Se si desidera concludere anticipatamente il programma:

- Impostare il selettore programmi su "Spento".
 - Portare il selettore di programma su "Centrifugazione".
- Con "Centrifugazione" **2** selezionare il numero di giri di centrifugazione (non esclusione della centrifuga finale).
- Premere il tasto "Avvio".
 - i** Quando si apre il coperchio il cestello non si arresta. Attenzione! Bucato a temperatura di 90°/60°. Il cestello può essere surriscaldato!

Modifica del programma (proseguo)

Modifica del programma:

Prima di premere il tasto "Avvio" **5**, è possibile effettuare qualunque modifica.

- immediatamente dopo l'avvio del programma:

Modificare il programma (per esempio da "COTONE" a "DELICATI", ecc.).

Successivamente, premere nuovamente il tasto "Avvio" **5**.

- durante il programma di lavaggio:

Modificare il programma (per esempio da "DELICATI" a "COTONE", ecc.).

Successivamente, premere nuovamente il tasto "Avvio" **5**. Una parte dell'acqua può essere scaricata mediante la pompa.

Dopodiché ha nuovamente inizio l'intero programma.

Durante un programma la **temperatura** può essere modificata, senza dover azionare nuovamente il tasto "Avvio".

Il **numero di giri di centrifugazione** può essere modificato in qualunque momento.

Durante l'intera durata del programma è possibile attivare e disattivare tutte le **funzioni supplementari**, a condizione che la loro funzione non sia già conclusa.

- durante la preselezione dell'ora di avvio:

Durante la preselezione dell'ora di avvio, vengono prese in considerazione tutte le modifiche al programma.

La **preselezione dell'ora di avvio** può essere modificata in qualunque momento, per esempio **3** a 18 ore.

Qualora il programma debba iniziare immediatamente, è necessario ripristinare il parametro dell'ora di avvio e premere il tasto "Avvio".

Tutte le **funzioni supplementari** possibili possono essere attivate durante la preselezione dell'ora di avvio.

- al termine del programma:

Se il display visualizza **A**  , è possibile selezionare un nuovo programma, senza dover prima impostare il selettori programmi **1** su "Spento".



Prima di procedere all'attivazione, accertarsi che il cavo di rete sia collegato e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.

Accertarsi che tutti gli sportelli siano chiusi correttamente.

Al termine del programma, per motivi di sicurezza si raccomanda di staccare la spina e di chiudere il rubinetto dell'acqua .

In seguito a una caduta di corrente, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

Impieghi particolari

Ammollo

- Inserire nella lavatrice biancheria dello stesso colore.
 - Versare il detersivo per l'ammollo nel contenitore **II** seguendo le istruzioni del produttore.
 - Selezionare il programma "Cotone 30°C".
 - Premere il tasto "Avvio". Il programma si avvia.
 - Dopo circa 10 minuti, premere il tasto "Avvio".
La biancheria è ora immersa nell'acqua.
 - Trascorso il tempo desiderato per l'ammollo, scegliere un programma e far partire la lavatrice.
- i** Non è necessario aggiungere altrodetersivo; per il lavaggio è sufficiente quello utilizzato per l'ammollo.

Inamidare

- Non utilizzare ammorbidente.
- Inserire la biancheria nella lavatrice.
 - Dosare la quantità di amido necessaria per circa 15 litri d'acqua.
Far sciogliere l'amido in polvere seguendole istruzioni del produttore.
 - Selezionare il programma "Risciacquo".
 - Impostare l'intensità della centrifuga.
 - Versare l'amido nel contenitore .
 - Premere il tasto "Avvio".

Colorare / decolorare

Utilizzare la quantità di colorante adatta a uso domestico. Il sale può danneggiare l'acciaio inox. Seguire le indicazioni del produttore del colorante.

Non decolorare la biancheria in lavatrice.

Funzioni di sicurezza

Sicurezza dello sportello:

In seguito all'avvio del programma, si blocca lo sportello.

In seguito al termine del programma o attraverso la funzione "Esclusione centrifuga", si sblocca lo sportello.

A seconda del modello: Se è stato programmato un "avvio posticipato", durante l'intero intervallo di attesa prima dell'inizio del programma, lo sportello resta sbloccato.

In caso di apertura dello sportello durante il programma, premere brevemente il tasto "Avvio" e attendere ca. 1 - 2 minuti fino allo sbloccaggio della sicurezza dello sportello.

i Per evitare ustioni, lo stato di bloccaggio persiste finché la lisciva non si sia raffreddata in parte.

Sicurezza per l'acqua:

Durante il funzionamento, il costante controllo del livello dell'acqua previene eventuali casi di trabocco.

Sicurezza di centrifugazione:

La lavatrice è dotata di una protezione, in grado di limitare la centrifugazione nel caso in cui si rilevi una non corretta distribuzione del carico.

In questo caso la centrifugazione del bucato potrebbe non risultare sufficiente. Distribuire il bucato in modo uniforme nel cestello e programmare nuovamente la centrifugazione.

Protezione contro l'eccessiva produzione di schiuma:

Durante la centrifugazione potrebbe verificarsi un'eccessiva produzione di schiuma nella lavatrice.

In tal caso la centrifugazione si arresta e la macchina si svuota.

Il programma prosegue. Il numero di giri della centrifugazione viene regolato e viene eseguita un'ulteriore procedura di risciacquo.

Pulizia e cura

⚠ Pericolo di scosse elettriche!

Staccare sempre prima la lavatrice dalla rete di alimentazione elettrica.

Non pulire mai la lavatrice con getti d'acqua.

⚠ Pericolo di esplosione!

Per la pulizia non utilizzare mai solventi.

⚠ Pericolo di gelo!

In caso di pericolo di gelo, staccare il tubo flessibile per l'alimentazione di acqua dal rubinetto e svuotare completamente la lavatrice.

In questo modo viene scaricata l'acqua in eccesso ancora presente all'interno del contenitore.

Alloggiamento

Utilizzare esclusivamente acqua e sapone.

Pannello di comando, base, ecc.

Utilizzare esclusivamente un panno umido.

Non utilizzare quanto segue:

- polvere abrasiva
- spugna metallica o in materiale plastico
- prodotti a base di alcol (alcol, diluente, ecc.)

Parti interne

Si raccomanda quanto segue:

- Dopo il lavaggio, lasciare lo sportello aperto per un certo intervallo di tempo .
- Circa una volta al mese lavare con una soluzione di sapone le parti in gomma e in materiale plastico del raccordo della vasca. Risciacquare con cura per eliminare tutti i residui di prodotto.
- Si raccomanda di eseguire il programma di lavaggio a 90°C a intervalli regolari.

Filtri nel raccordo di carico acqua

- Si consiglia di pulire regolarmente i filtri nel raccordo di carico acqua.

Contenitore del detersivo

Pulire regolarmente il contenitore del detersivo. A tale scopo:

- Per estrarre lo scomparto per il detersivo, premere simultaneamente i due punti di pressione (*Figura 10*). In questo modo l'alloggiamento si stacca dal vano (*Figura 10*).
- Rimuovere le parti **(H)** sul lato posteriore del contenitore **(I)** e staccare il rivestimento frontale **(J)** (*Figura 11*).
- Risciacquare le parti sotto l'acqua corrente. Svuotare completamente il contenitore.
- Assemblare tutti i componenti nella sequenza corretta. Montare e far nuovamente innestare in posizione lo scomparto del detersivo al di sotto del coperchio della macchina.

Figura 10


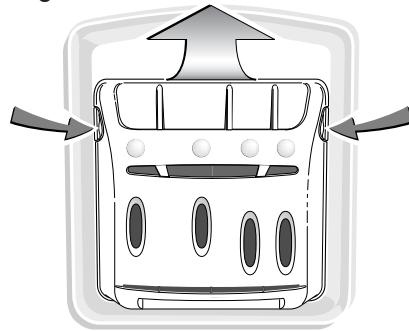


Figura 11

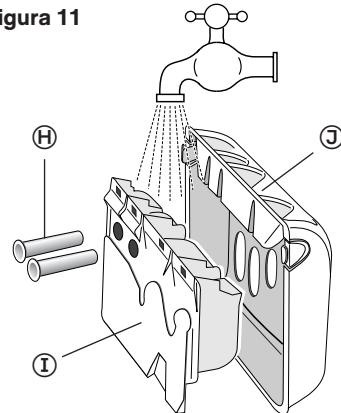

Pulizia del filtro

⚠ Se il filtro della pompa non viene pulito regolarmente, le prestazioni della macchina possono esserne compromesse.

Pulizia del filtro della pompa


Questo filtro raccoglie la lanugine e i piccoli oggetti, per esempio bottoni, rimasti nel contenitore.

Per la pulizia procedere nel seguente modo:

- Aprire lo sportello del cestello.


Sul fondo del cestello si trova il trascinatore del bucato **A** (Figura 12).

Figura 12

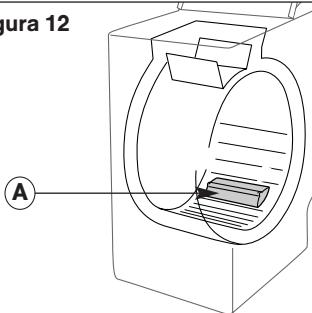

Sbloccare questa parte (Figura 13).

Figura 13

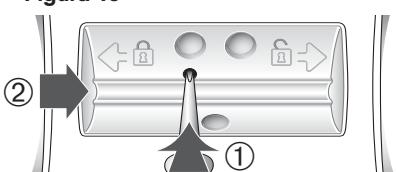


A tale scopo:

- Inserire un perno (per esempio una biro o un cacciavite) nel foro del componente **A**.
- Premere questo perno verso il basso e spingere contemporaneamente la parte **A** verso destra, finché non si disinnesta.
- Rimuovere la parte **A**.


- Ruotare leggermente verso il lato anteriore della macchina il cestello con coperchio aperto (Figura 14).

Figura 14

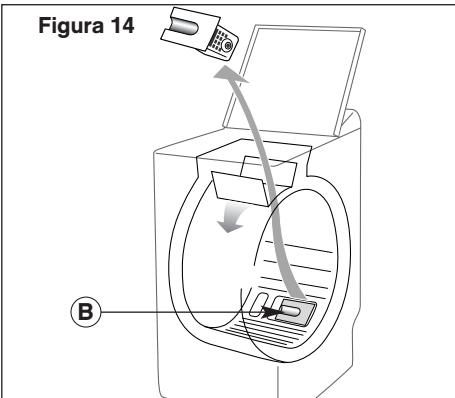


- Rimuovere il filtro della pompa **B** dal relativo supporto (Figura 14).
- Rimuovere i corpi estranei e la lanugine.
- Pulire il filtro sotto l'acqua corrente (Figura 15).

Figura 15

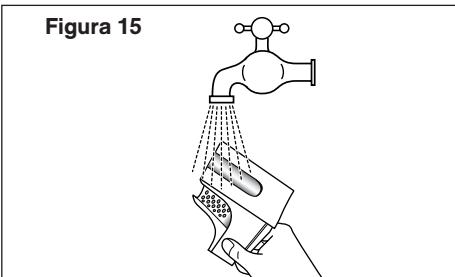

- Montare nuovamente il filtro sul relativo supporto, sino al raggiungimento del dispositivo d'arresto.
- Montare nuovamente il supporto bucato **A**. Spingere verso sinistra finché la parte **A** non si innesti in posizione (Figura 16).

Figura 16

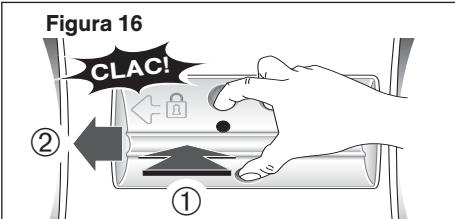

Eliminazione delle anomalie visualizzate

La lavatrice segnala sul display la presenza di anomalie.

Display lampeggiante	Cause / Rimedi
	Assenza di alimentazione dell'acqua. Aprire il rubinetto e premere nuovamente il tasto "Avvio". Questa anomalia può essere causata dal collegamento non corretto del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua (si veda il capitolo "ALLACCIAIMENTO: Alimentazione dell'acqua fredda").
	Filtro intasato. Pulire il filtro della pompa (si veda "PULIZIA DEL FILTRO") e avviare nuovamente il programma con il tasto "Avvio". Controllare il tubo di scarico dell'acqua: il raccordo non deve essere intasato (si veda il capitolo "ALLACCIAIMENTO: Scarico dell'acqua").
	Lo sportello non è stato chiuso correttamente. - Verificare che lo sportello sia chiuso. Mediante il tasto "Avvio" avviare il programma. Il cestello è bloccato. Controllare che qualche capo di bucato (per esempio un fazzoletto, calze, ecc.) non sia finito tra il contenitore e il cestello. Per l'accesso alla base del cestello, si rimanda alle indicazioni del capitolo "PULIZIA DEL FILTRO".

Cosa fare quando ...

Qualora non sia possibile eliminare le anomalie attraverso le indicazioni della seguente tabella:

- Portare il selettori di programma su "Spento".
- Staccare la lavatrice dalla rete di alimentazione elettrica.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.

⚠ Pericolo di scosse elettriche !

Fare eseguire le riparazioni solo dal servizio assistenza clienti.

Problema

Il programma non si avvia.

Possibile causa / rimedio

- Il programma non è stato selezionato integralmente:
 - Il tasto "Avvio" non è stato premuto.
 - Il selettori di programma si trova in posizione "Spento".
- La lavatrice non è alimentata con corrente:
 - Verificare che la spina sia collegata.
 - Controllare i fusibili.
- Il rubinetto dell'acqua è chiuso.
- Il tubo flessibile di alimentazione è piegato.
- Lo sportello non è chiuso correttamente.
- Filtri nel raccordo di carico acqua ostruiti. ->Pulire i filtri.

Forti vibrazioni durante la centrifugazione

- Le protezioni per il trasporto non sono state del tutto rimosse:
 - Accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza per il trasporto siano stati rimossi. (si veda il capitolo "RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI PER IL TRASPORTO")
- La base non è orizzontale.
- L'apparecchio poggia sulle due rotelle anteriori (a seconda del modello).
 - Premere verso destra la leva di mobilità.

La centrifugazione del bucato non ha avuto luogo o è insufficiente

- È stato selezionato un programma senza centrifugazione, per esempio "Sgocciolamento".
- Il sistema di controllo dello sbilanciamento ha rilevato una cattiva distribuzione del bucato nel cestello:
 - Ridistribuire il bucato e selezionare nuovamente la centrifugazione.

Fuoriuscita d'acqua dalla macchina

- Il tubo flessibile di svuotamento è stato collegato in modo non corretto alla tubazione di scarico dell'acqua.
- I raccordi del tubo flessibile di alimentazione dell'acqua a livello della macchina e del rubinetto non sono ermetici:
 - Controllare le guarnizioni e i raccordi.

La macchina non pompa

- È stato selezionato "Esclusione centrifuga".
- Il filtro della pompa di scarico è intasato:
 - pulirlo (si veda il capitolo "PULIZIA DEL FILTRO")
- Il tubo flessibile di scarico dell'acqua è piegato o intrappolato.

Impossibile aprire lo sportello.

- Il programma non è ancora terminato.
Lo sportello resta bloccato durante l'intera durata del programma.

Lo sportello del cestello si apre troppo lentamente
(a seconda del modello)

- La lavatrice non è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- La lavatrice si trova in un locale freddo.
- Residui di detersivo (polvere) bloccano le cerniere
 - Eliminare i residui di polvere.

Cosa fare quando ...

Problema

Durante lo svolgimento del programma la durata dello stesso aumenta o diminuisce

Possibile causa / rimedio

Non si tratta di un'anomalia. La durata visualizzata all'inizio del programma viene aggiornata in base alla quantità di biancheria inserita. In tal modo vengono garantiti un risultato di lavaggio ottimale e un ridotto consumo di acqua ed energia.

Il sistema di sicurezza per il ciclo di centrifuga e il controllo schiuma può prolungare la durata visualizzata all'inizio.

Servizio di assistenza tecnica

Il funzionamento e il perfetto stato di tutte le lavatrici prodotte dalla nostra fabbrica, vengono verificati con cura. Il nostro servizio di assistenza tecnica resta a disposizione per qualunque domanda in merito all'installazione e all'allacciamento della lavatrice.

Se non è possibile riparare autonomamente un guasto (Cosa fare quando... , -> pagina 24, 25), rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica. Troviamo sempre la soluzione adatta al caso, anche per evitare interventi inutili da parte di un tecnico. È possibile trovare i contatti del servizio di assistenza tecnica più vicino nell'elenco del servizio di assistenza tecnica oppure qui di seguito (a seconda del modello). Si prega di indicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (EN.) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio. Questi dati sono riportati sulla targhetta. Si prega di contribuire a evitare interventi inutili, indicando la sigla del prodotto e il numero di fabbricazione. In questo modo si risparmiano i relativi costi.

Ulteriori informazioni e la gamma dei nostri prodotti nel nostro sito Internet:

<http://www.bosch-home.com>


- ☎ 800-829120 Linea verde

- ☎ CH 0848 840 040

Fidatevi delle competenze del produttore. Rivolgetevi a noi. In questo modo sarete certi che le riparazioni verranno eseguite da tecnici del servizio di assistenza qualificati e che verranno utilizzati soltanto pezzi di ricambio originali.

La sigla del prodotto (E-Nr) si trova dietro il contenitore del detersivo.

Le avvertenze per l'estrazione del bucato sono fornite al capitolo PULIZIA E CURA.

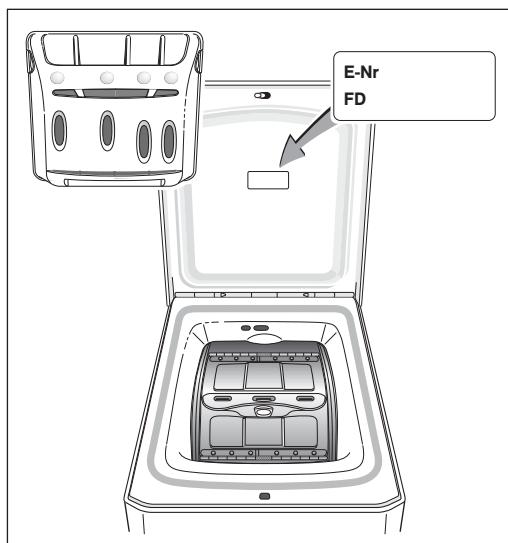

Per la selezione del programma più adatto al tipo di bucato, seguire le istruzioni riportate sulle etichette presenti sulla maggior parte dei capi.

Tabella dei programmi

Tipo di bucato	di tessuto (°C)*	Carico massimo (kg)	Durata del programma (**)	Opzioni	
				Prelavaggio*	Stiramento*
	COTONE	30 - 90°	5,5	1:56 - 2:13 ore	● ○ ● ○ ●
	COTONE con Prelavaggio *	60°	5,5	2:37 ore	○ ● ○ ○ ●
	SINTETICI	30 - 60°	2,5	1:20 - 1:41 ore	● ○ ○ ○ ●
	DELICATI / PREGIATI	30 - 40°	1,0	33 - 43 min	● ● ○ ○ ●
	LANA / SETA	freddo - 30°	1,5	32 - 41 min	● ● ○ ○ ●
Programmi speciali					
	TESSUTI LAVABILI A MANO	freddo	1,0	32 min	● ● ● ● ●
	Rapido 40° / 30min *	40°	2,5	30 min	● ● ● ● ●
Programmi complementari					
	Solo RISCACQUO			8 - 18 min	● ● ● ● ●
	Solo CENTRIFUGA			9 - 10 min	● ● ● ● ●

* Funzioni od opzioni a seconda del modello

- Opzioni per le funzioni supplementari
- Nel programma è possibile una sola opzione



(**) Indicare la durata del programma come valore medio "senza opzioni"

Durante la fase di avvio (ca. 10 minuti) viene calcolata la durata del programma sulla base della temperatura e del carico selezionati (riconoscimento automatico del carico).

- Nel caso di programmi con "Prelavaggio", il programma si prolunga di 18 - 25 minuti.
- Nel caso di programmi con opzione "intensivo", il programma si prolunga di 5 - 17 minuti.
- Nel caso di programmi con "Extra risciacquo", il programma si prolunga di 9 - 20 minuti.