

Vaše pračka

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje nízkou spotřebou vody a energie.

U každé pračky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

Další informace: <http://www.bosch-home.com>

Ekologická likvidace



Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických přístrojích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení a recyklace starých zařízení.

Obsah

	Strana
■ Použití k určenému účelu	1
■ Programy	1
■ Nastavení a přizpůsobení programu	3
■ Praní	3/4
■ Po praní	4
■ Individuální nastavení	5
■ Důležitá upozornění	6
■ Přehled programů	7
■ Bezpečnostní pokyny	8
■ Hodnoty spotřeby	8
■ Péče o pračku	9
■ Pokyny na displeji	9
■ Údržba	10
■ Co dělat, když	11



Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Místo **barevné/vyvářka 90 °C** zvolte program **barevné eco 60 °C**. Srovnatelné vyprání s výrazně nižší spotřebou energie.
- Prací prostředky dávkujte podle údajů výrobce a tvrdosti vody.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

Použití k určenému účelu

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku,
- k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetrovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.



- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti pračky!
- Pračku nesmí používat děti a neinstruované osoby!
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky!

Příprava



Odborná instalace se provádí podle samostatného návodu pro instalaci.



Zkontrolujte pračku

- Nikdy nepoužívejte poškozenou pračku!
- Kontaktujte servisní službu!




Zapojte síťovou zástrčku



Pouze suchýma rukama! Sítový kabel uchopte za zástrčku!



Otevřete vodovodní kohoutek

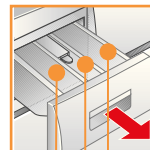

Komora II: prací prostředek pro hlavní praní, změkčovací prostředek, bělicí prostředek, sůl na skvrny

Komora ☼: aviváž, škrob

Komora I: prací prostředek pro předpírku

Programy

Podrobný přehled programů → strana 7.

Teplotu a rychlost odstředování lze zvolit individuálně, v závislosti na zvoleném programu a postupu programu.

barevné/vyvářka	odolné textilie
intenzivní	odolné textilie → strana 6
barevné eco	nemačkávé textilie → strana 6
snadno udržovatelné	nemačkávé textilie
mix	různé druhy prádla
jemné/hedvábí	choulostivé prací textilie
vlna/	vlna vhodná pro ruční praní/ praní v pračce
máchání	s navazujícím odstředováním
odstředění	ručně praného prádla
odčerpání	máchací vody při (stop-máchání)
extra krátký 30'	krátký program
extra krátký 15'	krátký program
sensitive	odolné textilie
Sport/Fitness	textilie z mikrovlákn
Jeans	tmavé textilie

Přídavné funkce

Displej/ tlačítka volby

start/ doplnění

Volby

☼ - 90 °C		Volba teploty (☼ = studená)
1 - 24 h	 (hotovo za)	Skončení programu za ...
- 1200*	 (ot/min)	Volba rychlosti odstředování nebo (stop-máchání = bez prádlo zůstane ležet v posled
Ukazatele stavu		Ukazatele průběhu programu
 -0-		Praní, máchání, odstředování konec programu (-0-)

Před prvním práním
nechte jednou proběhnout prání bez prádla → strana 9.

Třídění a vložení prádla

Řiďte se pokyny pro ošetření prádla od výrobce!
Podle údajů na visačkách.
Podle druhu, barvy, zašpinění a teploty.
Nepřekračujte maximální naplnění → strana 7.

Dodržujte důležitá upozornění → strana 6!

Vkládejte malé a velké kusy prádla!
Zavřete dvířka. Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.


Naplnění pracího a ošetřovacího prostředku

Dávkujte podle:
množství prádla, zašpinění, tvrdosti vody (informujte se u své vodárny)
a údajů výrobce.
Tekutý prací prostředek naplňte do příslušné dávkovací nádoby a vložte do bubnu.

i Husté aviváže a škroby zředte vodou.
Zabráníte tak ucpání.

Nastavení** a přizpůsobení programu

Výběr programu

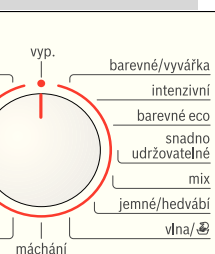

i Přídavné funkce a tlačítka volby
→ Individuální nastavení,
strana 5.

i Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí
lehký dotek! Při delším dotyku tlačítek
volby a tlačítek pro nastavení
rychlosti odstředování se nastavení
volby automaticky spustí!

Stiskněte (start/doplnění)

i Volič programů pro
zapnutí a vypnutí pračky
a pro volbu programů.
Lze otáčet v obou
směrech.

(* v závislosti na modelu)
závěrečného odstředování,
ní máchací vodě)

, délka programu,

Praní

Násypka na prací prostředky
s komorami I, II,

Buben

Ovládací panel

Dvířka

Krytka pro údržbu

Praní

Vyjmutí prádla

Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
Pokud je aktivní (stop-máčení = bez závěrečného
odstředování): Volič program nastavte na **odčerpání** nebo
zvolte rychlost **odstředování**.
Stiskněte (**start/doplnění**).

i – Odstraňte eventuální cizí tělesa
– nebezpečí vzniku rzi.
– Dvířka a násypku nechte otevřená, aby mohla
vyschnout zbytková voda.

Zavřete vodovodní kohoutek

U modelů s Aqua-Stop není nutné → *upozornění
v návodu pro instalaci.*

Vypnutí

Volič programů nastavte na **vyp..**

Konec programu, když ...

... bliká (**start/doplnění**) a na displeji se zobrazí **-0-**.

Přerušení programu

U programů s vysokou teplotou:
– Nechte prádlo vychladnout: Zvolte **máčení**.
– Stiskněte (**start/doplnění**).
U programů s nižší teplotou:
– Zvolte **odstředění** nebo **odčerpání**.
– Stiskněte (**start/doplnění**).

Změna programu, když ...

... jste nedopatřením zvolili nesprávný program:
– Zvolte program znovu.
– Stiskněte (**start/doplnění**).

Individuální nastavení

Tlačítka volby

Před spuštěním programu a když zvolený program běží, můžete změnit rychlost odstředování a teplotu. Výsledek závisí na fázi, ve které se program nachází.

⌚ (Teplota °C)

Zobrazenou teplotu praní můžete změnit. Maximální zvolitelná teplota praní závisí na nastaveném programu.

🕒 (Hotovo za)

Při zvolení programu se zobrazí příslušná délka programu. Start programu můžete před jeho spuštěním odložit. Dobu skončení lze nastavit v hodinových krocích, max. 24 h. Stiskněte tlačítko 🕒 (Hotovo za) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h=hodina). Stiskněte ▶ (start/doplnění).

⚙️ (Ot/min)

Zobrazenou rychlost odstředování můžete změnit. Maximální zvolitelná rychlost odstředování závisí na modelu a nastaveném programu.

Přídavné funkce → také Přehled programů, strana 7


🧺 (Skrvny)	Prodloužení doby praní pro intenzivní praní silně zašpiněného prádla nebo praní s maximálním naplněním → Přehled programů, strana 7.
🧺 (Předpírka)	Pro velmi zašpiněné prádlo a odolné prádlo, např. z bavlny nebo lnu. Předpírka na 30 °C.
🧺 (Snadné žehlení)	Speciální průběh odstředování s následovným načechráváním. Setrné závěrečné odstředování - mírně zvýšená zbývající vlhkost prádla.
💧 (Voda plus)	Větší množství vody. Šetrnější praní prádla.

▶ (start/doplnění)

Pro spuštění a přerušení programu.

Signál

1. Aktivujte režim nastavení hlasitosti signálu

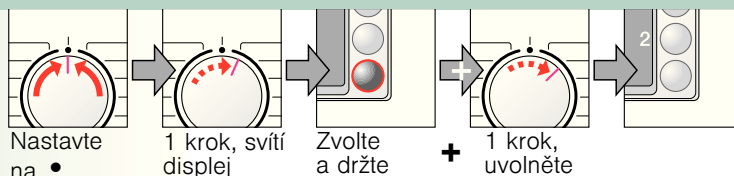


2. Nastavení hlasitosti pro ...



* Prip. stiskněte vícekrát

signály tlačítek

upozorňující signály

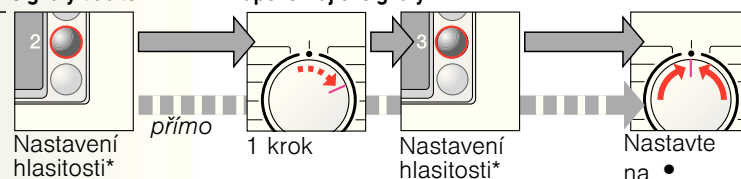

Důležitá upozornění



Šetřete prádlo i pračku

- Vyprázdněte kapsy.
- Pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.).
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčochy, záclony, podprsenky s ramínky).
- Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Záclonové žabky odstraňte nebo je zavažte do sítky či sáčku.



Různě zašpiněné prádlo

lehce	Nové prádlo perte zvlášť. Bez předpírky.
silně	Příp. skvrny předem ošetřete. Zvolte přídavnou funkci 🧺 (Skrvny). Vložte menší množství prádla; použijte předpírku. Příp. skvrny předem ošetřete. Zvolte přídavnou funkci 🧺 (Skrvny).



Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy.

Do komory II dejte namáčecí nebo prací prostředek podle údajů výrobce. Volič programů nastavte na **barevné/vyvářka 30 °C** a stiskněte ▶ (start/doplnění). Cca po 10 minutách zastavte program stisknutím ▶ (start/doplnění). Po uplynutí požadované doby namáčení znovu stiskněte ▶ (start/doplnění), pokud se má v programu pokračovat, nebo program změňte.



Škrobení

Prádlo by nemělo být ošetřené aviváží.

Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech pracích programů. Škrob dávkuje podle údajů výrobce do násypky pro aviváž (příp. ji předem vyčistěte).



Barvení/odbarvování

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku! **Neodbarvujte** v pračce prádlo!

Přehled programů

→ Řiďte se tabulkou Hodnoty spotřeby na straně 8 a pokyny na straně 6!

Programy	°C	Max.	Druh prádla	Přídavné funkce; upozornění
barevné/vyvářka	✳ - 90 °C			
intenzivní	✳ - 60 °C			☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus)
barevné eco	✳ - 60 °C	4,5 kg*	odolné textilie, bavlněné nebo lnu s možností vyvářky	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus); pro mimořádně citlivou pokožku, delší praní při zvolené teplotě, větší množství vody, přídavný máchací proces
sensitive	✳ - 60 °C		odolné textilie z bavlny nebo lnu	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus); krátký program cca 30 minut, vhodný pro mírně zašpiněné prádlo
extra krátký 30'	✳ - 40 °C	3 kg	nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsovcých tkanin	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus)
snadno udržovatelné	✳ - 60 °C	2,5 kg	nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsovcých tkanin	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus); různé druhy prádla lze prát společně
mix	✳ - 40 °C		textilie z bavlny nebo nemačkávé textilie	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus); redukování máchání a závěrečné odstředování
Jeans	✳ - 40 °C		tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkávé textilie	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus); mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku)
vlna/🐑	✳ - 40 °C	2 kg	textilie z vlny nebo s podílem vlny vhodné pro ruční praní nebo pro praní v pračce	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus)
Sport/Fitness	✳ - 40 °C		textilie z mikrovlákn	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus); pro chlousové prací textilie, např. z hečvábi, saténu, syntetických nebo směsovcých tkanin (např. záclony)
jemné/hedvábí	✳ - 30 °C		nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsovcých tkanin	☞ (Skvrny), ☞ (Předprírka), ☞ (Snadné žehlení), ☞ (Voda plus); krátký program cca 15 minut, vhodný pro mírně zašpiněné prádlo
extra krátký 15'	✳ - 40 °C	1 kg		
Přídavné programy				máchání, odstředění, odčerpání

i Programy jsou časově optimalizované na mírně zašpiněné textilie. U silně zašpiněných textilií zvolte přídavnou funkci ☞ (Skvrny).

-Při praní s maximálním naplněním vždy zvolte přídavnou funkci ☞ (Skvrny).

Jako krátký program je, nezávisle na druhu prádla, optimálně vhodný program snadno udržovatelné 40 °C s maximální rychlostí odstředování.

Programy bez předprírky - prací prostředek dejte do komory II, programy s předprírkou - prací prostředek rozdělte do komory I a II.

1009 / 9000454102

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WLX20462BY
WLX24462BY

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod k použití a návod pro instalaci a všechny ostatní informace, které byly k pračce přiloženy a postupujte podle nich.
- Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoli za kabel!
- Síťovou zástrčku nikdy nezapojujte ani nevypojujte vlhkýma rukama.

Ohrožení života

- U spotřebičů, které dosloužily:
 - Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
 - Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
 - Zničte zámek dvířek. Zabráňte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.
- Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.
- Prací a ošetrovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Kusy prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. prostředky na odstraňování skvrn nebo pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch. Prádlo před vložení důkladně vymáchejte v ruce.

Nebezpečí udušení
Nebezpečí otravy
Nebezpečí výbuchu

Nebezpečí poranění

- Dvířka mohou být velmi horká.
- Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
- Nestoupejte na pračku.
- Neopírejte se o otevřená dvířka.
- Pokud se buben ještě točí, nesahejte do něj.
- Při otevírání násypky na prací prostředky za provozu buďte opatrní!

Program	Přídavná funkce	Naplnění	Proud***	Voda***	Délka programu***
barevné/vyvářka 40 °C*	☞ (Skvrny)	4,5 kg	0,55 kWh	50 l	2 h 10 min
barevné eco 60 °C**	☞	4,5 kg	0,76 kWh	40 l	2 h 15 min
barevné/vyvářka 90 °C	☞	4,5 kg	1,40 kWh	59 l	2 h 10 min
snadno udržovatelné 40 °C**	☞	2,5 kg	0,45 kWh	50 l	1 h 31 min
snadno udržovatelné 40 °C** (vhodné také jako krátký program)	-	2,5 kg	0,45 kWh	40 l	0 h 55 min
mix 30 °C	-	2 kg	0,24 kWh	30 l	0 h 44 min
jemné/hedvábí 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	36 l	0 h 30 min
vlna/🐑 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	30 l	0 h 40 min

* Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 92/75/EHS.

** Nastavení programu pro kontrolu podle platné normy EN60456.
Pokyn pro srovnávací testy: Pro vyzkoušení zkušebních programů perte uvedené množství prádla s maximální rychlostí odstředování.
Jako **krátký program** pro barevné prádlo zvolte program **snadno udržovatelné 40 °C** s maximální rychlostí odstředování.

*** Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Péče



- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
- **Nebezpečí výbuchu!** Nepoužívejte rozpouštědla!



Před prvním praním

Nevkládejte do pračky prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, do komory **II** naplňte cca 1 l vody a poté ½ odměrky pracího prostředku. Volič programů nastavte na **snadno udržovatelné 60 °C** a stiskněte **▷** (start/doplnění). Po skončení programu nastavte volič programů na **vyp.**



Plášť pračky, ovládací panel



- Utřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte abrazivní hadry, houbičky a čisticí prostředky (čisticí prostředky na ušlechtilou ocel).
- Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
- Čištění proudem vody je zakázáno.



Čištění násypky na prací prostředky ...

... jsou-li v ní zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Násypku vytáhněte, vložku zatlačte dolů, násypku vyjměte.
2. Odklopte krytku.
3. Vyčistěte vodou a nechte vyschnout.
4. Zavřete krytku a nechte ji zaskočit (váleček nasadte na vodící čep).
5. Násypku na prací prostředky zasuňte zpět.

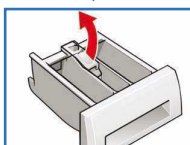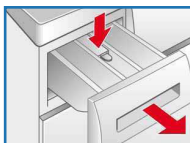

Násypku nechte otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.



Prací buben

Dvířka nechte otevřená, aby buben vyschnul.
Rezavé skvrny - použijte čisticí prostředek bez chloru, nepoužívejte ocelovou vlnu.



Odstraňování vodního kamene

Nevkládejte do pračky prádlo!

Odstraňování vodního kamene provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene, při správném dávkování pracího prostředku není nutné.

Upozornění na displeji v závislosti na modelu

F: 16	Uzavřete správně dvířka; příp. může být přiskřípnuté prádlo.
F: 17	Úplně otevřete vodovodní kohoutek, zalomená/přiskřípnutá přívodní hadice; vyčistěte sítko → <i>strana 10</i> , příliš nízký tlak vody.
F: 18	Ucpané čerpadlo; vyčistěte ho → <i>strana 10</i> . Ucpaná odtoková hadice/odtoková trubka; vyčistěte odtokovou hadici u sifonu → <i>strana 10</i> .
F: 21	Závada motoru. Zavolejte zákaznický servis!
F: 23	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte zákaznický servis!

Údržba






- **Nebezpečí opaření!**
Prací roztok nechte vychladnout!
- Zavřete vodovodní kohoutek!



Čerpadlo

Volič programů nastavte na **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

1. Otevřete a sejměte krytku pro údržbu.
2. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla tak, až začne vytékat voda. Jakmile je krytka pro údržbu napůl plná, zašroubujte krytku čerpadla a krytku pro údržbu vyprázdněte. Kroky opakujte, dokud nevyteče veškerý prací roztok.
3. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla (zbytková voda).
4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit krytky čerpadla a těleso čerpadla (oběžné kolo čerpadla musí mít možnost se otáčet).
5. Krytku čerpadla nasadte zpět a zašroubujte.
6. Nasadte a zavřete krytku pro údržbu.

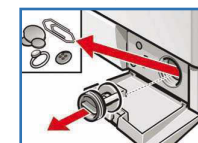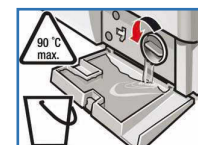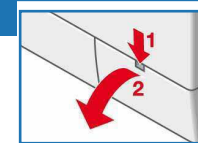


Abyste zabránili tomu, aby při příštím praní odtekl nevyužitý prací prostředek: Do komory **II** nalijte 1 l vody a spusťte program **odčerpání**.



Odtoková hadice u sifonu

Volič programů nastavte na **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

1. Povolte hadicovou objímku, opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
2. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.
3. Znovu nasadte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou objímkou.

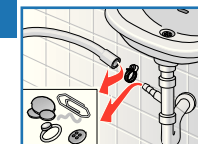

Sítka v přívodu vody




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Bezpečnostní zařízení Aqua-Stop neponořujte do vody (jeho součástí je elektrický ventil).

Odtlakování vody v přívodní hadici:

1. Zavřete vodovodní kohoutek!
2. Zvolte libovolný program (kromě **odstředění/ odčerpání**).
3. Stiskněte **▷** (start/doplnění). Nechte program běžet cca 40 s.
4. Volič programů nastavte na **vyp.**, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Vyčistěte sítko:


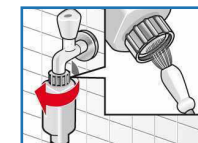


1. V závislosti na modelu:
Odpojte hadici z vodovodního kohoutku.
Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

A/nebo u modelů Standard a Aqua-Secure:

Odpojte hadici na zadní straně spotřebiče, kleštěmi vyjměte sítko a vyčistěte ho.

2. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

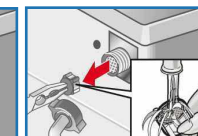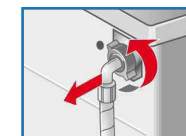


Co dělat, když ...

● Vytéká voda.	- Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. - Dotáhněte závit přívodní hadice.
● Nenatéká voda. Prací prostředek nebyl spláchnutý.	- Stiskli jste ▶ (start/doplnění)? - Je otevřený vodovodní kohoutek? - Není ucpané sítko? Vyčistěte ho → <i>strana 10</i>. - Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?
● Dvířka nelze otevřít.	- Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? → <i>strana 4</i>. - Nezvolili jste ◁ (stop-máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>strana 3,4</i>. - Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → <i>strana 9</i>.
● Program se nespustí.	- Stiskli jste ▶ (start/doplnění) nebo jste zvolili ⏻ (Hotovo za)? - Jsou zavřená dvířka? - Není aktivní dětská pojistka? Deaktivujte ji → <i>strana 5</i>.
● Prací roztok se neodčerpává.	- Nezvolili jste ◁ (stop-máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>strana 3,4</i>. - Vyčistěte čerpadlo → <i>strana 10</i>. - Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
● V bubnu není vidět voda.	- Nejedná se o závadu - voda je mimo viditelnou oblast.
● Výsledek odstředování není uspokojivý.	- Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. - Nezvolili jste ☼ (Snadné žehlení)? → <i>strana 5</i>. - Nezvolili jste příliš nízké otáčky? → <i>strana 5</i>.
● Opakovaný náběh odstředování.	- Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
● Zbytková voda v komoře pro ošetřovací prostředky.	- Nejedná se o závadu - nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku. - Prip. vyčistěte vložku → <i>strana 9</i>.
● Zápach v pračce.	- Nechte proběhnout program barevné/vyvářka 90 °C bez prádla. Použijte univerzální prací prostředek.
● Bliká ukazatel stavu  . Indikováno předávkování pracího prostředku.	- Nepoužili jste příliš velké množství pracího prostředku? Pokud z násypky na prací prostředky vytéká pěna: Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s ½ l vody a směs nalijte do komory II (<i>Nepoužívejte na outdoorové a péřové textilie!</i>). - Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.
● Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	- Jsou patky spotřebiče zajištěné? Zajistěte patky spotřebiče → <i>návod k instalaci</i>. - Odstranili jste přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky → <i>návod k instalaci</i>.
● Displej/kontrolky během provozu nefungují.	- Výpadek elektrického proudu? - Nevypadla pojistka? Zapněte/vyměňte pojistku. - Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu.
● Průběh programu je delší než obvykle.	- Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. - Nejedná se o závadu - je aktivní systém kontroly pěny - zapne se navíc máchání.
● Zbytky pracího prostředku na prádle.	- Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě. - Zvolte máchání nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.

Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo v případě potřeby opravy:

- Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte servisní službu → *návod pro instalaci*.

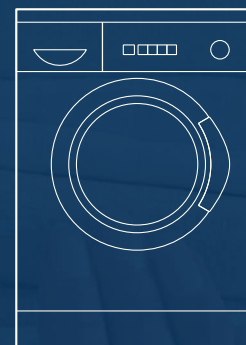

Pračka

Návod k použití

CZ



BOSCH



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 8!



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného návodu pro instalaci!