

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička prádla se vyznačuje šetrnou spotřebou energie.

Každá sušička prádla, která opouští náš závod, byla pečlivě přezkoušená z hlediska funkčnosti a bezvadného stavu.

Při otázkách je Vám ráda k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci použitých spotřebičů, platný v celé EU (Evropské unii).

Obsah

- Příprava
- Nastavení programu
- Po sušení
- Pokyny k prádlu ...
- Ošetřování a čištění
- Přehled programů
- Instalace
- Technické údaje
- Volitelné příslušenství
- Co dělat, když ...
- Bezpečnostní pokyny

Stránka

2
2
4
5
6
7
8
9
9
10
11

Stanovené použití

- pouze v domácnosti;
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.

- ! - **Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu!**
- **Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!**

Příprava

Instalace viz stránka 8

- ! **Neuvádějte poškozenou sušičku prádla do provozu!**
Informujte Vaši servisní službu!

Kontrola sušičky prádla



Zastrčte síťovou zástrčku



- ! **Pouze suchýma rukama!**
Uchopte pouze za zástrčku!

Třídění a naplnění prádla

Odstraňte všechny předměty z kapes.
Dávejte pozor na zapalovače!
Před naplněním musí být buben prázdný!

Viz přehled programů na stránce 7.

Volba a nastavení programu

Zvolte sušicí program ...

... a přizpůsobte

1

2

3

Všechna tlačítka jsou senzitivní,
stačí lehký dotek!

Zvolte tlačítko Start



Nastavení doby sušení pro program **sušení v koši** (viz samostatný návod "Koš na vlnu").



Sušení vlny v koši

Redukovaná teplota pro choulostivé textilie D, např. polyakryl, polyamid, elastan, acetát, s delším časem sušení.



Šetrné

Volba Zapnutí/Vypnutí pro zvukový signál na konci programu.



Signál

1

2

Sušení

Nádoba na kondenzovanou vodu

Rukojeť dvířek

Buben

Ovládací panel


Údržbová záklopka

Chladicí mřížka

Sušení


Vyprázdnění kondenzované vody

- Násepku vyprázdněte **po** každém sušení!
- Vytáhněte nádobu a držte ji vodorovně.
- Zasunujte nádobu, až zaskočí.

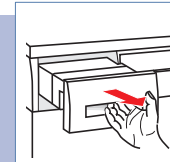


Čištění sítka na vlákna

- Otevřete dvířka, vytáhněte a odklopte filtr.
 - Odstraňte vlákna (přejeďte rukou po filtru).
 - Přiklopte filtr, znovu jej nasadte a zavřete dvířka.
- Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte teplou vodou, dobře osušte!

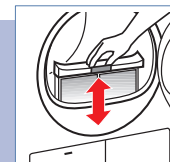

Vypnutí sušičky prádla

Nastavte volič programu na **Vyp.**
Nenechávejte vlhké prádlo v sušičce!

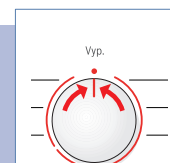

Vyjmutí prádla

Vlivem automatické funkce ochrana proti zmačkání se buben v určitých intervalech pohybuje, prádlo zůstane během jedné hodiny načechrané a měkké (při současně zvolené funkci **☰** (Snadné žehlení) dvě hodiny – podle modelu).

Konec programu

jakmile se rozsvítí kontrolka



Přidání nebo odebrání prádla

- Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
- Přidejte nebo odeberte prádlo a zavřete dvířka.
- V případě potřeby zvolte znovu program a přídatné funkce.
- Zvolte tlačítko **ⓘ** Start/Stop.

- ! **Buben a dvířka mohou být horké.**

3

Pokyny k prádlu ...

Označení textilií

Dbejte na pokyny k ošetřování prádla od výrobce!

- ☉ Sušení s normální teplotou.
- ☉ Sušení s nižší teplotou → zvolte dodatečně **☼** (Šetrné).
- ☒ Nesušte v sušičce prádla.

! **Následující textilie nesušte v sušičce prádla:**

- **Neprodyšné textilie** (např. pogumované).
- **Choulostivé tkaniny** (hedvábí, syntetické záclony) → možnost pomačkání!
- **Mokré, kapající prádlo** → vysoká spotřeba energie!
- **Prádlo znečištěné olejem**

Tipy k sušení

- Pro rovnoměrný výsledek sušení, roztrďte prádlo podle druhu tkaniny a programu sušení.
- Zavřete zipy, háčky a očka, zapněte povlaky. Svažte látkové pásky, pásky na zástěrách atd.
- Nepřesušujte nemačkávané prádlo → nebezpečí pomačkání! Nechejte prádlo doschnout na vzduchu.
- Prádlo po sušení okamžitě nežehlete, nechejte je nějakou dobu složené → nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je pouze omezeně vhodné pro sušičku prádla → škrob zanechává povlak, který omezuje sušení.
- Při malém naplnění použijte časový program.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro šetření

- Před sušením prádlo v pračce důkladně odstředte → vyšší otáčky odstřeďování zkracují čas sušení a snižují spotřebu energie, odstřeďujte také nemačkávané prádlo.
- Využívejte maximální doporučené množství náplně, ale nepřekračujte je → **stránka 7, "Přehled programů"**.
- Během sušení místnost dobře větrejte.
- Po každém sušení vyčistěte filtr vláken → **stránka 4**.
- Udržujte čistý vzduchový chladič → **stránka 6 "Ošetřování a čištění"**.
- Udržujte přívod chladicího vzduchu volný → nezastavuje nebo nezalepuje chladicí mřížku.

4

Ošetřování a čištění


! Pouze ve vypnutém stavu!

Kryt sušičky prádla, ovládací panel, chladicí mřížka

- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky/rozpouštědla.
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Při sušení může příležitostně dojít ke kondenzaci par mezi oknem dvířek a těsněním. Funkce sušičky tím nejsou nikterak ovlivněny!
3–4 krát za rok nebo když **☉** (Filtr) po čištění sítka na vlákna bliká.

Vzduchový chladič

- Nechejte sušičku prádla vychladnout.
 - Může vytéct zbytková voda, položte pod údržbovou záklopku savý hadr.
- Odblokujte údržbovou záklopku.
 - Údržbovou záklopku úplně otevřete.

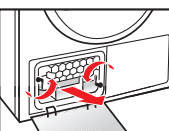

- ! **Nepoškoďte vzduchový chladič!**
Čistěte pouze teplou vodou, nepoužívejte žádné tvrdé/ostrohanné předměty!

5. Vyčistěte celý vzduchový chladič, nechejte vodu dobře okapat.
6. Vyčistěte těsnění.
7. Vzduchový chladič opět zasuňte, rukojeť dolů!
8. Otočte zpátky obě uzavírací páčky.



9. Uzavírejte údržbovou záklopku, až blokování zaskočí.



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti houbou s drsným povrchem.



- ! **Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!**

5

6

Vaše nová sušička prádla

Blahopřejeme – rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička prádla se vyznačuje šetrnou spotřebou energie.

Každá sušička prádla, která opouští náš závod, byla pečlivě přezkoušená z hlediska funkčnosti a bezvadného stavu.

Při otázkách je Vám ráda k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Zlikvidujte ekologicky obal.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EG o elektrických a elektronických použitých spotřebičích (waste electrical and electronic equipment – WEEE).



Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci použitých spotřebičů, platný v celé EU (Evropské unii).

Obsah

■ Příprava	2
■ Nastavení programu	2
■ Po sušení	4
■ Pokyny k prádlu ...	5
■ Ošetřování a čištění	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Technické údaje	9
■ Volitelné příslušenství	9
■ Co dělat, když ...	10
■ Bezpečnostní pokyny	11

Stanovené použití

- pouze v domácnosti;
- pouze k sušení textilií, které byly vyprány ve vodě.



- Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu!
- Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla!


Příprava



Neuvádějte poškozenou sušičku prádla do provozu! Informujte Vaši servisní službu!



Pouze suchýma rukama! Uchopte pouze za zástrčku!

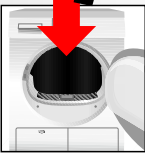

Třídění a naplnění

Odstraňte všechny ...
Dávejte poz ...
Před naplněním musí b

Viz přehled programů na stránce 7.

Volba a nastavení p

Zvolte sušič

... a

Všechna tlačít

Zvolte

Volba přídavné funkce

Ukazatelé stavu/ servisní ukazatelé

Zbytkový čas

Volič programu

nemačkávé extra suché

suché do skříně

suché k žehlení

Sport/Fitness extra krátký 40 min

peří

Vyp.

vyvářka/barevné extra suché

suché do skříně

suché k žehlení

sušení v koši


časový prog. teplý 20 min.

Start Stop

Energy B

h: min

Konec programu za 1*-24h hod (tlačítko příp. stiskněte několikrát); (*V závislosti na zvoleném programu, např. doba trvání 1:54h -> 2h; lze zvolit vždy k nejbližší celé hodině).



Sušení, suché k žehlení, suché do skříně, načechrání/hotovo



Nádoba

Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.



Filtr

Vyčistěte sítko na vlákna a/nebo vzduchový chladič.

Nastavení doby sušení pro program **sušení v koši** (viz samostatný návod "Koš na vlnu").



Sušení vlny v koši

Redukovaná teplota pro choulostivé textilie D, např. polyakryl, polyamid, elastan, acetát, s delším časem sušení.



Šetmé

Volba Zapnutí/Vypnutí pro zvukový signál na konci programu.



Signál

instalace viz stránka 8

**Kontrola
ky prádla**



**e síťovou
zástrčku**



ení prádla

předměty z kapes.
zor na zapalovače!
ýt buben prázdny!



rogramu

ci program ...

přizpůsobte

ka jsou senzitivní,
stačí lehký dotek!

tlačítko Start

1

2

3

Sušení

Nádoba na kondenzovanou vodu

Rukojeť dvířek

Buben

Ovládací panel



Údržbová
záklopka

Chladičí mřížka


Sušení



Vyprázdnění kondenzované vody

Násypku vyprázdněte **po** každém sušení!


1. Vytáhněte nádobu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Zasuňte nádobu, až zaskočí.

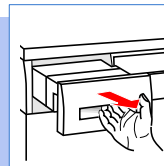

Čistění sítka na vlákna


1. Otevřete dvířka, vytáhněte a odklopte filtr.
2. Odstraňte vlákna (přejeďte rukou po filtru).
3. Přiklopte filtr, znovu jej nasadte a zavřete dvířka.

Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte teplou vodou, dobře osušte!

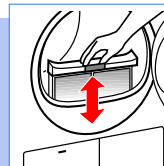

Vypnutí sušičky prádla

Nastavte volič programu na **Vyp.**
Nenechávejte vlhké prádlo v sušičce!

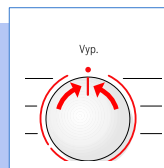

Vyjmutí prádla

Vlivem automatické funkce ochrana proti zmačkání se buben v určitých intervalech pohybuje, prádlo zůstane během jedné hodiny načechrané a měkké (při současně zvolené funkci **☞** (Snadné žehlení) dvě hodiny – podle modelu).

Konec programu

 jakmile se rozsvítí kontrolka

Přidání nebo odebrání prádla

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Přidejte nebo odeberte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby zvolte znovu program a přídatné funkce.
4. Zvolte tlačítko **Ⓢ** Start/Stop.



Buben a dvířka mohou být horké.

Pokyny k prádlu ...



Označení textilií

Dbejte na pokyny k ošetřování prádla od výrobce!



Sušení s normální teplotou.



Sušení s nižší teplotou → zvolte dodatečně ☁ (**Šetrné**).



Nesušte v sušičce prádla.



Následující textilie nesušte v sušičce prádla:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → možnost pomačkání!
- Mokré, kapající prádlo → vysoká spotřeba energie!
- Prádlo znečištěné olejem

Tipy k sušení

- Pro rovnoměrný výsledek sušení, roztřídte prádlo podle druhu tkaniny a programu sušení.
- Uzavřete zipy, háčky a očka, zapněte povlaky. Svažte látkové pásky, pásky na zástěrách atd.
- Nepřesušujte nemačkávané prádlo → nebezpečí pomačkání! Nechejte prádlo doschnout na vzduchu.
- Prádlo po sušení okamžitě nežehlete, nechejte je nějakou dobu složené → zbytková vlhkost se potom rovnoměrně rozdělí.
- Pletené textilie (např. trička, trikotové prádlo) se často při prvním sušení srazí → nepoužívejte program **extra suché**.
- Naškrobené prádlo je pouze omezeně vhodné pro sušičky prádla → škrob zanechává povlak, který omezuje sušení.
- Při malém naplnění používejte časový program.

Ochrana životního prostředí/pokyny pro šetření

- Před sušením prádlo v pračce důkladně odstředte → vyšší otáčky odstředování zkracují čas sušení a snižují spotřebu energie, odstředujte také nemačkávané prádlo.
- Využívejte maximální doporučené množství náplně, ale nepřekračujte je → stránka 7, "Přehled programů".
- Během sušení místnost dobře větrejte.
- Po každém sušení vyčistěte filtr vláken → stránka 4.
- Udržujte čistý vzduchový chladič → stránka 6 "Ošetřování a čištění".
- Udržujte přívod chladicího vzduchu volný → nezastavuje nebo nezalepuje chladicí mřížku.

Ošetřování a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



Kryt sušičky prádla, ovládací panel, chladicí mřížka

- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky/rozpuštědla.
- Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
- Při sušení může příležitostně dojít ke kondenzaci par mezi oknem dvírek a těsněním. Funkce sušičky tím nejsou nikterak ovlivněny!

3–4 krát za rok nebo když ☁ (Filtr) po čištění sítka na vlákna bliká.



Vzduchový chladič

- Nechejte sušičku prádla vychladnout.
- Může vytéct zbytková voda, položte pod údržbovou záklopku savý hadr.

1. Odblokujte údržbovou záklopku.
2. Údržbovou záklopku úplně otevřete.

3. Otočte obě uzavírací páčky k sobě.
4. Vytáhněte vzduchový chladič.



*Nepoškodte vzduchový chladič!
Čistěte pouze teplou vodou, nepoužívejte žádné tvrdé/ostrohranné předměty!*

5. Vyčistěte celý vzduchový chladič, nechejte vodu dobře okapat.
6. Vyčistěte těsnění.
7. Vzduchový chladič opět zasuňte, rukojetí dolů!
8. Otočte zpátky obě uzavírací páčky.
9. Uzavírejte údržbovou záklopku, až blokování zaskočí.







Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z nerezové oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidlech vlhkosti může vytvořit jemná vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti vlhkou houbou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou vlnu nebo abrazivní prostředky!

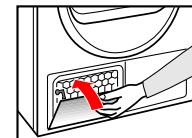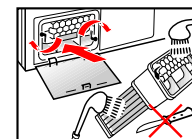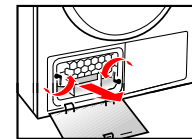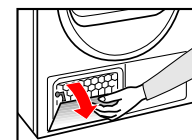

viz také stránka 5

☐ žehlete
☐ lehce přezhlete
☒ nežehlete
☐ mandlujte

	Trička
	Košíle
	Kalhoty
	Sukně/šaty
	Sportovní oblečení
	Pracovní oděv
	Kombinézy
	Frátě koupací pláště
	Spodní prádlo
	Ponožky
	Ložní prádlo
	Stolní prádlo
	Frátě ručníky
	Utěrký/ručníky

max. 7 kg Pro vyvěšáky a barevné prádlo z bavlny nebo lnu.

[illegible]

max. 3,5 kg Pro nežehlivé prádlo ze syntetických a směsových tkanin, bavlny.

[illegible]

Pro textilie s membránovým potahem, textilie odpuzující vodu, funkční ošacení, rovnové netkané textilie (bundy/kalhoty s odnímatelnou vnitřní podšívkou

max. 2 kg

max. 1.5 kg Používejte pouze se samostatným košem. Viz popis „Koš na vlnu“.

max. 2 kg

Pro předsušené, vícevrstvé, choulostivé textilie z akrylových vláken nebo jednotlivé malé kousky prádla. Také k dosušování.

teplý 20 min.

Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: <http://www.bosch-spotrebnice.cz>

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Deutschland

WTE86304BY
0809 CS
9000 454456

Příprava



1. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu, viz *stránka 4*.
2. Nastavte volič programu na libovolný program.
3. Zvolte tlačítko **Start/Stop** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádoby.
4. Počkejte 5 minut, nádobu na kondenzovanou vodu ještě jednou vyprázdněte.
5. Nastavte volič programu na **Vyp.**

*Neprovozujte sušičku
prádla při nebezpečí
mrazu!*

- Rozsah dodávky: Sušička prádla, návod k obsluze a instalaci.
- Nezastrkujte síťovou zástrčku!
- Zkontrolujte sušičku prádla z hlediska poškození při přepravě!
- Sušička prádla má velkou hmotnost. Sami ji nezvedejte!
- Pozor na ostré hrany!
- Nestavějte v místnosti ohrožené mrazem! Mrznoucí voda může vést k poškození!
- V případě pochybností nechejte připojit odborníkem!
- Nezvedejte sušičku prádla za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!

Vyndejte všechny díly příslušenství z bubnu. Buben musí být prázdný!

- Sifová zástrčka musí být kdykoliv přístupná!
- Postavte na čistou, rovnou a pevnou plochu!
- Udržujte volnou chladičí mřížku vpředu na sušičce prádla.
- Okolí sušičky prádla musí být udržováno v čistém stavu.
- Pomocí šroubovacích nožiček ustavte sušičku prádla do vodorovné polohy. Použijte vodováhu.
- V žádném případě šroubovací nožičky neodstraňujte!

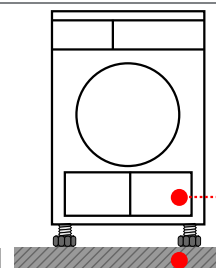


čistý a rovný
udržujte volnou
chladič mřížku

viz bezpečnostní pokyny, stránka 11.

- Připojte předpisovně do zásuvky na střídavý proud s ochranným kontaktem, v případě pochybností nechejte zásuvku zkontrolovat odborníkem.
- Síťové napětí a napěťové údaje na štítku spotřebiče (viz stránka 9) musí souhlasit!
- Připojná hodnota a potřebná pojistka je uvedena na štítku spotřebiče.

*Dbejte na jištění
Vaší zásuvky!*



nastavte na Vyp.	1 x doprava	držte navolené a 3 x doprava	nastavte ampéry	nastavte na Vyp.
-------------------------	-------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

Zpětná hlášení (podle modelu)

Indikační pole

10 A	L ₀		☐ vyp.
16 A	h ₁		 bliká

Technické údaje

- **Rozměry (H x Š x V)** 60 x 60 x 85 cm (přestavitelná výška)
- **Hmotnost (netto)** cca 45 kg
- **Max. množství náplně** 7 kg
- **Nádoba na kondenzovanou vodu** 4,2 l
- **Připojovací napětí**
- **Příkon**
- **Jištění**
- **Číslo výrobku (E-Nr.)**
- **Výrobní číslo (FD)**

viz štítek spotřebiče

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky prádla.

Hodnoty spotřeby Údaje jsou zjištěné směrné hodnoty za normálních podmínek. Jsou možné odchylky až 10%.

Otáčky odstředování ot./min (zbytková vlhkost)			Doba sušení v min. s dobou chlazení 8 min**		Spotřeba energie v kWh**	
			10 A	16 A	10 A	16 A
vyvážka/barevné 7 kg						
suché do skříně*	1400	(cca 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000	(cca 60%)	131	104	3,92	3,92
	800	(cca 70%)	150	120	4,48	4,48
suché k žehlení*	1400	(cca 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000	(cca 60%)	111	82	3,06	3,06
	800	(cca 70%)	130	94	3,70	3,70
nemačkávé 3,5 kg						
suché do skříně*	800	(cca 40%)	48	42	1,35	1,35
	600	(cca 50%)	60	51	1,65	1,65

* Testovací programy podle DIN EN 61 121 a IEC 61 121

** Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení, zbytkové vlhkosti a rovněž množství prádla určeného k sušení.

Vnitřní osvětlení bubny (podle modelu) (žárovka E14, 15 W)

Po otevření nebo zavření dvírek a rovněž po spuštění programu bude buben osvětlen; zhasne samočinně.

Volitelné příslušenství

Objednací čís.

WTZ 1110 Připojovací souprava pro odtok kondenzátu

Kondenzovaná voda bude přímo odváděná hadicí.

WTZ 11310 Spojovací sada do sloupu pračka – sušička prádla

Z důvodu ušetření místa lze sušičku prádla postavit na vhodnou pračku **stejně hloubky a šířky**. Sušičku bezpodmínečně upevněte pomocí spojovací sady na pračku!

WTZ 11300 Jako WTZ 11310, ale s vysunovací pracovní deskou.

Vestavba

WTZ 10290 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Místo krycí desky spotřebiče je bezpodmínečně nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Podstavec

WMZ 20460 Pro snadnější vkládání a vyjímání prádla. Košík, který se nachází ve výsuvu, lze použít pro přemísťování prádla.

Co dělat, když ...



*Nechejte provádět opravy pouze servisní službou nebo autorizovanými odbornými pracovníky!
Dříve než zavoláte servisní službu si prosím vyzkoušejte, zda poruchu nemůžete odstranit sami. V případě poradenství Vám vzniknou, také během záruční doby, náklady spojené z nasazením technika. Udejte prosím servisní službě číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) Vašeho spotřebiče (viz zadní strana dvírek).*

- Nesvítil kontrolka
① **Start/Stop.** Je zastrčená síťová zástrčka?
Je navolen program?
Zkontrolujte bytovou pojistku.
- Blikají kontrolky ☐ (Nádoba) a ① **Start/Stop.** Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.
Zkontrolujte hadici pro odtok kondenzované vody, je-li k dispozici (přelomení)
- Blikají kontrolky ☉ (Filtr) a ① **Start/Stop.** Vyčistěte vzduchový chladič, viz stránka 6 “Ošetřování a čištění”.
Vyčistěte sítko na vlákna, stránka 4.
- Sušička prádla se nespustí. Je navoleno tlačítko ① **Start/Stop**?
Jsou dvířka zavřená?
Je nastaven program?
Je teplota okolí vyšší než 5 °C?
- Vytéká voda. Postavte sušičku prádla vodorovně.
Vyčistěte těsnění vzduchového chladiče.
- Dvířka se samočinně otevírou. Přitlačte dvířka, až slyšitelně zaskočí.
- Nebylo dosaženo cíle sušení nebo je doba sušení příliš dlouhá. Vyčistěte sítko na vlákna/vzduchový chladič, stránka 4/6.
Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.
Zkontrolujte odtok vody (je-li k dispozici).
Teplota okolí je vyšší než 30 °C → dostatečně větrejte.
Event. je zastavená chladičí mřížka → udržujte ji volnou.
Není nastaven nevhodný program? Stránka 7.
Není sušička prádla příliš těsně vestavěná? Postarejte se o cirkulaci vzduchu.
Výpadek sítě → sušičku prádla znovu spusťte.
Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti, stránka 6.
- Prádlo je vlhké. Použijte další vyšší program sušení nebo navíc časový program, stránka 7.
Teplé prádlo je na dotek vlhčí, než je skutečně!
- Vlhkost v místnosti se silně zvyšuje. Místnost dostatečně větrejte.
Není chladičí mřížka zastavená? → Udržujte ji volnou.
Přesvědčte se, že je nasazen vzduchový chladič.
- Bliká jedna nebo více kontrol pro stav programu. Vyčistěte filtr a vzduchový chladič, stránka 4/6.
Zkontrolujte podmínky instalace, stránka 8.
Vypněte, nechejte vychladnout, opětovně zapněte, spusťte znovu program.
- Nefunguje vnitřní osvětlení (podle modelu)? Vytáhněte síťovou zástrčku. Odklopte záklopku ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Záklopku zavřete.


Pokud nemůžete poruchu odstranit sami nebo je potřebná oprava:

- Nastavte volič programu na **Vyp.**
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnostní pokyny



- Nouzová situace** - Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo přerušte pojistkou obvod.
- Sušičku prádla používejte POUZE ...**
- Sušičku prádla NE ...**
- Nebezpečí**
- Ve vnitřních prostorech domácnosti.
 - K sušení textilií.
 - Nepoužívejte k jiným účelům než je výše popsáno.
 - Neprovádějte změny v technice nebo vlastnostech.
 - Sušičku prádla nesmí používat děti a nepoučené osoby.
 - Nenechávejte děti se sušičkou prádla bez dohledu.
 - Udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od sušičky prádla.
 - Odstraňte všechny předměty z kapes textilií. Dbejte zejména na zapalovače → nebezpečí výbuchu!
 - Neseďte si nebo se neopírejte o dvířka → nebezpečí převrácení!
 - Otevírejte dvířka opatrně. Může unikat horká pára.
 - Při teplotách nižších než 0 °C jsou možná poškození způsobená mrazem.
 - Upevněte volná vedení nebo hadice, jinak je nebezpečí zakopnutí.
 - Připojte předpisové sušičku do zásuvky na střídavý proud s ochranným kontaktem, protože jinak není zaručena bezpečnost.
 - Musí být dostatečný průřez vodičů.
 - Používejte chrániče vybavované chybovým proudem pouze s touto značkou:
 - Síťová zástrčka a zásuvka musí být vzájemně přizpůsobeny.
 - Nepoužívejte žádné rozbočovací zástrčky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
 - Neuchopujte síťovou zástrčku vlhkými rukama.
 - Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel.
 - Nepoškodte síťový kabel.
- Instalace**
- Připojení na síť**
- Provoz**
- Do bubnu plňte *pouze prádlo*. Dříve než sušičku prádla zapnete, zkontrolujte její obsah.
 - Nepoužívejte sušičku, jestliže prádlo přišlo do kontaktu s rozpouštědlem, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidlem vlasů, odlakovačem na nehty, odstraňovačem skvrn, pracím benzinem atd.) → nebezpečí požáru/výbuchu!
 - Nebezpečí vlivem prachu (např. uhlénoho prachu, mouky): Nepoužívejte sušičku prádla → nebezpečí výbuchu!
 - Nepoužívejte sušičku prádla, obsahuje-li prádlo pěnovou hmotu/pryž → může dojít ke zničení elastického materiálu a vlivem možného zdeformování pěnové hmoty se může sušička prádla poškodit.
 - Při čištění filtračního sítka dbejte na to, aby se žádné nečistoty (peří, náplně) nedostaly do vzduchového kanálku. Příp. vysajte předtím buben vysavačem. Pokud se přesto nečistoty do vzduchového kanálu dostanou → zavolejte servis. Nebezpečí požáru!
 - Po ukončení programu sušičku prádla vypněte.
 - Kondenzovaná voda není žádná pitná voda!
- Porucha**
- Při poruše nebo podezření na poruchu sušičku prádla nepoužívejte, oprava pouze prostřednictvím servisní služby.
 - Sušičku prádla s vadným síťovým kabelem nepoužívejte. Aby se zabránilo ohrožení, nechte vadný síťový kabel vyměnit servisní službou.
 - Před výměnou žárovky osvětlení vnitřního prostoru bezpodmínečně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Náhradní díly** - Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství,
- Likvidace**
- Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku, **potom** uřízněte síťový kabel. Zlikvidujte ve veřejném středisku pro likvidaci odpadu.
 - Obal: Nepřenechávejte dětem žádné části obalu → nebezpečí udušení!
 - Všechny materiály nezatěžují životní prostředí a jsou recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.

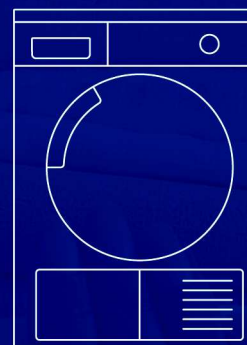

Sušička prádla

cs Návod k použití a instalaci



BOSCH



Uved'te sušičku prádla do provozu teprve po přečtení tohoto návodu!



Dodržujte pokyny na stránce 11!