



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**


1

Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...

| Wasser- Härtewert °dH | Härte- bereich | mmol/l | Einstell- wert |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------|
| 0-6 | weich | 0-1,1 | H:00 |
| 7-8 | weich | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9-10 | mittel | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | mittel | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | mittel | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | hart | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | hart | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-35 | hart | 5,5-6,2 | H:07 |


* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter
Wasserhärte

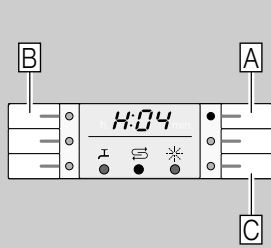


Schnell erledigt ...

und so einstellen


- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- Programmtaste **A** gedrückt halten und START-Taste solange drücken bis die Ziffernanzeige **H:0...** anzeigt.
- Beide Tasten loslassen.
Die Leuchtanzeige der Taste **A** blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert **H:04**.
- Programmtaste **C** drücken.
Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **H:07** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **H:00** (aus).
- START-Taste drücken. Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.

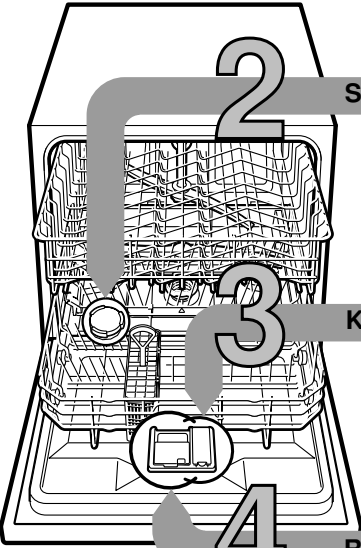


Spezialsalz einfüllen Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

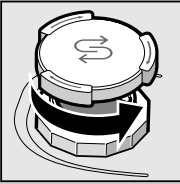


Deckel
aufdrehen.

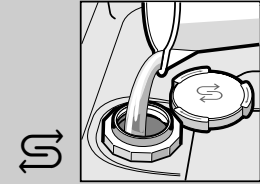

Nur vor dem
ersten Spülen
den Salzbehälter
mit Wasser
füllen.

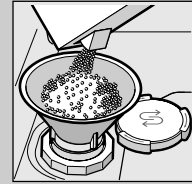


Spezialsalz
einfüllen
(nie Reiniger
einfüllen!).

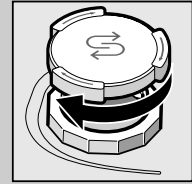


Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.


Klarspüler einfüllen Macht blitzblank ...

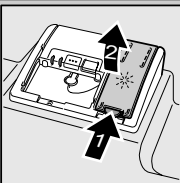

Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.

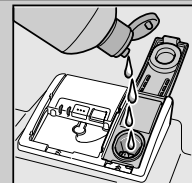


Klarspüler
einfüllen.

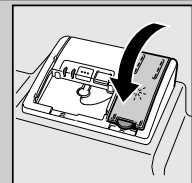

Deckel
schließen.
KLICK!



Reiniger einfüllen Viel Schmutz, viel Reiniger ...

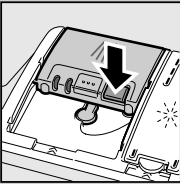


Eventuell
Deckel öffnen
(Taste drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerrhinweise
beachten.

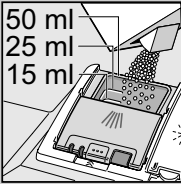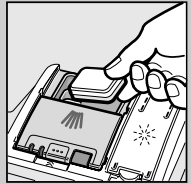

Reiniger nur
in trockene
Reinigerkammer
einfüllen.

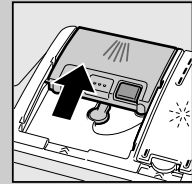

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPPI!

5 Gerät einschalten

6 Programm wählen Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche
Programmanzahl dargestellt.
Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

| | Intensiv 70° | Auto 45° /65° | Eco 50° | Sanft 40° | Schnell 45° | Vorspülen |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| Dauer in Std. : Min. | 2:20 | 1:40-2:50 | 2:50 | 1:20 | 0:29 | 0:15 |
| Stromverbrauch in kWh | 1,00 | 0,6 - 1,0 | 0,74 | 0,55 | 0,45 | 0,05 |
| Wasserverbrauch in Liter | 10 | 6 - 10 | 8,5 | 7 | 6 | 3 |
| mit Aquasensor | 8 | 6 - 10 | - | 6 | - | - |

8 Programm starten Los geht's...

Zusatzfunktionen **

Machen flexibel...

Zeitsparen (VarioSpeed)
... wird durch erhöhten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungsleistung
erzielt.

IntensivZone
... perfekt für
gemischte Beladung.
Spüldruck und
Spültemperatur wird
etwas erhöht.

Hygiene
... während des
Spülvorgangs wird die
Temperatur erhöht.
Dadurch wird ein erhöhter
Hygienestatus erreicht.

Extra Trocknen
... verbessert das
Trocknungsergebnis
durch erhöhte
Temperatur im
Klarspülen. (Achten Sie
auf empfindliche
Geschirrtteile).

9 Gerät ausschalten Alles klar...


** je nach Modell

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen


Siebe
...kontrollieren, eventuell reinigen

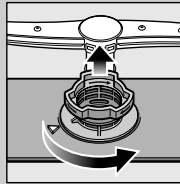


Siebzylinder drehen, Siebssystem entnehmen ...

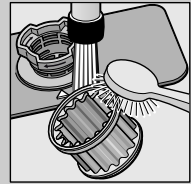

unter fließendem Wasser abspülen ...

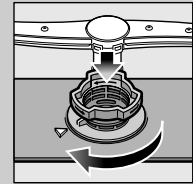


einsetzen ...

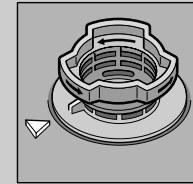


Siebssystem zuschrauben **MARKIERUNG BEACHTEN!**

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Schrauben an Abdeckung lösen (Torx T20)
- Abdeckung nach oben herausziehen.
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung einsetzen und festschrauben.
- Siebe einsetzen


Sprüharme
...Verstopfungen/ Ablagerungen entfernen

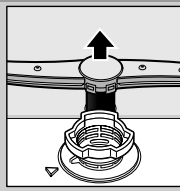


unteren Arm nach oben ziehen ...

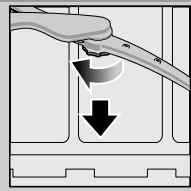


oberen Arm abschrauben ...

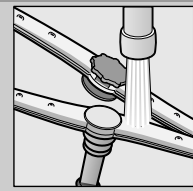

unter fließendem Wasser (eventuell mit Zahnstocher) Sprühdüsen säubern ...

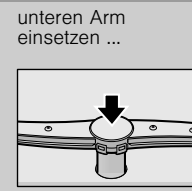

unteren Arm einsetzen ...

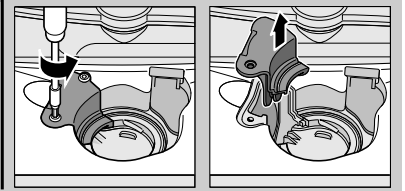



oberen Arm festschrauben

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

| Störung | Mögliche Ursachen | Abhilfe |
|--|--|---|
| Anzeige "E:24" leuchtet | Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. ▶ 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. ▶ 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen. |
| Anzeige "E:24" und "E:25" leuchtet | Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen. ▶ Abdeckung (siehe oben) montieren. |
| Anzeige "E:25" und "E:24" leuchtet | Abwasserpumpe blockiert | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben). |
| Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet | Gerät technisch defekt | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Werkskundendienst rufen (Fehleranzeige nennen). ▶ Gerät ausstecken. |
| Restwasser im Gerät | Programm noch nicht beendet | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gerät schließen und einschalten bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen). |
| Rost auf dem Besteck | Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen. |
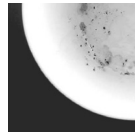
| Störung | Mögliche Ursachen | Abhilfe |
|---|--|---|
| Geschirr ist nicht sauber | Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. |
| Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr | Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können. |
| Flecken und Schlieren | Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen. |
| Geschirr ist nicht trocken | Klarspüler Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln. ▶ Klarspüler verwenden. |
| Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar) | Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell) ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen. |
| Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar) | Gläser nicht spülmaschinenfest. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden. |
| Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt | Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen. |

Programmabbruch ...

Richtig einräumen ...

Während des Programms START-Taste ca. 3 Sek. (Reset) drücken.



Die Ziffernanzeige zeigt "0:01" nach ca. 1 Minute Programmende, es erscheint 0:00



Gerät ausschalten

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können