



Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik
altijd het installatievoorschrift
en de gebruiksaanwijzing
doorlezen!**

1

Onthardingsinstallatie instellen *



Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...	Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
	0-6	zacht	0-1,1	H:00
	7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
	9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
	11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
	13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
	17-21	hard	3,0-3,7	H:05
	22-30	hard	3,8-5,4	H:06
	31-35	hard	5,5-6,2	H:07

* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets **A** ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
- Beide toetsen loslaten. Het lampje van de toets **A** knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
- Programmatoets **C** indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde **H:07** is bereikt, springt de indicatie weer op **H:00** (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

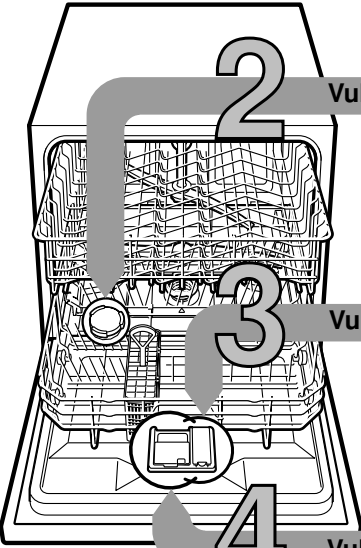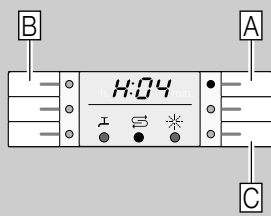


2 Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

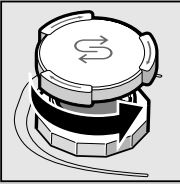


Deksel opendraaien.

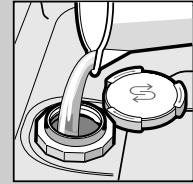

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

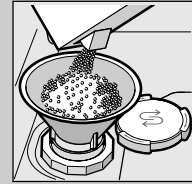


Vullen met onthardingszout (nooit met afwasmiddel!).

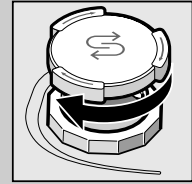


Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

3 Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...

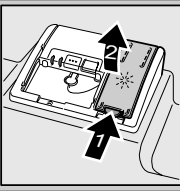

Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.

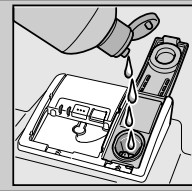


Vullen met glansspoelmiddel.

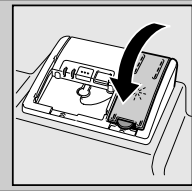

Deksel dichtdraaien. **KLIK!**

4 Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

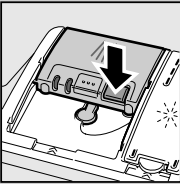


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

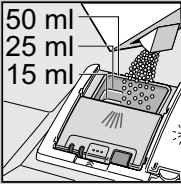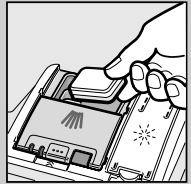

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

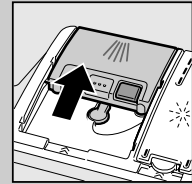

Deksel dichtschuiven, indrukken. **PLOP!**

5 Apparaat inschakelen

6 Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk.

	Intensief 70°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in uren/ min.	2:20	1:40-2:50	2:50	1:20	0:29	0:15
Stroomverbruik in kWh	1,00	0,6 - 1,0	0,74	0,55	0,45	0,05
Waterverbruik in liters	10	6 - 10	8,5	7	6	3
met Aqua-Sensor	8	6 - 10	-	6	-	-

8 Starten van het programma ...

Extra functies **

Maken flexibel ...

Tijd besparen (VarioSpeed) ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

IntensiefZone ... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

Hygiëne ... Tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

Extra drogen ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

9 Apparaat uitschakelen ...


** Afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten ...

Afvoerpomp schoonmaken


Zeven
... controleren, eventueel schoonmaken

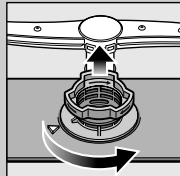


Zeefcylinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...

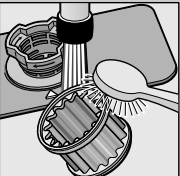

onder stromend water afspoelen ...

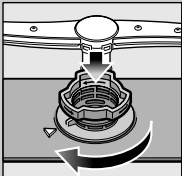

erin zetten ...

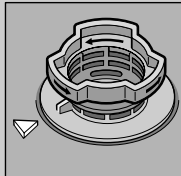


zeefstelsysteem vastschroeven (LET OP MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Schroeven aan de afdekking losdraaien (Torx T 20).
- Afdekking naar boven eruit trekken.
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking erin zetten en vastschroeven.
- Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door kalk/etensresten verwijderen



Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

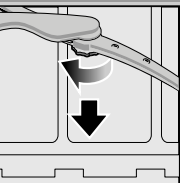



bovenste sproeiarm eraf schroeven ...

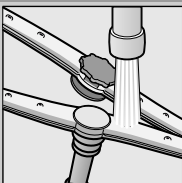

sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...



onderste sproeiarm erin zetten ...

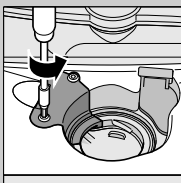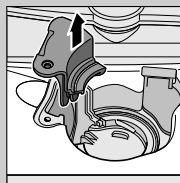



Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „ A ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Indicaties „ E:24 ” en „ A ” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt	▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ Afdekking (zie boven) monteren.
Indicaties „ E:25 ” en „ A ” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Een andere foutindicatie „ E:XX ” brandt	Apparaat technisch defect	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.
	Harde messenlemmets zijn kwetsbaar	▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

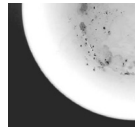Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing	
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.	
	Zand of korrelige resten op het serviesgoed	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.	
		Te weinig afwasmiddel	▶ Sterker programma kiezen.
		Ongeschikt programma gekozen	▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
Vlekken en strepen	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).	
	Te hoge/te lage dosering glansspolmiddel	▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.	
Serviesgoed niet droog	Glansspolmiddel	▶ Dosering verhogen.	
	Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit	▶ Ander product gebruiken.	
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Instelling van het apparaat	▶ Glansspolmiddel gebruiken.	
	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).	
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Onthardingszout ontbreekt	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.	
	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	▶ Onthardingszout bijvullen.	
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.	
	Te weinig afwasmiddel	▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.	
Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.	
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.	

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.