

Programmübersicht

Siehe auch Seite 5

Nach dem Trocknen: Wäsche ...	
	bügeln
	leicht nachbügeln
	nicht bügeln
	nangeln

Weitere Informationen: <http://www.bosch-hausgeraete.de>

Bosch-InfoTeam: bosch-infoteam@boschh.com

DE-Tel.: 01805 304050 (Mo-Fr. 8.00-18.00 Uhr)

* 0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobilfunktarife können abweichen.

Frostschutz/Transport

Vorbereitung

1. Behälter für Kondenswasser entleeren, siehe Seite 4.
2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
3. Taste **Start/Stop** wählen -> Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwähler auf **Aus** stellen.

Koch/Bunt	max. 7 kg	Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.
bügeltrocken		
schranktrocken		
schranktrocken plus		
Pflegeleicht	max. 3,5 kg	Für bugelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.
bügeltrocken		
schranktrocken		
schranktrocken plus		
Mix	max. 3 kg	Für gemischte Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.
schranktrocken		
Extra Kurz 40'	max. 2 kg	Für vorge trocknete, mehrfache, empfindliche Textilien aus Acryl/faser oder einzelle kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.
schranktrocken		
Zeitprogramm	20 min warm	

Installieren




- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
- Netzstecker nicht eingesteckt!
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben – Bruchgefahr!

1. Trockner aufstellen



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein!
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Kühlgitter vom am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauber halten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten.
- Wasserwaage verwenden.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!



Sauber und eben: Kühlgitter freihalten

2. Netzzanschluss




siehe Sicherheitshinweise Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (siehe Seite 9)
- müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

3. Anschlussleistung umstellen



10/16 Ampere

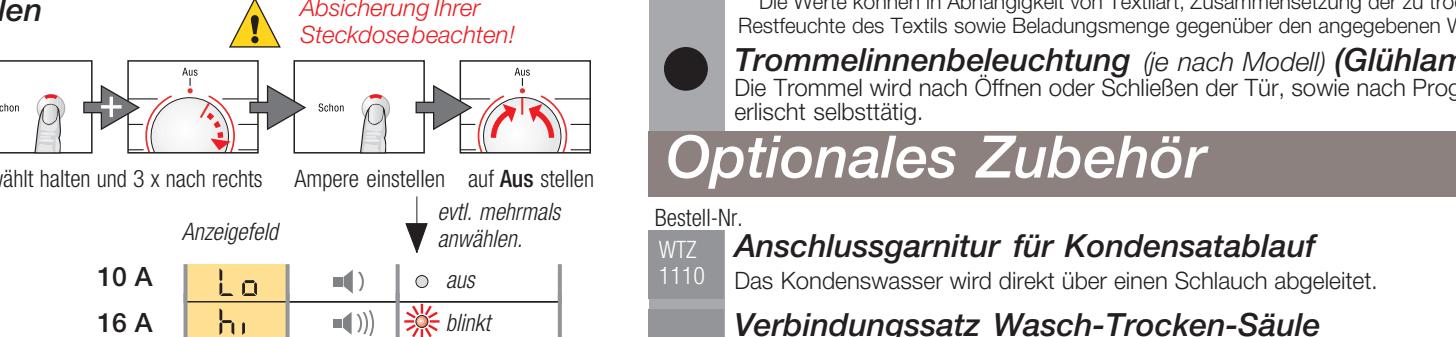

Technische Daten



- Abmessungen (T x B x H) 60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
- Gewicht (netto) ca. 45 kg
- Max. Füllmenge 7 kg
- Behälter für Kondenswasser 4,2 l
- Anschluss-Spannung siehe Geräteschild
- Anschlussleistung
- Absicherung
- Erzeugnisnummer
- Fertigungsnummer



WTE861E2
0709 de
9000 465237

60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)

ca. 45 kg

7 kg

4,2 l

siehe Geräteschild



- Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen!
- Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Techniker Einsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).



Notfall

Trockner NUR...

Innenräumen des Haushalts einsetzen.

Zum Trocknen von Textilien verwenden.

Für Kinder als Zobekals eingeschrieben.

In der Technikoden Eigenheiten abändern.

Kindern nicht in instuierte Personen dürfen der Trockner nicht benutzt.

Kindern mit dem Trockner unbedingt lassen.

Hausfrau vor Trockner fernhalten.

Alle Gegenstände aus Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeugen -> Explosionsgefahr!

Nicht auf Türschne -> Kippgefahr!

Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer dampf austreten.

Unter 0 °C sind Frostschäden möglich.

Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stopfgefahr.

Trockner vor schriftlich an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, sonst Sicherheit nicht gewährleistet.

Leitungsschutzschalter muss ausreichen.

Nur Feuerstrom-Schutzschalter mit diesen Zeichen verwenden:

- Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.

Keine Feuersteckerkupplungen und der Verlängerungskabel verwenden.

Netzstecker nicht mit Feuersteckern ansetzen.

Netzstecker an Leitung aus Steckdose ziehen.

Netzleitung nicht verletzen.

Füllt Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Prüfen Sie die Inhalt, bevor Sie den Trockner einschalten.

Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Waschmittel oder Farbe in Berührung kam (z.B. Laufsteiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschzusatz, etc.) -> Feuer-Explosionsgefahr!

Gefahr durch Staub (z.B. Kohlestaub, Mehl): Trockner nicht verwenden -> Explosionsgefahr!

Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schutzanzug/umhüllt -> Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schutzstoffes beschädigt werden.

Trockner nach Programmende ausschalten.

Kondenswasser ist kein Trinkwasser!

Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden. Reparatur nur durch Kundendienst.

Trockner mit Defekt Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu verhindern.

Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwenden.

Trockner: Netzstecker ziehen, **dann** Netzleitung am Gerät abschneiden.

Bei Fehler Entstiegsteile entsorgen.

Verpackung: Keine Verpackungsteile überlassen -> Erstickungsgefahr!

Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar.

Umweltgerecht entsorgen.

Was tun wenn...

Notfall

Trockner NIE...

Innenräumen des Haushalts einsetzen.

Zum Trocknen von Textilien verwenden.

Für Kinder als Zobekals eingeschrieben.

In der Technikoden Eigenheiten abändern.

Kindern nicht in instuierte Personen dürfen der Trockner nicht benutzt.

Kindern mit dem Trockner unbedingt lassen.

Hausfrau vor Trockner fernhalten.

Alle Gegenstände aus Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeugen -> Explosionsgefahr!

Nicht auf Türschne -> Kippgefahr!

Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer dampf austreten.

Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.

Filter und Luftkühler reinigen, Seite 4/6.

Aufstellbedingungen prüfen, Seite 8.

Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.

Innenbeleuchtung ziehen. Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln. Abdeckkappe schließen.

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:

- Programmwähler auf **Aus** stellen.

- Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Sicherheitshinweise

Was tun wenn...

Notfall

Trockner NUR...

Innenräumen des Haushalts einsetzen.

Zum Trocknen von Textilien verwenden.

Für Kinder als Zobekals eingeschrieben.

In der Technikoden Eigenheiten abändern.

Kindern nicht in instuierte Personen dürfen der Trockner nicht benutzt.

Kindern mit dem Trockner unbedingt lassen.

Hausfrau vor Trockner fernhalten.

Alle Gegenstände aus Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeugen -> Explosionsgefahr!

Nicht auf Türschne -> Kippgefahr!

Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer dampf austreten.

Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.

Filter und Luftkühler reinigen, Seite 4/6.

Aufstellbedingungen prüfen, Seite 8.

Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.

Innenbeleuchtung ziehen. Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln. Abdeckkappe schließen.

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist:

Ihr neuer Trockner

Gratulation – Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltgerät der Marke Bosch entschieden. Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.



Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Inhalt

Seite

- Vorbereiten 2
- Programme einstellen 2
- Nach dem Trocknen 4
- Hinweise zur Wäsche 5
- Pflegen und Reinigen 6
- Programmübersicht 7
- Installieren 8
- Technische Daten 9
- Optionales Zubehör 9
- Was tun wenn... 10
- Sicherheitshinweise 11

Bestimmungsgemäßer

Gebrauch

- nur im Haushalt;
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.




- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!
- Haustiere vom Trockner fernhalten!

Vorbereiten

! Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!



Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!

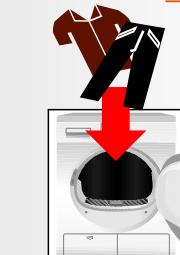

Wäsche sortieren +

Alle Gegenstände aus T...
Auf F...
Die Trommel muss vor de...

Siehe Programmübersicht auf Seite 7.


Programm auswählen +

Trockenprogramm a...

... u...

Alle Tas...
leichtes I...

Start

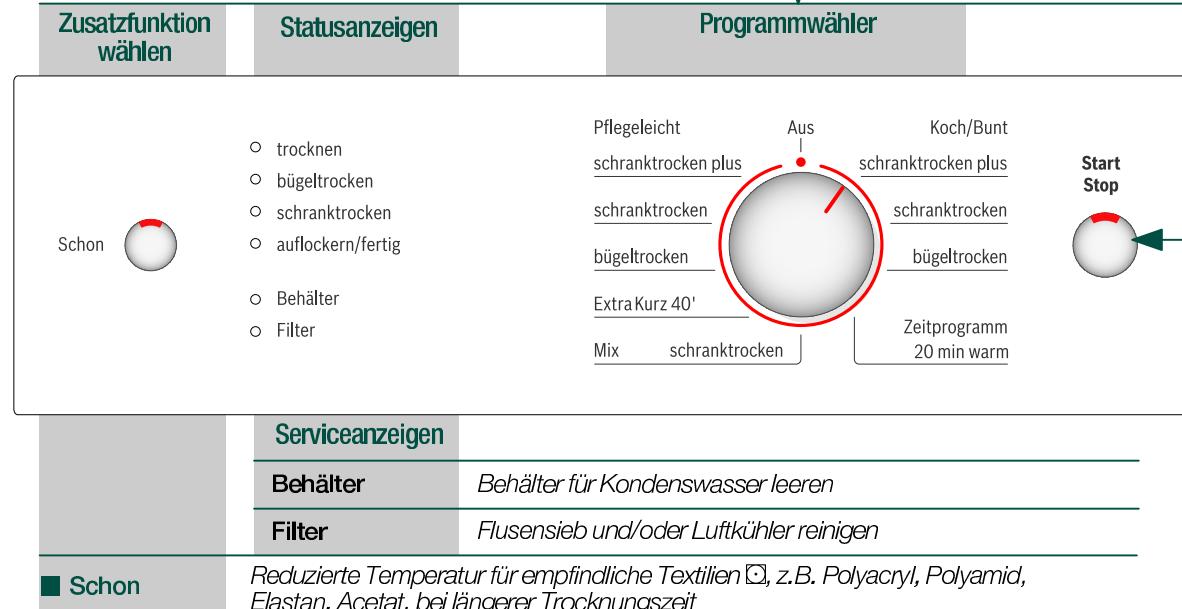

tion siehe Seite 8

Trockner
kontrollieren

tzstecker
instecken

+ einfüllen

Taschen entfernen.
Feuerzeuge achten!
dem Füllen leer sein!

einstellen

auswählen ...

nd anpassen


sten sind sensitiv,
Berühren genügt!

taste wählen

1
2

3

Trocknen

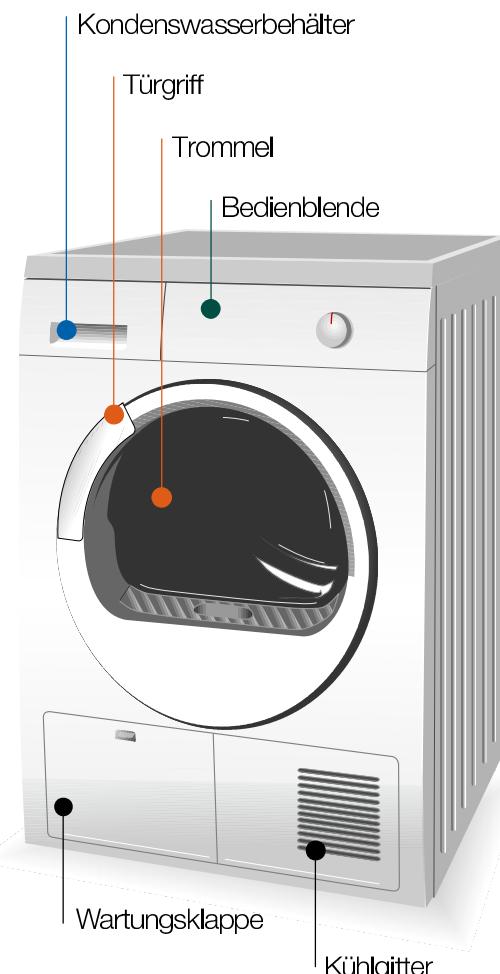


Trocknen



Kondenswasserentleeren

Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren!


1. Behälter herausziehen und waagerecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen.
3. Behälter bis zum Einrasten einschieben.

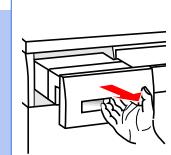

Flusensieb reinigen


1. Tür öffnen, Filter herausziehen und aufklappen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Filter streichen).
3. Filter zuklappen, wieder einsetzen und Tür schließen.

Stark verschmutzte oder verstopfte Filter mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!

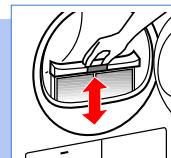

Trocknerausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.
Feuchte Wäsche nicht im Trockner belassen!

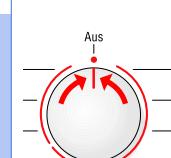

Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt, die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei zusätzlich gewählter Funktion **Bügelleicht** zwei Stunden – je nach Modell).



Programmende

sobald die Lampe leuchtet



Wäsche nachlegen oder entnehmen

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.



Trommel und Tür können heiß sein.



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

 Trocknen mit normaler Temperatur.

 Trocknen mit niedriger Temperatur -> zusätzlich **Schon** wählen.

 Nicht maschinell trocknen.

 Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- *Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).*
- *Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) -> Knitterbildung!*
- *Tropfnasse Wäsche -> Hoher Energieverbrauch!*
- *Ölverschmutzte Wäsche.*

Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen -> Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen -> Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein -> Nicht Programm **schranktrocken plus** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet -> Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern -> Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten -> Seite 7, "Programmübersicht".
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusenfilter nach jedem Trocknungsvorgang reinigen -> Seite 4.
- Luftkühler sauber halten -> Seite 6 "Pflege und Reinigung".
- Zufuhr der Kühlluft frei halten -> Kühlgitter nicht zustellen oder zukleben.

Trocknergehäuse, Bedienfeld, Kühlgitter

- Mit weichem, feuchtem Lappen abreiben.
 - Keine scharfen Reinigungs-/ Lösungsmittel verwenden.
 - Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
 - Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln. Dies beeinträchtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!
- 3 – 4 mal im Jahr oder wenn **Filter** nach Reinigen des Flusensiebos dauerhaft blinkt.

Luftkühler

- Trockner abkühlen lassen.
 - Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.
1. Wartungsklappe entriegeln.
 2. Wartungsklappe ganz öffnen.



3. Beide Verschlusshebel zueinander drehen.
4. Luftkühler herausziehen.




 *Luftkühler nicht beschädigen!*
Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

5. Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.
6. Dichtungen reinigen.
7. Luftkühler wieder einschieben, Griff unten!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.



9. Wartungsklappe schließen bis Verriegelung einrastet.

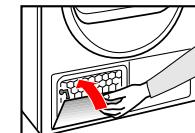

Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



 Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Programmübersicht

Siehe auch Seite 5

Nach dem Trocknen: Wäsche ...	
■ bügeln	
■ leicht nachbügeln	
■ nicht bügeln	
○ mangeln	

Koch/Bunt	max. 7 kg	Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.
bügeltrocken	■ ■ ○ ○	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
schranktrocken	■	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
schranktrocken plus	■	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pflegeleicht	max. 3,5 kg	Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.
bügeltrocken	■ ■ ○ ○	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
schranktrocken	■	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
schranktrocken plus	■	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mix	max. 3 kg	Für gemischte Wäscheposten aus Baumwolle, Z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe. Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.
schranktrocken	■	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Extra Kurz 40'	max. 2 kg	Für vorgetrocknete, mehrtagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrockner.
Zeitprogramm	max. 3 kg	20 min warm

Weiterer Informationen: http://www.bosch-hausgeraete.de
Bosch-Infoteam:bosch-infoteam@bshg.com
DE-Tel.: 01805 304050* (Mo-Fr, 8.00-18.00 Uhr)

7

WTE861E2
0709 de
9000 465237

Installieren




- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
- Netzstecker nicht eingesteckt!
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben – Bruchgefahr!

1.

Trockner aufstellen



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

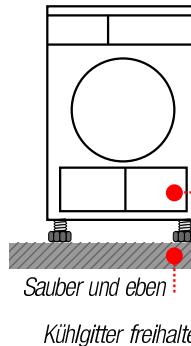

2.

Netzanschluss

siehe Sicherheitshinweise Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (siehe Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.


3.

Anschlussleistung umstellen

10/16 Ampere



Rückmeldungen (je nach Modell)



Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!

Frostschutz/Transport

Vorbereitung

1. Behälter für Kondenswasser entleeren, siehe Seite 4.
2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
3. Taste Start/Stop wählen -> Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwähler auf Aus stellen.



Technische Daten

- Abmessungen (T x B x H)	60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
- Gewicht (netto)	ca. 45 kg
- Max. Füllmenge	7 kg
- Behälter für Kondenswasser	4,2 l
- Anschluss-Spannung	
- Anschlussleistung	
- Absicherung	
- Erzeugnisnummer	
- Fertigungsnummer	

siehe Geräteschild

Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

Verbrauchswerte

Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.
Schwankungen bis zu 10 % sind möglich.

	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit (Min.) mit 8 Min. Abkühlzeit**		Energieverbrauch in kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Koch/Bunt 7 kg					
schranktrocken*	1400 (ca. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000 (ca. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800 (ca. 70%)	150	120	4,48	4,48
bügeltrocken*	1400 (ca. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000 (ca. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800 (ca. 70%)	130	94	3,70	3,70
Pflegeleicht 3,5 kg					
schranktrocken*	800 (ca. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600 (ca. 50%)	60	51	1,65	1,65

* Prüfprogramme nach DIN EN 61 121 und IEC 61 121

** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 15W)

Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbsttätig.

Optionales Zubehör

Bestell-Nr.

Anschlussgarnitur für Kondensatablauf

Das Kondenswasser wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

WTZ

1110

Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule

Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine **gleicher Tiefe und Breite** gestellt werden.

Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen!

WTZ

11310

Wie WTZ 11310, aber mit ausziebarer Arbeitsplatte.

WTZ

11300

Unterbau

Stromschlaggefahr!

Anstelle der Gärte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann montieren lassen.

Was tun wenn...

	Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen! Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte, ob Sie die Störung nicht selbst beheben können. In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für einen Technikereinsatz. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).
	Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung in der Wohnung nachprüfen.
	Anzeigelampen Behälter und Start/Stop blinken. Behälter für Kondenswasser entleeren Falls vorhanden, Schlauch für Kondensatablauf überprüfen (Knick).
	Anzeigelampen Filter und Start/Stop blinken. Luftkühler reinigen, Seite 6 "Pflege und Reinigung". Flusensieb reinigen, Seite 4.
	Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt? Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
	Wasser tritt aus. Trockner waagerecht ausrichten. Dichtung Luftkühler reinigen.
	Tür öffnet sich selbsttätig. Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
	Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang. Flusensieb/Luftkühler reinigen, Seite 4/6. Behälter für Kondenswasser entleeren. Wasserablauf prüfen (wenn vorhanden). Umgebungstemperatur über 30 °C -> Ausreichend Belüften. Evtl. Kühlgitter versperrt -> Freihalten. Ungeeignetes Programm eingestellt? Seite 7.
	Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall -> Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühler -> Feuchtigkeitsfühler reinigen, Seite 6.
	Wäsche feucht. Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm, Seite 7.
	Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften. Kühlgitter versperrt? -> Freihalten. Vergewissern, dass Luftkühler eingesetzt ist.
	Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken. Filter und Luftkühler reinigen, Seite 4/6. Aufstellbedingungen prüfen, Seite 8. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.
	Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht? Netzstecker ziehen. Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln. Abdeckkappe schließen. Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann oder eine Reparatur erforderlich ist: - Programmwähler auf Aus stellen. - Netzstecker aus Steckdose ziehen.

Sicherheitshinweise



- Notfall**
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NUR...**
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
 - Zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
- Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
 - In der Technik oder den Eigenschaften ändern.
- Gefahren**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten -> Explosionsgefahr!
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen -> Kippgefahr!
 - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation**
- Unter 0°C sind Frostschäden möglich.
 - Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stolpergefahr.
- Netzanschluss**
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker-/kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen.
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzteitung nicht verletzen.
- Betrieb**
- Füllen Sie **nur Wäsche** in die Trommel ein. Prüfen Sie den Inhalt, bevor Sie den Trockner einschalten.
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) -> Feuer-/Explosionsgefahr!
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden -> Explosionsgefahr!
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff-/gummi enthält -> Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
 - Trockner nach Programmende ausschalten.
 - Kondenswasser ist kein Trinkwasser!
- Defekt**
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
 - Trockner mit defekter Netzteitung nicht einsetzen. Defekte Netzteitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
 - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ersatzteile**
- Entsorgen**
- Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzteitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen -> Erstickungsgefahr!
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Umweltgerecht entsorgen.



Wäschetrockner

de Gebrauchs- und Aufstellanleitung



BOSCH



Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!