




Kort anvisning for oppvask-maskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...  
**Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**

1


### Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet \*

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...



\* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

| Vannets hardhets-verdi °dH | Område for hardhet | mmol/l  | Innstillings-verdi |
|----------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 0-6                        | myk                | 0-1,1   | H:00               |
| 7-8                        | myk                | 1,2-1,4 | H:01               |
| 9-10                       | middels            | 1,5-1,8 | H:02               |
| 11-12                      | middels            | 1,9-2,1 | H:03               |
| 13-16                      | middels            | 2,2-2,9 | H:04               |
| 17-21                      | hard               | 3,0-3,7 | H:05               |
| 22-30                      | hard               | 3,8-5,4 | H:06               |
| 31-50                      | hard               | 5,5-8,9 | H:07               |

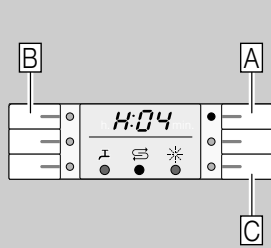


Slik stiller du lett inn ...

#### Slik stiller du inn:


- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Hold programtasten **A** trykket og trykk START tasten så lenge inntil sifferindikasjonen viser **H:0....**
- Slipp begge tastene. Lampen på tasten **A** blinker og i sifferindikasjonen lyser den verdien **H:04** som er innstilt fra fabrikk.
- Denne innstillingen trykkes programtast **C**. Med hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien **H:07** er nådd, springer indikasjonen så tilbake til **H:00** (av).
- Trykk START tasten. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

### Fyll på spesialsalt


Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...

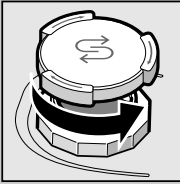


Skru opp lokket.

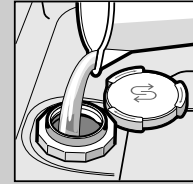

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

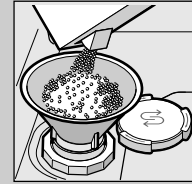


**Spesialsalt** fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

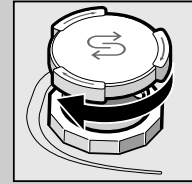


Lukk lokket. Start oppvasken straks.

### Fyll på glansmiddel


Gjør oppvasken skinnende blank ...

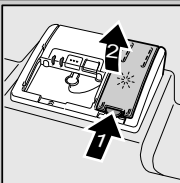

Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

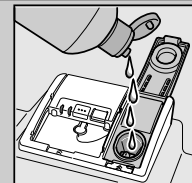


**Påfylling** av glansmiddel.

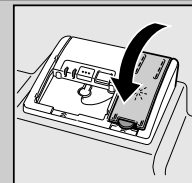

Lukk lokket. KLIKK!



### Fyll på oppvaskmiddel

Mye smuss, mye vaskemiddel ...

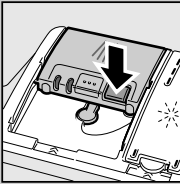


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

**Obs.** Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

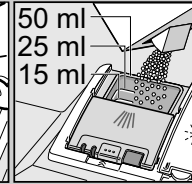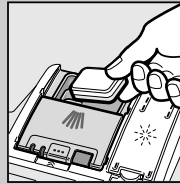

**Rengjøringsmiddel** på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

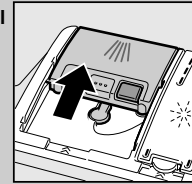

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

### Innkopling av maskinen

### Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensivt ...

#### Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet.

Programdata er måleverdier som er foretatt på laboratorium i henhold til europeisk direktiv EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis. \* halv normpåfylling

|                    | Intensiv 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50° | Skånsomt 40° | Hurtig 45° | Forskyll |
|--------------------|--------------|----------------|---------|--------------|------------|----------|
| Tid i tim.: min.   | 2:15         | 1:30-2:30      | 2:20    | 1:10         | 0:29 *     | 0:15     |
| Strømforbruk i kWh | 1,50         | 0,95-1,60      | 0,96    | 0,80         | 0,80       | 0,05     |
| Vannforbruk i l    | 15           | -              | 10      | 13           | 10         | 4        |
| med aquasensor     | 12           | 8-19           | -       | 10           | -          | -        |

#### Tilleggsfunksjoner \*\*

**Spar tid (VarioSpeed)** ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

**1/2 Halv maskin** ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

**Intensiv sone** ... perfekt for blandet påfylling. Skulletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

**Hygiene** ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

**Ekstra tørking** ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).


Gjør oppvasken fleksibel ...

\*\* alt etter modell

Programmet startes Den starter ...

Slå av maskinen Alt er i orden ...


Vedlikehold og pleie

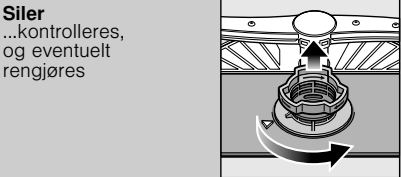


Drei silsylinderen, ta ut silsystemet ...



skyll av under rennende vann .....

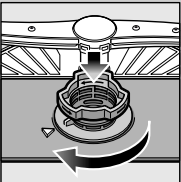

sett inn ...

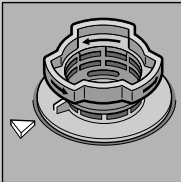


Skrú igjen silsystemet  
**TA HENSYN TIL MARKERINGEN!**


Rengjøring av vaskevannspumpen

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (**A**)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (**B**)
- Sett inn silene


**Spylearmene**  
...Fjern tilstopning/  
avleiringer

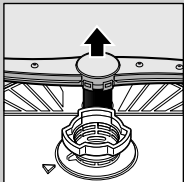


Trekk den nedre armen oppover ...

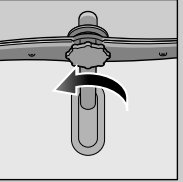

Skrú av den øvre armen ...

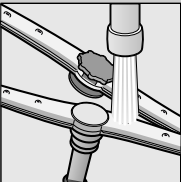


Rengjør den under rennende vann (evt. med en tannpirker), rengjør så spyledysene ...

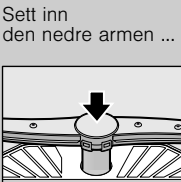

Sett inn den nedre armen ...



Skrú fast den øvre armen

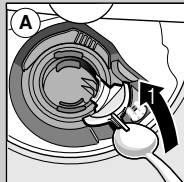


Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

| Feil                                                                                                                        | Mulig årsak                                                                        | Hjelp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikasjonen “  ” lyser                    | Vannkranen klemmer eller er forkalket                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Åpne vannkranen.</li><li>▶ 1. Skru av vanntilkoplingen.</li><li>▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.</li><li>▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen. Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.</li><li>▶ Legg opp vannslangen uten knekk.</li></ul> |
| Indikasjonen “ <b>E:24</b> ” og “  ” lyser | Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             | Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Monter dekselet (se ovenfor).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indikasjonen “ <b>E:25</b> ” og “  ” lyser | Avløpspumpen blokkerer                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Annen feilmelding “ <b>E:XX</b> ” lyser                                                                                     | Maskinen har en teknisk defekt                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).</li><li>▶ Trekk ut støpselet.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Restvann i maskinen                                                                                                         | Programmet er ikke avsluttet ennå                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Rust på bestikket                                                                                                           | Bestikket er ikke rustfritt<br>Harde knivblad er ømtålelige<br>Rust fra andre ting | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.</li><li>▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.</li></ul>                                                                                                                                                                                      |
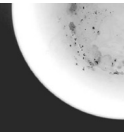
| Feil                                                                                | Mulig årsak                                                                                                                  | Hjelp                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppvasken er ikke ren                                                               | Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.</li></ul>                                                                                                                     |
| Det er sand eller rester på oppvasken                                               | For lite vaskepulver                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li></ul>                                                                                                                  |
|  | Det er valgt et ikke egnet program<br>Sprutarmdysene smusset<br>Silene er smusset, sitter ikke fast<br>Sprutarmene blokkerer | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Velg et sterkere program.</li><li>▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).</li><li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li><li>▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.</li></ul> |
| Flekker og striper                                                                  | For høy/lav dosering av glansmiddel                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ved striper: Doseringen reduseres.</li><li>▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.</li></ul>                                                                             |
| Oppvasken er ikke tørr                                                              | Glansmiddel                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Forhøy doseringen. Skift til et annet produkt.</li><li>▶ Bruk et glansmiddel.</li></ul>                                                                                             |
| Melkehvit belegg på oppvasken (kan fjernes)                                         | Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne<br>Innstilling av apparatet                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Aktivisering av intensivtørkingen (alt etter modell).</li></ul>                                                                                                                     |
| Melkeaktig belegg, glassene er matte/blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)        | Avkalkingen er feilt innstilt<br>Det mangler spesialsalt                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.</li><li>▶ Fyll på spesialsalt.</li></ul>                                                                                                   |
| Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge                                          | Glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.</li></ul>                                                                                                                                       |
|                                                                                     | For lite vaskepulver                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.</li></ul>                                                                                                                                  |
|                                                                                     | Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li><li>▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.</li></ul>                                             |

Programavbryt ...

Under programmet trykkes START tasten ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen viser “0:01” etter ca. 1 minutt er programslutt, det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.