

Vaš novi sušilni stroj

Čestitke! Odločili ste se za moderen, kakovosten in visoko zmogljiv gospodinjski aparat znamke Bosch.

Kondenzacijski sušilni stroj s topotnim izmenjevalnikom ter s funkcijo samodejnega čiščenja je energično bolj varčen in zahteva manjše stroške vzdrževanja → stran 6.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in brezhibno stanje strojev.

Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalazo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2002/96/EG o ravnjanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Več informacij o naših izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisni službi najdete na: www.bosch-home.com

Vsebina

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Priprava | Stran |
| Nastavitev programov | 2 |
| Sušenje | 3/4 |
| Navodila v zvezi s perilom | 5 |
| Kaj morate obvezno upoštevati | 6 |
| Pregled programov | 7 |
| Namensitev | 8 |
| Zaščita pred zmrzovanjem / Transport | 8 |
| Vzdrževanje in čiščenje | 9 |
| Tehnični podatki | 10 |
| Dodatni pribor za doplačilo | 10 |
| Običajni zvoki | 11 |
| Kaj storiti, če ... | 12 |
| Varnostna navodila | 13 |

Zmanjšanje gubanja in podaljšanje funkcije za preprečitev gubanja po končanem programu; v dveh izbirnih stopnjah.

Nižja temperatura za občutljiva oblačila, z daljšim časom sušenja; npr. za poliakrilna, poliamidna, elastomerina (Elastan) ali acetatna vlakna.

Prikazi o poteku programa: Dry (sušenje), Iron Dry (dovolj suho za likanje), Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro), Freshen Up/Ready (rahlanje/konec).

Filtra za vlakna čistite pod tekočo vodo → stran 4. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo → stran 9.

Po potrebi očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo → stran 4. 600-1800

Namenska uporaba

Priprava Za namestitev glejte stran 8

Sušenje

Odstranjevanje kondenzacijske vode

Navodila za perilo ...

Kaj morate obvezno upoštevati ...

Pregled programov glejte tudi stran 5

Vaš novi sušilni stroj

Čestitke! Odločili ste se za moderen, kakovosten in visoko zmogljiv gospodinjski aparat znamke Bosch.

Kondenzacijski sušilni stroj s topotnim izmenjevalnikom ter s funkcijo samodejnega čiščenja je energijsko bolj varčen in zahteva manjše stroške vzdrževanja → stran 6.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in brezhibno stanje strojev.

Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalazo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2002/96/EG o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Več informacij o naših izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisni službi najdete na: www.bosch-home.com

Vsebina

Stran

| | |
|--|-----|
| Priprava | 2 |
| Nastavitev programov | 2 |
| Sušenje | 3/4 |
| Navodila v zvezi s perilom | 5 |
| Kaj morate obvezno upoštevati | 6 |
| Pregled programov | 7 |
| Namestitev | 8 |
| Zaščita pred zmrzovanjem / Transport | 8 |
| Vzdrževanje in čiščenje | 9 |
| Tehnični podatki | 10 |
| Dodatni pribor za doplačilo | 10 |
| Običajni zvoki | 11 |
| Kaj storiti, če | 12 |
| Varnostna navodila | 13 |

Zmanjšanje gubanja in podaljšanje funkcije za preprečitev gubanja po končanem programu; v dveh izbirnih stopnjah.

Nižja temperatura za občutljiva oblačila ☀, z daljšim časom sušenja; npr. za poliakrilna, poliamidna, elastomerne (Elastan) ali acetatna vlakna.

Prikazi o poteku programa:

Dry (sušenje), Iron Dry (dovolj suho za likanje), Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro), Freshen Up/Ready (rahlanje/konc).

Filtra za vlakna čistite pod tekočo vodo → stran 4.

Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo.

Po potrebi očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo → stran 9.

Namenska uporaba

- samo v gospodinjstvu.
- samo za sušenje z vodo opranega tektila.

**⚠ Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali!**

Priprava

Za namestitev glejte stran 8



Nikoli ne uporabljajte poškodovanega sušilnega stroja!
Pokličite servisno službo!



Samo s suhimi rokami!
Prijemajte samo za vtič!



Sortirajte in
Odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
Pozorni bodite predvsem na vžigalnike!
Boben mora biti pred polnjenjem prazen!

Glejte pregled programov na strani 7.
Glejte tudi dodatna navodila "Košara za volno" (odvisno od modela)

Izberite in nastavitev

Izberite

... ter ga prilagodite



i Vse tipke so občutljive, zato zadošča le rahel.

Pritis...

⚠ Sušilni stroj uporabljajte nameščenih filtrih

■ (Enostavno likanje)
■ (Občutljivo)

■ (Zakasnitev)
■ (Signal)

■ (Stopnja osušenosti)
■ (Število obratov centrifuge)

■ (Meni)
■ (-/+ (Spreminjanje))

■ (Zakasnitev)

■ (Zapora stroja)

■ (Stopnja osušenosti)

■ (Število obratov centrifuge)

Za izbiro nastavitev.

Za spremenjanje vseh nastavitev na prikazovalniku.

Konec programa čez ... (glede na izbrani program, npr. trajanje 1:54 h → 2 h; izbira se vedno premakne na naslednjo polno uro).

Na voljo so 4 stopnje glasnosti: 0 (izključeno), 1 (tiho), 2 (običajno), 3 (glasno), 4 (zelo glasno).

Zaščita pred nenamerno spremembbo nastavitev funkcij (zadržite pritisak na tipki **Meni** za 5 sekund).

Fino nastavljanje stopnje osušenosti v štirih izbirnih stopnjah za programe **Cottons (Normalno)**, **Easy-Care (Preprosto za vzdrževanje)**, **Mix (Mešano)** in **Super Quick (Kratko) 40'**: 0 (neznatno) - 3 (zelo visoko).

Število obratov centrifuge, s katerim je bilo opravljeno ozemanje v pralnem stroju; samo za natančen prikaz predvidenega trajanja sušenja.

**Preverite
sušilni stroj**

**Vtaknite
električni vtič**

vstavite perilo

izberite program

program sušenja ...

izberite po lastnih željah

utljive,
dotik!

ninite tipko Start/Stop

zabljajte samo pri
n za vlakna!

1-24 ur

glasno). **0, 1, 2, 3, 4**


5 sekund). **Vklip-izklop**

občutljivo/ 0, 1, 2, 3

Ekstra

600-1800


Sušenje

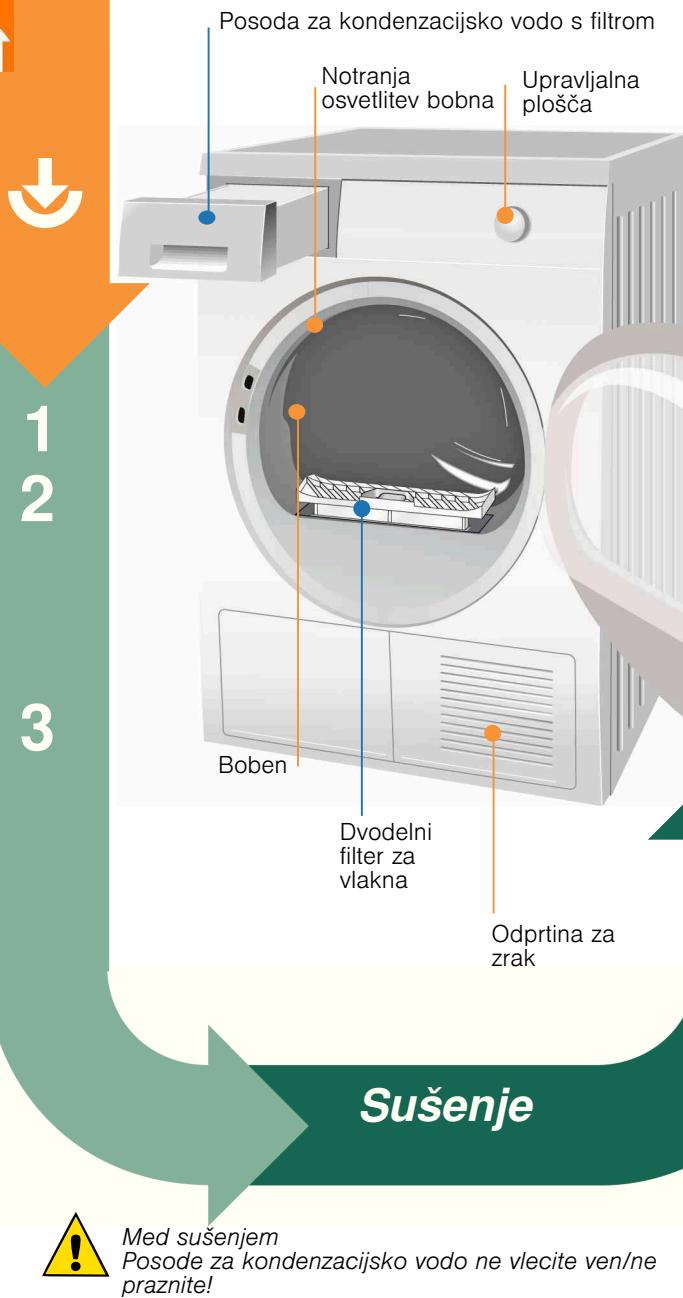

Odstranjevanje kondenzacijske vode

Posodo izpraznite **po vsakem** sušenju. Ne praznite je med sušenjem!


1. Posodo za kondenzacijsko vodo izvlecite in jo držite vodoravno.
2. Kondenzacijsko vodo izlijte.
3. Posodo vedno do konca potisnite v ležišče, tako da se zaskoči. Če kontrolna lučka **posode** utripa → stran 9.

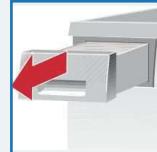

Čiščenje filtrov za vlakna

Filter za vlakna je sestavljen iz dveh delov.

1. Odprite vratca. Odstranite vlakna z vratc/območja vratc.
 2. Notranji filter za vlakna izvlecite in razprite.
 3. Odstranite vlakna (z roko podrgnite po filteru).
- Zelo umazan ali zamašen filter za vlakna operite pod tekočo vodo in ga dobro posušite!

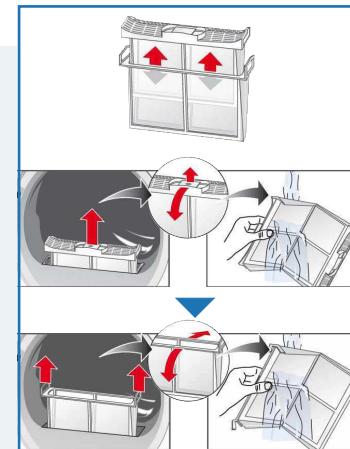

Notranji filter za vlakna očistite **po vsakem** 5. sušenju.

4. Odstranite zunanj filter za vlakna.
 5. Razprite ga in odstranite vlakna.
- Soperite ga pod tekočo vodo in dobro posušite!
6. Filter zaprite in filtra za vlakna sestavite ter ju ponovno vstavite.




Izklop sušilnega stroja

Gumb za izbiro programa zavrtite na **Off (Izklop)**.

Ne puščajte perila v sušilnem stroju!

Jemanje perila iz stroja

Vaš sušilni stroj je opremljen s samodejno funkcijo za preprečevanje mečkanja. Boben se vrvi še 30 minut po koncu programa v rednih določenih časovnih presledkih. Perilo ostane razrahljano in mehko (pri izbiro dodatne funkcije (Enostavno likanje) še 60 minut).

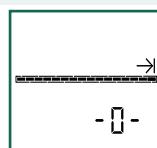

Konec programa takoj, ko na prikazovalniku zasveti .

Prekinitev programa dodajte perilo ali pa ga vzemite ven.

i Postopek sušenja lahko zaradi dodajanja ali odvzemanja perila za kratek čas prekinete. Izbrani program se mora takoj nato nadaljevati do konca!

! Sušilnega stroja nikoli ne izklapljamte pred koncem postopka sušenja!

1. Ob odpiranju vrat se postopek sušenja prekine.
 2. Dodajte perilo ali pa ga vzemite ven in nato zaprite vrata.
 3. Po potrebi znova izberite program in dodatne funkcije.
- Pritisnite tipko (**Start/Stop**). Preostali čas se aktualizira po nekaj minutah.

Navodila za perilo ...



Označevanje teksta

Upoštevajte navodila za nego proizvajalca!

- Sušenje pri normalni temperaturi.
- Sušenje pri nižji temperaturi → dodatna izbira  (Občutljivo)
- Ni za strojno sušenje.



Obvezno upoštevajte varnostna navodila upoštevajte stran 13!

Na primer naslednjega teksta ne smete sušiti v sušilnem stroju:

- tekstila, ki ne prepušča zraka (na primer gumiranega teksta),
- občutljivih tkanin (svile, sintetičnih zaves) → nastanek gub!
- z oljem umazanega perila,



Nasveti za sušenje

- Če želite perilo enakomerno posušiti, sortirajte perilo glede na vrsto tkanine in program sušenja.
- Zelo majhna oblačila (npr. nogavice za dojenčke) vedno sušite skupaj z večjimi kosi perila (npr. z brisačami).
- Zadrge, kljukice, zaponke in posteljne prevleke zapnite. Pasove, trakove predpasnikov itd. zvezlite.
- Perila z enostavnim vzdrževanjem ne sušite preveč → nevarnost nastanka gub! Pustite perilo, da se do konca posuši na zraku.
- Volnenih oblačil ne sušite v sušilnem stroju, lahko jih le osvežujete → stran 7 - program **Wool Finish (volna - finish)** - odvisno od modela.
- Perila ne likajte takoj po sušenju, pustite ga nekaj časa skupaj → preostala toplota se bo tako enakomerno porazdelila.
- Pleten tekstil (na primer majice, triko perilo) se ob prvem sušenju pogosto skrči → Ne uporabljajte programa  **Extra Dry (Izredno suho)**.
- Škrobljeno perilo je le pogojno primerno za sušilni stroj → škrob pušča obloge, ki zavirajo sušenje.
- Sredstvo za mehčanje pri pranju perila, ki ga boste sušili, odmerite po navodilih proizvajalca.
- Pri manjšem polnjenju uporabljajte časovni program → sušenje bo najbolj učinkovito.

Varstvo okolja/ukrepi za varčevanje

- Pred sušenjem najprej perilo v pralnem stroju temeljito ožemite → pri večjem številu obratov centrifuge se skrajša čas sušenja in zmanjša se poraba energije; ožemite tudi perilo z enostavnim vzdrževanjem.
- Izkoristite največjo priporočljivo količino polnjenja, vendar je ne prekoračite → Pregled programov, stran 7.
- Med sušenjem naj bo zagotovljeno dobro zračenje prostora.
- Odprtine za dovod zraka ne zakrivajte ali zatesnjujte.

Kaj morate obvezno upoštevati ...

Vaš sušilnik je zelo varčen z električno energijo in ga v tehničnem smislu odlikuje hladilni krogotok, ki učinkovito porablja energijo, podobno kot hladilnik.

Toplotni izmenjevalnik sušilnika se pri sušenju samodejno čisti.

Filtre za vlakna in filter v posodi za kondenzacijsko vodo je treba redno čistiti.



Sušilnika nikoli ne uporabljajte brez filtrov za vlakna in/ali posode za kondenzacijsko vodo!



Filtri za vlakna

Pri sušenju se vlakna in lasje s perila ujamejo v filtru za vlakna. Zamašen filter za vlakna lahko zmanjšuje izmenjavo toplote.

Zato filtra za vlakna obvezno očistite po vsakem sušenju.

Redno ju izpirajte pod tekočo vodo → stran 4.



Filter v posodi za kondenzacijsko vodo

Filter v posodi za kondenzacijsko vodo čisti kondenzacijsko vodo. Ta voda je potrebna za samodejno čiščenje. Filter je treba redno čistiti pod tekočo vodo. Pred čiščenjem filtra je potrebno praznjenje posode za kondenzacijsko vodo → stran 9.



Perilo

Perila ne sušite, če je bil v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo: npr. utrjevalec za lase, odstranjevalec laka za nohte, odstranjevalec madežev, čistilni bencin itd. Izpraznите žepe na oblačilih.


Ne sušite perila, ki ne prepušča zraka.

Izogibajte se perila, ki pušča vlakna.

Volno osvežujte samo s programom za volno.

Pregled programov

glejte tudi stran 5



Po sušenju: perilo ...

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cottons (Neodčutljivo/pisano perilo) | najv. 7 kg | Za neobčutljivo in pisano perilo iz bombaža in lana. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Easy-Care (Preprosto za vzdrževanje) | najv. 3,5 kg | Za perilo iz sintetičnih in mešanih vlaken, iz bombaža, kine potrebuje likvanja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freshen up (Bluze/srajce) | najv. 3 kg | Za vlažno perilo iz bombaža ali taneno perilo in tekstil, ki je enostaven za vzdrževanje (meščano). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sports, Fitness (Športna oblačila) | najv. 1,5 kg | Za perilo z membransko preleko, vodoodbojnimi tekstili, praktična oblačila, oblačila iz filsa, jakne/hlače z odstranjivo podlogo slište ločeno). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wool & Finish (Volna - Finish) | najv. 3 kg | Za voljena oblačila, klijih lahko peremo v stroju. Oblačila postanejo bolj mehka, vendar se ne posušijo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wool & Finish (Volna - Finish) | najv. 3 kg | Za voljena oblačila takoj po koncu programa vezmite iz stroja in jih posušite. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Super Quick (Ekstra kratko) 40 | najv. 2 kg | Za perilo, ki ga je treba hitro posušiti, npr. iz sintetike, bombaza ali tkanine iz mešanih vlaken. Gledate na vrsto tekstila, sestavo perila, ki se susi, vlažnost tekstila kot tudi kaljčino polnjenja lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Timed program (čas) warm | najv. 3 kg | Za predhodno sušena večplastra in občutljiva oblačila iz akrilnih vlaken ali za posamezne manjše kose perila. Tudi za naknadno sušenje. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Timed program (zračenje) cold (hladno) | najv. 3 kg | Za vse vrste tekstila. Za osvežitev ali zračenje malo nošenih oblačil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0410 / 9000496726



Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Str. 34

81739 München/Deutschland

WTW86560BY

Namestitev



- Obseg dobave: sušilni stroj, navodila za uporabo in namestitev, košara za volno (*odvisno od modela*).
- Preverite, ali so morda na sušilnem stroju prisotne kakšne poškodbe zaradi prevoza.
- Sušilni stroj je težek. Ne dvigajte ga sami!
- Bodite previdni zaradi ostrih robov!
- Stroja ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali! Zmrznjena voda lahko poškoduje aparat!
- Če ste v dvomih, naj vam stroj priključi strokovnjak!
- Sušilnega stroja ne dvigajte s prijemanjem za štrleče dele (npr. vrata) - nevarnost lomljenja!


1.

Namestitev sušilnega stroja

- Električni vtič mora biti vedno dosegljiv.
- Stroj postavite na čisto, ravno in trdno površino!
- Odprtina za zrak na sprednjem delu sušilnega stroja ne sme biti zakrita.
- Okolica sušilnega stroja naj bo vedno čista.
- S pomočjo sprednjih vijačnih nog naravnajte sušilni stroj.
Uporabite vodno tehnico.
- Pod nobenim pogojem ne odstranjujte vijačnih nog!



Vzemite ves pribor iz bobna.
Boben mora biti prazen!

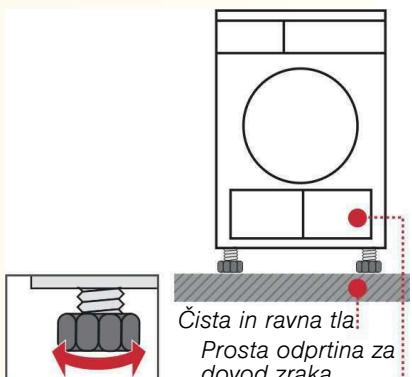

Sušilnega stroja ne postavljajte za krilnimi ali drsnimi vrti, te bi lahko namreč ovirale ali preprečevale odpiranje vrat sušilnega stroja! S tem boste preprečili, da bi se otroci zaprli v boben in tako prišli v življenjsko nevarnost.

2.

Priključitev na omrežje

 glejte varnostna navodila → stran 13.

- V skladu s predpisi priklopite stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom. Če ste v dvomih, naj vam vtičnico pregleda strokovnjak!
- Omrežna napetost mora ustrezati podatkom o napetosti na tipski nalepki (→ stran 10)!
- Priključna moč in potrebna varovalka sta navedeni na tipski nalepki stroja.

Zaščita proti zmrzovanju



Ce obstaja nevarnost zmrzovanja,
sušilnega stroja ne uporabljajte!



Priprava

1. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo → stran 4.
2. Nastavite programsko stikalo na poljubni program.
3. Pritisnite tipko (Start/Stop) → začne se črpanje kondenzacijske vode v posodo.
4. Počakajte 5 minut, posodo za kondenzacijsko vodo ponovno izpraznite.
5. Gumb za izbiro programa zavrtite na Off (Izklop).

Transport



- Priprava sušilnega stroja → glejte poglavje Zaščita proti zmrzovanju.
- Sušilni stroj prenašajte v pokončnem položaju.
- Po transportu naj sušilni stroj miruje dve uri.



V sušilnem stroju ostane voda.
Ta lahko izteče ob nagnjenju sušilnega stroja.

Vzdrževanje in čiščenje



Samo v izklopljenem stanju!



Toplotni izmenjevalnik

Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se bo med sušenjem samodejno čistil, takrat na prikazovalniku sveti **Cln**. Posode za kondenzacijsko vodo med čiščenjem ne vlecite ven.



Ohišje sušilnega stroja, upravljalna plošča, odprtina za dovod zraka

Obrišite z mehko in vlažno kropo.

Ne uporabljajte močnih čistil in topil.

Ostanke sredstev za pranje in čiščenje takoj odstranite.

Pri sušenju se lahko med stekлом in tesnilom včasih nabere nekaj vode. To nikakor ne vpliva na delovanje vašega sušilnega stroja!




Filter v posodi za kondenzacijsko vodo


Pri praznjenju posode za kondenzacijsko vodo se bo filter samodejno očistil.

Filter kljub temu redno perite pod tekočo vodo → izogibajte se trdovratnim oblogam/umazaniji. Čiščenje je potrebno samo takrat, ko ob praznjenju posode za kondenzacijsko vodo ponovno zasveti simbol .


1. Izvlecite posodo za kondenzacijsko vodo.

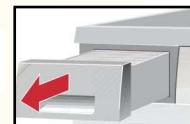


2. Filter povlecite iz ležišča.

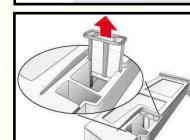

3. Filter očistite pod curkom tekoče vode ali v pomivalnem stroju.

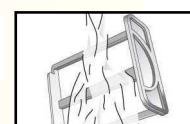

4. Vstavite filter.

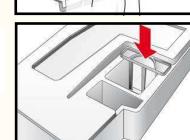

5. Posodo za kondenzacijsko vodo potisnite v stroj, tako da se zaskoči.



Sušilni stroj uporabljajte samo pri nameščenem filtru!

Senzor za vlogo

Sušilni stroj je opremljen s senzorji za vlogo iz nerjavnega jekla. Senzorji za vlogo merijo vlažnost perila. Po daljši uporabi se lahko na senzorjih za vlogo nabere tanka obloga vodnega kamna.

1. Odprite vratia.



2. Očistite senzorje za vlogo z navlaženo gobo z grobo površino.

Ne uporabljajte jeklenih gobic ali sredstev za čiščenje in poliranje!

Tehnični podatki

| | |
|--|--------------------------------------|
| Dimenzijs (G x Š x V) | 60 x 60 x 85 cm (nastavljiva višina) |
| Teža | pribl. 53 kg |
| Maks. količina polnjena | 7 kg |
| Posoda za kondenzacijsko vodo | pribl. 4,0 l |
| Priključna napetost | 220-240 V |
| Priključna moč | maks. 1000 W |
| Zaščita | 10 A |
| Temperatura v prostoru | 5 - 35 °C |
| Številka izdelka/ tovarniška številka | Na notranji strani vrat |

Tipsko nalepko boste našli na zadnjem delu sušilnega stroja.

Informacije o porabi

Podatki so informativne vrednosti, dobljene pod standardnimi pogoji.

| | Št. obratov centrifuge vrt/min (preostala vlažnost) | Čas sušenja v min. ^{**} | Poraba energije v kWh ^{**} |
|---|---|-------------------------------------|--|
| Neobčutljivo/ pisano perilo 7 kg | | | |
| ■ Dovolj suho za zlaganje v omaro* | 1400 (pribl. 50 %) 1000 (pribl. 60 %) 800 (pribl. 70 %) | 112 131 150 | 1,35 1,60 1,86 |
| ■ Dovolj suho za likanje* | 1400 (pribl. 50 %) 1000 (pribl. 60 %) 800 (pribl. 70 %) | 80 99 118 | 0,96 1,22 1,47 |
| Preprosto za vzdrževanje 3,5 kg | | | |
| ■ Dovolj suho za zlaganje v omaro* | 800 (pribl. 40 %) 600 (pribl. 50 %) | 51 63 | 0,56 0,70 |

* Programi preizkušanja po DIN EN 61121

** Glede na vrsto tektila, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tektila kot tudi količino polnjena lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

Osvetlitev bobna (žarnica E14, 25 W)

Boben se osvetli po odpiranju ali zapiranju vrat, kot tudi po zagonu programa; ugasne samodejno. Zamenjava žarnice → stran 10.

Dodatni pribor za doplačilo (prek številke servisne službe)

WTZ
11310

Spojni komplet za pralno-sušilni stolp

Sušilni stroj je mogoče postaviti na primeren pralni stroj enake globine in širine in tako prihraniti prostor. Sušilni stroj obvezno pritrpite na pralni stroj s tem spojnim kompletom!

Enako kot WTZ 11310, vendar z izvlečno delovno ploščo.

WTZ
11300

Podgradnja

Nevarnost električnega udara!

Namesto pokrova aparata naj vam strokovnjak obvezno namesti pločevinast pokrov.

WTZ
10290


Podstavek

Za lažje polnenje in praznjenje.


Košaro v izvlečnem predalu se lahko uporablja za prenašanje perila.

Običajni zvoki


Zaradi kompresorja in črpalke nastajajo pri sušenju popolnoma normalni zvoki.

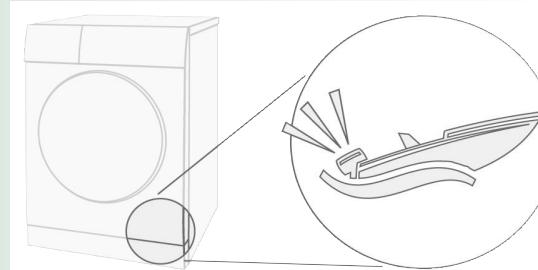


Kompresor v sušilnem stroju od časa do časa povzroča brnenje.

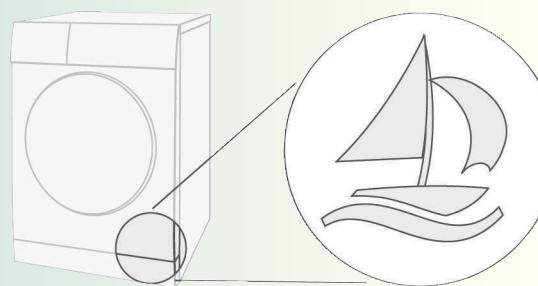

Kompresor sušilnega stroja se občasno prezračuje, pri čemer nastaja brenčeč zvok.

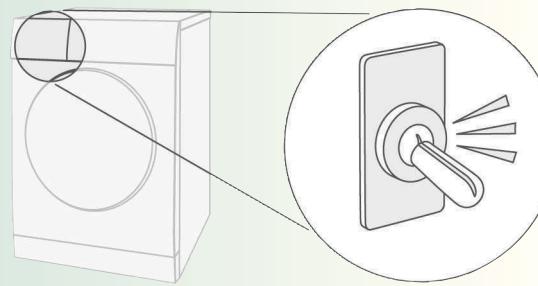

Samodejno čiščenje sušilnega stroja povzroča klikanje.

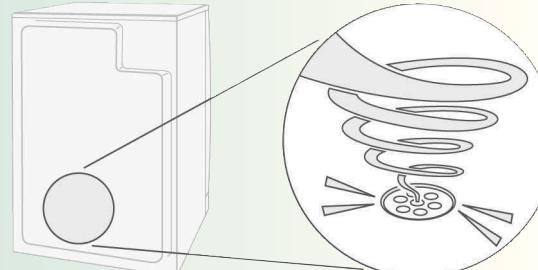

Kondenzacijsko vodo črpalka črpa v posodo za kondenzacijsko vodo, pri čemer nastajajo zvoki črpanja.

Kaj storiti, če ...

Popravila naj opravlja samo servisna služba ali pooblaščeni strokovnjak!

Preden pokličete servis, se prepričajte, ali morda lahko motnjo odpravite sami. Tehnično svetovanje je namreč plačljivo, tudi v garancijskem roku. Kontaktne podatke najbližjega servisa lahko najdete v priloženem seznamu z naslovi. Servisni službi posreduje številko izdelka (E-Nr.) in številko proizvodnje (FD) stroja (glejte na notranjo stran vrat).

| | |
|--|---|
| Signalna lučka (Start/Stop) ne gori. | Ali je vtič priklopjen? Ste izbrali program? |
| Simbol in signalna lučka utripata. | Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo → stran 4. Po potrebi očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo → stran 6. Po vsakem transportu aparata ne uporabljajte dve uri. |
| Simbol in signalna lučka Start/Stop utripata. | Filtra za vlakna čistite pod tekočo vodo → stran 4. |
| Delovanje sušilnega stroja se ne začne. | Ste pritisnili tipko (Start/Stop)? So vrata zaprta? Ste nastavili program? Je temperatura v prostoru višja od 5 °C? |
| Iz stroja izteka voda. | Sušilni stroj naravnajte s pomočjo vodne tehtnice. |
| Vrata se sama od sebe odpirajo. | Vrata zaprite tako, da se bodo slišno zaskočila. |
| Stroj perila ne posuši do konca ali pa je čas sušenja predolg. | Filtra za vlakna čistite pod tekočo vodo → stran 4. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo → stran 4. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C → prezračite prostor. Morda je zakrita odprtina za dovod zraka → odkrijte odprtino. Nastavljen program ni primeren? → stran 7. Je perilo preveč suho? Sušilni stroj s topotlnim izmenjevalnikom potrebuje zadostno količino preostale vlage v perilu. Sušilni stroj je postavljen na pretesno mesto? Poskrbite za kroženje zraka. Izpad elektrike → sušilni stroj ponovno zaženite. Tanka obloga vodnega kamna na senzorju za vlago → očistite senzor za vlago stran 9. |
| Perilo je vlažno. | Uporabite naslednji učinkovitejši program za sušenje ali poleg tega tudi časovni program → stran 7. Toplo perilo je na občutek bolj vlažno, kot je v resnici. |
| Vлага v prostoru se močno poveča. | Poskrbite za zadostno zračenje. Je zakrita odprtina za dovod zraka → Odkrijte odprtino. |
| Na prikazovalniku se prikaže Clin. | Ni napake! Samodejno čiščenje topotlnih izmenjevalnikov. Ne prazniate posode za kondenzacijsko vodo. |
| Izpad elektrike. | Perilo takoj vzemite iz sušilnega stroja in ga razgrnite. Toplota lahko uide. |
| Notranja osvetlitev ne deluje. | Iztaknite vtič, odstranite pokrov nad vrati v notranosti (s Torx izvijačem velikosti 20) ter zamenjajte žarnico. Namestite pokrov. Sušilnega stroja brez pokrova nikoli ne uporabljajte! |
| Občasno se pojavljajo dodaten hrup in tresljaji. | Ni napaka! Običajni zvoki → stran 11. |
| Nekaj sekund trajajoče glasno brnenje. | Ali je posoda za kondenzacijsko vodo popolnoma v svojem ležišču? → Posodo za kondenzacijsko vodo potisnite do konca v stroj. Ni napaka! Običajni zvoki → stran 11. |

Če motnje ne morete odpraviti sami ali če je potrebno popravilo:

- Gumb za izbiro programa zavri na **Off (Izklop)**.
- Iztaknite vtič iz električne vtičnice.
- Pokličite servis → seznam z naslovi servisov!

Varnostna navodila



V nujnem primeru

Sušilni stroj je namenjen SAMO ...

Sušilnega stroja NIKOLI ...

Nevarnosti

- Tako iztaknite vtič iz električne vtičnice ali pa prekinite električni tok na varovalki.

- za namestitev v notranjih prostorih.
- za sušenje oblačil.

Namestitev

Priklop na omrežje

- ne uporabljajte v druge namene, kot so opisani zgoraj.
- ne spreminjajte opreme ali značilnosti stroja.
- Otroci in nepoučene osebe ne smejo uporabljati sušilnega stroja.
- Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora.
- V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali.
- Odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Posebej pozorni bodite na vžigalnike → **nevarnost eksplozije!**

- Ne naslanjajte se in ne sedajte na vrata → **nevarnost zvracanja!**

- Pritrdite prosto ležeče kable → **nevarnost spotikanja!**

- Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte.

- V skladu s predpisi priklopite sušilni stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom, sicer varnost ne bo zagotovljena.

- Presek električnega vodnika mora biti primeren.

- Uporabljajte samo električna zaščitna stikala z naslednjim znakom:

- Vtičnica mora ustrezati električnemu vtiču.

- Ne uporabljajte električnih razdelilcev/spojnic in/ali podaljševalnih kablov.

- Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi rokami → **nevarnost električnega udara!**

- Pri odklapljanju električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za kabel.

- Ne poškodujte električnega kabla → **nevarnost električnega udara!**

- V boben vstavljajte samo perilo.

Preden vklopite sušilni stroj, preverite njegovo vsebino!

- Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je bilo perilo v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo (npr. utrjevalec za lase, odstranjevalec laka za nohte, odstranjevalec madežev, čistilni bencin itd.) → **nevarnost požara, eksplozije!**

- Nevarnost zaradi prahu (npr. premogov prah): Sušilnega stroja ne uporabljajte → **nevarnost eksplozije!**

- Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je na perilu prisotna pena ali guma → prožni materiali se lahko uničijo in sušilni stroj se lahko zaradi možne spremembe oblike pene poškoduje.

- Sušilni stroj po koncu programa izključite.

- Kondenzacijska voda ni pitna in je lahko onesnažena z vlakni!

- Ob okvari sušilnega stroja ali ob sumu na njegovo okvaro stroja ne uporabljajte. Popravilo naj opravijo samo v servisu.

- Ne uporabljajte sušilnega stroja s poškodovanim električnim kablom. Kabel naj zamenjajo samo v servisu, da se izognete nevarnosti.

- Pred zamenjavo žarnice za osvetlitev notranjosti obvezno najprej iztaknite električni vtič iz vtičnice → **nevarnost električnega udara!**


Nadomestni deli Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor.

- Sušilni stroj: Iztaknite električni vtič, nato odrezite električni kabel na stroju. Poskrbite za oddajo na urejenem javnem odlagališču.

- Toplotni izmenjevalnik vsebuje fluoriran toplogredni plin R407C, ki ga zajema Kjotski protokol → ustrezno odstranite. Količina polnjenja: 0,43 kg.

- Embalaža: Ne puščajte otrokom nobenega kosa embalaže → **nevarnost zadušitve!**

- Vsi materiali so okolju prijazni in primerni za ponovno uporabo. Odložite jih na okolju prijazen način.

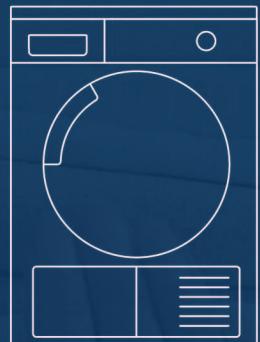

Sušilni stroj za perilo

sl


Navodila
za uporabo in namestitev



BOSCH



Upoštevajte varnostna navodila na 13. strani!



Sušilni stroj vključite šele potem, ko ste prebrali ta navodila!