

Vaš novi sušilni stroj

Cestite! Odločili ste se za sodoben, kakovosten in visoko zmogljiv gospodinjski aparat znamke Bosch. Kondenčijski sušilni stroj s topločni izmenjevalnikom ter s funkcijo samodejnega čiščenja je energijsko bolj varčen in zahteva manjše stroške vzdrževanja.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in brezhibno stanje strojev. Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2002/96/EG o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Vsebina

	Stran
■ Priprava	2
■ Nastavitev programov	2
■ Sušenje	3/4
■ Navodila v zvezi s perilom	5
■ Vzdrževanje in čiščenje	6
■ Pregled programov	7
■ Namestitev	8
■ Zaščita pred zmrzovanjem/transport	8
■ Tehnični podatki	9
■ Dodatni pribor za doplačilo	9
■ Kaj storiti, če ...	10
■ Varnostna navodila	11

Zmanjšanje gubanja in podaljšanje funkcije za preprečevanje gubanja po končanem programu; v dveh izbirnih stopnjah.

Nižja temperatura za občutljiva oblačila, z daljšim časom sušenja; npr. za polakrilna, poliamidna, elastomerina (Elastan) ali acetatna vlakna.

Prikaz o poteku programa: Dry (sušenje), Iron Dry (dovolj suho za likanje), Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro), Freshen Up/Ready (rahlanje/konec).

Filter za vlakna očistite pod tekočo vodo. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo.

Namenska uporaba

■ izključno za uporabo v gospodinjstvu,
■ samo za sušenje z vodo opranega tekstila.

Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali!

Opozorilni znak:

Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.

Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo

2002/96/EG o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Vsebina

■ Priprava	2
■ Nastavitev programov	2
■ Sušenje	3/4
■ Navodila v zvezi s perilom	5
■ Vzdrževanje in čiščenje	6
■ Pregled programov	7
■ Namestitev	8
■ Zaščita pred zmrzovanjem/transport	8
■ Tehnični podatki	9
■ Dodatni pribor za doplačilo	9
■ Kaj storiti, če ...	10
■ Varnostna navodila	11

Zmanjšanje gubanja in podaljšanje funkcije za preprečevanje gubanja po končanem programu; v dveh izbirnih stopnjah.

(Enostavno likanje)

(Občutljivo)

Vaš novi sušilni stroj

Čestitke! Odločili ste se za sodoben, kakovosten in visoko zmogljiv gospodinjski aparat znamke Bosch. Kondenzacijski sušilni stroj s topotnim izmenjevalnikom ter s funkcijo samodejnega čiščenja je energijsko bolj varčen in zahteva manjše stroške vzdrževanja.

Vsi sušilni stroji, ki zapustijo našo tovarno, so skrbno pregledani, kar zagotavlja zanesljivo delovanje in brezhibno stanje strojev.

Če imate kakršna koli vprašanja, vam je na voljo naša servisna služba.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalazo odstranite na okolju prijazen način.



Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2002/96/EG o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva pravno ureja recikliranje dotrajanih aparatov in velja v celotni Evropski uniji.

Vsebina

Stran

Priprava	2
Nastavitev programov	2
Sušenje	3/4
Navodila v zvezi s perilom	5
Vzdrževanje in čiščenje	6
Pregled programov	7
Namestitev	8
Zaščita pred zmrzovanjem/transport	8
Tehnični podatki	9
Dodatni pribor za doplačilo	9
Kaj storiti, če	10
Varnostna navodila	11

Zmanjšanje gubanja in podaljšanje funkcije za preprečitev gubanja po končanem programu; v dveh izbirnih stopnjah.

Nižja temperatura za občutljiva oblačila ☀, z daljšim časom sušenja; npr. za poliakrilna, poliamidna, elastomerne (Elastan) ali acetatna vlakna.

Prikazi o poteku programa:
Dry (sušenje), Iron Dry (dovolj suho za likanje), Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro), Freshen Up/Ready (rahlanje/konec).

Filter za vlakna očistite pod tekočo vodo.
Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo.

Namenska uporaba

- izključno za uporabo v gospodinjstvu,
- samo za sušenje z vodo opranega tekstila.

! Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali!

Priprava Za namestitev si oglejte stran 8



Nikoli ne uporabljajte poškodovanega sušilnega stroja!
Pokličite servisno službo!



Samo s suhimi rokami!
Primite le za vtič!



Odstranite vse predmete iz žepov oblačil.
Pozorni bodite predvsem na vžigalnike!
Boben mora biti pred polnjenjem prazen!

Sortirajte in

Izberite in nastavitev

Izberite

... ter prilagoditev

Glejte pregled na naslednjih straneh



i Vse tipke so običajno zadošča le rahlo.

Pritisnite

!

Sušilni stroj uporabljalci nameščenem

■ (Enostavno likanje)	Menu (Meni)	Za izbiro nastavitev.
■ (Občutljivo)	-/+ (Spreminjanje)	Za spremenjanje vseh nastavitev na prikazovalniku.
⌚ Zakasnitev		Konec programa čez ... (glede na izbrani program, npr. trajanje 1:54 h > 2 h; izbira se vedno premakne na naslednjo polno uro).
▢ Signal		Signallautstärke in vier Stufen wählbar: 0 (izključeno), 1 (tišje), 2 (običajno), 3 (glasnejše).
→ Zapora stroja		Zaščita pred nenamerno spremembjo nastavitev funkcij (zadržite pritisk na tipki Menu za 5 sekund).
☀ Stopnja osušenosti		Fino nastavljanje stopnje osušenosti v štirih izbirnih stopnjah za programe Cottons (Nedeljno) , Easy-Care (Preprosto za vzdrževanje) , Mix (Mešano) in Super Quick (Kratko) 40' : 0 (neznatno) - 3 (zelo visoko).
⌚ Stevilo obratov centrifuge		Število obratov centrifuge, s katerim je bilo opravljeno ozemanje v pralnem stroju; samo za natančen prikaz predvidenega trajanja sušenja.

**Preverite
sušilni stroj**

**Vtaknite
ektrični vtič**

vstavite perilo

**avite program
program sušenja ...**

te po lastnih željah

programov -> stran 7

bčutljive,
nel dotik!

nite tipko Start/Stop

porabljajte samo pri
filitru za vlakna!

1-24 ur

0, 1, 2, 3
5 sekund). **Vkllop-izklop**
bčutljivo/ 0, 1, 2, 3
Ekstra

600-1800



Med sušenjem
Posode za kondenzacijsko vodo ne vlecite ven/ne praznите!

Sušenje



1

2

3

Sušenje

Odstranjevanje kondenzacijske vode

Posodo izpraznite **po** vsakem sušenju. Ne praznite je med sušenjem!

1. Posodo za kondenzacijsko vodo izvlecite in jo držite vodoravno.
2. Kondenzacijsko vodo izljetite.
3. Posodo vedno do konca potisnite in ležišče, tako da se zaskoči. Če na prikazovalniku utripa - glejte stran 6/10.




Čiščenje filtrov za vlakna

Filter za vlakna je sestavljen iz dveh delov.

Notranji filter za vlakna očistite **po vsakem** sušenju.

Zunanji filter za vlakna očistite **po vsakem 5.** sušenju.


1. Odprite vratca. Odstranite vlakna z vratc/območja vratc.
2. Notranji filter za vlakna izylecete in iztaknite.
3. Odstranite vlakna (z roko podrgnite po filteru).
4. Zelo umazan ali zamašen filter za vlakna operite pod tekočo vodo in ga dobro posušite!
5. Filter za vlakna sklopite in ga ponovno namestite.
6. Po potrebi očistite zunanj filter za vlakna:
7. Odstranite notranji filter za vlakna in nato odstranite zunanj filter za vlakna.
8. Razprite ga in odstranite vlakna. Soperite ga pod tekočo vodo.
9. Filter sestavite in v obratnem vrstnem redu ponovno vstavite obo filtra za vlakna.

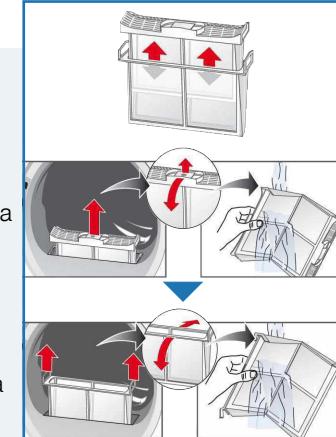

Izklučitev sušilnega stroja

Gumb za izbiro programov nastavite na **Off (Izklop)**.

Ne puščajte perila v sušilnem stroju!

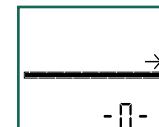

Perilo vzemite iz stroja.

Vaš sušilni stroj je opremljen s samodejno funkcijo za preprečevanje mečkanja. Boben se vrvi še 30 minut po koncu programa v rednih določenih časovnih presledkih. Perilo ostane razrahljano in mehko (pri izbiri dodatne funkcije (Enostavno likanje) 60 oziroma 120 minut).

Konec programa na prikazovalniku takoj zasveti .

Prekinitev programa dodajte perilo ali pa ga vzemite ven.

i Postopek sušenja lahko ob dodajanju ali odvzemanju za kratek čas prekinete. Izbrani program se mora takoj nato nadaljevati do konca!

! Sušilnega stroja nikoli ne izklapljamte pred koncem postopka sušenja!

1. Ob odpiranju vrat se postopek sušenja prekine.
2. Dodajte perilo ali pa ga vzemite ven in nato zaprite vrata.
3. Po potrebi znova izberite program in dodatne funkcije.
4. Pritisnite tipko (Start/Stop).

Navodila za perilo ...



Označevanje teksta

Upoštevajte navodila za nego proizvajalca!

- Sušenje pri normalni temperaturi.
- Sušenje pri nižji temperaturi -> dodatna izbira (Občutljivo).
- Ni za strojno sušenje.



Brezpogojno upoštevanje varnostnih navodil -> preberite stran 11!

Na primer naslednjega teksta ne smete sušiti v sušilnem stroju:

- Tekstila, ki ne prepušča zraka (na primer gumiranega teksta).
- Občutljivih tkanin (svile, sintetičnih zaves) -> nastanek gub!
- Z oljem umazano perilo.



Navodila za sušenje

- Če želite perilo enakomerno posušiti, sortirajte perilo glede na vrsto tkanine in program sušenja.
- Zelo majhna oblačila (npr. nogavice za dojenčke) vedno sušite skupaj z večjimi kosi perila (npr. z brisačami).
- Večje kose perila (rjuhe) pred sušenjem zložite.
- Zadrge, kljukice, zaponke in posteljne prevleke zapnite. Pasove in trakove zvezite.
- Perila z enostavnim vzdrževanjem ne sušite preveč -> nevarnost nastanka gub! Pustite perilo, da se do konca posuši na zraku.
- Volnenih oblačil ne sušite v sušilnem stroju, lahko jih le osvežujete -> stran 7 - program **Wool Finish (volna - finish)**.
- Perila ne likajte takoj po sušenju, pustite ga nekaj časa skupaj -> preostala toplota se bo tako enakomerno porazdelila.
- Pleten tekstil (na primer majice, triko perilo) se ob prvem sušenju pogosto skrči -> Ne uporabljajte programa **Extra Dry (Izredno suho)**.
- Škrobljeno perilo je le pogojno primerno za sušilni stroj -> škrob pušča oblage, ki zavirajo sušenje.
- Sredstvo za mehčanje pri pranju perila, ki ga boste sušili, odmerite po navodilih proizvajalca.
- Pri manjšem polnjenju uporabljajte časovni program -> sušenje bo najbolj učinkovito.

Varstvo okolja/ukrepi za varčevanje

- Pred sušenjem najprej perilo v pralnem stroju temeljito ožemite -> pri večjem številu obratov centrifuge se skrajša čas sušenja in zmanjša se poraba energije; ožemite tudi perilo z enostavnim vzdrževanjem.
- Izkoristite najbolj priporočljivo količino polnjenja, vendar je ne prekoračite -> Pregled programov stran 7.
- Med sušenjem naj bo zagotovljeno dobro zračenje prostora.
- Odprtine za dovod zraka ne zakrivajte ali zatesnjujte.

Vzdrževanje in čiščenje



Samo v izklopljenem stanju!

Toplotni izmenjevalnik

Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se bo med sušenjem samodejno čistil, takrat na prikazovalniku sveti **Cln**.

Posode za kondenzacijsko vodo med čiščenjem ne vlecite ven.


Ohišje sušilnega stroja, upravljalna plošča, odporna za dovod zraka

- Pobišite z mehko in vlažno krpo.
- Ne uporabljajte močnih čistil in topil.
- Ostanke sredstev za pranje in čiščenje takoj odstranite.
- Pri sušenju se lahko med steklom in tesnilom včasih nabere nekaj vode. To nikakor ne vpliva na delovanje vašega sušilnega stroja!


Filter v posodi za kondenzacijsko vodo

Pri praznjenju posode za kondenzacijsko vodo se bo filter samodejno očistil. Čiščenje je pri tem potrebno samo takrat, ko ob praznjenju posode za kondenzacijsko vodo ponovno zasveti simbol .

1. Izvlecite posodo za kondenzacijsko vodo.

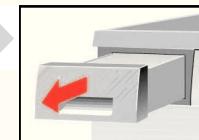


2. Odvijte filter iz ležišča.

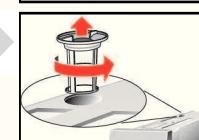

3. Filter očistite pod tekočo vodo.



4. Namestite filter in ga zavrtite do prislonja.

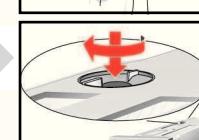

5. Posodo za kondenzacijsko vodo potisnite v stroj, tako da se zaskoči.



Sušilni stroj uporablajte samo pri nameščenem filtru!

Senzor za vlogo

Sušilni stroj je opremljen s senzorji za vlogo iz nerjavnega jekla. Senzorji za vlogo merijo vlažnost perila. Po daljši uporabi se lahko na senzorjih za vlogo nabere tanka obloga vodnega kamna.

1. Odprite vrata.
2. Očistite senzorje za vlogo z navlaženo gobo z grobo površino.



Ne uporabljajte jeklenih gobic ali sredstev za čiščenje in poliranje!



Po sušenju: perilo ...

	Cottons (Neodčuvljivo/pisano perilo)	najv. 7 kg	za neobčutljivo in pisano perilo iz bombaža in lanu.
	Iron Dry (Dovolj suho za likanje)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	+ Very Dry (Suhu plus za zlaganje v omaro)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	Extra Dry (izredno suho)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	Easy-Care (Preprsto za vzdrževanje)	najv. 3.5 kg	za perilo iz sintetičnih in mešanih vlaken, iz bombaža, ki ne potrebuje likanja.
	Iron Dry (Dovolj suho za likanje)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	Cupboard Dry (Dovolj suho za zlaganje v omaro)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	Very Dry (Zelo suho)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	Freshen up (Bluze/srajce)	najv. 3 kg	za mešano perilo iz bombaža in tekstil, ki je enostaven za vzdrževanje (mešano).
	Cupboard Dry (Dovolj suho za likanje)		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	Sports, Fitness (Sportna oblačila)	najv. 1.5 kg	za vlažno perilo iz bombaža ali laneno perilo in tekstil, praktična oblačila, oblačila iz flisa (lakne/vlaže z oddstranjivo podloga sушите ločeno).
	Wool & Finish (Volna - Finish)	najv. 3 kg	za volena oblačila, ki jih lahko perimo v stroju. Oblačila postanejo bolj mehka, vendar se ne posušijo.
	Super Quick (Ekstra kratko) 40'	najv. 2 kg	za perilo, ki ga je treba hitro posušiti, nor iz sineteike, bombaža ali kanine iz mešanih vlaken. Glede na vrsto tekstila, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tekstila kot tudi količino ponjenja lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.
	Timed program (čas) warm	najv. 3 kg	za predinodno sušeno veplastra in občutljivih oblačil in zakritih vlaken ali za posamezne manjše kose perila. Tudi za naknadno sušenje.
	Timed program (zračenje) cold	najv. 3 kg	za vse vrste tekstila. Za osvežitev ali zračenje malo nošenih oblačil.

Več informacij najdete na:
www.bosch-home.com


Krila/oblike	Hlače	T-majice	Sportna oblačila	Debljava	Vetrovka	Kopalni plasci iz rotifirja	Spodnje perilo	Nogavice	Posteljina	Brisače iz	Namizni ptiči	Kuhinske krpe	krpe za posodo
--------------	-------	----------	------------------	----------	----------	-----------------------------	----------------	----------	------------	------------	---------------	---------------	----------------

Namestitev

- Priloženo: sušilni stroj, navodila za uporabo in namestitev.
- Preverite, ali so morda na sušilnem stroju prisotne kakšne poškodbe zaradi prevoza.
- Sušilni stroj je težek. Ne dvigajte ga sami!
- Bodite previdni zaradi ostrih robov!
- Sušilnega stroja ne dvigajte s prijemanjem za štrleče dele (npr. vrata) - nevarnost lomljenja!
- Stroja ne postavljajte v prostor, kjer obstaja nevarnost zmrzali!
- Zmrznjenja voda lahko poškoduje aparati!
- Če ste v dvomih, naj vam stroj priključi strokovnjak!



Vzemite ves pribor iz bobna.
Boben mora biti prazen!

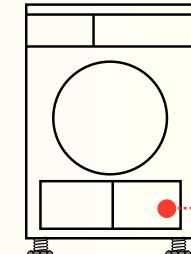

Čista in ravna tla
Prosta odprtina za dovod zraka

1.

Namestitev sušilnega stroja

- Električni vtič mora biti vedno dosegljiv.
- Stroj postavite na čisto, ravno in trdno površino!
- Rešetka za hljenje na sprednjem delu sušilnega stroja ne sme biti zakrita.
- Okolica sušilnega stroja naj bo vedno čista.
- S pomočjo vijačnih nog naravnajte sušilni stroj. Uporabite vodno tehnico.
- Vijačne noge ne odvijajte za več kot 20 mm. Pod nobenim pogojem ne odstranjujte vijačnih nog!



Sušilnega stroja ne postavljajte za krlinimi ali drsnimi vrat, te bi lahko namreč ovirale ali preprečevali odpiranje vrat sušilnega stroja! S tem boste preprečili, da bi se otroci zaprli v boben in tako prišli v življensko nevarnost.

2.

Priklicitev na omrežje glejte varnostna navodila -> stran 11.

- V skladu s predpisi priklopite stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom. Če ste v dvomih, naj vam vtičnico pregleda strokovnjak!
- Omrežna napetost mora ustrezati podatkom o napetosti na tipski nalepkah (-> stran 9)!
- Priklučna moč in potrebna varovalka sta navedeni na tipski nalepkah stroja.



Ce obstaja nevarnost zmrzovanja,
sušilnega stroja ne uporabljajte!

Zaščita proti zmrzovanju



Priprava

1. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4.
2. Nastavite programsko stikalo na poljubni program.
3. Pritisnite tipko (Start/Stop) -> začne se črpanje kondenzacijske vode v posodo.
4. Počakajte 5 minut, posodo za kondenzacijsko vodo ponovno izpraznite.
5. Gumb za izbiro programov nastavite na Off (Izklop).



Transport



- Priprava sušilnega stroja -> glejte poglavje Zaščita proti zmrzovanju.
- Sušilni stroj prenašajte v pokončnem položaju.
- Po transportu naj sušilni stroj miruje eno uro.



V sušilnem stroju ostane voda.
Ta lahko izteče ob nagnjenju sušilnega stroja.

Tehnični podatki

Dimenzijs (G x Š x V) 60 x 60 x 85 cm (nastavljiva višina)

Teža pribl. 53 kg

Maks. količina polnjena 7 kg

Posoda za kondenzacijsko vodo pribl. 4,0 l

Priklučna napetost 220-240 V

Priklučna moč maks. 1000 W

Zaščita 10 A

Temperatura v prostoru 5 - 35 °C

**številka izdelka/
tovarniška številka** Na notranji strani vrat

Tipsko nalepko boste našli na zadnjem delu sušilnega stroja.

Informacije o porabi

Podatki so informativne vrednosti, dobljene pod standardnimi pogoji.

	Št. obratov centrifuge vrt/min (preostala vlažnost)	Čas sušenja v min.**	Poraba energije v kWh**
 Neobčutljivo/ pisano perilo 7 kg	1400 (pribl. 50 %)	112	1,35
	1000 (pribl. 60 %)	131	1,60
	800 (pribl. 70 %)	150	1,86
 Dovolj suho za likanje*	1400 (pribl. 50 %)	80	0,96
	1000 (pribl. 60 %)	99	1,22
	800 (pribl. 70 %)	118	1,47
 Preprosto za vzdrževanje 3,5 kg	800 (pribl. 40 %)	51	0,56
	600 (pribl. 50 %)	63	0,70

* Programi preizkušanja po DIN EN 61121

** Glede na vrsto tektila, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tektila kot tudi količino polnjena lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

Osvetlitev bobna (žarnica E14, 15 W)

Boben se osvetli po odpiranju ali zapiranju vrat, kot tudi po zagonu programa; ugasne samodejno. Zamenjava žarnice -> stran 10.

Dodatni pribor za doplačilo

Kataloška št.

Spojni komplet za pralno-sušilni stolp

Sušilni stroj je mogoče postaviti na primeren pralni stroj enake globine in širine in tako prihraniti prostor. Sušilni stroj obvezno pritrdite na pralni stroj s tem spojnim kompletom!

Enako kot WTZ 11310, vendar z izvlečno delovno ploščo.

WTZ

11310

WTZ 11310

Sušilni stroj je mogoče postaviti na primeren pralni stroj enake globine in širine in tako prihraniti prostor. Sušilni stroj obvezno pritrdite na pralni stroj s tem spojnim kompletom!

WTZ

11300

WTZ 11300

WTZ

10290

WTZ 10290

WTZ

20460

WTZ 20460

Za lažje polnjenje in praznjenje.

Košaro v izvlečnem predalu se lahko uporablja za prenašanje perila.

Podstavek

Kaj storiti, če ...



Popravila naj opravlja samo servisna služba ali pooblaščeni strokovnjak! Preden pokličete servis, se prepričajte, ali morda lahko motnjo odpravite sami. Tehnično svetovanje je namreč plačljivo, tudi v garancijskem roku. Kontaktne podatke najbližjega servisa lahko najdete v priloženem seznamu z naslovni. Servisni službi posreduje stevilko izdelka (E-Nr.) in številko proizvodnje (FD) stroja (poglejte na notranjo stran vrat).

- **Signalna lučka ◇ (Start/Stop) ne gori.** Ali je vtič priklapljen? Ste izbrali program? Preverite varovalko vtičnice.
- **Simbol ☰ in signalna lučka ◇ (Start/Stop) utripata.** Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4. Po potrebi očistite filter v posodi za kondenzacijsko vodo -> stran 6.
- **Simbol ● in signalna lučka ◇ (Start/Stop) utripata.** Filter za vlakna očistite pod tekočo vodo -> stran 4.
- **Delovanje sušilnega stroja se ne začne.** Ste pritisnili tipko ◇ (Start/Stop)? So vrata zaprta? Ste nastavili program? Temperatura v prostoru je višja od 5 °C?
- **Iz stroja izteka voda.** Sušilni stroj naravnajte s pomočjo vodne tehnicice.
- **Vrata se sama od sebe odpirajo.** Vrata zaprite tako, da se bodo slišno zaskočila.
- **Stroj ne posuši do konca ali pa je čas sušenja predolg.** Filter za vlakna očistite pod tekočo vodo -> stran 4. Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo -> stran 4. Če je temperatura v prostoru višja od 35 °C -> prezračite prostor. Morda je zakrita odprtina za dovod zraka -> odkrijte odprtino. Nastavljen program ni primeren? -> stran 7. Preveč suho perilo? Sušilni stroj s topotnim izmenjevalnikom potrebuje zadostno količino preostale vlage v perilu. Sušilni stroj je postavljen na pretesno mesto? Poskrbite za kroženje zraka. Izpad električne -> sušilni stroj ponovno poženite. Tanko obloga vodnega kamna na senzorju za vlogo -> očistite senzor za vlogo stran 6.
- **Perilo je vlažno.** Uporabite naslednji učinkovitejši program za sušenje ali poleg tega tudi časovni program -> stran 7. Toplo perilo je na občutek bolj vlažno, kot je v resnici.
- **Vлага v prostoru se močno poveča.** Poskrbite za zadostno zračenje. Odprtina za dovod zraka je zakrita? -> odkrijte jo.
- **Na prikazovalniku se prikaže Cln.** To ni napaka. Samodejno čiščenje topotnih izmenjevalnikov. Ne praznите posode za kondenzacijsko vodo.
- **Izpad električne.** Perilo takoj vzemite iz sušilnega stroja in ga razgrnite. Toplotna lahko tako izpuhneva.
- **Notranja osvetlitev ne deluje.** Iztaknite vtič, odstranite pokrov nad vrati v notranjosti (s Torx izvijačem velikosti 20) ter zamenjajte žarnico. Namestite pokrov. Sušilnega stroja brez pokrova nikoli ne uporabljajte!
- **Občasno se pojavljajo dodaten hrup in tresljaji.** To ni napaka. Samodejno čiščenje topotnih izmenjevalnikov.
- **Nekaj sekund trajajoče glasno brnenje.** Ali je posoda za kondenzacijsko vodo popolnoma v svojem ležišču? -> potisnite posodo za kondenzacijsko vodo do konca v ležišče.
- **Če motnje ne morete odpraviti sami ali če je potrebno popravilo:**
 - Gumb za izbiro programov nastavite na Off (Izklop).
 - Iztaknite vtič iz električne vtičnice.
 - Pokličite servis -> seznam z naslovni servisov.

Varnostna navodila



V skrajnem primeru

- Takoj iztaknite vtič iz električne vtičnice ali pa prekinite električni tok na varovalki.

Sušilni stroj je namenjen SAMO ...

Sušilnega stroja

NIKOLI ...

Nevarnost

- Ne uporabljajte v druge namene, kot so opisani zgoraj.
- Ne spreminjajte opreme ali značilnosti stroja.
- Otroci in nepoučene osebe ne smejo uporabljati sušilnega stroja.
- Ne puščajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora.
- V bližini sušilnega stroja naj se ne zadržujejo domače živali.
- Odstranite vse predmete iz žepov oblačil.

Bodite pozorni predvsem na vžigalnike -> **nevarnost eksplozije!**

- Ne naslanjajte se in ne sedajte na vrata -> **nevarnost prekuca!**

Instalacija

- Pritrdite prosti ležeče kable -> **nevarnost spotikanja!**
- Če obstaja nevarnost zmrzovanja, sušilnega stroja ne uporabljajte.

Priključitev na omrežje

- V skladu s predpisi priklopite sušilni stroj v električno vtičnico z varnostnim stikalom, sicer varnost ne bo zagotovljena.
- Presek električnega vodnika mora biti primeren.
- Uporabljajte samo električna zaščitna stikala z naslednjim znakom:
- Vtičnica mora ustrezati električnemu vtiču.
- Ne uporabljajte električnih razdelilcev/spojnic in/ali podaljševalnih kablov.
- Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi rokami -> **nevarnost električnega udara!**

- Pri odklapljanju električnega vtiča iz vtičnice nikoli ne vlecite za kabel.

- Ne poškodujte električnega kabla -> **nevarnost električnega udara!**

Delovanje

- V boben vstavljajte samo perilo.

Preden vklopite sušilni stroj, preverite njegovo vsebino!

- Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je bilo perilo v stiku z razredčilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo (npr. utrjevalec za lase, odstranjevalec laka za nohte, odstranjevalec madežev, čistilni bencin itd.) -> **nevarnost požara, eksplozije!**
- Nevarnost zaradi prahu (npr. premogov prah): Ne uporabljajte sušilnega stroja ->**nevarnost eksplozije!**

- Ne uporabljajte sušilnega stroja, če je na perilu prisotna pena ali guma -> prožni materiali se lahko uničijo in sušilni stroj se lahko zaradi možne spremembe oblike pene poškoduje.

- Sušilni stroj po koncu programa izključite.

- Kondenzacijska voda ni pitna in je lahko onesnažena z vlakni oziroma kosmi!

Okvara

- Ob okvari sušilnega stroja ali ob sumu na njegovo okvaro stroja ne uporabljajte. Popravilo naj opravijo samo v servisu.
- Ne uporabljajte sušilnega stroja s poškodovanim električnim kablom. Poškodovani električni kabel naj zamenjajo samo v servisu, da se izognete nevarnosti.
- Pred zamenjavo žarnice za osvetlitev notranjosti obvezno najprej iztaknite električni vtič iz vtičnice -> **nevarnost električnega udara!**

Nadomestni deli

- Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor.

Odstranjevanje

- Sušilni stroj: Iztaknite električni vtič, nato odrežite električni kabel na stroju. Poskrbite za oddajo na urejenem javnem odlagališču.
- Toplotni izmenjevalnik je napolnjen s hladilnim sredstvom -> odstraniti ga je treba strokovno.
- Embalaža: Ne puščajte otrokom nobenega kosa embalaže -> **nevarnost zadušitve!**
- Vsi materiali so okolju prijazni in primerni za ponovno uporabo. Okolju prijazno odstranjevanje.



Sušilni stroj za perilo

Navodila
za uporabo in namestitev



BOSCH



Upoštevajte varnostna navodila na 11. strani!



Sušilni stroj vključite šele potem, ko ste prebrali ta navodila!