

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De condensdroogautomaat met warmtewisselaar en automatische reiniging kenmerkt zich door een laag energieverbruik en minder onderhoud. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren. Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gemarkeerd. Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

B/z.

Vorbereiden	2
Programma's instellen	2
Drogen	3/4
Aanwijzingen bij het wasgoed	5
Schoonmaken en onderhoud	6
Programma-overzicht	7
Installeren	8
Bescherming tegen vorst/transport	8
Technische gegevens	9
Optionele accessoires	9
Wat te doen als...	10
Veiligheidsbepalingen	11

Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma; kan in twee niveaus worden gekozen.	Licht strijken ☰ ☱
Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd; bijv. voor polyacryl, polyamide, elastaan of acetaat.	Voorzichtig ☰ ☱ →
Indicaties bij programmaverloop: drogen, strijkdroog, kastdroog, los maken/klaar.	Statusindicaties ☰ ☱ →
Pluizenfilter onder stromend water reinigen. Reservoir met condenswater legen.	Service-indicaties Pluizenfilter ☱ Reservoir ☱

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
 - alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.
- !

Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!

Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat houden!

Vorbereiden Installatie zie blz. 8

!

Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!

Neem contact op met uw Servicedienst!

!

Alleen met droge handen!

Alleen bij de stekker vastpakken!

stop

Wasgoed sorteren + in

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen. Let op aanstekers! De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!

!

Programma kiezen

Droogprogr

... en indi

Zie programma

Indicatie max. beladingshoeveelheid voor geselecteerd programma

Extra functies

Display

Programmakieler

Licht strijken

Voorzichtig

Menu

- / +

Kreukherstellend

Uit

Witte was/bonte was

zeer droog

extra droog

kastdroog

kastdroog plus

strijkdroog

kastdroog

strijkdroog

kastdroog

Mix

strijkdroog

warm

Tijdprogramma

koud

Start

Stop

1

2

Licht strijken

☰ ☱

Menu

- / + (wijzigen)

Tijdsinstelling

☰ ☱

Signaal

☰ ☱

Beveiliging tegen onbevoegd gebruik

☰ ☱

Drogingsgraad

☰ ☱

Centrifugetoerental

☰ ☱

Alle toetsen zijn aan te tikken is v

Sta

Droogautomaat geplaatst plu

1

2

Droogautomaat controleren

Stekker in het contact steken

de trommel doen

Programma selecteren + instellen

Programma selecteren ...

Individueel aanpassen

...overzicht -> blz. 7

...aanraakgevoelig,
...doende!

Start/Stop toets kiezen

**Wat alleen met
pluizenfilter gebruiken!**

> 2h; **1 -24 uur.**


0, 1, 2, 3

Aan-Uit

0, 1, 2, 3

600-1800

Drogen

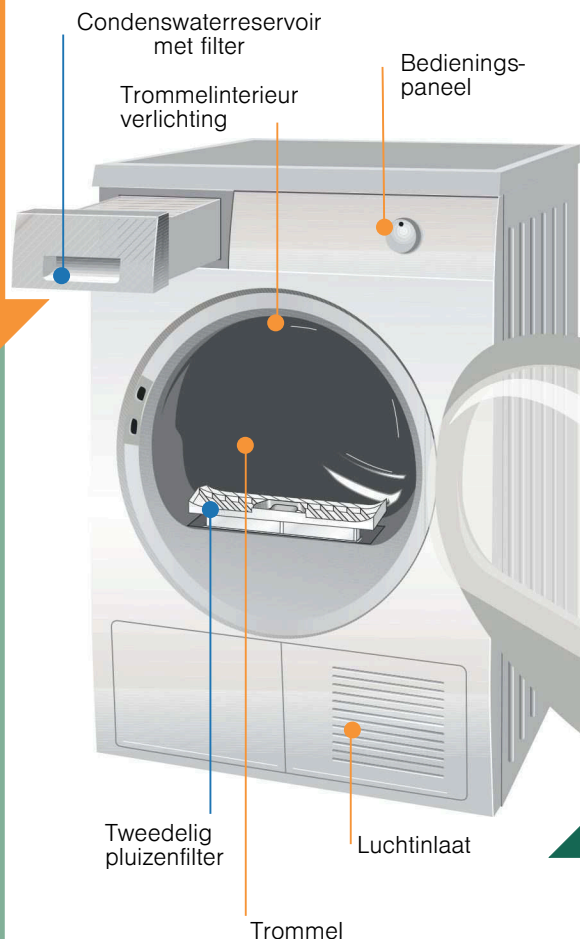


Tijdens het drogen het condenswaterreservoir niet eruit nemen / legen!



Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na** elke droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
 2. Condenswater eruit gieten.
 3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.
- Wanneer  knippert in het display -> blz. 6/10.

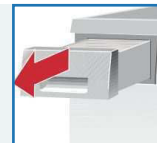


Pluizenfilter reinigen

Pluizenfilter bestaat uit twee delen.

Reinigen van de binnenkant van het pluizenfilter **na elke** droogcyclus.
Reinigen van de buitenkant van de pluizenfilter **na elke 5e** droogcyclus.

1. Deur openen. Pluizen aan/rond de deur verwijderen.
 2. Binnenste deel van pluizenfilter er uit nemen en opklappen.
 3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water doorspoelen en goed afdrogen!
 4. Pluizenfilter dichtklappen en weer plaatsen.
- Eventueel buitenkant pluizenfilter reinigen:
5. Binnenste deel van pluizenfilter verwijderen en daarna buitenste deel losmaken.
 6. Opklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen.
 7. Dichtklappen en in omgekeerde volgorde beide pluizenfilters weer plaatsen.

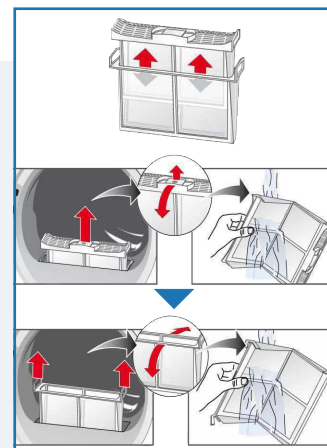

Droogautomaat uitschakelen


Programmakieler op **Uit** zetten.
Was niet in de droger laten zitten!



Was uitnemen

Uw droger beschikt over een automatische antikreukfunctie. De trommel wordt na het einde van het programma 30 minuten met bepaalde tussenpozen kort gedraaid. De was blijft losjes en zacht (bij gekozen extra functie **Licht strijken**  60 of 120 minuten).

Programma-einde zodra in het display -> wordt weergegeven.

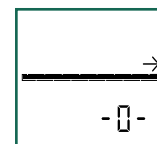

Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.



De droogcyclus kan voor het bijvullen of uitnemen van wasgoed kortstondig worden onderbroken. Het geselecteerde programma moet aansluitend worden hervat en afgerond!



Droogautomaat nooit uitschakelen voor het einde van het droogproces!

1. Deur openen, het droogproces wordt afgebroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfiningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ...



Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- ☒ Drogen met normale temperatuur.
- ☒ Drogen met lage temperatuur -> aanvullend **Voorzichtig** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.



Absoluut de veiligheidsinstructies -> blz. 11 aanhouden!

Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde of synthetische gordijnen) -> kreukvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein wasgoed (bijv. babysokjes) altijd samen met groter wasgoed (bijv. handdoek) drogen.
- Grote stukken wasgoed (dekbedhoezen) voor het drogen bij elkaar voegen.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden -> kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wasgoed na het drogen niet onmiddellijk strijken, maar samenrollen en een tijdje laten liggen -> zo kan het resterende vocht zich gelijkmatig verdelen.
- Wol niet in droger drogen, alleen oprissen -> pagina 7, programma **Wol finish**.
- Machinaal gebreid textiel (bijv. T-shirts of tricot) krimpt vaak tijdens het eerste drogen -> niet het programma **extra droog** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is maar beperkt geschikt voor de droogautomaat -> stijfheid laat een aanslag achter die het droogproces nadelig beïnvloedt.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Bij een geringe belading het tijdprogramma gebruiken -> Optimalisatie van het droogresultaat.

Milieubescherming / besparingstips

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren -> hoe hoger het centrifugetoerental des te korter de droogtijd en des te lager het energieverbruik. Ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- De maximaal aanbevolen hoeveelheid wasgoed benutten maar vooral niet méér -> Programma-overzicht -> blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen in uitgeschakelde toestand!

Warmtewisselaar

De warmtewisselaar van de droogautomaat wordt bij het drogen automatisch gereinigd, in het display verschijnt **Cln**.
Condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet eruit trekken.


Droogautomaatbehuizing, bedieningspaneel, luchtinlaat

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen agressieve schoonmaak- en oplosmiddelen gebruiken.
- Resten wasmiddel en reinigingsmiddel direct verwijderen.
- Bij het drogen kan er zicht tussen het venster en de afdichting eventueel water verzamelen. Dit heeft op geen enkele wijze invloed op de werking van uw droogautomaat!

Filter in condenswaterreservoir

Bij het legen van het condenswaterreservoir, wordt het filter automatisch gereinigd. Een reinigingsbeurt is alleen noodzakelijk wanneer na het legen van het condenswaterreservoir, het symbool  op het display opnieuw knippert.

1. Condenswaterreservoir eruit nemen.

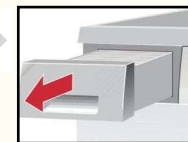


2. Filter uit de borging draaien.



3. Filter onder stromend water reinigen.



4. Filter plaatsen en tot de aanslag vastdraaien.

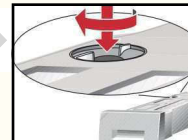

5. Condenswaterreservoir in de droogautomaat schuiven totdat deze borgt.



Droogautomaat *alleen* met geplaatst filter gebruiken!

Vochtigheidssensor

De droger is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvrijstaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van de was. Na langere gebruikstijd kan er zich op de vochtigheidssensoren een kalklaag afzetten.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensor met een vochtige spons met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!





Na het drogen: Wasgoed ...		handdoeken /	Badhanddoeken	Tafelkleiden	Beddengoed	Sokken	Ondergoed	Badstof badjas	Regenjas	Werkkleding	Sportkleding	Rokken / Jurken	Broeken	Overhemden	T-shirt
☑ strijken															
☑ licht nastrijken															
☒ niet strijken															
☑ mangelen															
Witte was / bonte was		max. 7 kg													
strijkdroog		☑ ☑ ☑ ☑													
kastdroog		☑													
kastdroog plus		☑													
extra droog		☑													
Kreukherstellend		max. 3,5 kg													
strijkdroog		☑ ☑ ☑ ☑													
kastdroog		☑													
zeer droog		☑													
Mix		max. 3 kg													
kastdroog / strijkdroog															
Kreukvermindering		max. 3 kg													
Sport		max. 1,5 kg													
Wol finish		max. 3 kg													
SuperKort		max. 2 kg													
Tijdprogramma warm		max. 3 kg													
Tijdprogramma koud		max. 3 kg													

Meer informatie: www.bosch-home.com

1109 / 9000496841



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Duitsland

WTW865C1NL

Installeren

- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden!
Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!

1. Plaatsen van de droogautomaat


- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Koelrooster aan de voorkant van het apparaat vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.
Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoeten niet meer dan 20 mm uitschroeven.
Schröefvoetjes in geen geval verwijderen!



Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraten.



Alle toebehoren uit de trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!

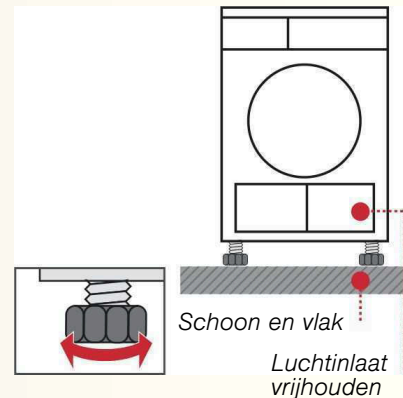

2. Aansluiten op elektriciteitsnet

- zie veiligheidsinstructie -> blz. 11.
- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
 - De netspanning moet overeenkomen met de aangegeven spanning op het typeplaatje (-> blz. 9)!
 - Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Vorstbeveiliging



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!



Vorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen -> blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen -> condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Transport



- Vorbereiding van de droogautomaat -> zie vorstbeveiliging.
- Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
- Na het transport Droogautomaat een uur laten staan.



In de droogautomaat bevindt zich restwater.
Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

Technische gegevens

● Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht	ca. 53 kg
Max. vulgewicht	7 kg
Reservoir voor condenswater	4,0 l
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	max. 1000 W
Zekering	10 A
Omgevingstemperatuur	5 - 35°C
Typenummer/ Fabricage nummer	Binnenkant deur

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

● Verbruikswaarden	De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens normbepalingen zijn berekend.		
	Centrifuge- toerental tpm (restvocht)	Droogtijd in min.**	Energieverbruik in kWh**
Witte was / bonte was 7 kg			
kastdroog*	1400 (ca. 50%)	112	1,35
	1000 (ca. 60%)	131	1,60
	800 (ca. 70%)	150	1,86
strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	80	0,96
	1000 (ca. 60%)	99	1,22
	800 (ca. 70%)	118	1,47
Kreukherstellend 3,5 kg			
kastdroog*	800 (ca. 40%)	51	0,56
	600 (ca. 50%)	63	0,70

*Testprogramma volgens DIN EN 61121

**De waarden kunnen afhankelijk van de textielsoort, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven waarden afwijken.

● Trommelinterieurverlichting (gloeilamp E14, 15W)
De trommel wordt na het openen of sluiten van de vuldeur en na het starten van het programma verlicht; gaat vanzelf uit. Gloeilamp vervangen -> blz. 10.

Optionele accessoires

Bestel-nr.	
WTZ 11310	Verbindingsset was-droogzuil De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droger absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen!
WTZ 11300	Zoals WTZ 11310, maar met uittrekbaar werkblad.
WTZ 10290	Onderbouw Elektrocutiegevaar! In plaats van de apparaatafdekplaat absoluut een plaatafdekking door een vakman laten monteren.
WMZ 20460	Ergolade Voor het gemakkelijker beladen en legen van het apparaat. De mand in de lade kan worden gebruikt voor het transporteren van wasgoed.

Wat te doen als...




Reparaties alleen door de Servicedienst of door een erkend monteur laten uitvoeren!
Probeer alvorens de Servicedienst in te schakelen eerst of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt en het blijkt dat deze alleen maar een advies (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantieperiode, de volledige kosten van dat bezoek betalen. De voor u dichtstbijzijnde Servicedienst kunt u vinden in de bijgesloten lijst. Geef aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricage nummer (FD) van het apparaat op (zie binnenkant van de deur).

● Indicatielampje Start/Stop brandt niet.	Stekker in het stopcontact? Programma gekozen? Zekering van de contactdoos controleren.
● Symbool en indicatielamp Start/Stop knipperen.	Reservoir met condenswater legen. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen -> blz. 6.
● Symbool en indicatielampje Start/Stop knipperen.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen -> blz. 4.
● Droogautomaat start niet.	Toets Start/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
● Er komt water vrij.	Droogautomaat horizontaal plaatsen.
● Deur gaat vanzelf open.	Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
● De droogtegraad werd niet bereikt of de droogtijd was te lang.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen -> blz. 4. Reservoir voor condenswater legen -> blz. 4. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C -> ventileren. Luchtrooster wellicht afgedekt -> vrijmaken. Ongeschikt programma ingesteld? -> blz. 7. Wasgoed te droog? Droogautomaat met warmtewisselaar heeft voldoende restvocht van het wasgoed nodig. Droogautomaat te krap ingebouwd? Zorg voor luchtcirculatie. Stroomuitval -> droogautomaat opnieuw starten. Dunne kalklaag op de vochtigheidsensoren -> Vochtigheidssensor reinigen blz. 6.
● Wasgoed is vochtig.	Hogere droogtemperatuur gebruiken of aanvullend het tijdprogramma -> blz. 7. Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het in werkelijkheid is!
● Vochtigheid in de ruimte neemt sterk toe.	Ruimte voldoende ventileren. Luchtinlaat geblokkeerd? -> Vrijhouden.
● Op het display verschijnt Cln .	Geen storing! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir niet legen.
● Netspanningsstoring.	Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warmte vrijkomen.
● Binnenverlichting werkt niet.	Netstekker uit contactdoos nemen, afdekkapje in binnenruimte boven de deur openklappen (met Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen. Afdekkapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken!
● Af en toe extra geluiden en trillingen.	Geen storing! Automatische reiniging van de warmtewisselaar.
● Luid bromgeluid gedurende enige seconden.	Condenswaterreservoir volledig ingeschoven? -> Condenswaterreservoir helemaal inschuiven.
● Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of reparatie noodzakelijk is:	- Programmakiezer op Uit zetten. - Stekker uit het stopcontact trekken. - Neem contact op met de Servicedienst -> Zie servicedienstlijst!

Veiligheidsinformatie



- | | |
|--|--|
| Noodsituatie | <ul style="list-style-type: none"> – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen. |
| Droogautomaat ALLEEN... | <ul style="list-style-type: none"> – Binnenshuis gebruiken. – Voor het drogen van textiel gebruiken. |
| Droogautomaat NOOIT... | <ul style="list-style-type: none"> – Voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven. – Veranderingen aanbrengen in de techniek of de eigenschappen. |
| Gevaaren | <ul style="list-style-type: none"> – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. – Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. – Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let vooral op aanstekers -> kans op explosie! – Niet op de deur leunen of gaan zitten -> het apparaat kan omvallen! |
| Installatie | <ul style="list-style-type: none"> – Losse leidingen vastmaken -> Valgevaar! – Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken! |
| Elektrische aansluiting | <ul style="list-style-type: none"> – De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd. – Diameter van de kabel moet voldoende zijn. – Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:  – Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. – Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen beetpakken -> Elektrocutiegevaar! – Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Aansluitkabels niet beschadigen -> Elektrocutiegevaar! |
| Gebruik | <ul style="list-style-type: none"> – Alleen wasgoed in de trommel doen. – Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt. – Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc.) -> kans op brand/explosie! – Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droogautomaat niet gebruiken -> kans op explosie! – Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat -> elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden. – Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen. – Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd! |
| Defect | <ul style="list-style-type: none"> – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst. – Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen. – Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit de contactdoos halen -> Elektrocutiegevaar! |
| Vervangende onderdelen Afvoeren | <ul style="list-style-type: none"> – Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken. – Droogautomaat: Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren. – Warmtewisselaar bevat koelmiddel -> volgens de geldende voorschriften afvoeren. – Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen -> Verstikkingsgevaar! – Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvoorschriften afvoeren. |

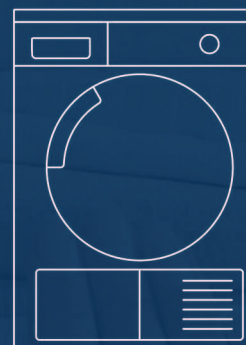

Droogautomaat

nl

Gebruiksaanwijzing
en installatievoorschrift



BOSCH



De aanwijzingen op bladzijde 11 in acht nemen!



Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!