

Questa lavatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua. Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Ulteriori informazioni: www.bosch-home.com

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente

Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Indice

	Pagina
■ Uso conforme alle norme	1
■ Programmi	1
■ Impostare e adattare il programma	3
■ Lavaggio	3/4
■ Dopo il lavaggio	4
■ Impostazioni individuali	5/6
■ Avvertenze importanti	6
■ Guida rapida dei programmi	7
■ Avvertenze di sicurezza	8
■ Valori di consumo	8
■ Cura	9
■ Indicazioni nel display	9
■ Manutenzione	10
■ Cosa fare se ...	11

Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Invece del programma **Cotone/Colorati 90 °C**, selezionare il programma **Cotone/Colorati 60 °C** e la funzione supplementare **EcoPerfect**. Si ottiene lo stesso livello di pulizia con consumo di energia notevolmente ridotto.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.

- ⚠ *Non lasciare i bambini nei pressi della lavatrice senza sorveglianza.*
- ⚠ *I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice!*
- ⚠ *Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.*

Ulteriori informazioni: www.bosch-home.com

Preparazione

⚠ *Installazione a regola d'arte secondo il manuale per l'installazione allegato.*

Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
- Informare il servizio assistenza clienti.

Inserire la spina di alimentazione

⚠ *Solo con le mani asciutte. Afferrare solo la spina.*

Aprire il rubinetto dell'acqua

Scomparto II: Detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggiante, sale smacchiante

Scomparto ⚙ : ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

Suddividere e introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni del produttore sul trattamento dei tessuti, secondo le indicazioni riportate sulle etichette dei capi, e secondo il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporcizia e la temperatura. Non superare il carico massimo -> pagina 7.

⚠ *Osservare le avvertenze importanti -> pagina 6.* Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli. Chiudere l'oblò di carico. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.



Introdurre detersivo e additivi

Dosare secondo: quantità di biancheria, grado di sporcizia, durezza dell'acqua (dati disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore. Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.


📑 *Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.*

Lavaggio

Prima del primo lavaggio eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria -> pagina 9.

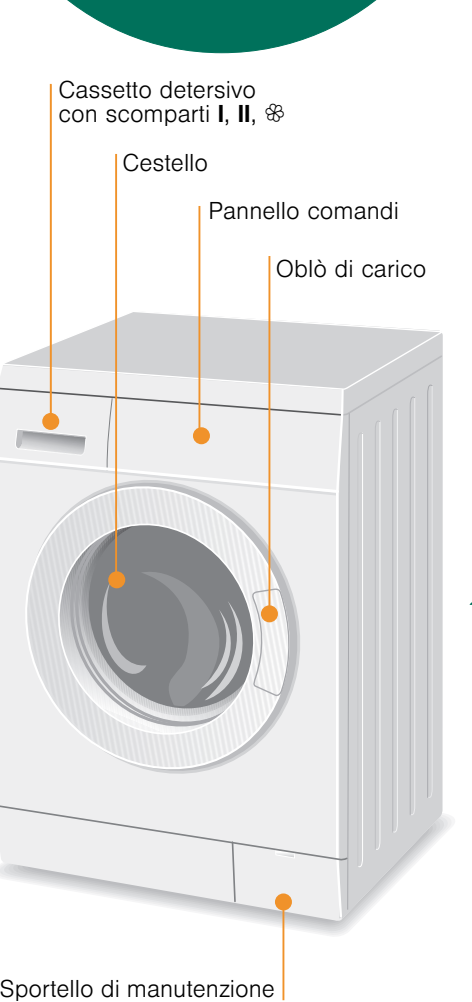

Impostare ** e adattare il programma

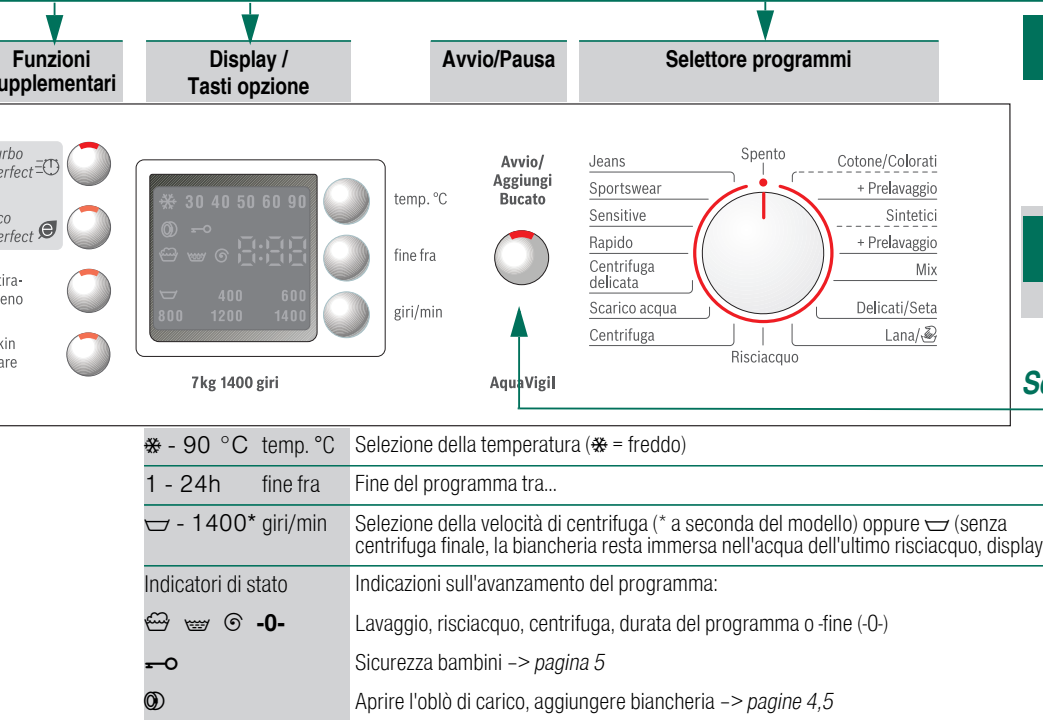

**Quando nel display lampeggia il simbolo ☼, la sicurezza bambini è attiva -> disattivarla, pagina 5.

Funzioni supplementari e tasti opzione -> Impostazioni individuali, pagina 5.

Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli! In caso di pressione prolungata dei tasti opzione, si ha lo scorrimento automatico delle opzioni di impostazione!

Selezionare Avvio/Aggiungi Bucato

Selettore programmi per l'accensione e lo spegnimento della macchina e la selezione del programma. Ruotabile in entrambe le direzioni.

Estrarre la biancheria

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria. Nel caso l'opzione ☼ (senza centrifuga finale) sia attiva: Impostare il selettore programmi su **Scarico acqua** oppure selezionare una velocità di centrifuga. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

- Rimuovere eventuali corpi estranei
- Pericolo di ruggine.
- Lasciare il cassetto detersivo e l'oblò di carico aperti in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per modelli Aqua-Stop non è necessario -> Avvertenze Istruzioni per l'installazione.

Spegnimento

Impostare il selettore programmi su **Spento**.

Fine del programma quando...

... Avvio/Aggiungi Bucato lampeggia e nel display viene visualizzato **-0-**.

Interruzione del programma

Nei programmi ad alte temperature:
- fare raffreddare la biancheria: Selezionare **Risciacquo**.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Nei programmi a basse temperature:
- Selezionare **Centrifuga** o **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Cambiare il programma, quando ...

... per errore è stato selezionato un programma sbagliato:
- selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Il nuovo programma parte dall'inizio.

Aggiungere biancheria quando ...

... il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato** è stato selezionato e nel display si illuminano **entrambi** i simboli **YES + ☼**. Se si illumina **NO** l'oblò di carico non può essere aperto.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Impostazioni individuali

Tasti opzione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato, è possibile modificare la velocità di centrifuga e la temperatura. L'effetto delle modifiche dipende dall'avanzamento del programma.

temp. °C (Temperatura °C)

È possibile modificare la temperatura di lavaggio indicata. La temperatura di lavaggio massima impostabile dipende dal programma selezionato.

fine fra

Quando si seleziona un programma viene visualizzata la sua durata. L'avvio del programma può essere rinviato, prima del suo inizio. Il tempo di rinvio può essere impostato a scatti di un'ora, fino a un massimo di 24 ore. Premere ripetutamente il tasto **fine fra** fino a quando non viene visualizzato il numero di ore desiderato (h=ore). Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

giri/min (Velocità di centrifuga / senza centrifuga finale)

È possibile modificare la velocità di centrifuga indicata. La velocità di centrifuga massima impostabile dipende dal modello e dal programma selezionato.

Funzioni supplementari -> vedi anche Guida rapida dei programmi, pagina 7

TurboPerfect ☼ Per lavare in un tempo più breve con risultati di lavaggio paragonabili a quelli del programma standard. Quantità di carico massima -> Guida rapida dei programmi, pagina 7.

EcoPerfect ☼ Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

Stiramento Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase anti piega. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

Sicurezza bambini e Aggiungi Bucato

Per bloccare la lavatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate.
ON/OFF: dopo l'inizio/fine del programma tenere premuto per circa 5 secondi **Avvio/Aggiungi Bucato**.
Avvertenza: la sicurezza bambini può restare attiva fino al successivo avvio di un programma, anche dopo lo spegnimento della macchina!
Quindi, prima dell'avvio del programma occorre disattivare la sicurezza bambini ed eventualmente riattivarla nuovamente dopo l'avvio del programma.

YES + ☼ Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato** se si desidera aggiungere qualche capo di biancheria dopo l'avvio del programma. La macchina verifica se è possibile aggiungere biancheria.

YES + ☼ si illuminano: l'aggiunta è possibile.
NO lampeggia: attendere finché non si illuminano **YES + ☼**.
Avvertenza: aprire l'oblò solo quando **entrambi** i simboli **YES + ☼** si illuminano.
NO: l'aggiunta non è possibile.
Avvertenza: se il livello dell'acqua e/o la temperatura sono elevati, oppure durante la centrifuga, l'oblò di carico resta bloccato per motivi di sicurezza. Per far proseguire il programma selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**.


Avvio/Aggiungi Bucato

Per avviare il programma o per aggiungere biancheria e per attivare/disattivare la sicurezza bambini.


Impostazioni individuali

Segnale acustico

1. Attivazione della modalità di regolazione del volume del segnale



Regolare il volume per ...



* se necessario selezionare più volte

Avvertenze importanti

Proteggere la biancheria e la macchina

- Svuotare le tasche.
- Fare attenzione alle parti in metallo (graffette ecc.).
- Lavare i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, tende, reggiseni con ferretto).
- Chiudere la chiusura lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una retina/sacchetto.

Biancheria non ugualmente sporca

- Lavare i capi nuovi a parte.
- Non selezionare il prelavaggio. Se necessario, selezionare la funzione supplementare **TurboPerfect** ☼.
- Se necessario, trattare preventivamente le macchie.
- Introdurre meno biancheria. Selezionare un programma con prelavaggio.

Ammollo

Introdurre il prodotto per ammollo/detersivo nello scomparto **II** secondo le indicazioni del produttore. Impostare il selettore programmi su **Cotone/Colorati 30 °C** e selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Dopo circa 10 minuti, premere **Avvio/Aggiungi Bucato**, per sospendere il programma. Al termine del tempo di ammollo desiderato, premere nuovamente **Avvio/Aggiungi Bucato**, se il programma deve proseguire, oppure modificare il programma.

Inamidare

La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente. È possibile inamidare la biancheria in tutti i programmi di lavaggio con amido liquido. Introdurre l'amido nello scomparto dell'ammorbidente ☼ (da pulire prima se necessario) secondo le indicazioni del produttore.

Tingere / Decolorare

Tingere solo in quantità conformi all'uso domestico. Il sale può attaccare l'acciaio inossidabile! Rispettare le indicazioni del produttore del colorante! **Non** decolorare la biancheria nella lavatrice!

Programmi

°C max. Tipo di biancheria

Funzioni supplementari: Avvertenze

Cotone / Colorati + Prelavaggio	7 kg/ 4 kg*	Tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o lino	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect
Sensitive	#- 60 °C	Tessuti resistenti in cotone o lino	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect
Sintetici + Prelavaggio	#- 60 °C	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect
Mix	#- 40 °C	Tessuti in cotone o tessuti di facile manutenzione	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect
Jeans	#- 40 °C	tessuti scuri di facile manutenzione	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect
Delicati/Seta	#- 40 °C	per tessuti delicati lavabili, ad es. in seta, seta, fibre sintetiche o miste (ad es. tende)	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect
Lana	#- 40 °C	Tessuti in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect
Rapido	#- 40 °C	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect
Sportswear	#- 40 °C	Tessuti in microfibra	TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect

Programmi supplementari

1 carico ridotto in caso di funzione aggiuntiva **TurboPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect EcoPerfect**
2 Come **Programma breve** e indicato il programma **Mix 40 °C con la velocità di centrifuga massima**. Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detersivo nello scomparto II, per i programmi con prelavaggio distribuire il detersivo negli scomparti I e II.

3 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**
4 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**
5 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**
6 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**
7 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**
8 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**
9 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**
10 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**
11 cariche ridotte in caso di funzione aggiuntiva **Risciacquo, Centrifuga, Scarico acqua, Centrifuga delicata**

1009 / 9000498644



WAE28424IT ...

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Carl-Wery-Str. 34
 81739 München / Deutschland

Avvertenze di sicurezza

- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.
 - Conservare la documentazione per l'uso futuro.
- Pericolo di scossa elettrica!**
- Afferrare solo la spina di alimentazione, non tirare mai il cavo.
 - Non inserire/estrarre mai la spina con le mani bagnate.
- Pericolo di morte!**
- Per apparecchi dismessi:
- Togliere la spina dalla presa.
 - Troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo con la spina.
 - Distruggere la chiusura dell'oblò di carico per evitare che i bambini possano rimanere chiusi all'interno della lavatrice a rischio della vita.
- Pericolo di asfissia!**
- Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Pericolo d'intossicazione!**
- Pericolo di esplosione!**
- Tenere i detersivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.
 - I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, ad esempio smacchiatori/benzina, dopo l'inserimento possono causare esplosioni. Questi capi devono essere prima risciacquati accuratamente a mano.
- Pericolo di ferite!**
- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
 - Attenzione: quando la pompa scarica, l'acqua di lavaggio è molto calda.
 - Non salire sulla lavatrice.
 - Non utilizzare l'oblò di carico aperto come appoggio.
 - Non introdurre le mani nel cestello se questo è ancora in rotazione.
 - Fare attenzione se si apre il cassetto detersivo durante il funzionamento.


Valori di consumo

Programma	Funzione supplementare	Carico	Energia elettrica***	Acqua***	Durata del programma***
Cotone/Colorati 30 °C**		7 kg	0,55 kWh	60 l	2:36 h
Cotone/Colorati 40 °C**		7 kg	0,69 kWh	60 l	2:36 h
Cotone/Colorati 60 °C**		7 kg	1,33 kWh	60 l	2:39 h
Cotone/Colorati 60 °C	EcoPerfect Eco	7 kg	1,05 kWh	47 l	3:08 h
Cotone/Colorati 90 °C		7 kg	2,00 kWh	64 l	2:47 h
Sintetici 40 °C**		3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C**		3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Delicati/Seta *		2 kg	0,06 kWh	31 l	0:41 h
Delicati/Seta 30 °C		2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Lana *		2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40 h
Lana 30 °C		2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Impostazione del programma test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva 92/75/CE.
 ** Impostazione del programma test in conformità alla norma vigente EN60456.
 Avvertenza per test comparativi: per provare i programmi test, lavare la quantità di carico indicata con la velocità di centrifuga massima.
 Come **Programma breve** per capi colorati, selezionare il programma **Mix 40 °C** con la velocità di centrifuga massima.
 *** valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di sporchezza della biancheria; del detersivo utilizzato; delle oscillazioni della tensione di rete; delle funzioni supplementari selezionate.

Cura


- Pericolo di scossa elettrica!**
 Togliere la spina dalla presa.
Pericolo di esplosione! Non utilizzare solventi.
- i** **Prima del primo lavaggio**
- Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua. Versare nello scomparto II:
 - ca. 1 litro di acqua
 - detersivo (dosare secondo le indicazioni del produttore per capi poco sporchi e secondo il grado di durezza dell'acqua)
 Impostare il selettore programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Aggiungi** Bucato. Al termine del programma, impostare il selettore programmi su **Spento**.
- i** **Struttura esterna della macchina, pannello comandi**
- Strofinare con un panno morbido, umido.
 - Non utilizzare panni, spugnette o detersivi abrasivi (detergenti per acciaio).
 - Rimuovere subito i residui di detersivo e detergente.
 - Non pulire con getto d'acqua.
- Mani** **Pulire il cassetto detersivo ...**
- ... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.
- Tirare in fuori, premere verso il basso l'insero, estrarre completamente il cassetto.
 - Per estrarre l'insero: spingere l'insero con il dito dal basso verso l'alto.
 - Lavare la vaschetta detersivo e l'insero con acqua e una spazzola e asciugarli.
 - Reinserire l'insero fino all'arresto (inserire il cilindro sulla spina guida).
 - Inserire il cassetto detersivo.
- i** Lasciare il cassetto detersivo aperto in modo che l'acqua residua si possa asciugare.
- i** **Cestello**
- Lasciare l'oblò di carico aperto per fare asciugare il cestello.
 Macchie di ruggine - utilizzare un detergente senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.
- i** **Decalcificazione** *Non lasciare biancheria nella macchina!*
- Eseguire la decalcificazione secondo le indicazioni del produttore del decalcificante; se il dosaggio del detersivo è corretto, non è necessaria.
- i** **Sblocco d'emergenza, ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica**
- Il programma prosegue quando ritorna l'energia elettrica. Se, tuttavia, occorre prelevare la biancheria, è possibile aprire l'oblò di carico azionando lo sblocco d'emergenza nel modo seguente:
- Pericolo di scottature.**
 L'acqua di lavaggio e la biancheria possono essere molto calde. Se necessario, fare raffreddare. Non introdurre le mani nel cestello se è ancora in rotazione.
 Non aprire l'oblò di carico se si vede acqua sul vetro.
- Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina dalla presa.
 - Far uscire l'acqua di lavaggio -> Pagina 10.
 - Spingere verso il basso lo sblocco d'emergenza con un attrezzo e rilasciarlo.
 È possibile aprire l'oblò di carico.

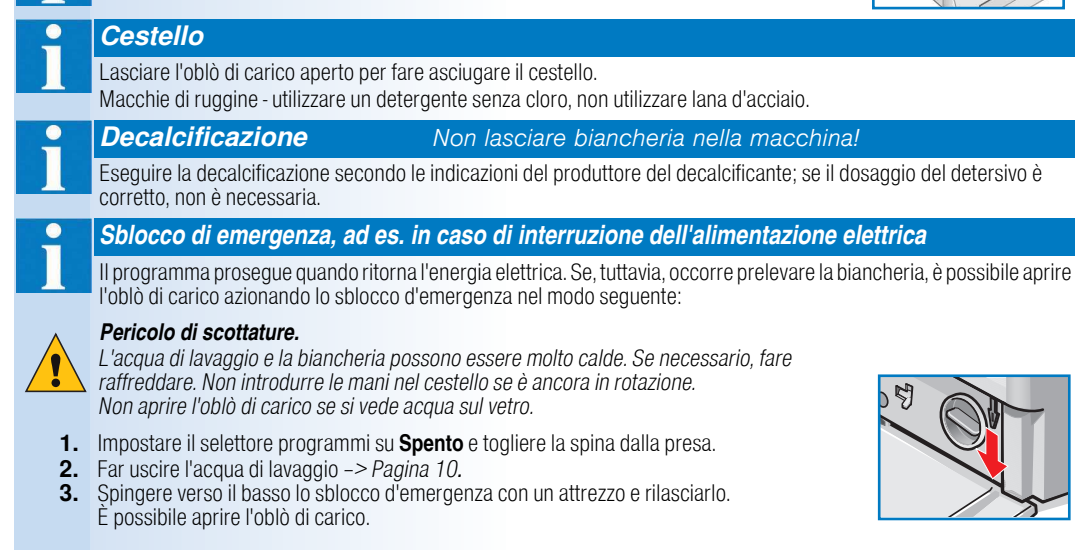

- ### Indicazioni nel display a seconda del modello
- F: 16** Chiusura correttamente l'oblò di carico; possibile biancheria impigliata.
F: 17 Aprire completamente il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; Pulire il filtro -> pagina 10, pressione dell'acqua insufficiente.
F: 18 Pompa di scarico dell'acqua ostruita; Pulire la pompa di scarico dell'acqua -> pagina 10; Tubo flessibile di scarico/ Tubo rigido di scarico ostruiti; Pulire il tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone -> pagina 10.
F: 21 Guasto al motore. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
F: 23 Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Manutenzione

- Mani** **Pompa di scarico acqua**
- Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.
- Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.
 - Per modelli con tubo flessibile di svuotamento:** Togliere il tubo flessibile di svuotamento dal supporto ed estrarlo dall'involucro. Collocare al di sotto un recipiente. Rimuovere il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua di lavaggio. Riapplicare premendo il tappo di chiusura e rimettere il tubo flessibile sul supporto.
 - Per modelli senza tubo flessibile di svuotamento:** Svitare con attenzione il coperchio della pompa, fino a quando l'acqua di lavaggio non inizia a fuoriuscire. Quando lo sportello di manutenzione è mezzo pieno, riattivare il coperchio della pompa e svuotare lo sportello. Ripetere le varie fasi fino a quando l'acqua di lavaggio non è fuoriuscita completamente.
 - Svitare con attenzione il coperchio della pompa (acqua residua)
 - Pulire l'interno, la filletatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa (l'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente).
 - Inserire nuovamente e riattivare il coperchio della pompa.
 - Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione.
- Per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: versare 1 litro d'acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.
- Mani** **Tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone**
- Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.
- Allentare le fascette, sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico (acqua residua).
 - Pulire il tubo flessibile di scarico e il manicotto del sifone.
 - Infilare nuovamente il tubo flessibile di scarico e assicurare il raccordo con la fascetta.
- Mani** **Filtro nel raccordo di carico acqua**
- Pericolo di scossa elettrica!**
 Non immergere nell'acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).
- Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:
- Chiudere il rubinetto dell'acqua!
 - Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Centrifuga/Scarico acqua**).
 - Selezionare **Avvio/Aggiungi** Bucato. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
 - Impostare il selettore programmi su **Spento**. Togliere la spina dalla presa.
- Pulizia del filtro:
- A seconda del modello: Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua. Pulire il filtro con uno spazzolino.
 - Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

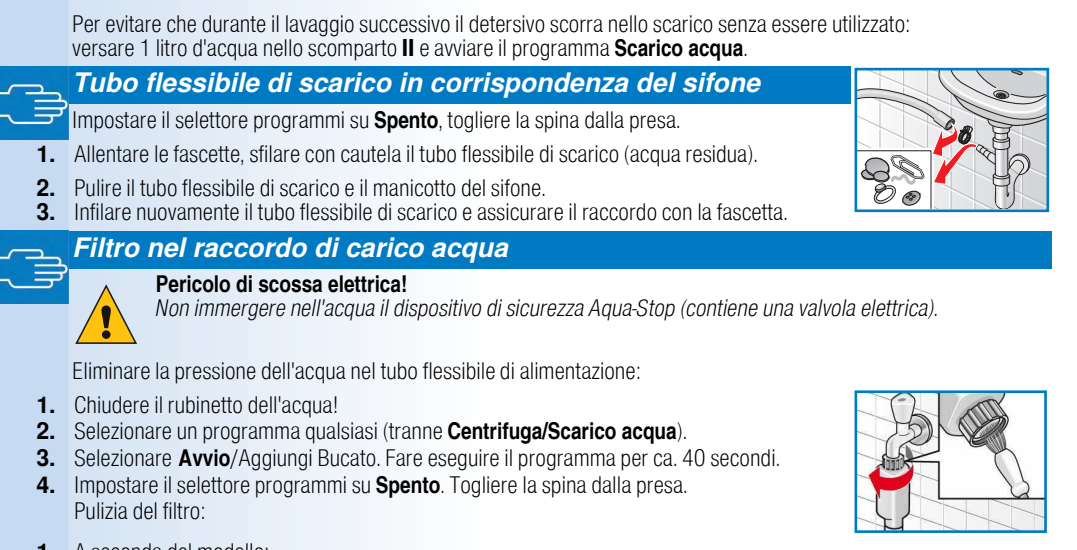

e/o per modelli Standard e Aqua-Secure:


Staccare il tubo flessibile sul lato posteriore dell'apparecchio, estrarre il filtro con una pinza e pulirlo.

- Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

Cosa fare se ...

- Vi è una perdita d'acqua**
- Fissare correttamente / sostituire il tubo flessibile di scarico.
 - Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.
- Non vi è alimentazione d'acqua. Il detersivo è rimasto nel cassetto.**
- È stato selezionato **Avvio/Aggiungi** Bucato?
 - È stato aperto il rubinetto dell'acqua?
 - Il filtro potrebbe essere ostruito? Pulire il filtro -> pagina 10.
 - Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato.
- L'oblò di carico non si apre.**
- È attiva la funzione di sicurezza. È stato interrotto il programma? -> pagina 4.
 - È stato selezionato (senza centrifuga finale)? -> pagina 3, 4.
 - Apertura possibile solo mediante sblocco di emergenza? -> pagina 9.
- Il programma non si avvia.**
- È stato selezionato **Avvio/Aggiungi** Bucato oppure **fine fra** e il relativo tempo? L'oblò è chiuso?
 - La sicurezza bambini è attiva? Disattivarla -> pagina 5.
- L'acqua di lavaggio non viene scaricata.**
- È stato selezionato (senza centrifuga finale)? -> pagine 3, 4.
 - Pulire la pompa di scarico dell'acqua -> pagina 10.
 - Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.
- Nel cestello non si vede acqua.**
- Nessun errore - l'acqua è al di sotto della zona visibile.
- Risultato di centrifugazione insoddisfacente. Bucato bagnato/troppo umido.**
- Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione della biancheria irregolare. Distribuire capi di biancheria grandi e piccoli nel cestello.
 - È stata selezionata l'opzione **Striramento**? -> pagina 5.
 - È stata selezionata una velocità di rotazione troppo bassa? -> pagina 5.
- Modifiche improvvise della durata del programma durante la centrifuga finale.**
- Nessun errore - la modifica del numero di giri di centrifuga, a causa della distribuzione irregolare della biancheria, può modificare improvvisamente il tempo indicato sul display.
- Avviamento ripetuto della centrifuga.**
- Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.
- Acqua residua nello scomparto per gli additivi.**
- Nessun errore - l'azione dell'additivo non viene compromessa.
 - Se necessario pulire l'insero -> pagina 9.
- Formazione di odore nella lavatrice.**
- Eseguire il programma **Cotone/Colorati 90 °C** senza biancheria, utilizzando il detersivo.
- L'indicatore di stato lampeggia. È stato rilevato un sovradosaggio di detersivo.**
- È stato utilizzato troppo detersivo? Se dal cassetto detersivo esce schiuma: Diluire 1 cucchiaino da tavola di ammorbidente in 1/2 litro d'acqua e versarlo nello scomparto **II** (Non per tessuti outdoor o piumini!).
 - Nel ciclo di lavaggio successivo ridurre il dosaggio del detersivo.
- Forte emissione di rumori, vibrazioni e "spostamento" durante la centrifuga.**
- I piedini dell'apparecchio sono fissati bene? Fissare bene i piedini dell'apparecchio -> Istruzioni per l'installazione.
 - I fermi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i fermi di trasporto -> Istruzioni per l'installazione.
- Durante il funzionamento, il display / le spie luminose non funzionano.**
- Interruzione dell'alimentazione elettrica?
 - È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.
 - Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.
- Svolgimento del programma più lungo del solito.**
- Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio distribuendo ripetutamente la biancheria.
 - Nessun errore - sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.
- Residui di detersivo sulla biancheria.**
- Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
 - Selezionare **Risciacquo** oppure spazzolare la biancheria dopo il lavaggio.

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'inconveniente (accensione/spegnimento) oppure se è necessaria una riparazione:
 - Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina dalla presa.
 - Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio di assistenza clienti -> Istruzioni per l'installazione.

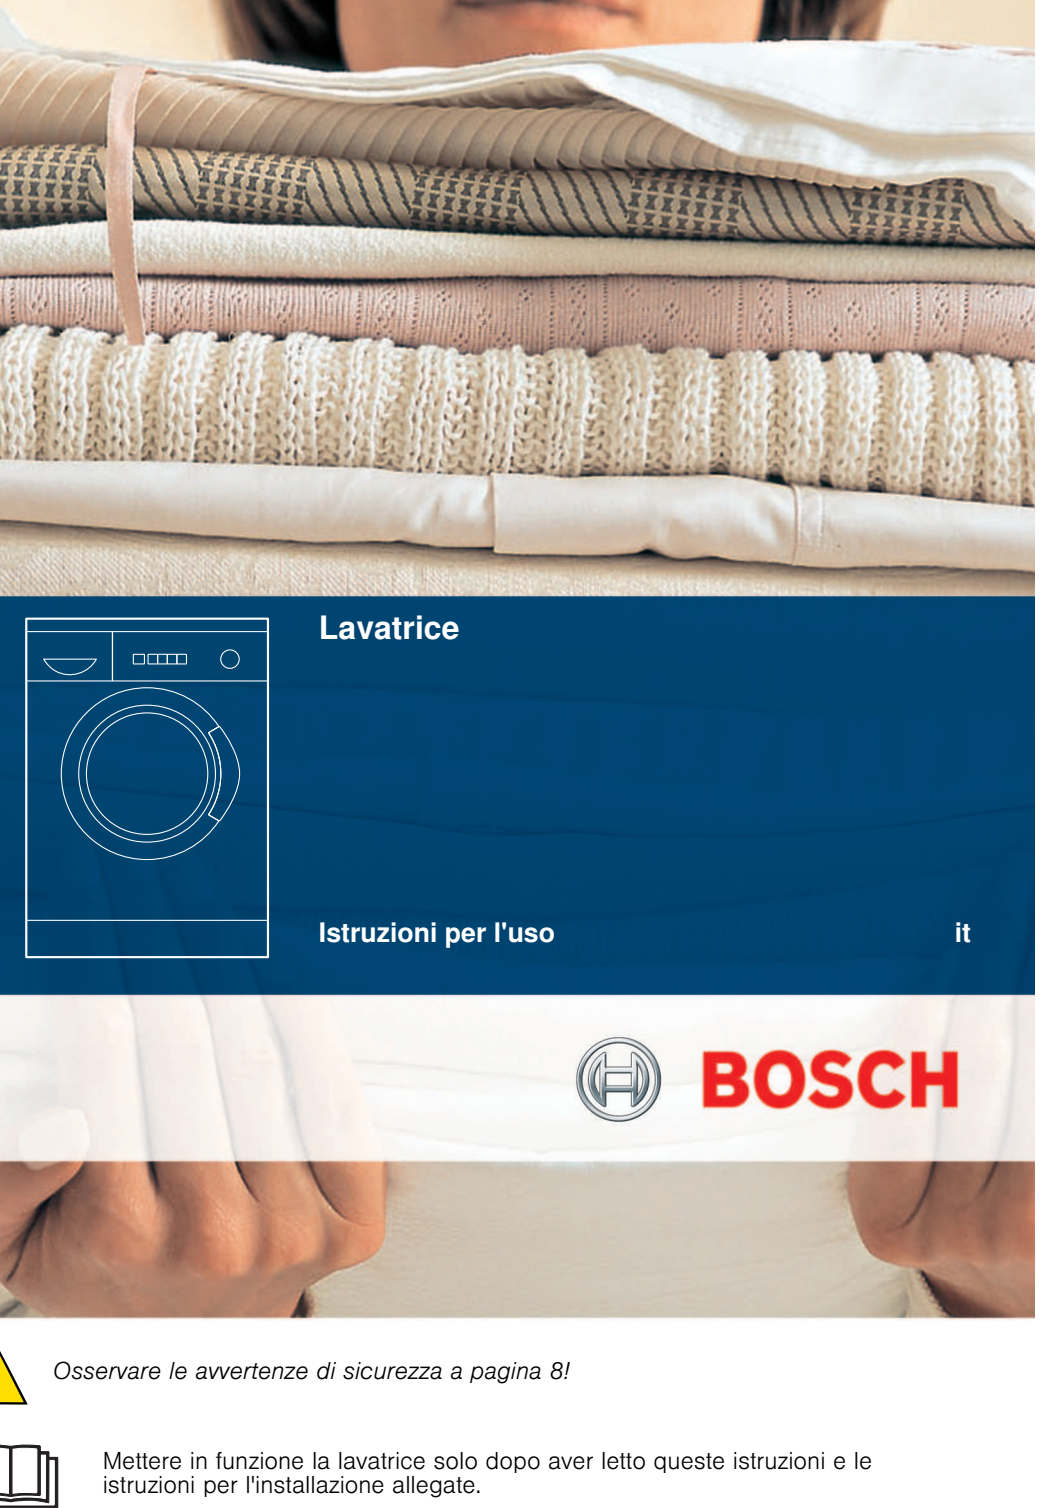

Questa lavatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua. Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Ulteriori informazioni: www.bosch-home.com

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente



Smaltire l'imballaggio nel rispetto dell'ambiente. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva stabilisce un quadro valido a livello europeo per il ritiro e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettroniche.

Indice

Pagina

■ Uso conforme alle norme	1
■ Programmi.....	1
■ Impostare e adattare il programma	3
■ Lavaggio.....	3/4
■ Dopo il lavaggio	4
■ Impostazioni individuali	5/6
■ Avvertenze importanti	6
■ Guida rapida dei programmi	7
■ Avvertenze di sicurezza	8
■ Valori di consumo.....	8
■ Cura	9
■ Indicazioni nel display	9
■ Manutenzione	10
■ Cosa fare se	11



Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Invece del programma **Cotone/Colorati 90 °C**, selezionare il programma **Cotone/Colorati 60 °C** e la funzione supplementare **EcoPerfect** . Si ottiene lo stesso livello di pulizia con consumo di energia notevolmente ridotto.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.



- Non lasciare i bambini nei pressi della lavatrice senza sorveglianza.
- I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice!
- Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.

Preparazione



Installazione a regola d'arte secondo il manuale per l'installazione allegato.



Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
- Informare il servizio assistenza clienti.




Inserire la spina di alimentazione



Solo con le mani asciutte. Afferrare solo la spina.



Aprire il rubinetto dell'acqua

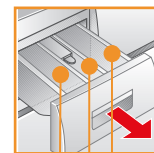

Scomparto II: Detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggiante, sale smacchiante

Scomparto : ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

Programmi

Guida dettagliata dei programmi -> *pagina 7*. Temperatura e velocità di centrifuga selezionabili individualmente, in funzione del programma selezionato e dell'avanzamento del programma.

Cotone/Colorati	Tessuti resistenti
+ Prelavaggio	Tessuti resistenti, prelavaggio a 30 °C
Sintetici	Tessuti di facile manutenzione
+ Prelavaggio	Tessuti di facile manutenzione, prelavaggio a 30 °C
Mix	Tipi diversi di biancheria
Delicati/Seta	Tessuti lavabili delicati
Lana	Lana lavabile a mano e in lavatrice
Risciacquo	con centrifuga finale
Centrifuga	biancheria lavata a mano
Scarico acqua	dell'acqua di risciacquo in caso di (senza centrifuga finale)
Centrifuga delicata	biancheria lavata a mano con velocità di centrifuga ridotta
Rapido	Programma breve
Jeans	Tessuti scuri
Sportswear	Tessuti in microfibra
Sensitive	Tessuti resistenti

Funzioni supplementari

- Turbo Perfect
- Eco Perfect
- Stira-meno
- Skin Care

Display / Tasti opzione

7kg 1400 giri

Avvio/Pausa

Avvio/Aggiungi Bucato

AquaVigil

Selezione

- Jeans
- Sportswear
- Sensitive
- Rapido
- Centrifuga delicata
- Scarico acqua
- Centrifuga

- 90 °C temp. °C	Selezione della temperatura (= freddo)
1 - 24h fine fra	Fine del programma tra...
- 1400* giri/min	Selezione della velocità di centrifuga (* a se centrifuga finale, la biancheria resta immersa)
Indicatori di stato	Indicazioni sull'avanzamento del programma
-0-	Lavaggio, risciacquo, centrifuga, durata del programma
	Sicurezza bambini -> <i>pagina 5</i>
	Aprire l'oblò di carico, aggiungere biancheria

Lavaggio

Prima del primo lavaggio
eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria -> pagina 9.

Suddividere e introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni del produttore sul trattamento dei tessuti, secondo le indicazioni riportate sulle etichette dei capi, secondo il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporcizia e la temperatura. Non superare il carico massimo -> pagina 7.

Osservare le avvertenze importanti -> pagina 6.

Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli. Chiudere l'oblò di carico. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.

Introdurre detersivo e additivi


Dosare secondo: quantità di biancheria, grado di sporcizia, durezza dell'acqua (dati disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore.

Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

i Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.

Impostare ** e adattare il programma

Selettore programmi

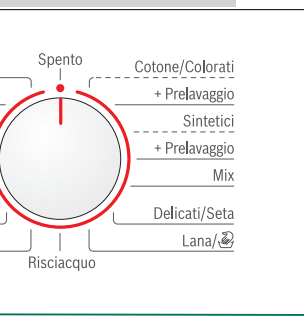

i **Quando nel display lampeggia il simbolo , la sicurezza bambini è attiva -> disattivarla, pagina 5.

Funzioni supplementari e tasti opzione -> Impostazioni individuali, pagina 5.

i Tutti i tasti sono sensibili al tatto, basta sfiorarli! In caso di pressione prolungata dei tasti opzione, si ha lo scorrimento automatico delle opzioni di impostazione!

Selezionare Avvio/Aggiungi Bucato

i Selettore programmi per l'accensione e lo spegnimento della macchina e la selezione del programma. Ruotabile in entrambe le direzioni.

seconda del modello) oppure (senza centrifuga) nella vasca dell'ultimo risciacquo, display ---)

Programma o fine (-0)

pagina -> pagine 4,5



1

2

Cassetto detersivo con scomparti I, II,

Cestello

Pannello comandi

Obblò di carico



Sportello di manutenzione



Estrarre la biancheria

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria. Nel caso l'opzione (senza centrifuga finale) sia attiva: Impostare il selettore programmi su **Scarico acqua** oppure selezionare una velocità di centrifuga. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.



- Rimuovere eventuali corpi estranei - Pericolo di ruggine.
- Lasciare il cassetto detersivo e l'oblò di carico aperti in modo che l'acqua residua si possa asciugare.



Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per modelli Aqua-Stop non è necessario -> Avvertenze Istruzioni per l'installazione.



Spegnimento

Impostare il selettore programmi su **Spento**.

3

Fine del programma quando...

... Avvio/Aggiungi Bucato lampeggia e nel display viene visualizzato **-0-**.

Interruzione del programma

Nei programmi ad alte temperature:

- fare raffreddare la biancheria: Selezionare **Risciacquo**.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Nei programmi a basse temperature:

- Selezionare **Centrifuga** o **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Cambiare il programma, quando ...

... per errore è stato selezionato un programma sbagliato:

- selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Il nuovo programma parte dall'inizio.

Aggiungere biancheria quando ...

-> pagina 5

... il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato** è stato selezionato e nel display si illuminano **entrambi** i simboli **YES +** . Se si illumina **NO** l'oblò di carico non può essere aperto.

- Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

Impostazioni individuali

Tasti opzione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato, è possibile modificare la velocità di centrifuga e la temperatura. L'effetto delle modifiche dipende dall'avanzamento del programma.

temp. °C (Temperatura °C)

È possibile modificare la temperatura di lavaggio indicata. La temperatura di lavaggio massima impostabile dipende dal programma selezionato.


fine fra


Quando si seleziona un programma viene visualizzata la sua durata. L'avvio del programma può essere rinviato, prima del suo inizio. Il tempo di rinvio può essere impostato a scatti di un'ora, fino a un massimo di 24 ore. Premere ripetutamente il tasto **fine fra** fino a quando non viene visualizzato il numero di ore desiderato (h=ore). Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**.

giri/min (Velocità di centrifuga / senza centrifuga finale)

È possibile modificare la velocità di centrifuga indicata. La velocità di centrifuga massima impostabile dipende dal modello e dal programma selezionato.

Funzioni supplementari → vedi anche Guida rapida dei programmi, pagina 7


TurboPerfect  Per lavare in un tempo più breve con risultati di lavaggio paragonabili a quelli del programma standard. Quantità di carico massima → Guida rapida dei programmi, pagina 7.





EcoPerfect  Per ridurre il consumo di energia con risultati di lavaggio paragonabili a quelli dei programmi standard.

Stirameno Ciclo di centrifuga speciale con successiva fase anti piega. Centrifuga finale delicata - Umidità residua della biancheria leggermente maggiore.

Skin Care Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

Sicurezza bambini e Aggiungi Bucato

 **Sicurezza bambini/ Blocco apparecchio** Per bloccare la lavatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate. **ON/OFF:** dopo l'inizio/fine del programma tenere premuto per circa 5 secondi **Avvio/Aggiungi Bucato**. Avvertenza: la sicurezza bambini può restare attiva fino al successivo avvio di un programma, anche dopo lo spegnimento della macchina! Quindi, prima dell'avvio del programma occorre disattivare la sicurezza bambini ed eventualmente riattivarla nuovamente dopo l'avvio del programma.

YES +  **Aggiungi Bucato** Selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato** se si desidera aggiungere qualche capo di biancheria dopo l'avvio del programma. La macchina verifica se è possibile aggiungere biancheria. **YES + ** si illuminano: l'aggiunta è possibile. **NO** lampeggia: attendere finché non si illuminano **YES + **. Avvertenza: aprire l'oblò solo quando **entrambi** i simboli **YES + ** si illuminano. **NO:** l'aggiunta non è possibile. Avvertenza: se il livello dell'acqua e/o la temperatura sono elevati, oppure durante la centrifuga, l'oblò di carico resta bloccato per motivi di sicurezza. Per far proseguire il programma selezionare il tasto **Avvio/Aggiungi Bucato**.


Avvio/Aggiungi Bucato

Per avviare il programma o per aggiungere biancheria e per attivare/disattivare la sicurezza bambini.

Impostazioni individuali

Segnale acustico


1. Attivazione della modalità di regolazione del volume del segnale

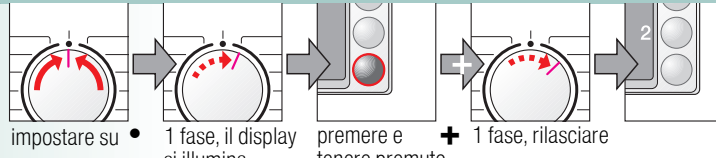

impostare su • 1 fase, il display si illumina

premere e tenere premuto + 1 fase, rilasciare

2. Regolare il volume per ...

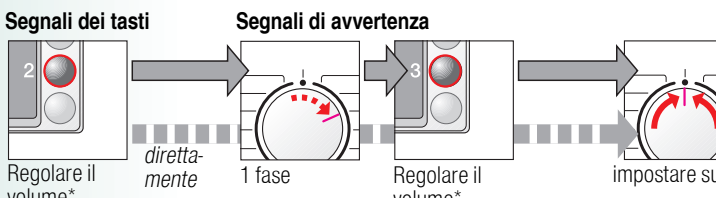

Regolare il volume* direttamente 1 fase

Regolare il volume* impostare su •




* se necessario selezionare più volte

Avvertenze importanti

Proteggere la biancheria e la macchina

- Svuotare le tasche.
- Fare attenzione alle parti in metallo (graffette ecc.).
- Lavare i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, tende, reggiseni con ferretto).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una retina/sacchetto.


Biancheria non ugualmente sporca

- leggero  Lavare i capi nuovi a parte. Non selezionare il prelavaggio. Se necessario, selezionare la funzione supplementare **TurboPerfect** .
- intenso  Se necessario, trattare preventivamente le macchie. Introdurre meno biancheria. Selezionare un programma con prelavaggio.

Ammollo Introdurre biancheria dello stesso colore.

Introdurre il prodotto per ammollo/detersivo nello scomparto **II** secondo le indicazioni del produttore. Impostare il selettore programmi su **Cotone/Colorati 30 °C** e selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Dopo circa 10 minuti, premere **Avvio/Aggiungi Bucato**, per sospendere il programma. Al termine del tempo di ammollo desiderato, premere nuovamente **Avvio/Aggiungi Bucato**, se il programma deve proseguire, oppure modificare il programma.
















Inamidare La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

È possibile inamidare la biancheria in tutti i programmi di lavaggio con amido liquido. Introdurre l'amido nello scomparto dell'ammorbidente  (da pulire prima se necessario) secondo le indicazioni del produttore.

Tingere / Decolorare

Tingere solo in quantità conformi all'uso domestico. Il sale può attaccare l'acciaio inossidabile! Rispettare le indicazioni del produttore del colorante! **Non** decolorare la biancheria nella lavatrice!

Programmi °C max. **Tipo di biancheria**  **Tipo di biancheria** **Funzioni supplementari; Avvertenze**

Cotone / Colorati + Prelavaggio	* - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	Tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o lino	TurboPerfect  *, EcoPerfect  , Stiramento, Skin Care
Sensitive	* - 60 °C		Tessuti resistenti in cotone o lino	TurboPerfect  *, EcoPerfect  , Stiramento, Skin Care; per pelli molto sensibili, il lavaggio alla temperatura selezionata dura più a lungo, il livello dell'acqua è più alto, viene effettuato un ciclo di risciacquo supplementare
Sintetici + Prelavaggio	* - 60 °C		Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	TurboPerfect  , EcoPerfect  , Stiramento, Skin Care
Mix	* - 40 °C	3 kg	Tessuti in cotone o tessuti di facile manutenzione	TurboPerfect  , EcoPerfect  , Stiramento, Skin Care; è possibile lavare insieme tipi diversi di biancheria
Jeans	* - 40 °C		tessuti scuri in cotone, e tessuti scuri di facile manutenzione	TurboPerfect  , EcoPerfect  , Stiramento, Skin Care; risciacquo e centrifuga finale ridotti
Delicati/Seta	* - 40 °C		per tessuti delicati lavabili, ad es. in seta, satin, fibre sintetiche o miste (ad es. tende)	TurboPerfect  , EcoPerfect  , Stiramento, Skin Care; nessuna centrifuga tra un risciacquo e l'altro
 Lana	* - 40 °C	2 kg	Tessuti in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice	programma di lavaggio particolarmente delicato, per evitare il restringimento dei capi, con pause più lunghe durante il programma (i tessuti restano in ammollo nell'acqua di lavaggio)
Rapido	* - 40 °C		Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	Programma breve ca. 15 minuti, adatto per la biancheria poco sporca
Sportswear	* - 40 °C		Tessuti in microfibra	TurboPerfect  , EcoPerfect  , Stiramento, Skin Care

Programmi supplementari

* carico ridotto in caso di funzione aggiuntiva **TurboPerfect** 

i Come **Programma breve** è indicato il programma **Mix 40 °C** con la velocità di centrifuga massima.

Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detersivo nello scomparto **I**, per i programmi con prelavaggio distribuire il detersivo negli scomparti **I** e **II**.

1009 / 9000498644



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE28424IT ...



Avvertenze di sicurezza

- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

Pericolo di scossa elettrica! - Afferrare solo la spina di alimentazione, non tirare mai il cavo.
- Non inserire/estrarre mai la spina con le mani bagnate.

Pericolo di morte! Per apparecchi dismessi:
- Togliere la spina dalla presa.
- Troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la chiusura dell'oblò di carico per evitare che i bambini possano rimanere chiusi all'interno della lavatrice a rischio della vita.


Pericolo di asfissia! - Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo d'intossicazione! - Tenere i detersivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.

Pericolo di esplosione! - I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, ad esempio smacchiatori/benzina, dopo l'inserimento possono causare esplosioni. Questi capi devono essere prima risciacquati accuratamente a mano.

Pericolo di ferite!
- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
- Attenzione: quando la pompa scarica, l'acqua di lavaggio è molto calda.
- Non salire sulla lavatrice.
- Non utilizzare l'oblò di carico aperto come appoggio.
- Non introdurre le mani nel cestello se questo è ancora in rotazione.
- Fare attenzione se si apre il cassetto detersivo durante il funzionamento!

Valori di consumo

Programma	Funzione supplementare	Carico	Energia elettrica***	Acqua***	Durata del programma***
Cotone/Colorati 30 °C**		7 kg	0,55 kWh	60 l	2:36 h
Cotone/Colorati 40 °C**		7 kg	0,69 kWh	60 l	2:36 h
Cotone/Colorati 60 °C**		7 kg	1,33 kWh	60 l	2:39 h
Cotone/Colorati 60 °C	EcoPerfect 	7 kg	1,05 kWh	47 l	3:08 h
Cotone/Colorati 90 °C		7 kg	2,00 kWh	64 l	2:47 h
Sintetici 40 °C**		3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C**		3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Delicati/Seta ✱		2 kg	0,06 kWh	31 l	0:41 h
Delicati/Seta 30 °C		2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Lana ✱		2 kg	0,10 kWh	39 l	0:40 h
Lana 30 °C		2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Impostazione del programma test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva 92/75/CE.

** Impostazione del programma test in conformità alla norma vigente EN60456.

Avvertenza per test comparativi: per provare i programmi test, lavare la quantità di carico indicata con la velocità di centrifuga massima.

Come **Programma breve** per capi colorati, selezionare il programma **Mix 40 °C** con la velocità di centrifuga massima.

*** I valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di sporchezza della biancheria; del detersivo utilizzato; delle oscillazioni della tensione di rete; delle funzioni supplementari selezionate.

Cura



- **Pericolo di scossa elettrica!**
Togliere la spina dalla presa.
- **Pericolo di esplosione!** Non utilizzare solventi.

i Prima del primo lavaggio

Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua. Versare nello scomparto **II**:

- ca. 1 litro di acqua
 - detersivo (dosare secondo le indicazioni del produttore per capi poco sporchi e secondo il grado di durezza dell'acqua)
- Impostare il selettore programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Al termine del programma, impostare il selettore programmi su **Spento**.



i Struttura esterna della macchina, pannello comandi

- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non utilizzare panni, spugnette o detersivi abrasivi (detergenti per acciaio).
- Rimuovere subito i residui di detersivo e detergente.
- Non pulire con getto d'acqua.

i Pulire il cassetto detersivo ...

... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

1. Tirare in fuori, premere verso il basso l'inserto, estrarre completamente il cassetto.
2. Per estrarre l'inserto: spingere l'inserto con il dito dal basso verso l'alto.
3. Lavare la vaschetta detersivo e l'inserto con acqua e una spazzola e asciugarli.
4. Reinscrivere l'inserto fino all'arresto (inserire il cilindro sulla spina guida).
5. Inserire il cassetto detersivo.

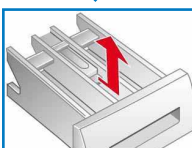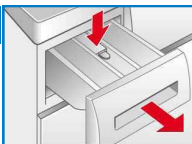

i Lasciare il cassetto detersivo aperto in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

i Cestello

Lasciare l'oblò di carico aperto per fare asciugare il cestello. Macchie di ruggine - utilizzare un detergente senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

i Decalcificazione *Non lasciare biancheria nella macchina!*

Eseguire la decalcificazione secondo le indicazioni del produttore del decalcificante; se il dosaggio del detersivo è corretto, non è necessaria.

i Sblocco di emergenza, ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica


Il programma prosegue quando ritorna l'energia elettrica. Se, tuttavia, occorre prelevare la biancheria, è possibile aprire l'oblò di carico azionando lo sblocco d'emergenza nel modo seguente:



Pericolo di scottature.

L'acqua di lavaggio e la biancheria possono essere molto calde. Se necessario, fare raffreddare. Non introdurre le mani nel cestello se è ancora in rotazione. Non aprire l'oblò di carico se si vede acqua sul vetro.

1. Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina dalla presa.
2. Far uscire l'acqua di lavaggio -> *Pagina 10*.
3. Spingere verso il basso lo sblocco d'emergenza con un attrezzo e rilasciarlo. È possibile aprire l'oblò di carico.

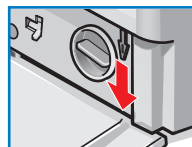

Indicazioni nel display *a seconda del modello*

- F: 16** Chiudere correttamente l'oblò di carico; possibile biancheria impigliata.
- F: 17** Aprire completamente il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; Pulire il filtro -> *pagina 10*, pressione dell'acqua insufficiente.
- F: 18** Pompa di scarico dell'acqua ostruita; Pulire la pompa di scarico dell'acqua -> *pagina 10*; Tubo flessibile di scarico/ Tubo rigido di scarico ostruiti; Pulire il tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone -> *pagina 10*.
- F: 21** Guasto al motore. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.
- F: 23** Acqua nella vasca di fondo, l'apparecchio perde. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Manutenzione






- **Pericolo di scottature!**
Fare raffreddare l'acqua di lavaggio!
- Chiudere il rubinetto dell'acqua!

i Pompa di scarico acqua

Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.
2. **Per modelli con tubo flessibile di svuotamento:** Togliere il tubo flessibile di svuotamento dal supporto ed estrarlo dall'involucro. Collocare al di sotto un recipiente. Rimuovere il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua di lavaggio. Riapplicare premendo il tappo di chiusura e rimettere il tubo flessibile sul supporto.
- 2* **Per modelli senza tubo flessibile di svuotamento:** Svitare con attenzione il coperchio della pompa, fino a quando l'acqua di lavaggio non inizia a fuoriuscire. Quando lo sportello di manutenzione è mezzo pieno, riavvitare il coperchio della pompa e svuotare lo sportello. Ripetere le varie fasi fino a quando l'acqua di lavaggio non è fuoriuscita completamente.
3. Svitare con attenzione il coperchio della pompa (acqua residua)
4. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa (l'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente).
5. Inserire nuovamente e riavvitare il coperchio della pompa.
6. Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione.

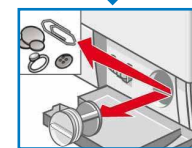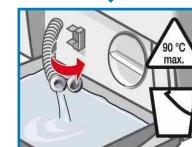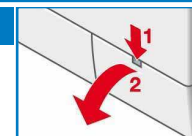

Per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: versare 1 litro d'acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.

i Tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone

Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Allentare le fascette, sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico (acqua residua).
2. Pulire il tubo flessibile di scarico e il manicotto del sifone.
3. Infilare nuovamente il tubo flessibile di scarico e assicurare il raccordo con la fascetta.



i Filtro nel raccordo di carico acqua




Pericolo di scossa elettrica!

Non immergere nell'acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).


Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua!
 2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne **Centrifuga/Scarico acqua**).
 3. Selezionare **Avvio/Aggiungi Bucato**. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
 4. Impostare il selettore programmi su **Spento**. Togliere la spina dalla presa. Pulizia del filtro:
1. A seconda del modello:
Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
Pulire il filtro con uno spazzolino.


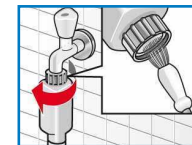



e/o per modelli Standard e Aqua-Secure:

1. Staccare il tubo flessibile sul lato posteriore dell'apparecchio, estrarre il filtro con una pinza e pulirlo.
2. Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

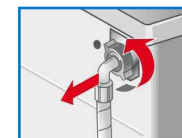

Cosa fare se ...


- Vi è una perdita d'acqua
 - Fissare correttamente / sostituire il tubo flessibile di scarico.
 - Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.
- Non vi è alimentazione d'acqua. Il detersivo è rimasto nel cassetto.
 - È stato selezionato **Avvio/Aggiungi Bucato**?
 - È stato aperto il rubinetto dell'acqua?
 - Il filtro potrebbe essere otturato? Pulire il filtro -> *pagina 10*.
 - Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato.
- L'oblò di carico non si apre.
 - È attiva la funzione di sicurezza. È stato interrotto il programma? -> *pagina 4*.
 - È stato selezionato  (senza centrifuga finale)? -> *pagina 3,4*.
 - Apertura possibile solo mediante sblocco di emergenza? -> *pagina 9*.
- Il programma non si avvia.
 - È stato selezionato **Avvio/Aggiungi Bucato** oppure **fine fra** e il relativo tempo?
 - L'oblò è chiuso?
 - La sicurezza bambini è attiva? Disattivarla -> *pagina 5*.
- L'acqua di lavaggio non viene scaricata.
 - È stato selezionato  (senza centrifuga finale)? -> *pagine 3,4*.
 - Pulire la pompa di scarico dell'acqua -> *pagina 10*.
 - Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.
- Nel cestello non si vede acqua.
 - Nessun errore - l'acqua è al di sotto della zona visibile.
- Risultato di centrifugazione insoddisfacente. Bucato bagnato/troppo umido.
 - Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione della biancheria irregolare. Distribuire capi di biancheria grandi e piccoli nel cestello.
 - È stata selezionata l'opzione **Stirameno**? -> *pagina 5*.
 - È stata selezionata una velocità di rotazione troppo bassa? -> *pagina 5*.
- Modifiche improvvise della durata del programma durante la centrifuga finale.
 - Nessun errore - la modifica del numero di giri di centrifuga, a causa della distribuzione irregolare della biancheria, può modificare improvvisamente il tempo indicato sul display.
- Avviamento ripetuto della centrifuga.
 - Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.
- Acqua residua nello scomparto per gli additivi.
 - Nessun errore - l'azione dell'additivo non viene compromessa.
 - Se necessario pulire l'inserito -> *pagina 9*.
- Formazione di odore nella lavatrice.
 - Eseguire il programma **Cotone/Colorati 90 °C** senza biancheria, utilizzando il detersivo.
- L'indicatore di stato  lampeggia. È stato rilevato un sovradosaggio di detersivo.
 - È stato utilizzato troppo detersivo?
 - Se dal cassetto detersivo esce schiuma: Diluire 1 cucchiaino da tavola di ammorbidente in 1/2 litro d'acqua e versarlo nello scomparto **II** (*Non per tessuti outdoor o piumini!*).
 - Nel ciclo di lavaggio successivo ridurre il dosaggio del detersivo.
- Forte emissione di rumori, vibrazioni e "spostamento" durante la centrifuga.
 - I piedini dell'apparecchio sono fissati bene?
 - Fissare bene i piedini dell'apparecchio -> *Istruzioni per l'installazione*.
 - I fermi di trasporto sono stati rimossi?
 - Rimuovere i fermi di trasporto -> *Istruzioni per l'installazione*.
- Durante il funzionamento, il display / le spie luminose non funzionano.
 - Interruzione dell'alimentazione elettrica?
 - È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.
 - Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.
- Svolgimento del programma più lungo del solito.
 - Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio distribuendo ripetutamente la biancheria.
 - Nessun errore - sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.
- Residui di detersivo sulla biancheria.
 - Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
 - Selezionare **Risciacquo** oppure spazzolare la biancheria dopo il lavaggio.

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'inconveniente (accensione/spegnimento) oppure se è necessaria una riparazione:

- Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio di assistenza clienti -> *Istruzioni per l'installazione*.



Lavatrice

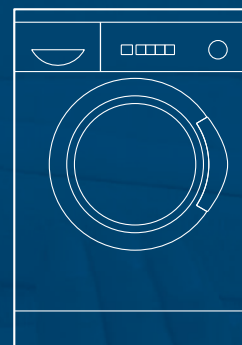

Istruzioni per l'uso

it



BOSCH



Osservare le avvertenze di sicurezza a pagina 8!



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto queste istruzioni e le istruzioni per l'installazione allegate.